



Radio / CD / MP3

Los Angeles MP74 7 644 815 310

Seattle MP74 7 644 810 310


Käyttöohje





<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**

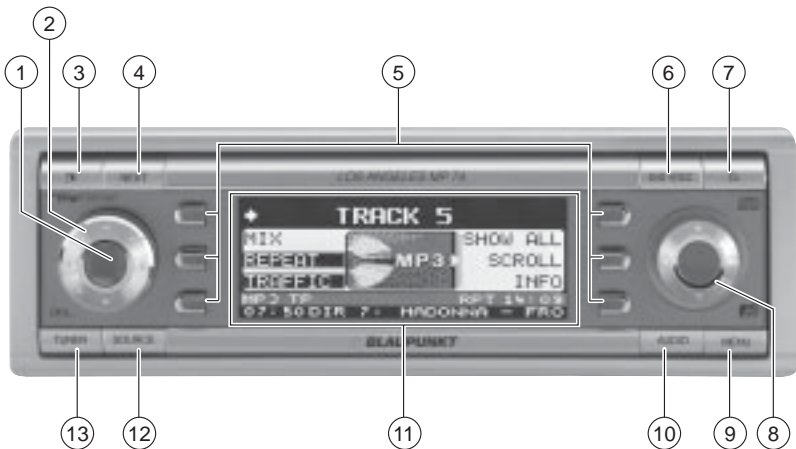Avaa tästä



KÄYTTÖELEMENTIT

- ① Painike laitteen päälle-/poiskytkemistä ja laitteen mykistystä varten
- ② Äänenvoimakkuuden säädin
- ③ -painike: irrotettavan etupaneelin irrotus
- ④ **NEXT**-painike: valikon seuraavien sivujen näyttö, muistitason vaihto radiokäytössä
- ⑤ Vaihtuvat toimintopainikkeet: toiminto riippuu näytön kulloisestakin sisällöstä
- ⑥ **DIS•ESC**-painike: näyttötavan vaihto ja valikoista poistuminen
- ⑦ -painike: aukikäännettävän ja irrotettavan etupaneelin avaaminen
- ⑧ Joystick-ohjain ja **OK**-painike
- ⑨ **MENU**-painike: valikoiden kutsuminen perusasetuksia varten (lyhyt painallus)
Demo-tila päälle/pois (pitkä painallus)
- ⑩ **AUDIO**-painike: basson, diskanttin, balanssin, faaderin ja X-BASS-säädön asetus (lyhyt painallus)
DEQ+ -taajuuskorjaimen kutsuminen (pitkä painallus)
- ⑪ Näyttö
- ⑫ **SOURCE**-painike: CD-soittimen, CD-vaihtajan tai Compact Drive MP3 -aseman käynnistäminen (vain jos sellainen on kytkettynä)
tai
ulkoisen äänilähteen toisto (vain jos sellainen on kytkettynä)
- ⑬ **TUNER**-painike: radiokäytön käynnistäminen
Radion toimintovalikon kutsuminen (vain radion kuuntelun aikana)

Ohjeita ja lisätarvikkeet	7	Spektrianalysaattorin säätö	15
Liikenneturvallisuus	7	Näyttövärien invertointi	15
Turvallisuusohje	7	Radiokäyttö	16
Asennus	7	Radion asetus	16
Lisätarvikkeet	7	Radiokäytön kytkeminen päälle	16
Demo-tilan deaktivointi/aktivointi	8	RDS-toiminto (AF, REG)	16
Varkaudenesto	8	Aaltoalueen/muistitason valinta	17
Irrotettava etupaneeli	8	Asemien viritys	18
Etupaneelin irrottaminen	8	Asemanhakuherkkyyden säätö	18
Etupaneelin paikalleenasettaminen ...	9	Asemien selailuhaku (SCAN)	19
Kytkeminen päälle/pois	9	Selailuhaun esittelyajan säätö	19
Kytkeminen päälle/pois		Asemien tallennus	19
painikkeella ①	9	Asemien automaattinen tallennus	
Päälle/poiskytkeminen ajoneuvon		(travelstore)	19
virtalukolla	9	Asemien kutsuminen muistista	20
Äänenvoimakkuuden säätö ...	10	Ohjelmatyypit (PTY)	20
Päällekytkettäessä voimassa olevan		Radiovastaanoton optimointi	21
äänenvoimakkuuden säätö	10	Radiotekstin näytön valinta	21
Mykistys (mute)	10	Liikenne-radio	22
Puhelimen/navigointijärjestelmän		Liikennetiedotustoiminnon	
kuuntelu	10	kytkeminen päälle/pois	22
Automatic Sound	11	Liikennetiedotuksien	
Äänen laatu ja tasapaino	12	äänenvoimakkuuden säätö	22
Basson säätö	12	CD-käyttö	23
Diskantin säätö	12	CD-käytön käynnistäminen,	
Äänen vasen/oikea-tasapainon		CD-levyn asettaminen sisään	23
(balanssin) säätö	12	CD-levyn poistaminen	23
Äänen etu/taka-tasapainon		Kappaleen valinta	23
(faaderin) säätö	12	Pikasiirto (äänellinen)	23
X-BASS	13	Kappaleiden satunnaissoitto (MIX) .	24
Näytön asetukset	13	Kappaleen jatkuva soitto (REPEAT) .	24
Näyttökulman säätö	13	Kappaleiden selailuhaku (SCAN) ...	24
Näytön kirkkauden säätö	13	CD-tekstin näyttö	24
Painikkeiden värin valinta	14	Tekstin vierityksen asetus	25
Näyttövalon värin valinta		Liikennetiedotukset CD-käytön	
(vain Los Angeles MP74)	14	aikana	25

SISÄLLYSLUETTELO

MP3-käyttö	25	TMC dynaamista navigointijärjestelmää varten .	39
MP3-CD-levyjen luominen	25	Vahvistin / Sub-Out	39
MP3-käytön käynnistäminen	26	Sisäisen vahvistimen kytkeminen päälle/pois	39
Hakemiston valinta	27	Ulkoiset äänilähteet	40
Kappaleen valinta	27	AUX-tuloliitännän kytkeminen päälle/pois	40
Pikasiirto (äänellinen)	28	AUX-tuloliitännän nimeäminen	40
Kappaleiden selailuhaku (SCAN) ...	28	Tervehdystekstin syöttö	41
Kappaleiden valinta satunnaisessa järjestyksessä (MIX)	28	Sarjanumeron näyttö	42
Yksittäisen kappaleen tai koko hakemiston jatkuva toisto (REPEAT)	29	Alkuperäisten asetusten palauttaminen	42
Näyttötavan valinta	29	Tekniset tiedot	43
CD-vaihtajan käyttö (optio)	30	Vahvistin	43
CD-vaihtajan käytön käynnistäminen	30	Radio	43
CD-levyn valinta	31	CD	43
Kappaleen valinta	31	Vahvistinliitäntä (preamp out)	43
Pikasiirto (äänellinen)	31	AUX-liitäntä	43
Kappaleiden selailuhaku (SCAN) ...	31		
Yksittäisen kappaleen tai koko CD- levyn jatkuva soitto (REPEAT)	31		
Kappaleiden satunnaissoitto (MIX) .	32		
CD-levyjen nimeäminen	32		
CLOCK - kellonaika	34		
Kellonajan asetus	34		
Kellonajan jatkuva näyttö	35		
Taajuuskorjain	35		
Taajuuskorjaimen kytkeminen päälle ja pois	35		
Taajuuskorjaimen automaattinen säätö	36		
Taajuuskorjaimen valinta	36		
Valmiiksi ohjelmoitujen äänisäätöjen (Preset) valinta	37		
Taajuuskorjaimen manuaalinen säätö	37		
Taajuuskorjaimen säätösuosituksia .	38		

Ohjeita ja lisätarvikkeet

Kiitämme, että olet valinnut Blaupunkt-tuotteen. Toivotamme paljon iloa uuden laitteen käytössä.

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, lue tämä käyttöohje.

Blaupunktin työntekijät tekevät parhaansa luodakseen entistäkin selkeämpiä ja ymmärrettävämpiä käyttöohjeita. Jos kaikesta huolimatta ilmaantuu laitteen käyttöön liittyviä kysymyksiä, käänny alan kauppiaan tai maassasi toimivan puhelinpalvelun puoleen. Puhelinnumerot löytyvät tämän vihkosen takasivulta.

Euroopan Unionin alueella ostetuille tuotteillemme myönnämme valmistajan takuun. Takuuehdot löytyvät Internet-osoitteestamme www.blaupunkt.de tai voit tilata ne suoraan valmistajalta:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Liikenneturvallisuus



Liikenneturvallisuuden on ehdottomasti oltava etusijalla. Käytä autoradiota vain, jos liikennetilanne sen sallii. Tutustu laitteeseen ennen kuin aloitat ajon. Kuljettajan on aina kyettävä havaitsemaan esim. poliisin, palokunnan ja pelastuspalvelun varoitussignaalit ajoissa. Säädä tästä syystä radiosii äänenvoimakkuus ajon aikana turvalliselle tasolle.

Turvallisuusohje



Autoradio ja sen etupaneeli (Flip-Release-paneeli) lämpenevät käytön aikana. Tämän vuoksi etupaneelia poistettaessa ei tulisi koskea sen metallipintoihin. Jos haluat irrottaa autoradion, anna sen ensin jäähtyä.

Asennus

Jos haluat asentaa laitteen itse, lue ensin ohjeen lopussa olevat asennus- ja liitäntäohjeet.

Lisätarvikkeet

Käytä vain Blaupunktin hyväksymiä lisätarvikkeita.

Kauko-ohjain

Lisätarvikkeena saatavan kauko-ohjaimen RC 08, RC 10 tai RC 10H avulla voit käyttää autoradiolaitteen useimpia perustoimintoja turvallisesti ja kätevästi.

Päälle- ja poiskytkeminen ei ole mahdollista kauko-ohjaimella.

Vahvistin

Voit käyttää kaikkia Blaupunkt- ja Velocity-vahvistimia.

CD-vaihtaja (changer)

Laitteille voidaan hankkia lisätarvikkeena seuraavat CD-vaihtajat: CDC A 03, CDC A 08 ja IDC A 09.


Compact Drive MP3

Jos haluat kuunnella MP3-musiikkikapaleita, CD-vaihtajan tilalle voidaan kytkeä Compact Drive MP3. Compact Drive MP3-asemassa MP3-musiikkikappaleet tallennetaan ensin Microdrive™-kiintolevylle. Jos Compact Drive MP3 on kytketty autoradioon, MP3-kappaleita voidaan kuunnella normaalien CD-musiikkikappaleiden tapaan.

Compact Drive MP3-asemaa käytetään samaan tapaan kuin CD-vaihtajaa. Useimpia CD-vaihtajan toimintoja voidaan käyttää myös Compact Drive MP3:n kanssa.

Demo-tilan deaktivointi/aktivointi

Uudessa laitteessa esittely- eli demo-tila on aktivoituna. Demo-tilassa laitteen eri toiminnoista näkyy näytössä graafinen esitys. Demo-tila voidaan kytkeä pois päältä.

⇨ Jos haluat kytkeä demo-tilan pois päältä tai päälle, pidä painiketta **MENU**  painettuna yli neljän sekunnin ajan.

Varkaudenesto

Irrotettava etupaneeli

Laitteessa on varkaussuojana irrotettava etupaneeli (Flip-Release-Panel).


Ilman etupaneelia laite on varkaalle arvoton.

Suojaa laite varkauksilta ottamalla etupaneeli aina mukaasi, kun poistut ajoneuvosta. Älä jätä etupaneelia autoon, ei edes piilossa olevaan paikkaan. Etupaneeli on suunniteltu siten, että sen käsittely on helppoa.

Ohje:

- Älä päästä etupaneelia putoamaan.
- Älä altista etupaneelia suoralle auringonvalolle tai muille lämmönlähteille.
- Säilytä etupaneeli laitteen mukana toimitetussa suojakotelossa.
- Vältä koskemasta etupaneelin kontakteihin käsin. Puhdista kontaktit tarvittaessa alkoholiin kastetulla nukkaamattomalla liinalla.

Etupaneelin irrottaminen

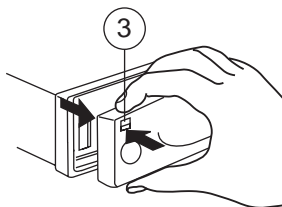


⇨ Paina painiketta  **3**.

Etupaneelin lukitus aukeaa.

- ⇒ Irrota etupaneeli laitteesta vetämällä ensin suoraan ja sitten vasemmalle.
- Kun etupaneeli on irrotettu, laite kytkeytyy pois päältä.
- Kaikki ajankohtaiset asetukset tallentuvat.
- Jos laitteen sisällä on CD-levy, se pysyy siellä.

Etupaneelin paikalleenasettaminen

- ⇒ Työnnä etupaneeli laitteen ohjaimiin vasemmalta oikealle.
- ⇒ Paina etupaneelin vasenta reunaa sisään päin, kunnes se lukittuu paikoilleen.

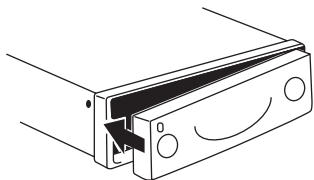

Ohje:

- Kun kiinnität etupaneelia, älä paina näytön kohdalta.

Kytkeminen päälle/pois

Laite voidaan kytkeä päälle/pois usealla eri tavalla.

Kytkeminen päälle/pois painikkeella ①

- ⇒ Kytke laite päälle painamalla painiketta ①.

Laite kytkeytyy päälle.

- ⇒ Kytke laite pois päältä painamalla painiketta ① yli kahden sekunnin ajan.

Laite kytkeytyy pois päältä.

Päälle/poiskytkeminen ajoneuvon virtalukolla

Jos laite on liitetty oikein ajoneuvon sytytysvirtaan ja eikä sitä ole kytkeyty pois päältä painikkeella ①, se kytkeytyy päälle/pois, kun ajoneuvo käynnistetään/sammutetaan.

Voit kytkeä laitteen päälle myös silloin, kun ajoneuvon virta on poiskytkettyä.

- ⇒ Paina painiketta ①.

Ohje:

Jotta ajoneuvon akku säästyy, laite kytkeytyy automaattisesti pois päältä tunnin kuluttua siitä, kun ajoneuvon virta on sammutettu.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää välillä 0 (pois päältä) - 50 (suurin voimakkuus).

Jos haluat korottaa äänenvoimakkuutta,

- ⇒ kierrä äänenvoimakkuuden säädintä ② oikealle.

Jos haluat alentaa äänenvoimakkuutta,

- ⇒ kierrä äänenvoimakkuuden säädintä ② vasemmalle.

Päällekytkettäessä voimassa olevan äänenvoimakkuuden säätö


Voit säätää sitä äänenvoimakkuutta, jolla laite aloittaa toiston, kun se kytkeään päälle.

- ⇒ Paina painiketta **MENU** ⑨.
- ⇒ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "VOLUME".
- ⇒ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "ON VOL".
- ⇒ Säädä haluamasi äänenvoimakkuus säätimellä ②.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** ⑧ tai painiketta **MENU** ⑨.

Asetukset tallentuvat.

Ohje:

Voit valita päällekytkennän äänenvoimakkuudeksi myös viimeksi käytössä olleen äänenvoimakkuuden. Paina äänenvoimakkuuden valikossa toimintopainiketta, jonka kohdalla on tunnus "LAST VOL".

 Loukkaantumisvaara! Jos päällekytkennän yhteydessä voimassa oleva äänenvoimakkuus on säädetty maksimitasolle, äänenvoimakkuus voi olla erittäin korkea.

Jos äänenvoimakkuus oli maksimitasolla ennen laitteen poiskytkemistä ja päällekytkennän yhteydessä voimassa olevan äänenvoimakkuuden asetuksena on "LAST VOL", laite voi käynnistyä erittäin suurella äänenvoimakkuudella.

Molemmissa tapauksissa saattaa aiheutua vakavia kuulovaurioita!

Mykistys (mute)

Voit alentaa äänenvoimakkuuden hetkessä (mykistää laitteen).

- ⇒ Paina lyhyesti painiketta ①.

Näyttöön ilmestyy "MUTE".

Mykistuksen (mute) päättäminen

- ⇒ Paina uudelleen lyhyesti painiketta ①.

tai

- ⇒ Kierrä äänenvoimakkuuden säädintä ②.

Puhelimen/ navigointijärjestelmän kuuntelu

Jos autoradioon on kytketty matkapuhelin tai navigointijärjestelmä, autoradio mykistyy puhelimen käytön ja navigointijärjestelmän puheopastuksen aikana. Puhelu tai puheopastus kuuluu autoradion kaiuttimien kautta. Tätä varten matkapuhelimen tai navigointijärjestelmän on oltava kytkettynä autoradioon asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Tarkempia tietoja autoradioosi sopivista navigointijärjestelmistä saat Blaupunkt-kauppiaalta.

Jos puhelun tai navigointijärjestelmän puheopastuksen aikana tulee liikennetiedotus, se tulee kuuluviin vasta puhelun/opastuksen päätyttyä (mikäli se jatkuu vielä). Liikennetiedotuksia ei nauhoiteta!

Jos liikennetiedotuksen aikana tulee puhelu tai navigoinnin puheopastus, liikennetiedotuksen toisto keskeytyy, josta voidaan kuunnella puhelua tai opastusta.

Puheluiden ja navigointijärjestelmän puheopastuksen äänenvoimakkuutta voidaan säätää.

- ⇒ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "VOLUME".
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy puheluiden äänenvoimakkuuden säädön tunnus "PHONE".
- ⇒ Säädä haluamasi äänenvoimakkuus säätimellä (2).
- ⇒ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Ohje:

Voit säätää puheluiden ja navigoinnin puheopastuksen äänenvoimakkuutta toiston aikana suoraan äänenvoimakkuuden säätimellä (2).

Automatic Sound

Tämän toiminnon avulla autoradion äänenvoimakkuus säätyy automaattisesti ajonopeuden mukaan.

Sitä varten autoradion on oltava kytkettynä asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

Automaattinen äänenvoimakkuuden korotus voidaan säätää viidelle eri tasolle (0-5). "0" = ei korotusta, "5" = suurin mahdollinen korotus.

- ⇒ Pidä painiketta **AUDIO** (10) painettuna yli kahden sekunnin ajan.
- Näytön ylärivillä näkyy "DEQ+ MENU".
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "AUTO SND".
- ⇒ Valitse haluamasi säätö liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **AUDIO** (10).

Asetukset tallentuvat.

Ohje:

Nopeudesta riippuvaisen äänenvoimakkuuden säädön optimaalinen asetus riippuu ajoneuvon melutasosta. Määritä ajoneuvollesi sopiva arvo kokeilemalla.

ÄÄNEN LAATU JA TASAPAINO

Äänen laatu ja tasapaino

Ohje:

Voit säätää basson ja diskantin erikseen jokaista äänilähdettä varten.

Basson säätö

⇨ Paina painiketta **AUDIO** (10).

Näyttöön ilmestyy "AUDIO MENU".

⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "BASS".

⇨ Jos haluat lisätä bassoa, liikuta joystick-ohjainta (8) ylös tai oikealle. Jos haluat heikentää bassoa, liikuta joystick-ohjainta alas tai vasemmalle.

Kun säätö on tehty,

⇨ paina joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **AUDIO** (10).

Diskantin säätö

⇨ Paina painiketta **AUDIO** (10).

Näyttöön ilmestyy "AUDIO MENU".

⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on "TREBLE".

⇨ Jos haluat lisätä diskanttia, liikuta joystick-ohjainta (8) ylös tai oikealle. Jos haluat heikentää diskanttia, liikuta joystick-ohjainta alas tai vasemmalle.

Kun säätö on tehty,

⇨ paina joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **AUDIO** (10).

Äänen vasen/oikea-tasapainon (balanssin) säätö

⇨ Jos haluat säätää balansssia, paina painiketta **AUDIO** (10).

Näyttöön ilmestyy "AUDIO MENU".

⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "BALANCE".

⇨ Jos haluat säätää balansssia, liikuta joystick-ohjainta (8) ylös/oikealle tai alas/vasemmalle.

Kun säätö on tehty,

⇨ paina joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **AUDIO** (10).

Äänen etu/taka-tasapainon (faaderin) säätö

⇨ Jos haluat säätää faaderia, paina painiketta **AUDIO** (10).

Näyttöön ilmestyy "AUDIO MENU".

⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "FADER".

⇨ Jos haluat säätää faaderia, liikuta joystick-ohjainta (8) ylös/oikealle tai alas/vasemmalle.

Kun säätö on tehty,

⇨ paina joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **AUDIO** (10).

X-BASS

X-BASS-toiminnolla tarkoitetaan basson korotusta alhaisella äänenvoimakkuudella. X-BASS-korotus voidaan säätää asteittain (säädöt 0 - 6) yhdelle seuraavista taajuuksista: 32 Hz, 40 Hz, 50 Hz, 63 Hz tai 80 Hz. Jos valitaan asetus 0, X-Bass-toiminto ei ole käytössä.

⇒ Paina painiketta **AUDIO** (10).

Näyttöön ilmestyy "AUDIO MENU".

⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "X-BASS".

⇒ Valitse korotusta varten haluamasi taajuus liikuttamalla joystick-ohjainta (8) vasemmalle tai oikealle.

⇒ Jos haluat korottaa X-BASS-asetusta, liikuta joystick-ohjainta (8) ylöspäin. Jos haluat heikentää X-BASS-asetusta, liikuta joystick-ohjainta alaspäin.

Kun säätö on tehty,

⇒ paina joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **AUDIO** (10).

Näytön asetukset

Voit säätää näyttöä asennuspaikan ja omien mieltymyksiesi mukaan.

Näyttökulman säätö

⇒ Paina painiketta **MENU** (9).

⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "DISPLAY".

⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "ANGLE".

⇒ Säädä näyttökulmaa liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös/oikealle tai alas/vasemmalle.

⇒ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Näytön kirkkauden säätö

Jos autoradio on kytketty asennusohjeessa kuvatulla tavalla, näytön kirkkaus vaihtuu ajovalon mukaan. Näytön kirkkaus voidaan säätää erikseen yötä ja päivää varten välillä 1-16.

Näytön kirkkaus päivällä

⇒ Paina painiketta **MENU** (9).

⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "DISPLAY".

⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "BRIGHT".

Näytön ylärivillä näkyvät DAY (päivä) ja NIGHT (yö) sekä voimassa olevat arvot.

NÄYTÖN ASETUKSET

- ⇒ Siirrä tekstin DAY tai NIGHT jälkeen näkyvää valintamerkkiä painamalla joystick-ohjainta (8) vasemmalle tai oikealle.
- ⇒ Aseta haluamasi arvo. Liikuta joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta OK (8) tai painiketta MENU (9).

Asetukset tallentuvat.

Painikkeiden värin valinta

Voit valita, minkä värisenä laitteen painikkeiden valo näkyy.

Käytettävissä on 16 (Los Angeles) tai 3 (Seattle) väriä.

- ⇒ Paina painiketta MENU (9).
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "DISPLAY".
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "KEYCOLOR".
- ⇒ Vaihda väriä liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös/oikealle tai alas/vasemmalle. Väri vaihtuu jokaisella joystick-ohjaimen liikkeellä.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta OK (8) tai painiketta MENU (9).

Asetukset tallentuvat.

Näyttövalon värin valinta (vain Los Angeles MP74)

Näyttövaloksi voidaan valita jokin neljästä valmiista väri vaihtoehdosta, luoda itse uusi väri RGB-spektriltä (punainen - vihreä - sininen) tai valita väri hakutoiminnon avulla.

Valmiin väri vaihtoehdon valinta

Laitteeseen on tallennettu neljä eri värisävyä. Käytettävissä ovat värit "Ocean" (sininen), "Amber" (meripihka), "Sunset" (oranssinpunainen) ja "Nature" (vihreä). Valitse väri, joka sopii parhaiten ajoneuvosi sisäväreilykseen.

- ⇒ Paina painiketta MENU (9).
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "DISPLAY".
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "COLOR".
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy haluamasi väri.
- ⇒ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta OK (8) tai painiketta MENU (9).

Asetukset tallentuvat.

Näyttövalon värin luominen

Jos haluat omia mieltymyksiäsi vastaa van näyttövärin, voit luoda punaisen, sinisen ja vihreän perusvärin pohjalta oman värisävy.

- ⇒ Paina painiketta MENU (9).
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "DISPLAY".
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "COLOR".
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "USER".
- ⇒ Tämän jälkeen näyttöön tulee valikko, jossa voit valita punaisen, sinisen ja vihreän värin osuudet. Painele kutakin toimintopainiketta (5), kunnes näytössä näkyvä väri on sopiva.

- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Näyttövalon värin valinta hakutoiminnon avulla

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "DISPLAY".
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "COLOR".
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "COL-SCAN".

Laitteen näyttöväri alkaa muuttua.

- ⇨ Kun näytön väri on sopiva, paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "SAVE".
- ⇨ Jos haluat palata edeltävään valikkoon muuttamatta väriä, paina toimintopainiketta, jonka kohdalla on tunnus "BREAK".
- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Spektrianalysointilaite säätö

Spektrianalysointilaite osoittaa autoradioiden äänen ulostulotason. Kun spektrianalysointilaite on toiminnassa, se on automaattisesti näkyvillä aina, kun äänilähteen toiston aikana ei paineta laitteen painikkeita.

Spektrianalysointilaite voidaan kytkeä myös pois toiminnasta.

Spektrianalysointilaite kytkeminen päälle/pois

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "DISPLAY".
- ⇨ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "SPECTRUM", kunnes näytön yläriville tulee haluamasi asetus "SPECTRUM OFF" (pois päältä) tai "SPECTRUM ON" (päällä).
- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Näyttövärien invertointi

Voit muuttaa näytön värit vastakkaisiksi eli invertoida ne.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "DISPLAY".
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "INVERT".
- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Radiokäyttö

Laitteessa on RDS-radiovastaanotin. Monet FM-asemat lähettävät signaalia, joka sisältää ohjelman lisäksi muuta informaatiota, esim. aseman nimen ja ohjelmatyyppi (PTY).

Kun laite tunnistaa aseman nimen, se ilmestyy näyttöön. Ohjelmatyyppi saadaan haluttaessa myös näkyviin. Lue tätä varten kohta "Ohjelmatyyppi (PTY)".

Radion asetus

Jotta radio toimii moitteettomasti, laite on säädettävä käyttöalueen mukaan. Asetukseksi voidaan valita joko Eurooppa tai Amerikka (USA). Laite on säädetty sen alueen mukaan, jolla se on ostettu. Jos radiovastaanotossa on ongelmia, tulisi tämä asetus tarkistaa.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** ⑨.
- ⇨ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "TUNER".
- ⇨ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla näkyy haluttu alue "AREA EUR" (Eurooppa) tai "AREA USA" (USA).
- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** ⑧ tai painiketta **MENU** ⑨.

Asetukset tallentuvat.

Radiokäytön kytkeminen päälle

Jos CD/MP3-soittimen, CD-vaihtajan tai Compact Drive -aseman käyttö on päällä,

⇨ paina painiketta **TUNER** ⑬.

Näyttöön tulee radion perusvalikko aseman valintaa varten. Radiotoimintoja ohjataan radion toimintavalikosta. Radion toimintavalikkoon päästään painamalla uudelleen painiketta **TUNER** ⑬ radion kuuntelun aikana.

RDS-toiminto (AF, REG)

RDS-toiminnot AF (vaihtoehtoinen taajuus) ja REG (alueohjelmat) laajentavat laitteen käyttömahdollisuuksia (vain FM-radiotaajuuksilla).

- AF: Kun RDS-toiminto on aktivoituna, laite etsii kuuluvalla asemalle automaattisesti parhaan taajuuden.
- REG: Jotkin asemat lähettävät tietynä aikoina erisisältöistä alueohjelmaa. REG-toiminnon avulla esitetään se, että autoradio vaihtaa vaihtoehtoiselle taajuudelle, joka lähettää erilaista ohjelmaa.

Ohje:

REG-toiminto on aktivoitava/deaktivoitava erikseen radion toimintovalikossa.

RDS-toiminnon kytkeminen päälle/pois

Jos haluat käyttää RDS-toimintoja AF ja REG,

⇨ paina radion kuuntelun aikana painiketta **TUNER** ⑬.

Radion toimintovalikko tulee näyttöön.

- ⇒ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "RDS", kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi asetus "RDS ON" (päällä) tai "RDS OFF" (pois päältä).

Jos haluat palata takaisin radion perusvalikkoon,

- ⇒ paina painiketta **TUNER** (13) tai joystick-ohjainta **OK** (8).

Asetukset tallentuvat.

REG-toiminnon kytkeminen päälle/pois

Jos haluat käyttää RDS-toimintoa REG,

- ⇒ paina radion kuuntelun aikana painiketta **TUNER** (13).
- ⇒ Siirry radion toimintovalikon toiselle sivulle painamalla painiketta **NEXT** (4).

Radion toimintovalikko tulee näyttöön.

- ⇒ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "REGIONAL", kunnes näyttöön ilmestyy "REGIONAL ON" (päällä) tai "REGIONAL OFF" (pois päältä).
- ⇒ Paina painiketta **TUNER** (13) tai joystick-ohjainta **OK** (8).

Asetukset tallentuvat.

Aaltoalueen/muistitason valinta

Voit vastaanottaa tällä laitteella ohjelmia taajuualueilta ULA (FM), MW (KA) ja LW (PA).

Aaltoalueella FM käytettävissä on neljä muistitason ja aaltoalueilla MW ja LW yksi muistitason kutakin aluetta kohti.

Jokaiselle muistitason voidaan tallentaa kuusi asemaa.

Ohje:

Jos laitteen alueasetuksena on USA, voit valita aaltoalueeksi FM tai AM. AM-alueella voidaan lisäksi valita muistitason AM1, AM2 ja AMT.

Aaltoalueen valinta

Voit valita aaltoalueen FM, MW tai LW

- ⇒ painamalla radion kuuntelun aikana painiketta **TUNER** (13).

Radion toimintovalikko tulee näyttöön.

- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "BAND".
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "FM", jos haluat valita aaltoalueen FM.
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "MW", jos haluat valita aaltoalueen MW.
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "LW", jos haluat valita aaltoalueen LW.

Näyttöön tulee radion perusvalikko valittua aaltoaluetta varten.

FM-muistitason valinta

Jos haluat vaihtaa FM-muistitason FM1, FM2, FM3 tai FMT,

- ⇒ painele painiketta **NEXT** (4), kunnes näyttöön tulee haluamasi muistitason.

Muistitason tulevat näyttöön järjestyksessä FM1, FM2, FM3 ja FMT.

Ohje:

Jos laitteen alueasetuksena on USA ja valitaan aaltoalue AM, painikkeella **NEXT** (4) voidaan myös valita AM-muistitasot AM1, AM2 tai AMT.

Asemien viritys

Voit virittää asemat eri tavoin.

Automaattinen asemanhaku

⇨ Liikuta joystick-ohjainta (8) alas- tai ylöspäin.

Seuraava vastaanottokelpoinen asema virittyy kuuluviin.

Aseman manuaalinen viritys

Voit virittää haluamasi aseman myös manuaalisesti.

Ohje:

Aseman manuaalinen viritys on mahdollista vain, kun RDS on pois päältä.

⇨ Liikuta joystick-ohjainta (8) vasemmalle tai oikealle.

Asemaketjujen selaus (vain FM)

Jos jokin asema lähettää useampaa rinnakkaista ohjelmaa, voit selata näitä ns. "asemaketjuja".

Ohje:

Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun RDS on aktivoituna. Voit siirtyä tällä tavalla vain asemille, jotka laite on vastaanottanut vähintään kerran aikaisemmin.

⇨ Liikuta joystick-ohjainta (8) vasemmalle tai oikealle.

Asemanhakuherkkyyden säätö

Voit valita, haluatko kuunnella vain voimakkaita vai myös heikkoja asemia.

⇨ Paina radion kuuntelun aikana painiketta **TUNER** (13).

Radion toimintovalikko tulee näyttöön.

⇨ Paina painiketta **NEXT** (4).

Ohje:

Jos radion toimintovalikko haetaan näkyviin MW- tai LW-aaltoalueen kuuntelun aikana, toimintopainike "SENS" on ensimmäisellä sivulla.

⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "SENS".

⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy tunnus "FM" tai "AM", jolloin laitteen herkkyys säättyy FM- tai AM-alueita varten sopivaksi.

⇨ Säädä herkkyyttä liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös/oikealle tai alas/vasemmalle.

Herkkyyttä voidaan säätää välillä 1 - 6. "SENSITIVITY 1" tarkoittaa alhaisinta herkkyyttä. "SENSITIVITY 6" tarkoittaa suurinta mahdollista herkkyyttä kaukoasemien kuuntelua varten.

⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Asemien selailuhaku (SCAN)

Selailuhakutoiminnossa laite esittelee lyhyesti vastaanottokelpoiset asemat.

Selailuhaun kuulumisajaksi voidaan asettaa valikossa 5 - 30 sekuntia.

Selailuhaun käynnistäminen

- ⇨ Pidä joystick-ohjainta **OK** (8) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Selailuhaku käynnistyy. Näyttöön ilmestyy hetkeksi "SCAN"; tämän jälkeen siinä näkyy kuuluvilla olevan aseman nimi tai taajuus.

Selailuhaun lopetus, aseman kuuntelun jatkaminen

- ⇨ Paina joystick-ohjainta **OK** (8).

Selailuhaku päättyy, viimeksi viritettyinä ollut asema jää kuuluviin.

Selailuhaun esittelyajan säätö

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "VARIOUS".
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "SCANTIME".
- ⇨ Säädä esittelyaikaa liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös/oikealle tai alas/vasemmalle.
- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Ohje:

- Säädetty esittelyaika koskee myös CD/MP3-soittimen ja CD-vaihtajan selailuhakua.

Asemien tallennus

Asemien manuaalinen tallennus

- ⇨ Valitse haluamasi FM-muistitaso FM1, FM2, FM3, FMT tai aaltoalue MW (KA) tai LW (PA).
- ⇨ Viritä haluamasi asema kuten kohdassa "Asemien viritys" on kuvattu.
- ⇨ Pidä haluamaasi toimintopainiketta, johon haluat tallentaa aseman, painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Asemien automaattinen tallennus (travelstore)

Voit tallentaa alueen kuusi voimakkainta asemaa automaattisesti (vain FM-alueella). Asemat tallennetaan muistitason FMT.

Ohje:

Jos laitteen alueasetuksena on USA, voit käynnistää travelstore-toiminnon myös AM-alueella. Asemat tallentuvat tällöin AMT-muistitasolle.

Ohje:

Tälle muistitasolle aiemmin tallennetut asemat poistetaan muistista.

Travelstore-toiminnon käynnistäminen

- ⇨ Paina radion kuuntelun aikana painiketta **TUNER** (13).

Radion toimintovalikko tulee näyttöön.

- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "T-STORE".

Tallennus alkaa. Näyttöön ilmestyy "TRAVEL STORE".

RADIOKÄYTTÖ

Kun tallennus on päättynyt, FMT-tason (tai AMT-tason) muistipaikkaan 1 tallennettu asema tulee kuuluviin.

Asemien kutsuminen muistista

- ⇨ Valitse muistitaso tai aaltoalue.
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy haluamasi aseman nimi tai taajuus.

Ohjelmatyyppi (PTY)

Aseman nimen lisäksi jotkin FM-asemat lähettävät myös ohjelmatyyppiä koskevaa informaatiota. Autoradio vastaanottaa nämä tiedot ja näyttää ne näytössä.

Ohjelmatyyppejä voivat olla esim.:

CULTURE TRAVEL JAZZ

SPORT NEWS POP

ROCK CLASSICS

PTY-toiminnon avulla voit valita tietyn tyyppistä ohjelmaa lähettäviä asemia.

PTY-EON

Kun ohjelmatyyppi on valittu ja haku käynnistetty, laite siirtyy aikaisemmalta asemalta valittua ohjelmatyyppiä lähettävälle asemalle.

Ohje:

Jos laite ei löydä yhtään asemaa, joka lähettää valittua ohjelmatyyppiä, kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee hetkeksi tunnus "NO PTY". Viimeksi kuunneltu asema viritetty jälleen kuuluviin.

- Jos viritettynä oleva tai jokin muu asemaketjuun kuuluva asema alkaa myöhemmin lähettää valitun ohjelmatyypin ohjelmaa, laite siirtyy automaattisesti muulta radioase-

malta tai CD/MP3-soittimen tai CD-vaihtajan kuuntelusta valittuun ohjelmatyyppiin.

PTY-toiminnon kytkeminen päälle

Jos haluat käyttää PTY-toimintoa,

- ⇨ paina radion kuuntelun aikana painiketta **TUNER** (13).

Radion toimintovalikko tulee näyttöön.

- ⇨ Paina painiketta **NEXT** (4).

- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "PROG TYP".

Kun PTY-toiminto kytketään päälle, näyttöön ilmestyy hetkeksi valittuna oleva ohjelmatyyppi. Näytössä on tunnus PTY. Toimintopainikkeiden (5) vieressä näkyvät ohjelmatyypit.

PTY-toiminnon kytkeminen pois päältä

PTY-toiminnon kytkeminen pois päältä:

- ⇨ Kun ohjelmatyypit ovat näytössä, paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "PTY OFF".

Ohjelmatyypin valinta ja hakutoiminnon käynnistäminen

PTY-valikossa on useita sivuja, jotka sisältävät tunnetut ohjelmatyypit. Jos haluat selata PTY-valikon sivuja,

- ⇨ painele painiketta **NEXT** (4), kunnes jonkin toimintopainikkeen viereen ilmestyy haluamasi ohjelmatyyppi.
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy haluamasi ohjelmatyyppi.

- ⇒ Käynnistä haku liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös/oikealle tai alas/vasemmalle.

Seuraava valittua ohjelmatyyppiä lähettävä asema tulee kuuluviin.

Jos laite ei löydä yhtään asemaa, joka lähettää valittua ohjelmatyyppiä, kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee hetkeksi tunnus "NO PTY". Viimeksi kuunneltu asema viritetty jälleen kuuluviin.

Ohje:

Jos haluat siirtyä takaisin ohjelmatyyppien näyttöön,

- ⇒ siirry jälleen radion toimintavalikon toiselle sivulle ja paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "PROG TYP".

Radiovastaanoton optimointi

Häiriöistä riippuvainen diskanttien vaimennus (HiCut)

HiCut-toiminto vähentää häiriöitä vastaanottolaadun ollessa heikko. Jos radiovastaanotossa on häiriöitä, diskanttia vaimennetaan automaattisesti, jolloin myös häiriöt vähenevät.

HiCut-asetukset

- ⇒ Paina radion kuuntelun aikana painiketta **TUNER** (13).

Radion toimintovalikon ensimmäinen sivu tulee näyttöön.

- ⇒ Paina painiketta **NEXT** (4).
- ⇒ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "HIGH CUT", kunnes haluamasi asetus tulee näyttöön.

"HICUT 0 " = vaimennus ei ole päällä,
"HICUT 2 " = voimakkain mahdollinen diskanttien ja häiriöiden automaattinen vaimennus.

- ⇒ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **TUNER** (13).

Asetukset tallentuvat.

Radiotekstin näytön valinta

Jotkin asemat käyttävät RDS-signaalia myös näytössä vierivien tekstien, ns. radiotekstin välittämiseen. Voit sallia tai estää radiotekstin näytön.

- ⇒ Paina radion kuuntelun aikana painiketta **TUNER** (13).

Radion toimintovalikko tulee näyttöön.

- ⇒ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "R-TEXT", kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi asetus "RADIO TEXT ON" (päällä) tai "RADIO TEXT OFF" (pois päältä).

- ⇒ Paina painiketta **TUNER** (13) tai joystick-ohjainta **OK** (8).

Asetukset tallentuvat.

Liikenne radio

Laitteessa on RDS-EON-radiovastaanotin. EON (Enhanced Other Network) tarkoittaa lähettävän aseman tietojen vaihtoa asemaketjun sisällä.

Laite välittää liikennetiedotuksen (TA) automaattisesti asemaketjun toiselta asemalta, jos kuuntelemasi asema ei lähetä liikennetiedotuksia.

Liikennetiedotuksen jälkeen laite palaa takaisin aikaisemmin kuunneltuun ohjelmaan.

Liikennetiedotustoiminnon kytkeminen päälle/pois

⇨ Paina radion kuuntelun aikana painiketta **TUNER** (13).

Radion toimintovalikko tulee näyttöön.

⇨ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "TRAFFIC", kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi asetus "TRAFFIC INFO ON" (päällä) tai "TRAFFIC INFO OFF" (pois päältä).

Ohje:

TA-valikko tulee näyttöön liikennetiedotuksen aikana.

Jos haluat keskeyttää liikennetiedotuksen kuuntelun,

⇨ paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "TA EXIT".

Jos haluat kytkeä liikennetiedotustoiminnon kokonaan pois päältä,

⇨ paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "TA OFF".

Ohje:

Kuulet merkkiäänän,

- jos poistut liikenne radioaseman kuuluvuusalueelta aseman kuuntelun aikana.
- jos poistut viritetyn liikennetiedotuksia lähettävän aseman kuuluvuusalueelta CD-levyn kuuntelun aikana eikä automaattinen hakutoiminto löydä uutta liikennetiedotuksia lähettävää asemaa.
- jos vaihdat liikennetiedotuksia lähettävän aseman tilalle aseman, joka ei lähetä liikennetiedotuksia.

Kytke tällöin liikennetiedotustoiminto pois päältä tai valitse liikennetiedotuksia lähettävä asema.

Liikennetiedotuksen äänenvoimakkuuden säätö

⇨ Paina painiketta **MENU** (9).

⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "VOLUME".

⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "TRAFFIC".

⇨ Säädä haluamasi äänenvoimakkuus säätimellä (2).

⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

CD-käyttö

Voit kuunnella laitteella tavanomaisia CD-levyjä, joiden halkaisija on 12 cm.

CD-R-levyjien ja CD-RW-levyjien (itse poltettujen CD-levyjien) kuuntelu on yleensä mahdollista. Koska CD-aihioiden laatu vaihtelee suuresti, Blaupunkt ei voi taata kaikkien levyjen moitteetonta toimintaa.

Jotta laite toimii ongelmitta, tulisi mieluiten käyttää vain CD-levyjä, joissa on Compact Disc -logo. Kopiosuojattujen CD-levyjien toistossa voi esiintyä ongelmia. Blaupunkt ei voi taata kopiosuojattujen CD-levyjien moitteetonta toimintaa!



CD-soittimen vaurioitumisvaara! Single-CD-levyt, joiden halkaisija on 8 cm, ja muotoillut CD-levyt (shape CDs) eivät sovellu käytettäväksi. Emme vastaa sopimattomien CD-levyjien käytön aiheuttamista vahingoista.

CD-käytön käynnistäminen, CD-levyn asettaminen sisään

- Jos laitteen sisällä ei vielä ole CD-levyä:

⇨ Paina painiketta  (7).

Etupaneeli aukeaa.

⇨ Työnnä voimaa käyttämättä CD-kotelon sisään CD-levy tekstipuoli ylöspäin.

Laite vetää CD-levyn automaattisesti sisään.

CD-levyn sisäänvetoa ei saa estää eikä avustaa painamalla.

Etupaneeli sulkeutuu automaattisesti.

Näyttöön tulee CD-valikko; CD-toisto alkaa.

- Jos laitteen sisällä jo on CD-levy:
 - ⇨ Painele näppäintä **SOURCE** (12), kunnes CD-toiminnot tulevat näkyviin.

CD-valikko tulee näyttöön; toisto käynnistyy siitä kohdasta, missä se on keskeytetty.

CD-levyn poistaminen

⇨ Paina painiketta  (7).

Etupaneeli avautuu, CD työnny ulos.

⇨ Poista CD varovasti.

⇨ Paina painiketta  (7).

Etupaneeli sulkeutuu.

Kappaleen valinta

- ⇨ Liikuta joystick-ohjainta (8), kunnes halutun kappaleen numero ilmestyy näkyviin (seuraava kappale: joystick-ohjain ylös/oikealle; edellinen kappale: joystick-ohjain alas/vasemmalle).

Jos painat joystick-ohjainta (8) kerran alaspäin tai vasemmalle, sama kappale alkaa alusta.

Pikasiirto (äänellinen)

Pikasiirto taakse- tai eteenpäin:

- ⇨ Pidä joystick-ohjainta (8) painettuna yhteen suuntaan (eteenpäin: ylös/oikealle; taaksepäin: alas/vasemmalle), kunnes pikasiirto alkaa.

CD-KÄYTTÖ

Kappaleiden satunnaissoitto (MIX)

⇨ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "MIX".

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX CD". Kuuluviin tulee satunnaisesti valittu kappale.

MIX-toiminnon lopettaminen

⇨ Paina uudelleen toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "MIX".

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "MIX OFF".

Kappaleen jatkuva soitto (REPEAT)

⇨ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "REPEAT".

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT TRACK". Kappaletta toistetaan, kunnes REPEAT-toiminto lopetetaan.

REPEAT-toiminnon lopettaminen

⇨ Paina uudelleen toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "REPEAT".

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT OFF". Toisto jatkuu normaalisti.

Kappaleiden selailuhaku (SCAN)

Laite esittelee lyhyesti kaikki CD-levyn kappaleet.

⇨ Pidä joystick-ohjainta OK ⑧ painettuna yli kahden sekunnin ajan.

CD-levyn seuraavat kappaleet esitellään järjestyksessä.

Ohje:

- Selailuhaun esittelyaikaa voidaan säätää. Lue kohta "Selailuhaun esittelyajan säätö" luvusta "Radio-käyttö".

SCAN-toiminnon lopetus, kappaleen kuuntelun jatkaminen

Jos haluat lopettaa selailuhaun,

⇨ paina joystick-ohjainta OK ⑧.

Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.

CD-tekstin näyttö

Joihinkin CD-levyihin on lisätty ns. CD-tekstiä. CD-teksti voi sisältää esittäjän, levyn ja kappaleen nimen.

CD-teksti voidaan näyttää laitteen näytön alarivillä vierivänä tekstinä aina kappaleen vaihtuessa.

Jos laitteen sisällä oleva CD-levy ei sisällä CD-tekstiä mutta CD-tekstitoiminto on päällä, näyttöön tulee hetkeksi ilmoitus "NO TEXT".

CD-tekstin kytkeminen päälle/pois

⇨ Painele toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "TEXT", kunnes näyttöön ilmestyy "CD TEXT ON" (päällä) tai "CD TEXT OFF" (pois päältä).

Tekstin vierityksen asetus

CD-teksti voidaan näyttää laitteen näytön alarivillä vierivänä tekstinä.

CD-tekstin kytkeminen päälle/pois

- ⇒ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "SCROLL", kunnes näyttöön ilmestyy "SCROLL ON" (tekstin vieritys päällä) tai "SCROLL OFF" (tekstin vieritys pois päältä).

Liikennetiedotukset CD-käytön aikana

- ⇒ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "TRAFFIC", kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi asetus "TRAFFIC INFO ON" (päällä) tai "TRAFFIC INFO OFF" (pois päältä).

MP3-käyttö

Tällä autoradiolla voidaan kuunnella CD-R ja CD-RW-levyjä, joilla on MP3-musiikkitiedostoja.

MP3-CD-levyjen luominen

Polttavan CD-aseman, polttamiseen käytetyn ohjelmiston ja CD-aihioiden ominaisuudet saattavat aiheuttaa ongelmia CD-levyjen kuulumiselle. Jos itse poltetuissa CD-levyissä esiintyy ongelmia, kokeile toisen valmistajan CD-aihioita tai vaihda aihioiden väriä.


CD-levyn formaatin on oltava ISO 9660 level 1, level 2 tai Joliet. Muita formaatteja laite ei pysty toistamaan luotettavasti.

Älä käytä polttamiseen multisessionmenetelmää. Jos CD-levy on poltettu useampaan kertaan, laite tunnistaa vain ensimmäisen osan (session).

Yhdelle CD-levylle voidaan luoda enintään 127 hakemistoa. Hakemistot voidaan valita laitteella yksitellen.

Jokaisessa hakemistossa voi olla enint. 254 yksittäistä kappaletta (track) ja alihakemistoa, jotka myös voidaan valita yksitellen. Hakemistorakenne saa sisältää korkeintaan 8 tasoa.


Kuva 1

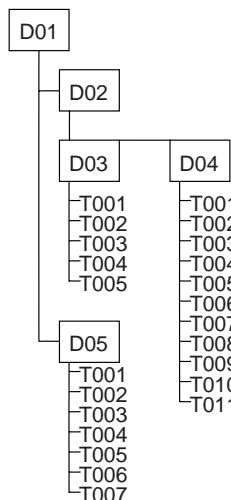

Joidenkin poltto-ohjelmistojen kanssa saattaa esiintyä numerointiongelmia. Tämän vuoksi juurihakemiston (root directory) D01 tulisi joko sisältää ainoastaan alihakemistoja, joiden alle kappaleet on tallennettu (kuva 1), tai ainoastaan kappaleita (kuva 2).

Jokaiselle hakemistolle voidaan antaa nimi tietokoneella. Hakemiston nimi voidaan näyttää laitteen näytössä. Hakemistot ja kappaleet nimetään poltto-ohjelmassa. Tarkempia ohjeita löydät ohjelmiston käsikirjasta.

Kuva 2



Ohje:

- Älä käytä ääkkösiä tai erikoismerkkejä hakemistojen ja kappaleiden nimissä.

Jos tiedostojen järjestys on tärkeää, käytä poltto-ohjelmistoa, joka järjestää tiedostot aakkosnumeerisesti. Jos ohjelmistossa ei ole tällaista toimintoa, voit lajitella tiedostot myös manuaalisesti. Tätä varten jokaisen tiedostonimen alkuun on asetettava numero, esim. 001, 002 jne. Myös alussa olevat nollat on syötettävä.

MP3-kappaleet saattavat sisältää lisätietoja kuten esittäjän, kappaleen ja levyn nimen (ID3-tunnisteet). Laite pysyy näyttämään version 1 ID3-tunnisteet näytössä.

Jotta tällä laitteella voidaan kuunnella MP3-tiedostoja, tiedostoissa on oltava päätte ".MP3".

Ohje:

Jotta toisto sujuu häiriöttä, huomioi seuraavat seikat:

- Älä yritä antaa muille kuin MP3-tiedostoille päätettä ".MP3" tai kuunnella muita tiedostoja!
- Älä käytä samalla CD-levyllä sekaisin MP3-tiedostoja ja muita tiedostotyyppisiä.
- Älä käytä CD-levyjä, joilla on sekaisin tavallisia CD-äänitiedostoja ja MP3-tiedostoja.

MP3-käytön käynnistäminen

MP3-käyttö käynnistetään samoin kuin tavallinen CD-käyttö. Lue kohta "CD-käytön käynnistäminen / CD-levyn asettaminen sisään" luvusta "CD-käyttö".

Hakemiston valinta

Valinta hakemistoluettelosta

Voit hakea näyttöön luettelon, joka sisältää CD-levyn kaikki hakemistot, ja valita siitä haluamasi hakemiston. Hakemistot näytetään niillä nimillä, jotka niille on annettu CD-levyä poltettaessa.

⇒ Paina MP3-toiston aikana painiketta **NEXT** (4).

Hakemiston kappaleluettelo ilmestyy näyttöön.

⇒ Siirry hakemistoluetteloon painamalla joystick-ohjainta (8) vasemmalle tai oikealle.

⇒ Selaa luetteloa painamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.

⇒ Jos haluat valita hakemiston luettelosta, siirrä valintamerkki haluamasi hakemiston kohdalle ja paina joystick-ohjainta **OK** (8).

Valitun hakemiston kappaleluettelo tulee näyttöön.

⇒ Siirrä valintamerkki halutun kappaleen kohdalle ja paina joystick-ohjainta **OK** (8).

⇒ Takaisin MP3-päävalikkoon pääset painamalla painiketta **NEXT** (4).

Hakemiston valinta joystick-ohjaimella

Jos haluat siirtyä toiseen hakemistoon eteen- tai taaksepäin,

⇒ painele joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin, kunnes haluamasi hakemiston numero näkyy näytön ylärivillä ensimmäisenä.

Ohje:

- Kaikki muita kuin MP3-tiedostoja sisältävät hakemistot ohitetaan automaattisesti. Jos esim. kuuntelet hakemistossa D01 olevia kappaleita ja valitset seuraavan hakemiston joystick-ohjaimella (8), laite ohittaa hakemiston D02, jos siinä ei ole MP3-kappaleita (ks. kuva), ja siirtyy suoraan hakemistoon D03. Näyttöön vaihtuu automaattisesti hakemiston numeron "D02" tilalle numero "D03".

Kappaleen valinta

Kappaleen valinta kappaleluettelosta

Voit hakea näyttöön luettelon, joka sisältää hakemiston kaikki kappaleet, ja valita siitä haluamasi kappaleen.

⇒ Kappaleluettelo tulee näyttöön, kun painat painiketta **NEXT** (4).

⇒ Selaa kappaleluetteloa painamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.

⇒ Jos haluat valita kappaleen luettelosta, siirrä valintamerkki haluamasi kappaleen kohdalle ja paina joystick-ohjainta **OK** (8).

⇒ Takaisin MP3-päävalikkoon pääset painamalla painiketta **NEXT** (4).

MP3-KÄYTTÖ

Kappaleen valinta joystick-ohjaimella

Jos haluat siirtyä samassa hakemistossa toiseen kappaleeseen eteen- tai taaksepäin,

⇨ liikuta joystick-ohjainta (8), kunnes halutun kappaleen numero ilmestyy näkyviin (seuraava kappale: joystick-ohjain oikealle; edellinen kappale: joystick-ohjain vasemmalle).

Jos painat joystick-ohjainta (8) kerran vasemmalle, sama kappale alkaa alusta.

Pikasiirto (äänellinen)

Pikasiirto taakse- tai eteenpäin:

⇨ Pidä joystick-ohjainta (8) painettuna vasemmalle tai oikealle, kunnes pikasiirto taakse- tai eteenpäin alkaa.

Kappaleiden selailuhaku (SCAN)

Laite esittelee lyhyesti kaikki CD-levyn kappaleet.

⇨ Pidä joystick-ohjainta **OK** (8) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

CD-levyn seuraavat kappaleet esitellään järjestyksessä.

Ohje:

- Selailuhaun esittelyaikaa voidaan säätää. Lue kohta "Selailuhaun esittelyajan säätö" luvusta "Radio-käyttö".

SCAN-toiminnon lopetus, kappaleen kuuntelun jatkaminen

Jos haluat lopettaa selailuhaun,

⇨ paina joystick-ohjainta **OK** (8).

Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.

Kappaleiden satunnaissoitto (MIX)

Jos haluat toistaa hakemiston kappaleet satunnaisessa järjestyksessä,

⇨ paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "MIX".

Näyttöön ilmestyy "MIX DIR".

Jos haluat toistaa MP3-tiedostoja sisältävän CD-levyn kaikkien hakemistojen kappaleet satunnaisessa järjestyksessä,

⇨ paina uudelleen toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "MIX".

Näyttöön ilmestyy "MIX CD".

MIX-toiminnon lopettaminen

Jos haluat lopettaa MIX-toiminnon,

⇨ painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "MIX", kunnes näyttöön tulee "MIX OFF".

Yksittäisen kappaleen tai koko hakemiston jatkuva toisto (REPEAT)

⇨ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "REPEAT".

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT TRACK".

Jos haluat toistaa koko hakemistoa,

⇨ paina uudelleen toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "REPEAT".

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT DIR".

REPEAT-toiminnon lopettaminen

Jos haluat lopettaa kappaleen tai hakemiston toiston,

⇨ painele toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "REPEAT", kunnes näyttöön tulee hetkeksi "REPEAT OFF".

Näyttötavan valinta

Voit valita erilaisia näyttötapoja esiintyjän, kappaleen ja levyn (ID3-tunniste) tai hakemiston tai tiedoston nimen näyttöä varten. ID3-tunnisteen tiedot (levy, esiintyjä ja kappale) voidaan näyttää vain, jos ne on tallennettu CD-levyä poltettaessa tai MP3-tiedostoja tallennettaessa.

Toiston aikana näytön ylärivillä näkyy aina kappaleen nimi. Kappaleen vaihtuessa kappaleen nimi näkyy kerran vierivänä tekstinä, minkä jälkeen se tarvittaessa katkaistaan 16 merkin pituiseksi.

Ohje:

Jos ID3-tunnisteen sisältämää kappaleenimeä ei ole käytettävissä, näyttöön tulee tiedostonimi.

Näytön alarivillä (info-rivillä) voidaan näyttää valintasi mukaan eri tietoja.

Info-rivillä näytettävien tietojen valinta

Näytön alarivillä (info-rivillä) voidaan näyttää erilaisia MP3-tietoja kuten kappaleen, esiintyjän ja levyn nimi tai hakemistonumero (DIR) tai tiedostonimi.

⇨ Painele toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "INFO", kunnes näytön alariville tulee haluamasi näyttö.

Ohje:

Jos esiintyjän, kappaleen ja levyn nimet eivät ole käytettävissä ID3-tunnisteenä, niitä ei myöskään voi valita.

Tiedoston kaikkien tietojen näyttö kerran

Jos haluat, että laite näyttää kaikki kappaleen tiedot sekä hakemiston ja tiedoston nimen kerran vierivänä tekstinä,

⇨ paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "SHOW ALL".

Käytettävissä olevat tiedot näkyvät kerran näytön info-rivillä vierivänä tekstinä. Näytön aikana vilkkuu teksti "SHOW ALL".

Tekstin vierityksen asetus

Voit valita, näytetäänkö kohdassa "Info-rivillä näytettävien tietojen valinta" kuvattulla tavalla valitut tiedot vierivänä tekstinä ("SCROLL ON") vai ainoastaan kerran ilman vieritystä ("SCROLL OFF").

- ⇒ Painele toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "SCROLL", kunnes haluamasi asetus tulee näyttöön.

CD-vaihtajan käyttö (optio)

Tarkempia tietoja autoradioon sopivista CD-vaihtajista / Compact Drive MP3 -asemista saat tämän ohjeen kohdasta "Lisätarvikkeet" tai Blaupunkt-kauppiaaltasi.

Ohje:

CD-levyjen käsittelyä, niiden asettamista laitteen sisään ja CD-vaihtajan käyttöä koskevia ohjeita löydät CD-vaihtajan käyttöohjeesta.

Compact Drive MP3 -aseman käsittelystä ja musiikkikappaleiden tallennuksesta Microdrive™-kiintolevyille löydät tarkempia tietoja Compact Drive MP3 -aseman käyttöohjeesta.

CD-vaihtajan käytön

käynnistäminen

- ⇒ Painele näppäintä **SOURCE** ⑫, kunnes CD-vaihtajan toiminnot tulevat näkyviin.

Toisto jatkuu siitä kohdasta, missä se on keskeytetty. Kun CD-vaihtajan makasiini on poistettu ja asetettu uudelleen paikoilleen, laite käy ensin läpi koko makasiinin. Toisto alkaa CD-vaihtajan tunnistaman ensimmäisen CD-levyn ensimmäisestä kappaleesta.

CD-levyn valinta

Jos haluat siirtyä toiseen CD-levyyn eteen- tai taaksepäin,

- ⇨ paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy haluamasi CD-levyn numero (CD1 - CD10). Tarvittaessa siirry toimintopainikkeella (5) "NEXT" (seuraava) tai "PREVIOUS" (edellinen) CD-vaihtajan perusvalikon eri sivuille.

tai

- ⇨ painele joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi CD-levyn numero.

Kappaleen valinta

Jos haluat siirtyä saman CD-levyn toiseen kappaleeseen eteen- tai taaksepäin,

- ⇨ painele joystick-ohjainta (8) vasemmalle tai oikealle, kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi kappaleen numero.

Jos painat joystick-ohjainta (8) kerran vasemmalle, sama kappale alkaa alusta.

Pikasiirto (äänellinen)

Pikasiirto eteen- tai taaksepäin:

- ⇨ Pidä joystick-ohjainta (8) painettuna vasemmalle tai oikealle, kunnes pikasiirto taakse- tai eteenpäin alkaa.

Kappaleiden selailuhaku (SCAN)

Laite esittelee lyhyesti kaikki CD-levyn kappaleet.

- ⇨ Pidä joystick-ohjainta OK (8) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

CD-levyn seuraavat kappaleet esitellään järjestyksessä.

Ohje:

- Selailuhaun esittelyaikaa voidaan säätää. Lue kohta "Selailuhaun esittelyajan säätö" luvusta "Radio-käyttö".

SCAN-toiminnon lopetus, kappaleen kuuntelun jatkaminen

Jos haluat lopettaa selailuhaun,

- ⇨ paina joystick-ohjainta OK (8).

Laite jatkaa viimeksi esitellyn kappaleen toistoa.

Yksittäisen kappaleen tai koko CD-levyn jatkuva soitto (REPEAT)

Jos haluat toistaa kuuluvilla olevaa kappaletta jatkuvasti,

- ⇨ paina painiketta NEXT (4).

Näyttöön tulee CD-vaihtajan toimintovalikko.

- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "REPEAT".

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT TRACK".

CD-VAIHTAJAN KÄYTTÖ

Jos haluat toistaa koko CD-levyä,

- ⇒ paina uudelleen CD-vaihtajan toimintovalikossa näkyvää toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "REPEAT".

Näyttöön ilmestyy hetkeksi "REPEAT CD".

REPEAT-toiminnon lopettaminen

Jos haluat lopettaa kappaleen tai CD-levyn toiston,

- ⇒ painele uudelleen CD-vaihtajan toimintovalikossa näkyvää toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "REPEAT", kunnes näyttöön tulee hetkeksi "REPEAT OFF" (pois päältä).

Kappaleiden satunnaissoitto (MIX)

Jos haluat toistaa CD-levyn kappaleet satunnaisessa järjestyksessä,

- ⇒ paina painiketta **NEXT** (4).

Näyttöön tulee CD-vaihtajan toimintovalikko.

- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "MIX".

Näyttöön ilmestyy "MIX CD".

Jos haluat toistaa kaikkien makasiinissa olevien CD-levyjen kappaleita satunnaisessa järjestyksessä,

- ⇒ paina uudelleen toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "MIX".

Näyttöön ilmestyy "MIX ALL".

MIX-toiminnon lopettaminen

Jos haluat lopettaa MIX-toiminnon,

- ⇒ painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "MIX", kunnes näyttöön tulee hetkeksi "MIX OFF".

CD-levyjen nimeäminen

Jotta CD-levyjen tunnistus on helpompaa, voit antaa 99 CD-levylle nimen autoradion avulla (ei koske Compact Drive MP3 -asemaa). Nimet saavat sisältää enintään seitsemän merkkiä.

Jos yrität syöttää enemmän kuin 99 nimeä, näyttöön tulee ilmoitus "FULL" (muisti täynnä).

CD-nimen syöttö / muuttaminen

- ⇒ Kuuntele sitä CD-levyä, jolle haluat antaa nimen.

- ⇒ Paina painiketta **NEXT** (4).

Näyttöön tulee CD-vaihtajan toimintovalikko.

- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "CD NAME".

Näytön ylärivillä näkyy CD-levyn nykyinen nimi. Jos CD-levyllä ei vielä ole nimeä, sen tilalla näkyy seitsemän alaviivaa " _ ".

- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "EDIT".

Laite on nyt editointitilassa. Ensimmäinen syöttökohta vilkkuu.

- ⇒ Valitse haluamasi merkit liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin. Jos haluat jättää väliin tyhjän kohdan, valitse alaviiva.

- ⇒ Vaihda syöttökohtaa liikuttamalla joystick-ohjainta ⑧ vasemmalle tai oikealle.
- ⇒ Tallenna nimi painamalla joystick-ohjainta **OK** ⑧.

CD-levyn nimen poisto

- ⇒ Kuuntele sitä CD-levyä, jonka nimen haluat poistaa.
- ⇒ Paina painiketta **NEXT** ④.

Näyttöön tulee CD-vaihtajan toimintovalikko.

- ⇒ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "CD NAME".
- ⇒ Pidä toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "CLEAR CD", painettuna yli kahden sekunnin ajan.

CD-levyn nimi poistetaan.

Kaikkien CD-levyjen nimien poisto

- ⇒ Kuuntele CD-levyä.
- ⇒ Paina painiketta **NEXT** ④.

Näyttöön tulee CD-vaihtajan toimintovalikko.

- ⇒ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "CD NAME".
- ⇒ Pidä toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "CLEAR ALL", painettuna yli kahden sekunnin ajan.

CD-nimet poistetaan.

Ohje:

Tämä toiminto ei ole käytettävissä Compact Drive MP3 -asemassa. Jos toimintoa käytetään Compact Drive MP3:n kanssa, näyttöön tulee 45 sekunniksi ilmoitus "CDC CLEAR". Tänä aikana laitetta ei voi käyttää.

CLOCK - KELLONAIKA

CLOCK - kellonaika

Kellonajan asetus

Kellonaika asettuu automaattisesti RDS-signaalin avulla. Jos laite ei kykene vastaanottamaan yhtään asemaa, joka tukee tätä toimintoa, kellonaika voidaan asettaa myös manuaalisesti.

Kellonajan automaattinen asetus

Jos haluat asettaa kellonajan automaattisesti,

- ⇨ paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "CLOCK".
- ⇨ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "AUTO-SYNC", kunnes näyttöön tulee "AUTOSYNC ON".

Asetus "AUTOSYNC ON" tarkoittaa, että kellonaika säätyy automaattisesti RDS-signaalin avulla.

Kellonajan manuaalinen asetus

- ⇨ Jos haluat asettaa kellonajan, paina näppäintä **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "CLOCK".
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "TIME".

Näytön ylärivillä näkyvät tunnit ja minuutit. Tuntilukema vilkkuu.

- ⇨ Aseta tunnit liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.

Jos haluat säätää minuu-
teja,

- ⇨ paina joystick-ohjainta (8) oikealle.

Minuutilukema vilkkuu.

- ⇨ Aseta minuutit liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.

- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Päiväyksen asetus

Jos haluat asettaa päiväyksen,

- ⇨ paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "CLOCK".
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "DATE".

Näytön ylärivillä näkyy vuosi (YY), kuukausi (MM) ja päivä (DD).

Vuoden syöttökohta vilkkuu.

- ⇨ Aseta vuosi (esim. "04" = 2004) liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.
- ⇨ Siirrä syöttökohta kuukauden kohdalle painamalla joystick-ohjainta (8) oikealle.
- ⇨ Aseta kuukausi liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.
- ⇨ Siirrä syöttökohta päivän kohdalle painamalla joystick-ohjainta (8) oikealle.
- ⇨ Aseta päivä liikuttamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.
- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Kellonajan jatkuva näyttö

Kellonaika voidaan näyttää jatkuvasti näytössä, kun laitteen virta on pois päältä ja ajoneuvon virta päällä.

- ⇒ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "CLOCK".
- ⇒ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "OFFCLOCK".

"SHOW CLOCK" tarkoittaa, että kellon-aika näytetään. "HIDE CLOCK" tarkoittaa, että kellonaikaa ei näytetä.

Taajuuskorjain

Laitteessa on digitaalinen taajuuskorjain DEQ Max. Sen ansiosta käytettävissä on kolme itsesäätyvää 5-kaistaista taajuuskorjainta ja viisi valmista esisäätöä.

Taajuuskorjaimet EQ1 - EQ3 voidaan säätää automaattisesti laitteen mukana toimitettavan mittausmikrofonin avulla (vain Los Angeles MP74). Automaattisesti mitattuja arvoja voidaan muuttaa manuaalisesti.

Voit säätää taajuuskorjaimen myös täysin manuaalisesti.

Käytettävissä ovat seuraavat kaistat:

- LOW 1 20 - 250 Hz
- LOW 2 20 - 250 Hz
- HIGH 1 315 - 20 000 Hz
- HIGH 2 315 - 20 000 Hz
- HIGH 3 315 - 20 000 Hz

Kaistataajuuden voimakkuutta voidaan säätää 25 vaiheessa välillä -12 dB ... +12 dB. Lisäksi voidaan säätää Q-arvoa kolmessa vaiheessa välillä 1 - 3.

Taajuuskorjaimen kytkeminen päälle ja pois

Jos haluat kytkeä taajuuskorjaimen päälle / pois päältä,

- ⇒ pidä painiketta **AUDIO** (10) painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Näyttöön tulee taajuuskorjaimen valikko.

Taajuuskorjain kytketään päälle

- ⇒ painamalla toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "USER" tai "PRESET" ja valitsemalla taajuuskorjaimen.

TAAJUUSKORJAIN

Taajuuskorjain kytketään pois päältä

- ⇒ painamalla toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "OFF".

Taajuuskorjaimen automaattinen säätö

Voit suorittaa elektronisen mittauksen ja tallentaa asetukset kolmea erilaista tilannetta varten, esim.

- EQ 1 vain kuljettaja
- EQ 2 kuljettaja ja etumatkustaja
- EQ 3 matkustajia sekä edessä että takana

Pidä mittausmikrofonia vastaavassa kohdassa mittauksen aikana.

Mittausmikrofonin sopiva sijainti esimerkkutilannetta 1 varten (kuljettaja yksin) on kuljettajan päällä korkeudella.

Tilannetta 2 varten mittausmikrofoni asetetaan kuljettajan ja etumatkustajan väliin.

Tilannetta 3 varten mikrofoni asetetaan ajoneuvon keskelle (vasen/oikea, etu/taka).

Mittausta varten vaaditaan ehdottoman hiljainen ympäristö. Ylimääräiset äänet vääristävät mittauksia.

Ohje:

Mittauksen aikana ajoneuvon lämpötila ei saa ylittää 55 °C:tta, koska mittausarvot saattavat muuten vääristyä.

Kaiuttimien tiellä ei saa olla häiritseviä esineitä. Kaikkien kaiuttimien on oltava kytkettyinä. Mikrofonin on oltava kytkettynä laitteeseen.

Mallin Los Angeles MP74 mukana toimitetaan tarvittava mikrofoni. Mallia Seattle MP74 varten sopiva mikrofoni voidaan hankkia alan liikkeestä.

Taajuuskorjaimen automaattista säätöä varten

- ⇒ pidä painiketta **AUDIO** ⑩ painettuna yli kahden sekunnin ajan.
- ⇒ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "USER EQ".
- ⇒ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla näkyy haluamasi taajuuskorjaimen tunnus "EQ-1", "EQ-2" tai "EQ-3".
- ⇒ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "AUTO".
- ⇒ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "ADJUST".

Näyttöön ilmestyy pienenevä lukema, jonka päästyä nollaan kuuluu testiääni ja mittaus alkaa.

Ohje:

Noudata mittauksen aikana näyttöön tulevia ohjeita!

- ⇒ Menettele samoin kaikkien taajuuskorjaimien kanssa.

Taajuuskorjaimen valinta

Mittauksen tai manuaalisen säädön jälkeen

- ⇒ pidä painiketta **AUDIO** ⑩ painettuna yli kahden sekunnin ajan.
- ⇒ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "USER EQ".
- ⇒ Valitse jokin taajuuskorjain "EQ-1", "EQ-2" tai "EQ-3" vastaavalla toimintopainikkeella ⑤.

- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **AUDIO** (10).

Asetukset tallentuvat.

Valmiiksi ohjelmoitujen äänisäätöjen (Preset) valinta

Voit valita valmiiksi ohjelmoituja ääni-asetuksia seuraavia musiikkilajeja varten.

- VOCAL
- DISCO
- ROCK
- JAZZ
- CLASSIC

Näitä musiikkilajeja varten on olemassa valmiiksi ohjelmoituiden asetukset.

- ⇨ Pidä painiketta **AUDIO** (10) painettuna yli kahden sekunnin ajan.
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "PRESET".
- ⇨ Valitse ohjelmoitu asetus painamalla vastaavaa toimintopainiketta (5).
- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **AUDIO** (10).

Asetukset tallentuvat.

Taajuuskorjaimen manuaalinen säätö

Asetusohjeita

Suosittellemme, että käytät CD-levyä, jonka tunnet hyvin.

Ennen taajuuskorjaimen säätöä aseta äänen ja sen tasapainon säätöjen ase-

tukseksi "0" ja kytke X-BASS pois päältä. Lue luku "Äänen laatu ja tasapaino".

- ⇨ Kuuntele CD-levyä.
- ⇨ Arvioi äänen laatua omien mieltymyksiesi mukaan.
- ⇨ Lue taulukon "Taajuuskorjaimen säätösuosituksia" kohta "Äänen laatu".
- ⇨ Säädä taajuuskorjainta kohdassa "Toimenpiteet" kuvatulla tavalla.

Asetuksien teko

- ⇨ Pidä painiketta **AUDIO** (10) painettuna yli kahden sekunnin ajan.
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy tunnus "USER".
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy haluamasi taajuuskorjaimen tunnus "EQ-1", "EQ-2" tai "EQ-3".
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy haluamasi taajuuskaista "LOW1", "LOW2", "HIGH1", "HIGH2" tai "HIGH3".

Ylärivillä näkyy taajuus (Hz), voimakkuus (dB) ja Q-arvo (Q).

Valitse taajuus

- ⇨ painamalla joystick-ohjainta (8) vasemmalle tai oikealle, kunnes taajuus vilkkuu.
- ⇨ Valitse taajuus, jota haluat muuttaa, painamalla joystick-ohjainta (8) ylös- tai alaspäin.

Jos haluat säätää voimakkuutta,

- ⇨ paina joystick-ohjainta (8) vasemmalle tai oikealle, kunnes tunnuk-

TAAJUUSKORJAIN

sen "dB" edessä oleva tasolukema vilkkuu.

- ⇒ Valitse taajuuden voimakkuus painamalla joystick-ohjainta ⑧ ylös- tai alaspäin.

Jos haluat säätää Q-arvoa,

- ⇒ paina joystick-ohjainta ⑧ vasemmalle tai oikealle, kunnes tunnuksen "Q" edessä oleva lukema vilkkuu.
- ⇒ Aseta Q-arvo painamalla joystick-ohjainta ⑧ ylös- tai alaspäin.

Ohje:

Toimi samoin kaikkien niiden taajuuksien kanssa, joita haluat säätää.

- ⇒ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** ⑧ tai painiketta **AUDIO** ⑩.

Asetukset tallentuvat.

Taajuuskorjaimen säätösuosituksia

Äänen laatu / ongelma	Toimenpiteet
Bassotoisto liian heikko	Korota bassoa Taajuus: 32 - 160 Hz Taso: +4 ... +6 dB
Epäpuhdas basso Kumiseva ääni Epämiellyttävä paine	Vaimenna alhaisia keskitaajuuksia Taajuus: 400 Hz Taso: n. -4dB
Ääni pinnassa, aggressiivinen, ei stereovaikutelmaa	Vaimenna keskitaajuuksia Taajuus: 1 000 - 2500 Hz Taso: -4 ... -6 dB
Tumma toisto Huono transparenssi Instrumentit eivät erotu kirkkaasti	Korota diskanttia Taajuus: 6 300 - 10 000 Hz Taso: +2 ... +4 dB

TMC dynaamista navigointijärjestelmää varten

TMC = "Traffic Message Channel" (liikennetiedotuskanava).

TMC:n kautta välitetään digitaalisesti liikennetiedotuksia, joita sopivat navigointijärjestelmät voivat käyttää reittien suunnittelussa. Autoradiossa on TMC-lähtöliitäntä, johon voidaan kytkeä Blaupunkt-navigointijärjestelmiä. Tarkempia tietoja autoradioosi sopivista navigointijärjestelmistä saat Blaupunkt-kauppi-aaltasi.

Vahvistin / Sub-Out

Voit kytkeä autoradion liitäntöihin ulkoisia vahvistimia. Lisäksi laitteen alipäästösuodattimeen voidaan kytkeä subwoofer-yksikkö. Tällöin vahvistin ja subwoofer on kytkettävä asennusohjeessa kuvatulla tavalla.

Suosittelemme, että käytät laitteeseen soveltuvia Blaupunkt- tai Velocity-tuotelinjan tuotteita.

Sisäisen vahvistimen kytkeminen päälle/pois

Ulkoista vahvistinta käytettäessä laitteen sisäinen vahvistin voidaan kytkeä pois päältä (asetus "INTERNAL AMP OFF").

Ohje:

- Tarkista tämä asetus, jos kaiuttimista ei kuulu ääntä.
- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "VARIOUS".
- ⇨ Painele toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "AMP ON", kunnes näyttöön ilmestyy haluamasi asetus "INTERNAL AMP ON" (päällä) tai "INTERNAL AMP OFF" (pois päältä). Kun sisäinen vahvistin on toiminnassa, toimintopainike "AMP ON" näkyy tummalla pohjalla.
- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

ULKOISET ÄÄNILÄHTEET

Ulkoiset äänilähteet

Laitteeseen voidaan kytkeä enintään kaksi ulkoista äänilähdettä. Tällaisia äänilähteitä voivat olla esim. kannettava CD-soitin, MiniDisc-soitin tai MP3-soitin.

Ensimmäinen ulkoinen äänilähde voidaan kytkeä CD-vaihtajan tilalle (AUX1).

Toinen ulkoinen äänilähde (AUX2) voidaan kytkeä CD-vaihtajan tai AUX1:n lisäksi.

Jos haluat käyttää AUX-tuloliitäntöjä, on kytkettävä AUX-liitännät päälle asetusvalikossa.

Ulkosen äänilähteen liitintään tarvitaan sovitinjohto. Johdon voit hankkia Blaupunkt-kauppiaasi välityksellä.

AUX-tuloliitännän kytkeminen päälle/pois

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "AUX".

AUX-valikko tulee näyttöön.

- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "AUX1", jos laitteeseen ei ole kytketty CD-vaihtajaa ja haluat liittää siihen ulkosen äänilähteen. Jokaisella toimintopainikkeen "AUX1" painalluksella asetus vaihtuu: "AUXILIARY 1 ON" (päällä), "AUXILIARY 1 OFF" (pois päältä).

- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "AUX2". Jokaisella toimintopainikkeen "AUX2" painalluksella asetus vaihtuu: "AUXILIARY 2 ON" (päällä), "AUXILIARY 2 OFF" (pois päältä).

Ohje:

- Jos laitteeseen on kytketty CD-vaihtaja, tuloliitäntää "AUX1" ei voi muuttaa.
- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Asetukset tallentuvat.

Ohje:

- Kun AUX-tuloliitännät on kytketty päälle, ne voidaan valita näppäimellä **SOURCE** (12).

AUX-tuloliitännän nimeäminen

AUX-tuloliitännöille voidaan antaa nimet, jotta ne on helpompi tunnistaa **SOURCE**-painiketta (12) painettaessa. Voit esim. käyttää kytketyn laitteen nimeä.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "AUX".

AUX-valikko tulee näyttöön.

- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla näkyy tunnuksen "AUX1" tai "AUX2" alla teksti "EDIT".

Näyttöön tulee valitun tuloliitännän va-kioteksti. Syöttömerkki on rivin alussa ja vilkkuu.

Jos haluat syöttää nimen,

- ⇨ siirrä syöttömerkkiä painamalla joystick-ohjainta ⑧ vasemmalle tai oikealle.
- ⇨ Valitse haluamasi kirjain painamalla joystick-ohjainta ⑧ ylös- tai alaspäin.
- ⇨ Kun nimi on syötetty, poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** ⑧ tai painiketta **MENU** ⑨.

Asetukset tallentuvat.

Tervehdystekstin syöttö

Kun laite kytketään päälle, näytössä näkyy vierivä tervehdysteksti. Tehtaan asetuksena on teksti "BLAUPUNKT - THE ADVANTAGE IN YOUR CAR". Sen tilalle voidaan syöttää oma, korkeintaan 35 merkin pituinen teksti.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** ⑨.
- ⇨ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "VARIOUS".
- ⇨ Paina toimintopainiketta ⑤, jonka kohdalla on tunnus "ON MSG".

Näyttöön tulee tervehdyksen vakioteksti. Syöttömerkki on rivin alussa ja vilkkuu.

Jos haluat vaihtaa tekstiä,

- ⇨ siirrä syöttömerkkiä painamalla joystick-ohjainta ⑧ vasemmalle tai oikealle.
- ⇨ Valitse haluamasi kirjain painamalla joystick-ohjainta ⑧ ylös- tai alaspäin.
- ⇨ Kun teksti on syötetty, poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** ⑧ tai painiketta **MENU** ⑨.

Asetukset tallentuvat.

Sarjanumeron näyttö

Laitteen sarjanumero voidaan hakea näyttöön.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "VARIOUS".
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "SER NUM".

Laitteen sarjanumero näkyy näytön ylärivillä.

- ⇨ Poistu valikosta painamalla joystick-ohjainta **OK** (8) tai painiketta **MENU** (9).

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Voit palauttaa laitteen kaikki asetukset tehdasarvoihin. Tällöin kaikki henkilökohtaiset asetukset katoavat.

- ⇨ Paina painiketta **MENU** (9).
- ⇨ Paina toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "VARIOUS".
- ⇨ Pidä toimintopainiketta (5), jonka kohdalla on tunnus "NORMSET", painettuna yli kahden sekunnin ajan.

Laitte kytkeytyy pois päältä ja tämän jälkeen uudelleen päälle.

Tekniset tiedot

Vahvistin

Lähtöteho: 4 x 18 W sini
jännite 14,4 V ja
särokerroin 1 %,
4 Ohm
4 x 26 W sini
DIN 45324 mu-
kaan
jännite 14,4 V,
4 Ohm
4 x 50 W maks.
teho

Radio

Aaltoalueet:

ULA (FM) : 87,5 – 108 MHz
KA (MW) : 531 – 1 602 kHz
PA (LW) : 153 – 279 kHz

ULA-taajuusvaste: 20 - 16 000 Hz

CD

Taajuusvaste: 15 - 20 000 Hz

Vahvistinliitäntä (preamp out)

4 kanavaa: 4 V / < 1 k Ω

AUX-liitäntä

Tuloherkkyys: 1,2 V / 10 k Ω

Oikeus muutoksiin pidätetään!

Palvelunumerot

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 0030-210 94 27 337	0030-210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902 52 77 70	902 52 77 70	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Blaupunkt GmbH



8622404149