



In Car Video

## DVP 01C

Bruksanvisning




 **BLAUPUNKT**

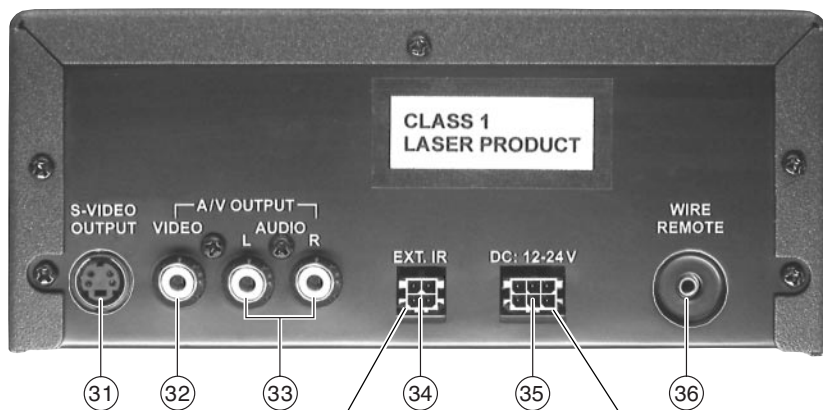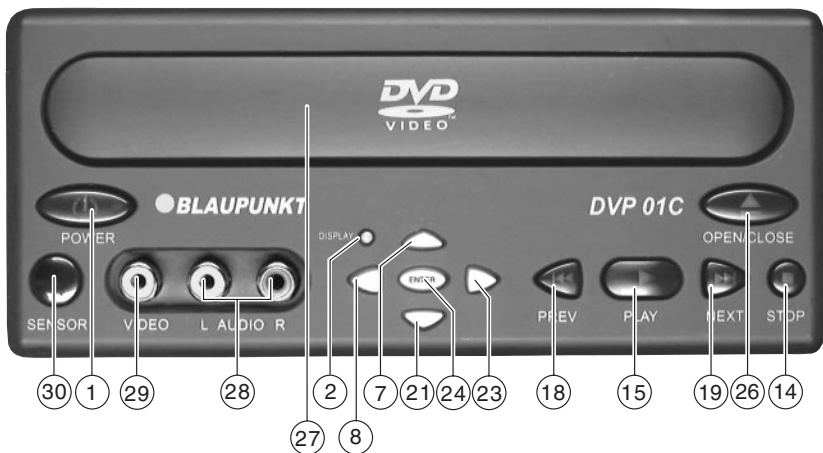

Pin	
1	+VCC (IR)
2	IR-data
3	Ground (IR signal and cable remote control)
4	Signal (cable remote control)

Pin	
1	--
2	Ground
3	IR-data
4	12V-24V
5	Ground (IR signal and cable remote control)
6	Signal (cable remote control)

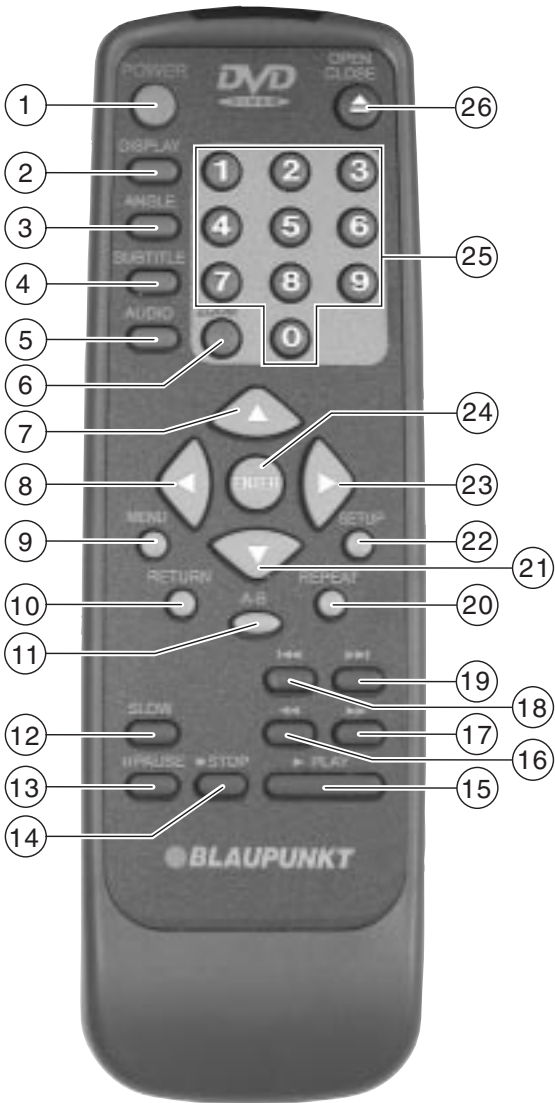

- ① **POWER** Apparaten Till/Från.
- ② **Display** Visa/inte visa statusrad på skärmen.
- ③ **ANGLE** Välja kameravinkel.
- ④ **SUBTITLE** Välja undertext till film.
- ⑤ **AUDIO** Välja språk för ljudspåret.
- ⑥ **ZOOM** Förstora parti under spelning.
- ⑦ ▲ Flytta markören i menyn.
- ⑧ ◀ Flytta markören i menyn.
- ⑨ **MENU** Välja huvudmeny på dvd-skiva.
- ⑩ **RETURN** Lämna menypost i meny.
- ⑪ **A-B** Markera självvald sekvens på dvd-skiva.
- ⑫ **SLOW** Stoppa/starta spelning i slow motion.
- ⑬ **PAUSE** Avbryta spelning.
- ⑭ **STOP** Stoppa spelning.
- ⑮ **PLAY** Starta spelning.
- ⑯ ◀◀ Snabbspolning bakåt.
- ⑰ ▶▶ Snabbspolning framåt.
- ⑱ ◀◀ Byta till början på kapitlet.
- ⑲ ▶▶ Byta till början på nästa kapitel.
- ⑳ **REPEAT** Upprepa kapitel eller avsnitt av film.
- ㉑ ▼ Flytta markören i menyn.
- ㉒ **SETUP** Visa inställningsmenyn.
- ㉓ ▶ Flytta markören i menyn.
- ㉔ **ENTER** Välja menypost.
- ㉕ **0-9** Numerisk knappsats.
- ㉖ **OPEN/CLOSE** Öppna/stänga dvd-läsarens skivfack.
- ㉗ Dvd-läsarens skivfack.
- ㉘ **AUDIO** Intag för anslutning av extern ljudenhet.
- ㉙ **VIDEO** Intag för anslutning av extern videoenhet.
- ㉚ **SENSOR** Fjärrstyrningens IR-mottagare.
- ㉛ **S-VIDEO OUTPUT** Uttag för S-VHS.
- ㉜ **VIDEO** Uttag för anslutning av bildskärm.
- ㉝ **AUDIO** Uttag för anslutning av Blaupunkt ljudanläggning.
- ㉞ **EXT. IR** Anslutning av extern IR-sensor (tillval).
- ㉟ **DC 12V/24 V** Intag för anslutning av DVP 01C till spänningskälla 12 V/24 V.
- ㊱ **WIRE REMOTE** Anslutning av fjärrstyrning med sladd (tillval).

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING


<b>Allmänt</b> .....	<b>111</b>	<b>Inställningar</b> .....	<b>118</b>
Trafiksäkerhet .....	111	Visa inställningsmenyn .....	118
<b>Montering</b> .....	<b>112</b>	Välja språk för ljudspåret .....	118
Infästning .....	112	Välja språk för undertext .....	118
Elektrisk anslutning .....	112	Välja språk för dvd-menyn .....	118
Anslutning audio/video .....	112	Välja skärmformat .....	119
<b>Fjärrstyrning</b> .....	<b>112</b>	Åldersgräns .....	119
Sätta i batterier .....	112	Ställa in färgtv-system .....	120
<b>Dvd - framtidens</b>		Visa kameravinkel .....	121
<b>videoteknik</b> .....	<b>113</b>	<b>Dvd-menyn</b> .....	<b>122</b>
<b>Grundfunktioner</b> .....	<b>113</b>	Välja dvd-menyn .....	122
Till/Från .....	113	Välja i dvd-menyn .....	122
Lägga i skiva .....	113	Stänga dvd-menyn .....	122
Ta ut skiva .....	114	<b>Cd och mp3</b> .....	<b>123</b>
Starta spelning .....	114	<b>Tekniska data</b> .....	<b>123</b>
Skärminfo .....	114		
Snabbspolning framåt / bakåt .....	114		
Slow motion .....	115		
Avbryta och påbörja spelning .....	115		
Stillbild .....	115		
Hoppa över kapitel .....	115		
Upprepa kapitel, avsnitt eller			
sekvens .....	115		
Hoppa till början av skivans			
första avsnitt .....	116		
Visa undertext / välja språk .....	116		
Välja språk för ljudspåret .....	116		
Förstora bildparti .....	117		
Byta kameravinkel .....	117		

Tack för att Du valt en produkt från Blaupunkt. Vi hoppas att Du kommer få stor glädje av din nya apparat.


Vänligen läs igenom denna bruksanvisning innan Du börjar använda ditt nyförvärv. Blaupunkts redaktörer arbetar hela tiden med att utforma bruksanvisningarna på ett sådant sätt att de är tydliga och lätta att förstå. Om Du trots detta undrar över något som rör användningen, ber vi dig ta kontakt med din fackhandel eller med kundtjänsten i ditt land. Telefonnummer står på bifogad lista.


För produkter köpta inom Europeiska unionen ger vi en tillverkargaranti. Villkoren för vårt garantiåtagande står i bifogad kundtjänstlista och publiceras på [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com).

## **Trafiksäkerhet**

 Trafiksäkerheten måste alltid gå före allt annat. Använd bara apparaten när trafiksituationen tillåter det. Lär känna din apparat innan Du startar.

Ljudsignaler från utryckningsfordon skall kunna uppfattas inuti ditt fordon på ett tydligt sätt och i tillräckligt god tid. Anpassa volymen därefter.

 Risk för skada. Apparaten DVP 01C är en laserprodukt i klass 1. Se aldrig direkt mot laserstrålen eller in i apparathuset. Försök heller aldrig att öppna apparathuset.

 Utsätt inte apparaten DVP 01C för direkt solljus eller rumstemperatur över 80°C. I annat fall kan apparaten resp. skivan ta skada.

## Montering

### Infästning

Använd medföljande monteringsvinkel om Du vill montera apparaten DVP 01C själv.

### **Observera:**

**Använd medföljande skruvar för att fästa apparaten. Andra skruvar kan annars skada delar i DVP 01C.**

**Se till att anslutningskablarna inte kommer i kläm vid montering.**

### Elektrisk anslutning

Använd medföljande 6-poliga stickpropp (typ Molex) och kontakter, såvida stickproppen för spänningsmatning inte redan är integrerad i Blaupunkts anslutningskabel (tillval "Professional Line").

Kontrollera att polerna sitter rätt när Du gör iordning anslutningskabeln. Koppla samman kabeln med spänningskällan och stick in Molex-stickproppen i hylstaget **DC 12 V / 24 V** (35) på baksidan av DVP 01C.

### Anslutning audio/video

Använd den anslutningskabel (tillval) som Blaupunkt erbjuder för att ansluta DVP 01C till bussanläggning. Koppla kablarna till uttag (32) och (33) på apparatens baksida. Kontrollera att video- och audiokablarna stämmer överens med apparatens hylstag.

## Fjärrstyrning

Samtliga apparatfunktioner kan kontrolleras med bifogad infraröd (IR) fjärrstyrning. Fjärrstyrningens och frontpanelens knappar har samma symboler och funktioner. När Du använder fjärrstyrningen är det för bäst funktion lämpligast att rikta den (dvs. den infraröda ljusstrålen) direkt mot IR-mottagaren (30).

Om Du monterar spelaren så att den infraröda mottagaren skymms, kan Du montera en extern IR-mottagare (tillval) på ej skyddad plats för avkänning av fjärrstyrningen. Den externa IR-mottagaren ansluts till uttaget **EXT. IR** (34) på apparatens baksida.

Istället för en infraröd kan även en fjärrstyrning med sladd anslutas till spelaren (**WIRE-REMOTE** (36) på apparatens baksida). Blaupunkt erbjuder gärna passande fjärrstyrning. Vänligen observera att sådan sladdfjärrstyrning inte medger styrning av samtliga funktioner.

Slutligen kan spelarens grundläggande funktioner även styras från bussanläggning med Blaupunkt manöverpanel BCA/CPA...

### Sätta i batterier

Fjärrstyrningen drivs av två batterier i storlek AA. Dessa medföljer.

- ⇨ Öppna batterifacket på fjärrstyrningens baksida.
- ⇨ Lägg i batterierna såsom det avbildas i batterifacket.
- ⇨ Stäng batterifacket.

## Dvd - framtidens videoteknik

Dvd är en förkortning av digital versatile disc, dvs. en digital, mångsidig skiva. Dvd är därför en teknik med stora framtida möjligheter inte bara inom videofilm, utan över hela multimediaområdet.

Fastän dvd-skivan har samma storlek som en vanlig musik- eller data-cd kan den lagra upp till 17 GB data (en vanlig cd lagrar som mest 650 MB).

Därmed finns på dvd-skivan inte bara plats för högkvalitativa ljud- och filminspelningar utan även utrymme för extra funktioner och finesser.

På dvd-skivan lagras därför inte bara själva filmen utan även t.ex. trailer (bio- eller tv-reklam för filmen) eller en dokumentation från inspelningen ("making of..."). Du kan dessutom oftast välja mellan olika språk för ljudspåret och/eller undertexten. Alla dessa funktioner når Du bekvämt från en särskild dvd-menü.

## Grundfunktioner

Med DVP 01C kan du spela följande skivformat: dvd, vcd, svcd (om de följer standarden; inte xsvcd), sedvanliga cd-skivor (audio, data, mp3). Denna bruksanvisning avser i första hand hant-ering av dvd-skivor, men knappfunktionerna är samma vid spelning av cd-skivor.

DVP 01C är normalt avsedd för spelning av dvd-skivor med regionkod 2. Om din apparat är inställd för annan regionkod, visas detta på baksidan av denna bruksanvisning och på apparaten genom fastklistrade dekal (1=US).

### Till/Från

För att koppla apparaten Till resp. Från:

⇨ Tryck på **POWER** (1).

Om en dvd-skiva redan är ilagd, visas dvd-menyn eller så börjar spelningen automatiskt (beror på skivans utförande).

### Lägga i skiva

⇨ Tryck på **OPEN/CLOSE** (26).

Skivfacket skjuts ut.

⇨ Lagg skivan i fackets skivformade ursparing med den tryckta sidan uppåt.

⇨ Tryck en gång till på **OPEN/CLOSE** (26).

Skivfacket dras in. Antingen börjar ski van spela eller så visas skivans dvd-menü (beror på skivans utförande).



# GRUNDFUNKTIONER

## Ta ut skiva

⇒ Tryck på **OPEN/CLOSE** (26).

Dvd-facket skjuts ut.

⇒ Ta ut dvd-skivan ur facket.

För att stänga facket igen:

⇒ Tryck en gång till på **OPEN/CLOSE** (26).

## Starta spelning

När skivan är ilagd, börjar den spela eller så visas dvd-menyn. Detta är beroende av dvd-skivans utförande.

Välj språk (om Du så önskar) och gå sedan genom menyn "starta film".

⇒ Tryck på **PLAY** (15).

Skivan börjar spela.

## Skärminfo

På skärmen kan Du när som helst se dvd-skivans olika inställningar samt aktuell inställning för apparaten.

Vilken information som kan visas på skärmen varierar med olika dvd-skivor.

Några av de informationer som vanligen finns är:

- **T 1/3**: Det första av dvd-skivans tre avsnitt (title) spelas just nu.
- **C 7/23**: Det sjunde av avsnittets 23 kapitel (chapter) spelas just nu.
- **T 01:07:12**: Aktuell speltid (time) för avsnittet är nu en timme, sju minuter och tolv sekunder.

## Visa skärminfo

⇒ Tryck på **DISPLAY** (2).

Informationen visas i skärmens övre kant.

## Observera

För vissa dvd-skivor kan fler inställningar göras än vad skärmen kan visa samtidigt. Fortsätt då att trycka på **DISPLAY** (2) för att stega genom alla tillgängliga inställningsalternativ.

När Du aktiverar vissa funktioner visas och släcks skärminfon automatiskt. Du kan även släcka skärminfon manuellt.

## Stänga av skärminfo

⇒ Tryck på **DISPLAY** (2) (ev. flera gånger) tills tilläggsinformationen på skärmen släcks (inte visas längre).

## Snabbspolning framåt / bakåt

Du kan spela skivan framåt/bakåt med dubbel, fyrfaldig, sexfaldig eller åttafaldig hastighet.

## Snabbspolning framåt

För att spola dvd-skivan framåt snabbt eller mycket snabbt:

⇒ Tryck på **▶▶** (17) (ev. flera ggr) tills filmen visas med önskad hastighet.

## Snabbspolning bakåt

För att spola tillbaka dvd-skivan snabbt eller mycket snabbt:

⇒ Tryck på **◀◀** (16) (ev. flera ggr) tills filmen visas med önskad hastighet.

## **Avsluta snabbspolning framåt/ bakåt**

För att avsluta snabbspolning framåt resp. bakåt:

⇒ Tryck på **PLAY** (15).

Dvd-skivan återgår till att spelas med normal hastighet.

## **Slow motion**

Dvd-skivan kan spelas med halverad, fjärdedels eller åttondels hastighet.

⇒ Tryck en eller flera gånger på **SLOW** (12) för att minska spelhastigheten.

Spelhastigheten halveras för varje knapptryckning.

⇒ Som mest kan Du minska spelhastigheten till en åttondedel av det normala (tre tryck på **SLOW** (12)).

För att åter spela med normal hastighet:

⇒ Tryck på **PLAY** (15).

## **Avbryta och påbörja spelning**

### **Pausa**

⇒ Tryck på **STOP** (14).

Spelningen avbryts.

### **Starta spelning på nytt**

⇒ Tryck på **PLAY** (15).

Skivan börjar spela.

## **Stillbild**

⇒ Tryck på **PAUSE** (13).

Spelningen avbryts och bilden fryses.

För att fortsätta spela:

Tryck på **PAUSE** (13) eller **PLAY** (15).

## **Hoppa över kapitel**

Ett avsnitt på en dvd-skiva kan vara indelat i mindre kapitel (chapter).

För att hoppa till nästa eller ett senare kapitel:

⇒ Tryck en eller flera gånger på **▶▶** (19).

Spelningen hoppar till början på nästa resp. senare följande kapitel.

För att hoppa till början på aktuellt kapitel eller ett av de föregående kapitlen:

⇒ Tryck en eller flera gånger på **◀◀** (18).

Spelningen hoppar till början på aktuellt resp. tidigare kapitel.

## **Upprepa kapitel, avsnitt eller sekvens**

### **Upprepa kapitel eller avsnitt (REPEAT)**

⇒ Tryck på **REPEAT** (20) för att spela aktuellt kapitel upprepade gånger.

⇒ Tryck en gång till på **REPEAT** (20) för att spela hela avsnittet upprepade gånger.

# GRUNDFUNKTIONER

---

## Avsluta REPEAT

- ⇒ Tryck på **REPEAT** (20) (ev. flera ggr) tills "REPEAT OFF" visas.

## Upprepa spelning av självvald sekvens

- ⇒ Tryck under spelningen på knappen **A-B** (11) för att markera sekvensens början.
- ⇒ Tryck en gång till på knappen **A-B** (11) för att markera sekvensens slut.

Den sekvens Du valt spelas nu upprepade gånger.

## Avbryta upprepning av sekvens

- ⇒ Tryck på knappen **A-B** (11) för att avsluta upprepning av självvald sekvens.

Spelningen fortsätter normalt.

## Hoppa till början av skivans första avsnitt

- ⇒ Tryck två gånger på **STOP** (14).
- ⇒ Tryck på **PLAY** (15).

Spelningen återupptas på nytt i början av avsnittet.

## Visa undertext / välja språk

För att visa undertext:

- ⇒ Tryck på **SUBTITLE** (4).

Undertext visas. Tilläggsinformationen på skärmen visas och anger aktuellt språk för undertexten samt hur många språk det finns att välja mellan.

För att byta språk på undertexten:

- ⇒ Tryck en eller flera gånger på **SUBTITLE** (4) tills undertexten visas på önskat språk.

## Observera

Om och på vilket språk undertexten ska visas, kan Du också välja i dvd-menyn (se "Dvd-menyn").

## Stänga visning av undertext

- ⇒ Tryck på **SUBTITLE** (4) (ev. flera ggr) tills "SUBTITLE OFF" visas.

## Välja språk för ljudspåret

För att välja vilket språk som ska höras:

- ⇒ Tryck en eller flera gånger på **AUDIO** (5).

Ljudspårets språk byts. Skärminfo visas och anger aktuellt språk och dess nummerbeteckning samt hur många språk Du kan välja mellan.

## Observera

Du kan även välja ljudspårets språk i dvd-menyn (se "Dvd-menyn").

## Förstora bildparti

Du kan i tre steg förstora ett bildparti upp till fyra gånger.

För att förstora ett bildparti 1,5 gång:

⇒ Tryck en gång på **ZOOM** (6).

För att förstora ett bildparti till det dubbla:

⇒ Tryck en gång till på **ZOOM** (6).

För att förstora ett bildparti till det fyrdubbla:

⇒ Tryck tre gånger på **ZOOM** (6).

För att flytta bildpartiet horisontellt och vertikalt över helbilden:

⇒ Tryck på en av knapparna ◀ (8)/

▶ (23) eller ▲ (7)/▼ (21).

## Byta kameravinkel

På vissa dvd-skivor kan Du välja mellan två eller flera kameravinklar på samma scen.

Intill kameran symbolen i tilläggsinformationen på skärmen visas numret för aktuell kameravinkel samt hur många kameravinklar Du kan välja mellan.

För att byta kameravinkel:

⇒ Tryck på **ANGLE** (3).

Scenen visas ur nästa kameravinkel. Tilläggsinformationen visas på skärmen.

## **Observera**

I inställningsmenyn kan Du välja att låta visa en kameran symbol på skärmen när det finns olika kameravinklar att välja mellan. För mer information, se avsnittet "Visa kameravinkel" i kapitlet "Inställningar".

# INSTÄLLNINGAR

## Inställningar

I menyn SETUP kan Du ställa in specifika funktioner för apparaten.

### Visa inställningsmenyn

Avbryt spelning av eventuellt ilagd dvd-skiva i apparaten.

⇒ Tryck två gånger på **STOP** (14).

För att visa inställningsmenyn:

⇒ Tryck på **SETUP** (22).

### Välja språk för ljudspåret

⇒ Välj menyn SETUP.

⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "PREFERENCES".

⇒ Kvittera det markerade alternativet med **ENTER** (24).

⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "AUDIO".

Aktuellt valt språk och vilka språk som är tillgängliga visas bakom menyposten "AUDIO".

Om Du vill ställa in ett annat språk:

⇒ Tryck på ► (23).

⇒ Välj önskat språk med knapparna ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Kvittera det markerade alternativet med **SETUP** (22).

Inställningen sparas och menyn stängs.

### Välja språk för undertext

⇒ Välj menyn SETUP.

⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "PREFERENCES".

⇒ Kvittera det markerade alternativet med **ENTER** (24).

⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "SUBTITLE".

Aktuellt valt språk och vilka språk som är tillgängliga visas bakom menyposten "SUBTITLE".

Om Du vill ställa in ett annat språk:

⇒ Tryck på ► (23).

⇒ Välj önskat språk med knapparna ▲ (7) / ▼ (21).

⇒ Kvittera det markerade alternativet med **SETUP** (22).

Inställningen sparas och menyn stängs.

### Välja språk för dvd-menyn

⇒ Välj menyn SETUP.

⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "PREFERENCES".

⇒ Kvittera det markerade alternativet med **ENTER** (24).

⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "DISC MENU".

Aktuellt valt språk och vilka språk som är tillgängliga för dvd-menyn visas bakom menyposten "DISC MENU".

Om Du vill ställa in ett annat språk:

⇒ Tryck på ► (23).

⇒ Välj önskat språk med knapparna ▲ (7) / ▼ (21).

- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **SETUP** (22).

Inställningen sparas och menyn stängs.

## Välja skärmformat

- ⇒ Välj menyn SETUP.
- ⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "GENERAL SETUP".
- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **ENTER** (24).
- ⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "TV DISPLAY".

Bakom menyposten "TV DISPLAY" visas tillgängliga skärminställningar:

- **NORMAL/LB:** Dvd-spelaren är ansluten till skärm med format 4:3. Med denna inställning visas en bredbilds hela bredd på skärmen med en svart remsa vid skärmens övre och undre kant.
- **NORMAL/PS.** Dvd-spelaren är ansluten till skärm med format 4:3. Med denna inställning visas en bredbilds hela höjd på skärmen. En bit av höger och vänster kant utelämnas automatiskt.
- **WIDE:** Dvd-spelaren är ansluten till skärm med format 16:9. Med denna inställning visas en hel bredbild på skärmen.

Om Du vill välja en annan inställning:

- ⇒ Tryck på ► (23).
- ⇒ Välj önskad inställning med knapparna ▲ (7) / ▼ (21).

- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **SETUP** (22).

Inställningen sparas och menyn stängs.

## Åldersgräns

Du kan förse apparaten med ett lösenord för att förhindra obehörig användning.

Dessutom kan Du använda en s.k. nivåkod ("rating level"). **Vissa dvd-skivor är definierade med en särskild nivåkod, som anger åldersgräns för innehållet på skivan.** Om Du ställer in en viss nivåkod för spelaren och sedan en skiva med högre kod läggs in, kan skivan bara spelas om lösenord matas in.

### Observera

**Denna spärrfunktion finns inte på alla dvd-skivor.**

Följande uppställning visar de olika nivåkodernas betydelse:

- Nivå 1: Spelning av dvd-skiva är spärrad.
- Nivå 2-7: Dvd-skivor för barn kan spelas. Övriga skivor är spärrade.
- Nivå 8: Alla dvd-skivor kan spelas.

### Observera

På vissa dvd-skivor kan Du koppla bort spärren redan vid start genom att trycka JA (ENTER) samt ange lösenordet. På andra dvd-skivor måste Du innan spelningen börjar gå till inställningsmenyn för att ändra nivåkoden. Detta beror på skivans utformning.

# INSTÄLLNINGAR

## Ställa in åldersgräns

För att bestämma nivåkod:

- ⇒ Välj menyn SETUP.
- ⇒ Välj med knapparna ▲ 7 / ▼ 21 menyposten "PREFERENCES".
- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **ENTER** 24.
- ⇒ Välj med knapparna ▲ 7 / ▼ 21 menyposten "PARENTAL".

Om Du vill ändra nivåkod:

- ⇒ Tryck på ► 23.

Du uppmanas att ange lösenord. Om Du inte har valt lösenord än:

- ⇒ Mata in **3308** med den numeriska knappsatsen **0-9** 25.

## Observera

Koden **3308** gäller alltid och kan användas om Du råkat glömma ditt lösenord.

- ⇒ Välj med knapparna ▲ 7 / ▼ 21 önskad nivåkod (mellan 1 och 8).
- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **SETUP** 22.

Inställningen sparas och menyn stängs.

## Ändra lösenord

För att ändra lösenord:

- ⇒ Välj menyn SETUP.
- ⇒ Välj med knapparna ▲ 7 / ▼ 21 menyposten "PREFERENCES".
- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **ENTER** 24.

- ⇒ Välj med knapparna ▲ 7 / ▼ 21 menyposten "PASSWORD".

Om Du vill ändra lösenord:

- ⇒ Tryck på ► 23.

Du uppmanas att ange lösenord. Om Du inte har valt lösenord än:

- ⇒ Mata in **3308** med den numeriska knappsatsen **0-9** 25.

Du uppmanas nu att ange det nya lösenordet två gånger.

- ⇒ Mata in det nya lösenordet två gånger i följd med den numeriska knappsatsen **0-9** 25.
- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **SETUP** 22.

Inställningen sparas och menyn stängs.

## Ställa in färgtv-system

För att få bästa möjliga bildkvalitet på dvd-spelaren väljer Du det färgtv-system som den anslutna skärmen är inställd efter.

- ⇒ Välj menyn SETUP.
- ⇒ Välj med knapparna ▲ 7 / ▼ 21 menyposten "GENERAL SETUP".
- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **ENTER** 24.
- ⇒ Välj med knapparna ▲ 7 / ▼ 21 menyposten "TV TYPE".

Aktuellt inställt färgtv-system "PAL" eller "NTSC" visas bakom "TV type".

PAL är det färgtv-system som gäller för Europa och NTSC det som gäller för Amerika och Asien.

## Observera

Om Du väljer ett system som din skärm inte är inställd för kan det hända att ingen bild visas.

Om Du vill välja en annan inställning:

- ⇒ Tryck på ► (23).
- ⇒ Välj önskad inställning med knapparna ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **SETUP** (22).

Inställningen sparas och menyn stängs.

## Visa kameravinkel

Du kan välja att låta visa en kamera-symbol "☰" på skärmen om det finns olika kameravinklar på dvd-skivan att välja mellan. För att visa symbolen, väljer Du alternativet "ON".

- ⇒ Välj menyn **SETUP**.
- ⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "GENERAL SETUP".
- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **ENTER** (24).
- ⇒ Välj med knapparna ▲ (7) / ▼ (21) menyposten "ANGLE MARK".

Om Du vill välja en annan inställning:

- ⇒ Tryck på ► (23).
- ⇒ Välj önskad inställning med knapparna ▲ (7) / ▼ (21).
- ⇒ Kvittera det markerade alternativet med **SETUP** (22).

Inställningen sparas och menyn stängs.



## Dvd-meny

Dvd-menyn är lagrad på skivan. När Du lägger i skivan och spelningen startar, visas denna meny automatiskt på skärmen.

### Observera

#### Vilka valmöjligheter dvd-menyn uppvisar varierar mellan olika dvd-skivor.

En dvd-meny för en dvd-video kan t.ex. erbjuda följande möjligheter:

- Välja mellan olika språk för ljudspår och/eller undertext.
- Förutom själva filmen kan Du även se trailer (bio- eller tv-reklam för filmen) eller en dokumentation från inspelningen ("making of ...").
- En film på en dvd-skiva är indelad i ett antal kapitel. Du kan välja ett av dessa kapitel och starta spelningen direkt därifrån (dvs. Du slipper spola fram/tillbaka som med en videokassett).

## Välja dvd-meny

⇨ Tryck på knappen **MENU** (9).

Dvd-menyn visas på skärmen.

### Observera

Du behöver inte avbryta pågående spelning för att välja dvd-menyn.

## Välja i dvd-menyn

⇨ Välj menypost i dvd-menyn med knapparna ◀▲▼▶.

⇨ Kvittera det markerade alternativet med **ENTER** (24).

⇨ När Du genom val kommit till en undermeny kan Du där på nytt välja med knapparna ◀(8)/▶(23) eller ▲(7)/▼(21) och **ENTER** (24).

## Stänga dvd-menyn

Efter att Du valt önskat alternativ (t.ex. starta filmen) stängs meny automatiskt och ditt val utförs.

**Cd och mp3**

Förutom dvd-skivor kan Du även spela skivor i format vcd (video-cd), cd (audio) och mp3.

Om Du lägger in en vanlig musikskiva (audio-cd), kan Du använda funktionerna spela, söka, pausa och upprepa på samma sätt som för dvd-skivan. (Se beskrivning ovan.)

Vill Du spela en cd-skiva med mp3-filer, måste dessa ha formatet "Joliet" eller "ISO 9660".

När Du lägger i en mp3-skiva, visas en särskild meny ("smart navi") där Du kan flytta runt och välja bland mappar och filer på skivan.

I denna meny använder Du knapparna ◀(8)/▶(23) eller ▲(7)/▼(21) och **ENTER** (24) för att välja.

**Observera**

Du kan inte byta till en annan mapp medan Du spelar en mp3-fil.

Funktionerna spela, söka, pausa och upprepa använder Du på samma sätt som för dvd-skiva. (Se beskrivning ovan.)

**Tekniska data**

Driftspänning	12 V/ 24 V
Effektuttag	≤ 20 watt
Strömförbrukning:	
14,4 V	950 mA
	50 mA viloläge
28,8 V	600 mA
	40 mA viloläge
Drifttemperatur	-15°C till +60°C
Luftfuktighet	mellan 10% och 90%
Laser	650 nm
Färgsystem	PAL och NTSC
Bildupplösning video	
	720 pixlar horisontalt x 576 pixlar vertikalt (PAL)
	720 pixlar horisontalt x 480 pixlar vertikalt (NTSC)
Frekvensområde	
video	5 MHz / - 2 dB
audio	20 Hz - 20 kHz
Utnivå video	1 V <sub>ss</sub> , 75 Ω
Utnivå audio	2 V eff, 100 Ω
Vikt	2,3 kg
Mått	170 x 75 x 248 mm

Med förbehåll för ändringar.

