

OK

Radio / Cassette

Madrid C72	7 641 814 310
Nevada DJ72	7 641 816 319
Arizona DJ73	7 643 814 319

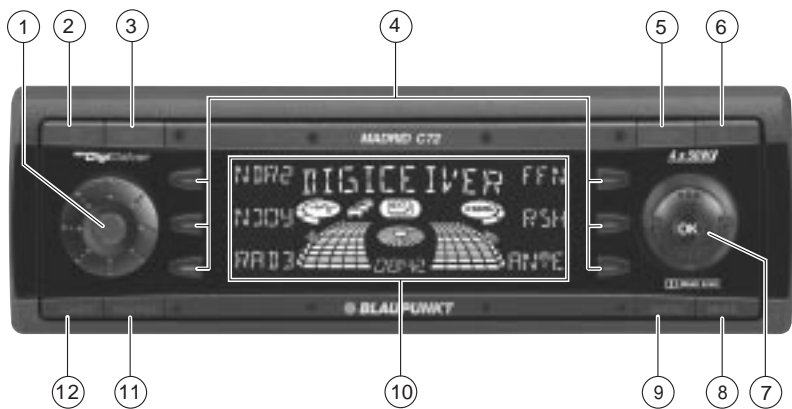
Bruksanvisning





<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**

Öppna



- ① **Till/Från**
stänga av/sätta på apparaten
volymreglage
- ②  **TV**
lossa manöverpanelen
- ③ **NEXT**
gå till nästa sida i meny
byta minnesnivå i läge radio
- ④ Funktionsknappar
funktionen varierar med
menyerna
aktuell funktion visas i
teckenfönstret
- ⑤ **DEQ+**
visa meny Equalizer
- ⑥  **Speaker**
öppna manöverpanelen
- ⑦ Styrknapp
- ⑧ **MENU**
visa meny Grundinställningar
- ⑨ **AUDIO**
ställa in bas, diskant, balans hö/
vä och bak/fram samt loudness
(kort tryckning)
dämpa bort ljudet (hålla
nedtryckt)
- ⑩ Teckenfönster
- ⑪ **SOURCE**
Starta spelning av kassett resp.
ev. ansluten cd-växlare eller
mp3-spelare
eller
spela (ev. ansluten) extern
ljudkälla
- ⑫ **TUNER**
starta spelning av radio
visa funktionsmeny Radio
(endast i läge radio)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Allmänt / tillbehör	153	Välja sparad station	164
Löstagbar manöverpanel	154	Programtyp (PTY)	164
Stöldskydd	154	Optimera radiomottagningen	165
Ta loss panelfronten	154	Välja visningssätt av radiotext	166
Sätta panelfronten på plats	155	Trafikradio	166
Till-/frånkoppling	155	Kassett	167
Ställa in volym	156	Spelning av kassett	167
Ställa in förvald grundvolym	156	Utmatning av kassett	167
Dämpning av ljud	156	Ändra löpriktning	168
Ljudhantering vid telefon eller navigering	156	Hoppa över musikstycke (S-CPS) ..	168
Automatic Sound	157	Upprepa musikstycke	168
Tonval och balans	158	Byta visningssätt	168
Ställa in bas	158	Återställa räkneverk	168
Ställa in diskant	158	Snabbspolning	169
X-BAS	158	Snabbspola tomrum (blankskip) ..	169
Ställa in volymförhållande höger/ vänster (balans)	158	Dolby B brusreducering	169
Ställa in volymbalans fram/bak (fader)	159	Trafikradio i läge kassett	169
Ställa in teckenfönster	159	Cd-växlare (tillval)	170
Ställa in avläsningsvinkel	159	Starta cd-växlare	170
Ställa in ljusnivå i teckenfönstret ..	159	Välja cd-skiva	170
Ställa in knappfärg	160	Välja spår	170
Ställa in nivåvisare	160	Snabbspolning (medhörning)	170
Radio	161	Upprepa enskilda spår eller enskilda skivor (REPEAT)	170
Ställa in radiomottagare	161	Spela titlar i slumpvis ordningsföljd (MIX)	171
Koppla till radio	161	Namnge cd-skiva	171
RDS-komfortfunktioner (AF, REG)	161	CLOCK - Tid	173
Val av frekvensband/minnesnivå ...	162	Equalizer	174
Ställa in station	163	TMC för dynamiskt navigeringssystem	178
Ställa in känslighet vid stations- sökning	163	Förstärkare / lågbas ut	178
Spara station	163	Externa ljudkällor	179
Spara stationer automatiskt (travelstore)	164	Tekniska data	179

Allmänt / tillbehör

Tack för att Du valt en produkt från Blaupunkt. Vi hoppas att Du kommer få stor glädje av din nya apparat.


Vänligen läs igenom denna bruksanvisning innan Du börjar använda din nya bilradio.

Vi redaktörer på Blaupunkt strävar målmedvetet efter att utforma översiktliga och lättförståeliga bruksanvisningar. Skulle emellertid ändå oklarheter dyka upp, ber vi dig ta kontakt med din fackhandel eller med kundtjänsten i ditt land. Telefonnummer står på baksidan av denna bruksanvisning.

För våra produkter köpta inom Europeiska unionen ger vi en tillverkargaranti. Villkoren för vårt garantiåtagande publiceras på www.blaupunkt.de och kan beställas på följande adress:


Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
31139 Hildesheim
Tyskland

Trafiksäkerhet

 Trafiksäkerheten måste alltid gå före allt annat. Använd bara apparaten när trafiksituationen tillåter det. Lär känna din apparat innan Du startar.

Ljdsignaler från uttryckningsfordon skall kunna uppfattas inuti ditt fordon på ett tydligt sätt och i tillräckligt god tid. Anpassa volymen därefter.

Säkerhetsanvisning

 När bilradion är i gång blir den (inkl. frontpanelen) varm eller t.o.m. het! När Du tar loss frontpanelen, bör Du därför aldrig röra ytor av metall. Låt radion svalna först, om Du tänker demontera den.

Montering

Om Du har för avsikt att själv montera din bilradioapparat, är det viktigt att Du först läser anvisningarna om montage och inkoppling i slutet av bruksanvisningen.

Tillbehör

Använd endast tillbehör och reservdelar godkända av Blaupunkt.

Fjärrstyrning

Med fjärrstyrning RC 08, RC 10 och RC 10H (tillval) kan Du använda de flesta av apparatens grundläggande funktioner på ett säkert och bekvämt sätt.

Bilradion kan inte till- eller fränkopplas via fjärrstyrningen.

Förstärkare

Alla Blaupunkt-förstärkare kan användas.

Mikrofon för kalibrering

Med en kalibreringsmikrofon (extra tillbehör) kan Du använda equalizerns funktion för automatisk anpassning av ljudet.

Cd-växlare

Apparaterna Nevada DJ72 och Arizona DJ73 levereras inklusive Blaupunkt cd-växlare CDC A08.

Till apparaten Madrid C72 kan följande cd-växlare köpas i handeln:

CDC A02, CDC A 08, CDC A 072 och IDC A 09.

Med en adapterkabel (Blaupunktnr. 7 607 889 093) kan även cd-växlare CDC A 071 anslutas.

Mp3-spelare

För att kunna spela mp3-musikspår kan Du istället för en cd-växlare ansluta mp3-spelaren CompactDrive MP3. För att kunna använda mp3-spelaren måste först mp3-musikspåren på en hemdator sparas till mp3-spelarens mikrohårddisk (Microdrive™). När mp3-spelaren sedan ansluts till bilradion kan spåren på mikrohårddisken spelas precis som på en vanlig cd-skiva. Mp3-spelaren CompactDrive MP3 erbjuder i huvuddrag även samma funktioner som en cd-växlare.

Löstagbar manöverpanel**Stöldskydd**

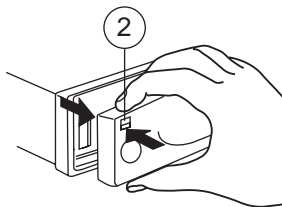
Som ett stöldskydd är apparaten utförd med en fällbar panelfront som kan tas loss (flip-release-panel). Utan panel är apparaten värdelös för en presumtiv tjuv.

Förebygg stöld! Ta alltid med panelen när Du lämnar fordonet. Lämna inte panelen kvar i bilen, inte ens gömd.

Panelen är konstruerad för att säkerställa en så enkel hantering som möjligt.

Observera!

- Hantera panelen försiktigt. Tappa den inte till marken.
- Lägg inte panelen i direkt solljus eller strålning från annan värmekälla.
- Förvara panelen i bifogat fodral.
- Undvik direkt beröring med manöverdelens kontakter. Vid behov kan kontakterna rengöras med en luddfri tygbit fuktad i rengörings-sprit.

Ta loss panelfronten

⇒ Tryck på knappen **1** ②.

Panelen är nu inte längre låst mot apparatstommen.

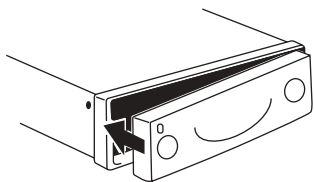
⇒ Dra panelen först rakt utåt och sedan undan från apparaten åt vänster.

- När panelen tas loss, frångkopplas apparaten automatiskt.
- Alla aktuella inställningar sparas.
- Ilagd kassett sitter kvar i apparaten.

Sätta panelfronten på plats

⇒ Skjut in panelen från vänster åt höger i apparatens styrning.

⇒ Tryck panelens vänstra sida mot apparaten, tills den går i spärr.



Observera!

- Tryck inte på teckenfönstret när Du sätter panelen på plats.

Om apparaten var tillkopplad när Du tog loss panelen senast, återgår apparaten när den åter sätts på plats automatiskt till då aktuella inställningar och lägen (radio, kassett, cd-växlare resp. mp3-spelare eller AUX).

Till-/frångkoppling

Du kan koppla apparaten Från/Till på olika sätt.

Till-/frångkoppling med knapp ①

⇒ För att koppla Till apparaten, tryck på knapp ① tills den tydligt går ur spärr och knappen skjuts ut.

Apparaten kopplas Till.

⇒ För att koppla Från, tryck på knappen ① tills den tydligt går i spärr.

Apparaten kopplas Från.

Till-/frångkoppling via fordonets tändning

När apparaten inte frångkopplas med knappen ①, kopplas den Från resp. Till när fordonets tändning slås Från resp. Till. (Detta förutsätter att apparaten är elektriskt ansluten på rätt sätt.)

Apparaten kan dock även kopplas Till när tändningen är frånslagen.

⇒ Tryck då på knapp ① tills den tydligt går ur spärr och knappen skjuts ut.

Observera!

För att skydda fordonets batteri kopplas apparaten automatiskt Från efter en timme om tändningen är frånslagen.

Ställa in volym

Volymen kan ställas i steg mellan 0 (Från) och 50 (max).

- ⇒ Vrid volymreglaget ① åt höger för att öka volymen.
- ⇒ Vrid volymreglaget ① åt vänster för att sänka volymen.

Ställa in förvald grundvolym

Grundvolymen, dvs. den volym som automatiskt ställs in vid tillkoppling av apparaten, kan väljas i förväg.

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** ⑧.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "VOL".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "ON".
- ⇒ Justera volymen med volymreglaget ①.
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** ⑦ eller knappen **MENU** ⑧ för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Observera!

För att skydda hörseln är inställningen av förvald grundvolym begränsad till läge "40".

Dämpning av ljud

Du kan dämpa bort ljudet helt i ett enda steg (mute).

- ⇒ Håll knappen **AUDIO** ⑨ nedtryckt minst 2 sekunder.

Teckenfönstret visar "MUTE".

Ta bort dämpning

- ⇒ Tryck kort på knappen **AUDIO** ⑨

eller

- ⇒ vrid volymreglaget ①.

Ljudhantering vid telefon eller navigering

Om din bilradio är kopplad till en mobiltelefon eller ett navigeringssystem, dämpas radioljudet automatiskt när Du "lyfter luren" eller vid ett röstmeddelande från navigeringssystemet. Samtalet/meddelandet återges sedan via ljudanläggningens systemhögtalare. Detta förutsätter att mobiltelefonen resp. navigeringssystemet är anslutet till bilradion på felfritt sätt och enligt monteringsanvisningarna.

Fråga din Blaupunkt fackhandel vilken typ av navigeringssystem som kan anslutas.

Om ett trafikmeddelande tas emot under pågående telefonsamtal eller röstmeddelande från navigeringssystemet, återges trafikmeddelandet först efter att samtalet/meddelandet avslutats.

Om ett samtal tas emot under pågående trafikmeddelande eller röstmeddelande från navigeringssystemet avbryts trafikmeddelandet och samtalet / röstmeddelandet kopplas fram.

Du kan välja med vilken volym telefonsamtalen resp. navigeringens röstmeddelanden ska höras.

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "VOL".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "TEL" för telefonvolym resp. "NAVI" för volym röstmeddelande.
- ⇒ Justera volymen med volymreglaget (1).
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Observera!

Du kan även justera volymen under pågående telefonsamtal. Använd volymknapp (1).

Automatic Sound

Med denna funktion anpassas bilradions volym automatiskt till fordonets hastighet. Detta förutsätter att apparaten är monterad på föreskrivet sätt.

Den automatiska ljudanpassningen kan ställas i sex steg (0-5). "0" betyder ingen höjning och "5" betyder maximal höjning.

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "VOL".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "AUTO".
- ⇒ Justera höjningen med styrknappen (7).
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Observera!

Vad som är en optimal inställning av den hastighetsrelaterade ljudanpassningen beror naturligtvis på hur brusets i ditt fordon påverkas av hastigheten. Prova dig fram för att hitta den inställning som passar bäst.

Tonval och balans

Observera!

Inställning av bas, diskant och X-BAS kan ske individuellt för olika ljudkällor.

Ställa in bas

⇒ Tryck på knappen **AUDIO** (9).

Teckenfönstret visar "AUDIO 1".

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "BASS".

⇒ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger för att höja basen eller nedåt resp. åt vänster för att sänka basen.

När inställningen är färdig:

⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **AUDIO** (9).

Ställa in diskant

⇒ Tryck på knappen **AUDIO** (9).

Teckenfönstret visar "AUDIO 1".

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "TREB".

⇒ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger för att höja diskanten eller nedåt resp. åt vänster för att sänka diskanten.

När inställningen är färdig:

⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **AUDIO** (9).

X-BAS

X-BAS är en funktion som höjer basregistret vid låg volym för att bättre efterlikna den "naturliga" ljudupplevelsen. Hur stor höjningfunktionen ska åstadkomma kan ställas i steg mellan 0 (Från) och 6 (max). När X-BAS är tillkopplad visas vald höjningsnivå bredvid X-BAS-symbolen i teckenfönstret.

⇒ Tryck på knappen **AUDIO** (9).

Teckenfönstret visar "AUDIO 1".

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "X-BASS".

⇒ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger för att öka höjningen eller nedåt resp. åt vänster för att minska höjningen.

När inställningen är färdig:

⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **AUDIO** (9).

Ställa in volymförhållande höger/vänster (balans)

⇒ Tryck på **AUDIO** (9) för att ställa in balansen mellan volymnivå höger/vänster.

Teckenfönstret visar "AUDIO 1".

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "BAL".

⇒ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger eller nedåt resp. åt vänster för att ställa in balans höger/vänster.

När inställningen är färdig:

- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **AUDIO** (9).

Ställa in volymbalans fram/bak (fader)

- ⇒ För att ställa in balansen mellan volymnivån fram och bak, tryck på knappen **AUDIO** (9).

Teckenfönstret visar "AUDIO 1".

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "FADE".
- ⇒ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger eller nedåt resp. åt vänster för att ställa in volymbalans fram/bak.

När inställningen är färdig:

- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **AUDIO** (9).

Ställa in teckenfönster

Du kan anpassa teckenfönstret efter apparatens monteringsposition och efter dina individuella förutsättningar.

Ställa in avläsningsvinkel

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "DISP".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "ANGL".
- ⇒ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger eller nedåt resp. åt vänster för att ställa in avläsningsvinkeln.
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Ställa in ljusnivå i teckenfönstret

Om din bilradioapparat är ansluten enligt monteringsanvisningarna, ändras teckenfönstrets belysning när fordonsljuset slås av och på. Teckenfönstrets ljusnivå kan ställas separat för dag och natt på en skala från 1-6. Vi rekommenderar inställning "6".

Ljusnivå dagtid

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "DISP".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "DAY".

TECKENFÖNSTER

⇒ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger eller nedåt resp. åt vänster för att ställa in ljusnivån.

⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Ljusnivå nattetid

⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "DISP".

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "NGHT".

⇒ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger eller nedåt resp. åt vänster för att ställa in ljusnivån.

⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Ställa in knappfärg

Du kan ställa in med vilken färg apparatens knappar ska lysa. Välj mellan "COLOR 1" eller "COLOR 2".

⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "DISP".

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "KEYS" (ev flera ggr) tills önskad färg visas i teckenfönstret ("COLOR 1" resp. "COLOR 2").

⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Ställa in nivåvisare

Medan Du gör inställningar indikerar nivåvisaren aktuellt läge för inställningen Du just ändrar, t.ex. volym, tonvals- eller equalizernivåer. Respektive nivå visas symboliskt och kortvarigt.

När Du inte gör inställningar följer nivåvisaren apparatens utsignal. Men Du kan även koppla bort denna funktion och istället låta indikatorn stadigt markera inställd volymnivå.

Till-/frånkoppling nivåvisare

⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "DISP".

⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "EQ" (ev flera ggr) tills önskad inställning visas i teckenfönstret ("EQ DISP OFF" resp. "EQ DISP ON").

⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Radio

Denna apparat är utrustad med en RDS-radiomottagare. Många FM-stationer sänder förutom själva programmet även ohörbar extra-information, t.ex. stationens namn eller programinnehållets typ (PTY).

Mottaget stationsnamn visas i teckenfönstret. Programtyp kan visas om så önskas. Mer information finns i avsnitt "Programtyp (PTY)".

Ställa in radiomottagare

För att garantera att radion fungerar felfritt måste den vara inställd för den region Du befinner dig i. Som alternativ finns Europa und Amerika (USA). Grundinställning för mottagaren är den region som apparaten såldes i. Kontrollera denna inställning vid problem med radiomottagningen.

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "SETP".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "AREA".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) för önskad region ("EURO" eller "USA").
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Koppla till radio

Om apparaten befinner sig i annat driftläge (beroende på utrustningstyp kan detta vara cd, kassett, multimediakort (MMC), cd-växlare eller mp3-spelare):

- ⇒ Tryck på knappen **TUNER** (12).

Radions huvudmeny för val av station visas. Funktionerna i läge radio styrs med radions funktionsmeny. Tryck i läge radio en gång till på knappen **TUNER** (12) för att komma till denna funktionsmeny. Från alla andra driftlägen kommer Du till funktionsmenyn Radio genom att trycka på knappen **MENU** (8) och därefter på funktionsknappen (4) "TUNE".

RDS-komfortfunktioner (AF, REG)

RDS-funktionerna AF (alternativ frekvens) och REG (regional) ökar radioapparats kapacitet vid FM-mottagning på ett mycket användbart och bekvämt sätt.

- **AF:** När RDS-komfortfunktionen är aktiverad, kopplar apparaten automatiskt om till den frekvens som ger bäst mottagning för lyssnad radiostation.
- **REG:** En del sändare delar tidvis upp sina program i regionalprogram med olika innehåll. REG-funktionen förhindrar att bilradion växlar till alternativa frekvenser, som har ett annat regionalt programinnehåll.

Observera!

REG måste aktiveras/deaktiveras separat i funktionsmenyn Radio.

Till-/frånkoppling av RDS-komfortfunktion

För inställning av RDS-funktionerna AF och REG:

- ⇒ Tryck i läge radio på knappen **TUNER** (12).

Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret.

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "RDS".

"RDS ON" resp. "RDS OFF" visas kort i teckenfönstret.

För att komma tillbaka till radions huvudmeny:

- ⇒ Tryck på knappen **TUNER** (12) eller styrknappen **OK** (7).

Inställningarna sparas.

Till-/frånkoppling av REG

För att använda RDS-funktionen REG:

- ⇒ Tryck i läge radio på knappen **TUNER** (12).

Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret.

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "REG".

"REG ON" resp. "REG OFF" visas kort i teckenfönstret.

- ⇒ Tryck på knappen **TUNER** (12) eller styrknappen **OK** (7).

Inställningarna sparas.

Val av frekvensband/minnesnivå

Med denna apparat kan Du ta emot stationer på FM-bandet (UKV) och AM-banden (MV, LV). För FM-bandet finns fyra minnesnivåer och för frekvensbanden MV och LV vardera en minnesnivå.

På varje minnesnivå kan sex stationer lagras.

Val av frekvensband

För att välja frekvensband (FM, MV eller LV):

- ⇒ Tryck i läge radio på knappen **TUNER** (12).

Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret.

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "BAND".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "FM" för frekvensband FM.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "MW" för frekvensband MV.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "LW" för frekvensband LV.

Radions huvudmeny för valt frekvensband visas.

Val av FM-minnesnivå

För att välja mellan minnesnivåerna (FM1, FM2, FM3 och FMT):

- ⇒ Tryck på knappen **NEXT** (3) (ev. flera ggr) tills önskad minnesnivå visas i teckenfönstret.

Minnesnivåerna visas i turordningen FM1, FM2, FM3 och FMT.

Ställa in station

Du kan ställa in en station på olika sätt.

Automatisk stationssökning

- ⇨ För styrknappen ⑦ uppåt eller nedåt.

Nästa station inom mottagningsområdet ställs in.

Manuell stationsinställning

Du kan även ställa in stationer manuellt.

- ⇨ För styrknappen ⑦ åt vänster eller åt höger.

Observera!

Manuell stationsinställning är endast möjlig om RDS-komfortfunktionen är deaktiverad.

Hoppa mellan samverkande stationer (endast FM)

Om flera stationer hör till samma organisation, kan Du hoppa mellan dessa samverkande stationer.

- ⇨ För styrknappen ⑦ åt vänster eller åt höger.

Observera!

För att denna funktion ska fungera, måste RDS-komfortfunktionen vara aktiverad.

Du kan bara hoppa till stationer som Du tagit emot tidigare.

Ställa in känslighet vid stationssökning

Du kan välja om sökningen bara ska stanna vid stationer med bra mottagning eller även vid stationer med svagare signal.

- ⇨ Tryck i läge radio på knappen **TUNER** ⑫.

Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret.

- ⇨ Tryck på knappen **NEXT** ③.
- ⇨ Tryck på funktionsknappen ④ "SENS".

Teckenfönstret visar aktuellt känslighetsvärde. "SENS 6" innebär högsta ingångskänslighet för mottagning av avlägsna stationer, "SENS 1" den lägsta.

- ⇨ För styrknappen ⑦ uppåt resp. åt höger eller nedåt resp. åt vänster för att ställa in känsligheten.
- ⇨ Tryck på styrknappen **OK** ⑦ eller knappen **MENU** ⑧ för att lämna meny.

Inställningarna sparas.

Spara station

Spara station manuellt

- ⇨ Välj önskad minnesnivå FM1, FM2, FM3 eller FMT eller ett av frekvensbanden MV eller LV.
- ⇨ Ställ in önskad station. (Se "Ställa in station".)

- ⇒ Håll en av de sex funktionsknapparna nedtryckt minst två sekunder. Fr.o.m. nu kan stationen väljas med denna knapp.

Spara stationer automatiskt (travelstore)

Du kan automatiskt spara de sex starkaste stationerna i regionen (endast FM-bandet). Stationerna finns sedan på minnesnivå FMT.

Observera!

Stationer som tidigare lagrats på denna nivå raderas då.

Starta resefunktionen (travelstore)

- ⇒ Tryck i läge radio på knappen **TUNER** (12).

Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret.

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "TS".

Apparaten börjar söka och spara stationer. "T-STORE" visas i teckenfönstret. När förloppet är klart, spelas stationen på plats 1 på minnesnivån FMT.

Välja sparad station

- ⇒ Välj önskad minnesnivå resp. önskat frekvensband.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) som hör till önskad station (sparad som stationsnamn eller frekvensangivelse).

Programtyp (PTY)

Vissa FM-stationer sänder förutom själva programmet även ohörbar extrainformation om programinnehållets typ. Din apparat tar emot, utvärderar och kan visa denna information.

Bl.a. finns följande programtyper:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Med hjälp av PTY-funktionen kan Du välja ut stationer som sänder en särskild programtyp.

PTY-EON

När en programtyp har valts och stationssökningen startas, växlar apparaten från aktuellt spelad station till en station med vald programtyp.

Observera!

- Hittas ingen station med vald programtyp, hörs en ljudsignal och "NO PTY" visas kort i teckenfönstret. Radion återgår till senast spelad station.
- Om inställd station eller med denna samverkande station senare sänder program av vald typ, växlar apparaten automatiskt till denna station från aktuellt spelad station resp. från spelning av kassett eller cd-växlare resp. mp3-spelare.

Koppla till PTY

För att använda PTY-funktionen:

- ⇨ Tryck i läge radio på knappen **TUNER** (12).

Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret.

- ⇨ Tryck på funktionsknappen (4) "PTY".

När PTY kopplas Till, visar teckenfönstret aktuell programtyp. PTY lyser i teckenfönstret. Intill funktionsknapparna (4) visas programtyperna.

Koppla från PTY

För att stänga av PTY-funktionen:

- ⇨ Tryck under visning av programtyp på funktionsknappen (4) "OFF".

Välja programtyp och starta sökning

Menyn PTY har flera sidor där programtyperna kan visas. För att bläddra mellan de olika sidorna i menyn PTY:

- ⇨ Tryck på knappen **NEXT** (3) (ev. flera gånger) tills önskad programtyp visas intill en av funktionsknapparna.
- ⇨ Tryck på funktionsknappen (4) som hör till önskad programtyp.
- ⇨ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger eller nedåt resp. åt vänster för att starta sökningen.

Nästa station inom mottagningsområdet med vald programtyp spelas.

Hittas ingen station med vald programtyp, hörs en ljudsignal och "NO PTY" visas kort i teckenfönstret. Radion återgår till senast spelad station.

Observera!

När Du vill byta tillbaka till visning av programtyper:

- ⇨ För kort styrknappen (7) i valfri riktning.

Optimera radiomottagningen**Brusanpassad diskantsänkning (HiCut)**

Funktionen HiCut förbättrar ljudupplevelsen vid dålig radiomottagning. När mottagningsförhållandena är dåliga, sänker funktionen automatiskt återgivningen av de höga tonerna (diskanten), vilket även minskar störningsljudet (bruset).

Ställa in HiCut

- ⇨ Tryck i läge radio på knappen **TUNER** (12).

Teckenfönstret visar "första sidan" i funktionsmenyn Radio.

- ⇨ Tryck på knappen **NEXT** (3).
- ⇨ Tryck på funktionsknappen (4) "HCUT".
- ⇨ För styrknappen (7) uppåt resp. åt höger eller nedåt resp. åt vänster för att ställa in HiCut.
- ⇨ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Välja visningssätt av radiotext

En del stationer använder RDS-signalen även för överföring av löptexter, s.k. radiotexter. Du kan tillåta eller spärra visning av radiotext.

⇒ Tryck i läge radio på knappen

TUNER (12).

Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret.

⇒ Tryck på knappen **NEXT** (3).

Teckenfönstret visar "andra sidan" i funktionsmenyn Radio.

⇒ Tryck på funktionsknappen (4)

"RTXT".

"RTXT ON" resp. "RTXT OFF" visas kort i teckenfönstret.

⇒ Tryck på knappen **TUNER** (12) eller styrknappen **OK** (7).

Inställningarna sparas.

Trafikradio

Din apparat är utrustad med en mottagare för RDS-EON. EON (**E**n

hanced **O**ther **N**etwork

) möjliggör att programinformation kan överföras mellan samverkande radiostationer.

Funktionen innebär att mottagningen automatiskt flyttar till en samverkande station, när denna sänder ett trafikmeddelande (TA).

Efter trafikmeddelandet återgår mottagningen till innan spelad station.

Till-/frånkoppling av prioritet för trafikmeddelanden

⇒ Tryck i läge radio på knappen

TUNER (12).

Funktionsmenyn Radio visas i teckenfönstret.

⇒ Tryck på funktionsknappen (4)

"TRAF".

När företräde för trafikmeddelanden är aktiverat, lyser kö-symbolen i teckenfönstret.

Observera!

Under pågående trafikmeddelande visas TA-menyn.

För att avbryta aktuellt trafikmeddelande:

⇒ Tryck på funktionsknappen (4)

"OFF".

För att koppla från Företräde för trafikmeddelande:

⇒ Tryck på funktionsknappen (4)

"TRAF".

Observera!

En varningssignal hörs om:

- Du lämnar mottagningsområdet för den trafikradiostation Du lyssnar på.
- Du lyssnar på (i förekommande fall) cd, kassett eller multimediakort och lämnar mottagningsområdet för den inställda trafikradiostationen och den då startade automatiska sökningen inte hittar någon ny trafikradiostation.
- Du byter från en trafikradiostation till en station utan trafikradiofunktion.



I dessa fall kan Du antingen koppla Från Företråde för trafikmeddelanden eller byta till en trafikradiostation.

Ställa in volym för trafikmeddelanden

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "VOL".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "TRAF".
- ⇒ Justera volymen med volymreglaget (1).
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna menyn.

Kassett



Spelning av kassett

- Om ingen kassett finns i apparaten:
 - ⇒ Tryck på knappen  (6).
 Manöverpanelen öppnas framåt.
 - ⇒ Skjut in kassetten med den öppna sidan åt höger i kassettfacket.
 - ⇒ Tryck på knappen  (6).
 Manöverpanelen stängs.

Spelning av kassett börjar med den sida som visar uppåt (SIDE A). Direkt efter att kassetten satts in beräknas dess speltid. Under beräkningen visas "SYNC" i teckenfönstret.

- Om en kassett redan sitter i apparaten:
 - ⇒ Tryck på knappen **SOURCE** (11).
 Kassetten spelas i senast valda löpriktning.

Utmatning av kassett

- ⇒ Tryck på knappen  (6).
- Manöverpanelen öppnas framåt. Kassetten matas ut.
- ⇒ Ta ut kassetten
- eller**
- ⇒ sätt i en ny kassett.
 - ⇒ Tryck på knappen  (6).
- Manöverpanelen stängs.

Ändra löpriktning

För att växla mellan de båda löpriktningarna SIDE A och SIDE B:

- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "REV".

Observera

När bandet når slutet ändras löpriktningen automatiskt (autoreverse).

Hoppa över musikstycke (S-CPS)

För att välja nästa eller senare följande stycke:

- ⇒ Tryck styrknappen ⑦ (ev. flera ggr) uppåt tills önskat antal spårnummer att hoppa över visas i teckenfönstret bakom "CPS FF".

"CPS FF" och antalet spår som ska hoppas över visas i teckenfönstret. Bandet spolar fram till nästa resp. senare följande stycke.

För att välja ett tidigare stycke:

- ⇒ Tryck styrknappen ⑦ (ev. flera ggr) nedåt tills önskat antal spårnummer att hoppa över visas i teckenfönstret bakom "CPS FR".

"CPS FR" och antalet spår som ska hoppas över visas i teckenfönstret. Bandet spolar tillbaka till början av aktuellt stycke resp. av föregående stycke.

Upprepa musikstycke

- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "RPT".

Nu är funktionen Upprepa aktivrad för aktuellt stycke. I teckenfönstret visas kort "RPT ON". När musikstycket är slut spolas bandet bakåt och stycket spelas på nytt. Under spolningen visas "REWIND" i teckenfönstret.

För att avsluta upprepa av stycke:

- ⇒ Tryck en gång till på funktionsknappen ④ "RPT".

"REPEAT OFF" visas kort i teckenfönstret. Spolningen fortsätter på vanligt vis.

Byta visningsätt

Du kan välja mellan olika visningsätt i läge kassett:

- Visa spelad tid ("ELAPSED").
- Visa återstående tid ("REMAIN").
- Visa räkneverk ("COUNTER").
- Visa aktuell tid ("CLOCK").

För att växla mellan visningsätt:

- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "TIME" (ev. flera ggr) tills önskad information visas i teckenfönstret.

Återställa räkneverk

Räkneverket (counter) återställs automatiskt vid kassettbyte.

Snabbspolning

Snabbspolning framåt

- ⇨ Tryck styrknappen ⑦ kort åt höger.

Teckenfönstret visar "FORWARD".

Snabbspolning bakåt

- ⇨ Tryck styrknappen ⑦ kort åt vänster.

Teckenfönstret visar "REWIND".

Avsluta snabbspolning

För att avsluta snabbspolning:

- ⇨ Tryck styrknappen ⑦ kort i motsatt riktning.

Snabbspola tomrum (blankskip)

Du kan automatiskt låta hoppa över tomrum (tyst passage) som är längre än tio sekunder. I så fall måste funktionen Blankskip vara aktiverad.

Från-/tillkoppling av funktionen

Snabbspola tomrum

- ⇨ Tryck på funktionsknappen ④ "BLS".

Nytt aktuellt läge för funktionen, dvs. "BLS ON" eller "BLS OFF", visas kort i teckenfönstret.

Dolby* B brusreducering

Använd Dolby-funktionen när Du spelar en kassett som är inspelad med Dolby brusreducering.

- ⇨ Tryck på funktionsknappen ④ "DLBY".

"DLBY ON" resp. "DLBY OFF" visas kort i teckenfönstret.

*Brosreduceringssystem tillverkat på licens av Dolby Laboratories. Ordet Dolby och symbolen med dubbelt D är varumärken för Dolby Laboratories.

Trafikradio i läge kassett

Med funktionen "TA" (företräde för trafikmeddelanden) kan apparaten även ta emot trafikmeddelanden när Du spelar kassett. Om ett trafikmeddelande tas emot, stoppas spelningen av kassetten och trafikmeddelandet kopplas fram. Mer information finns i kapitlet "Trafikradio".

CD-växlare (tillval)

Om Du vill veta vilka cd-växlare / mp3-spelare som kan användas med denna apparat, kan Du antingen titta i kapitel "Tillbehör" i denna anvisning eller kontakta din Blaupunkt fackhandel.

Observera!

Information om hantering av cd-skivor, hur man lägger in skivorna och hanterar cd-växlaren, finns i bruksanvisningen för cd-växlaren.

Information om hantering av mp3-spelaren Compact Drive MP3, t.ex. om hur Du sparar ner mp3-filer till dess mikrohårddisk finns i bruksanvisningen för Compact Drive MP3.

Starta cd-växlare

- ⇒ Tryck på knappen **SOURCE** (11) (ev flera ggr) tills menyn Cd-växlare visas.

Spelningen återupptas där den avbröts. Om cd-magasinet har varit urtaget ur växlaren och satts i igen avläses först hela magasinet. Spelningen startar sedan med första spelbara spåret på första spelbara skiva.

Välja cd-skiva

För att flytta uppåt eller nedåt mellan cd-skivorna:

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) för önskad cd (CD1 - CD10). Byt ev. med knappen **NEXT** (3) till den "andra sidan" i cd-växlarens grundmeny

eller

- ⇒ tryck styrknappen (7) (ev. flera ggr) uppåt resp. nedåt tills önskat cd-nummer visas i teckenfönstret.

Välja spår

För att flytta uppåt eller nedåt till ett annat spår på aktuell cd-skiva:

- ⇒ Tryck på styrknappen (7) (ev. flera ggr) åt vänster resp. åt höger tills önskat spårnummer visas i teckenfönstret.

För att återstarta aktuellt spår från början: Tryck styrknappen (7) en gång åt vänster.

Snabbspolning (medhörning)

För att snabbt spola framåt eller bakåt:

- ⇒ Håll styrknappen (7) tryckt åt vänster resp. åt höger tills snabbsökning bakåt resp. framåt börjar.

Upprepa enskilda spår eller enskilda skivor (REPEAT)

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "CDC".

Funktionsmenyn Cd-växlare visas.

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "RPT".

Teckenfönstret visar kort "RPT TRCK".

För att upprepa hela cd-skivan:

- ⇒ Tryck en gång till på funktionsknappen (4) "RPT".

Teckenfönstret visar kort "RPT CD".

Avsluta Upprepning

För att avsluta pågående upprepning av aktuellt spår, resp. aktuell skiva:

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "RPT" (ev flera gånger) tills "RPT OFF" visas kort i teckenfönstret.

Spela titlar i slumpvis ordningsföljd (MIX)

Om Du vill låta en slumpgenerator avgöra i vilken ordningsföljd en skivas spår ska spelas:

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "CDC".

Funktionsmenyn Cd-växlare visas.

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "MIX".

Teckenfönstret visar kort "MIX CD".

Om Du vill att samtliga spår från samtliga skivor i magasinet ska spelas i slumpvis ordningsföljd:

- ⇒ Tryck en gång till på funktionsknappen (4) "MIX".

I teckenfönstret visas "MIX ALL".

Observera!

Med apparaterna CDC A 02, CDC A 08 och IDC A 09 väljs alla cd-skivor och alla spår i växlaren slumpvis. Med alla andra växlare väljs först alla spår slumpvis på en cd, sedan spelas nästa cd i växlaren.

Avsluta slumpspelning

För att avsluta MIX:

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "MIX" (ev flera gånger) tills "MIX OFF" visas kort i teckenfönstret.

Namnge cd-skiva

För att Du enklare ska kunna hålla reda på dina cd-skivor finns möjligheten att tilldela egna namn åt upp till 99 enskilda cd-skivor (ej med mp3-spelaren Compact Drive MP3). Namnen får högst ha åtta tecken.

Om Du försöker namnge fler än 99 skivor, visar teckenfönstret "FULL".

Ange/ändra cd-namn

- ⇒ Välj och spela den cd-skiva, som Du vill namnge.
- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "CDC".

Funktionsmenyn Cd-växlare visas.

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "NAME".

Nu kan Du redigera. Är din valda cd-skiva utan namn, visas åtta understreck i teckenfönstret och aktuell markörsposition blinkar.

- ⇒ Välj tecken genom att föra styrknappen (7) uppåt eller nedåt. Vill Du ha mellanslag, väljer Du ett understreck.
- ⇒ Ändra inmatningsposition genom att föra styrknappen (7) åt vänster eller åt höger.

CD-VÄXLARE

- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "NAME" för att spara namnet.

Radera cd-namn

- ⇒ Välj och spela den cd-skiva, vars namn ska raderas.
- ⇒ Tryck på knappen **MENU** ⑧.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "CDC".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "NAME".

Nu kan Du redigera. Cd-skivans namn visas i teckenfönstret och aktuell markörposition blinkar.

- ⇒ Välj understreck genom att föra styrknappen ⑦ uppåt eller nedåt.
- ⇒ Ändra inmatningsposition genom att föra styrknappen ⑦ åt vänster eller åt höger.
- ⇒ Välj understreck för varje bokstavsplats.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "NAME".

Nu är cd-skivans namn raderat.

Radera alla cd-namn

Du kan radera hela minnet med namn för cd-skivor.

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** ⑧, om Du vill radera alla sparade cd-namn.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "CDC".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "CLR".

I teckenfönstret visas "CDC CLEAR". Förloppet kan ta upp till 45 sekunder beroende på hur många cd-namn som finns sparade.

Observera!

Denna funktion finns inte för mp3-spelaren Compact Drive MP3. Om Du använder denna funktion med Compact Drive MP3 visas i teckenfönstret "CDC CLEAR" i 45 sekunder. Under denna tid kan apparaten inte användas.

CLOCK - Tid

Ställa tiden

Du kan låta ställa tiden automatiskt med hjälp av en RDS-signal. Om ingen station inom mottagningsområdet sänder denna typ av signal, kan Du även ställa in tiden manuellt.

Automatisk inställning av tid

Om Du vill låta ställa in tiden automatiskt:

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "VARI".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "CSYN" (ev. flera gånger) tills "RDS SYN ON" visas i teckenfönstret.

"RDS SYN ON" betyder att tiden ställs automatiskt med hjälp av RDS-signalen.

Manuell inställning av tid

Om Du vill ställa tiden manuellt:

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "VARI".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "CSET".

Menyn "CLOCK SET" visas.

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "HOUR".

Aktuell timme visas blinkande.

- ⇒ Ställ timmarna med styrknappen (7).

För att ställa in minuterna:

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "MIN".

Aktuell minut visas blinkande.

- ⇒ Ställ minuterna med styrknappen (7).
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **MENU** (8) för att lämna meny.

Inställningarna sparas.

Equalizer

Denna apparat är utrustad med möjlighet till digital anpassning av ljudet (DSA – Digital Sound Adjustment). För detta finns tre självjusterande 5-bands equalizer och fem förvalda inställningar för ljudklang tillgängliga.

Equalizer EQ 1 - EQ 3 kan kalibreras (anpassas till lyssningssituationen) automatiskt med hjälp av en speciell kalibreringsmikrofon. Denna mikrofon finns att köpa hos din Blaupunkt fackhandel. De automatiskt beräknade värdena kan även ändras manuellt.

Om Du önskar, kan Du även ställa in equalizerna manuellt.

Följande frekvensband finns:

- SUB LOW EQ 32 - 50 Hz
- LOW EQ 63 - 250 Hz
- MID EQ 315 - 1 250 Hz
- MID/HIGH EQ 1 600 - 6 300 Hz
- HIGH EQ 8 000 - 12 500 Hz

Från-/tillkoppling equalizer

Om Du vill koppla equalizern Till eller Från:

⇨ Tryck på knappen **DEQ+** ⑤.

Menyn Equalizer visas.

För att koppla equalizern Till:

⇨ Tryck på funktionsknappen ④ "USER" eller "PRE" och välj en equalizer.

För att koppla equalizern Från:

⇨ Tryck på funktionsknappen ④ "OFF".

Automatisk kalibrering av equalizer

Du kan elektroniskt kalibrera (mäta upp, anpassa och spara) inställningar för tre olika lyssningssituationer, t.ex. :

EQ 1 för ensam förare

EQ 2 för förare och frampassagerare

EQ 3 för förare och passagerare fram och bak

Inför kalibreringen placerar Du kalibreringsmikrofonen (extra tillbehör) i en position som motsvarar resp. lyssningssituation.

Kalibreringsmikrofonens position i exemplet EQ1 (ensam förare) är direkt i jämnhöjd med förarens huvud.

I exemplet för EQ2 placeras kalibreringsmikrofonen mellan föraren och frampassageraren.

I exemplet för EQ3 placeras kalibreringsmikrofonen mitt i (vänster/höger, fram/bak) kupén.

Kalibreringen skall utföras i en verklig lugn miljö. Ljud utifrån stör processen avsevärt och ger fel mätvärden.

Observera!

Se till att inga olämpligt placerade föremål står i vägen för högtalarnas direkta strålrättning. Alla högtalare måste vara inkopplade. Mikrofonen måste vara ansluten till apparaten.

För att kalibrera en equalizer:

- ⇒ Tryck på knappen **DEQ+** (5).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "USER".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) för den equalizer Du vill ställa in.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "AUTO".

Ett testljud hörs och kalibreringen startar.

- ⇒ Gör på samma sätt med alla equalizer.

Välja equalizer

Efter kalibrering resp. manuell inställning:

- ⇒ Tryck på knappen **DEQ+** (5).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "USER".
- ⇒ Välj en equalizer "EQ1", "EQ2" eller "EQ3" med motsvarande funktionsknapp (4).
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **DEQ+** (5) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Välja förinställd klangbild (preset)

Du kan använda i förväg färdigställda kombinationer av klangbildsinställningar för följande musikriktningar:

- VOKAL ("VOCL")
- DISCO ("DISC")
- ROCK
- TEKNO ("TECH")
- KLASSISK ("CLAS")

Inställningarna för dessa musikstilar är förprogrammerade.

- ⇒ Tryck på knappen **DEQ+** (5).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "PRE".
- ⇒ Välj en förvald musikriktning med motsvarande funktionsknapp (4).
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** (7) eller knappen **DEQ+** (5) för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Ställa in equalizer manuellt

Inställningsråd

Vi rekommenderar dig att vid inställningen använda en cd-skiva eller kassett (beroende på bilradions utrustning) som Du känner till väl.

Börja med att ställa equalizerns inställningar för tonval och volymbalans i läge noll. Deaktivera funktionen X-BAS. För mer information, se kapitlet "Tonval och balans".

- ⇒ Spela cd-skiva eller kassett (beroende på utrustning).
- ⇒ Försök bedöma din personliga upplevelse av ljudbilden.
- ⇒ Jämför ditt intryck med beskrivningarna av klangljudet i tabellen "Inställningshjälp för equalizer".
- ⇒ Justera equalizerns inställning enligt förslagen under rubriken "Åtgärd".

Välja inställningar

- ⇒ Tryck på knappen **DEQ+** ⑤.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ "USER".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ för den equalizer Du vill ställa in.
- ⇒ Tryck på funktionsknappen ④ för det equalizerband Du vill ställa in.

För att välja frekvens:

- ⇒ Tryck styrknappen ⑦ åt vänster eller åt höger.
- ⇒ Tryck styrknappen ⑦ uppåt eller nedåt för att ställa in frekvensnivån.
- ⇒ Tryck på styrknappen **OK** ⑦ eller knappen **DEQ+** ⑤ för att lämna menyn.

Inställningarna sparas.

Inställningshjälp för equalizer

Brist i klangljudet	Åtgärd
svag basåtergivning	öka basåtergivningen med frekvensband 32 till 160 Hz nivå: +4 till +6 dB
lös och oskarp bas bullrande ljud för högt fysiskt hörseltryck	sänk undre mellanregistret med frekvensband 400 Hz nivå: ca -4 dB
ljudklang utan djup för snärtig, ingen stereoeffekt	sänk mellanregistret med frekvensband 1 000 till 2 500 Hz nivå: -4 till -6 dB
dovt ljud otydlighet oskarpa instrument	höj diskanten med frekvensband 6 300 till 10 000 Hz nivå: +2 till +4 dB

TMC för dynamiskt navigeringssystem

TMC är en förkortning av "Traffic Message Channel". Med hjälp av TMC-systemet överförs trafikmeddelanden i digital form, så att de av därtill förberedda navigeringssystem kan användas för en dynamisk (ändringsbar, flexibel) planering av lämplig körväg. Din bilradio har en TMC-utgång till vilken Blaupunkt navigeringssystem kan anslutas. Vänd dig till din Blaupunkt fackhandel för att få veta vilka navigeringssystem som kan användas med din bilradio.

Förstärkare / lågbas ut

Du kan ansluta externa förstärkare via bilradions anslutningar. Dessutom kan Du ansluta en lågbas (subwoofer) till apparatens integrerade lågpassfilter. Detta förutsätter att förstärkare och lågbas är korrekt anslutna såsom anges i monteringsanvisningen.

Vi rekommenderar anslutning av anpassade produkter från produktserierna Blaupunkt eller Velocity.

Externa ljudkällor

Förutom cd-växlaren kan Du ansluta en annan extern ljudkälla med line-utgång. Du kan t.ex. ansluta en bärbar cd-spelare, en md-spelare eller en mp3-spelare.

Därtill måste Du aktivera ingången AUX i menyn Inställningar.

Du behöver även en passande adapterkabel, som Du kan köpa hos närmaste Blaupunkt återförsäljare.

Till-/frånkoppling av AUX-ingången

- ⇒ Tryck på knappen **MENU** (8).
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "SETP".
- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "AUX1" resp. "AUX2" för den ingång Du vill koppla Från resp. Till.

Menyn AUX visas.

Observera!

Om en cd-växlare är ansluten, kan ingång "AUX1" inte ändras.

- ⇒ Tryck på funktionsknappen (4) "ON" resp. "OFF" för att koppla ingången Från resp. Till.

Observera!

När AUX-ingången är tillkopplad, kan den väljas med knappen **SOURCE** (11).

Tekniska data

Förstärkare

Uteffekt: 4 x 26 watt sinus enligt DIN 45 324 vid 14,4 V
4 x 50 watt max effekt

Radiomottagare

Frekvensband:
FM (UKV) : 87,5 – 108 MHz
MV : 531 – 1 602 kHz
LV : 153 – 279 kHz

Ljutfrekvensomfång (FM):
30 - 16 000 Hz

Kassett

Ljutfrekvensomfång:
30 - 20 000 Hz

Förförstärkare ut

4 kanaler: 4 V / 10 kΩ

AUX in

Ingångskänslighet: 1,2 V / 10 kΩ

Med förbehåll för ändringar!

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço / Servicenumre

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B) 02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 0030 210 57 85 350	0030 210 57 69 473	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902-120234	916-467952	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Blaupunkt GmbH

