


Bruksanvisning



Verona CR 43

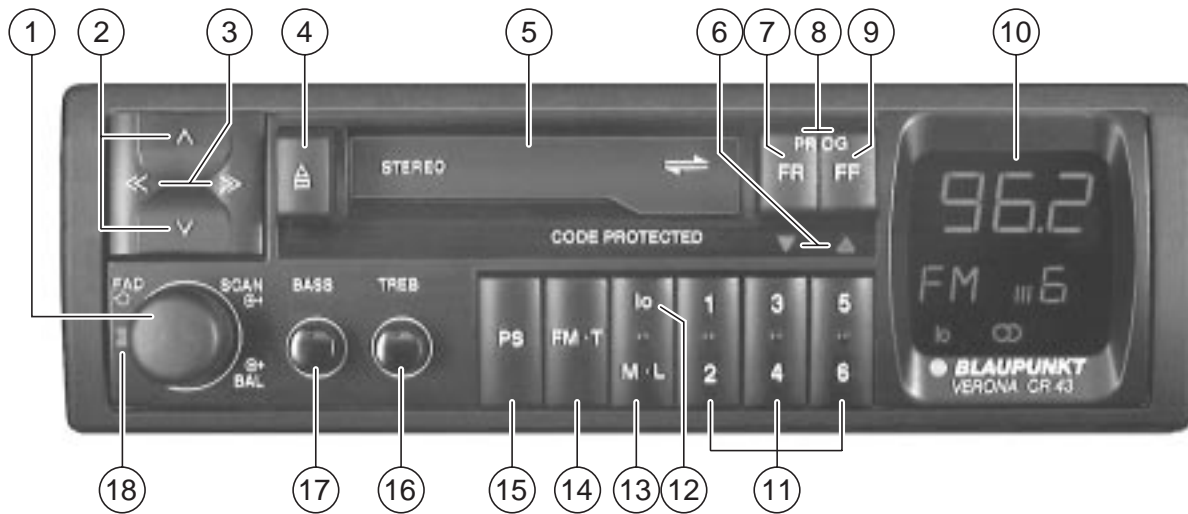

Kort handledning

① Till/från

Till-/frånkoppling genom att vrida på ratten.

När "Cod" lyser i teckenrutan, läs först under rubriken "Stöldskyddskodning".

Volymkontroll:

Vrid

SCAN (sökning):

När ratten trycks in ca. 1 sek. startar, vid radiodrift, en sökning och kort återgivning av varje sändare.

Balans:

Drag ut ratten och vrid för att ställa in ljudstyrke förhållandet höger/vänster.

② \wedge/\vee - vipa

Radio: Automatisk stationssökning

Kodning: Läs först "Stöldskyddskodning"

\wedge : Vippa för bekräftelse av koden.

③ \ll / \gg - vipa

För manuell stationsinställning.

④ \blacktriangle - Kassettkast

⑤ Kassettschakt

⑥ Spårindikator

▼ Sida A eller 1 återges

▲ Sida B eller 2 återges (reversdrift)

⑦ FR-tangent (Fast Rewind)

snabbspolning bakåt.

Avsluta: tryck på FF-tangenten.

⑧ PROG (Autoreverse)

För omkoppling till kassettsens andra spår - tryck på båda tangenterna.

⑨ FF-tangent (Fast Forward)

snabbspolning framåt.

Avsluta: tryck på FR-tangenten.

⑩ Teckenruta för



⑪ Stationstanger 1, 2, 3, 4, 5, 6

Lagring av sändare - håll tangenten intryckt så länge tills programmet åter hörs.

Återkallande av sändare - tryck helt kort på tangenten.

Kodning: Läs först "Stöldskyddskodning".

Tangenterna 1- 4 - Inmatningstanger för den fyrställiga koden.

Tryck upprepade gånger på varje tangent tills den fyrställiga koden i bilradio-passet visas i teckenrutan.

⑫ lo - vipa

Den automatiska sändarsökningens känslighet

lo lyser i teckenrutan- normal känslighet

ingen indikator - hög känslighet

Tilläggsfunktion på lo-vippan:

Mono/stereookoppling: Håll vippan intryckt mer än 2 sekunder men mindre än 8 sekunder.

- ⑬ **M•L-tangent (Mellanvåg - Långvåg)**
Tangent för val av mellanvåg (MV) och långvåg (LV).
Omkoppling mellan MV och LV genom förnyat tryck på tangenten.
- ⑭ **FM•T - tangent (Frekvens Modulation)**
Omkoppling mellan de olika UKV-nivåerna I, II, III och "T" (Travelstore-automatisk lagring och återkallande av de fem starkaste sändarna).
Lagring "T" - Håll FM•T-tangenten intryckt tills självsökningen startar.
Avrop "T" - Tryck upprepade gånger på FM•T-tangenten tills "T" visas i teckenrutan. Tryck därefter helt kort på stationstangenterna.
- ⑮ **PS - tangent (Preset Station Scan)**
Kort avspelning av alla lagrade sändare på det valda våglängdsområdet (UKV, MV, LV eller TS).
- ⑯ **TREB (Treble)**
för inställning av diskanten.
- ⑰ **BASS**
för inställning av basen.
- ⑱ **FAD (Fader)**
(Ljudstyrkeförhållandet fram/bak)
ställs in med vredet.

Innehållsförteckning

Viktiga anvisningar	52	Radioåtergivning	53
Detta bör Du läsa först	52	Välj våglängdsområde	53
Trafiksäkerhet	52	Automatisk stationsinställning	53
Stöldskyddskoding	52	Manuell sändarinställning	54
Inmatning av falsk kod	52	Automatsökningens känslighet	54
Första inkoppling och igångsättning efter strömavbrott	52	Inställning av sökkänsligheten för italienska förhållanden	54
Urkoppling av kodlåset	52	Stereo - mono omkoppling	54
Aktivering av kodlåset	53	Lagring av sändare	54
Optisk indikator som stöldskydd	53	Automatisk lagring av de starkaste sändarna	54
Förstärkare	53	Återkallande av lagrade sändare	55
Till/från-koppling	53	Återgivning av sändare	55
Inställning av balans	53	Kort avspelning av lagrade sändare	55
Inställning av fader	53	Kassettåtergivning	55
		Inmatning av en kassett:	55
		Uttagning av kassett	55
		Snabbspolning framåt	55
		Autoreverse (byte av spår)	56
		Skötselansvisningar	56
		Tillägg	56
		Tekniska data	56

Viktiga anvisningar

Detta bör Du läsa först

Innan Du använder Din bilstereo för första gången är det viktigt att noggrant läsa igenom säkerhetsanvisningarna och informationen om "Kodning".

Trafiksäkerhet

Som bilförare måste Du ägna hela Din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Manövrera därför Din bilstereoanläggning med förnuft. Uppmärksamhet under färden får under inga omständigheter förekomma.

Betänk att Du redan vid en fart på 50 km/tim förflyttar Dig 14 m på en sekund.

Tänk också på att Du inte vrider upp volymen så högt att Du ej hör yttre signaler och därmed ej blir varnad för faror i rätt tid.

Stöldskyddskodning

Din bilstereo är från fabriken försedd med en bestämd stöldskyddskod.

Efter den första inkopplingen eller ett strömavbrott (t ex vid stöld eller verkstadsbesök) måste det rätta kodnumret inmatas för att göra apparaten brukbar.

Det rätta kodnumret finner du i det medföljande bilradiopasset.

En kodad bilstereo är därför värdelös en tjuv.

Inmatning av falsk kod

En tjuv skall inte kunna prova sig fram till rätt kod. Därför blockeras apparaten under en väntetid när en falsk kod matats in. I teckenrutan ⁽¹⁰⁾ visas då "- -".

Väntetiden mellan de 3 första försöken 10 sekunder och därefter 1 timme.

Efter 19 felförsök visas "OFF" i teckenrutan ⁽¹⁰⁾ och bilstereon är då totalt blockerad.

Varning:

Förvara ditt bilradiopass på ett säkert ställe så att ingen obehörig kan se den hemliga 4-ställiga koden.

Om du glömmet bort koden (förlorat pass), kan bilstereon inte användas efter nästa strömavbrott.

I dessa fall kan apparaten endast avkodas i vår centralverkstad, eller hos respektive lands centralverkstäder, mot uppvisande av inköpshandling eller köpkvittot.

Första inkoppling och igångsättning efter strömavbrott

- Slå på bilstereon.
I teckenrutan ⁽¹⁰⁾ står det "Cod".
- Tryck lätt på stationsknapp 1 ⁽¹¹⁾.
I teckenrutan ⁽¹⁰⁾ står det "000".
- Mata in den kod som finns angiven i bilradiopasset.

Exempel: Koden är 1521

- Tryck 1 gång på stationsknapp 1 ⁽¹¹⁾;
i teckenrutan står det "1000".
- Tryck 5 ggr på stationsknapp 2 ⁽¹¹⁾;
i teckenrutan står det "1500".
- Tryck 2 ggr på stationsknapp 3 ⁽¹¹⁾;
i teckenrutan står det "1520".
- Tryck 1 gång på stationsknapp 4 ⁽¹¹⁾;
i teckenrutan står det "1521".
- Bekräfta koden genom att trycka på den övre delen av piltangenten \wedge/\vee ⁽²⁾.

Observera:

Med stationstangent 1 kan endast "1" eller "0" väljas. "0" visas ej i teckenrutan.

Om du nu matat in felaktig kod och försöker bekräfta den, står det "- -" i teckenrutan och efter en liten stund "000". Mata in rätt kod.

Urkoppling av kodlåset

- Slå från bilstereon.
- Håll stationsknapparna 1 och 4 ⁽¹¹⁾ samtidigt intryckta.

- Slå på bilstereon.
Nu står det "Cod" i teckenrutan ⑩.
- Släpp stationsknapparna 1 och 4.
Nu står det "000" i teckenrutan.
- Mata in den kod som finns angiven i bilradiopasset och bekräfta. Se exempel under "Första inkoppling ...".

Kodlåset är nu urkopplat.

Aktivering av kodlåset

- Slå från bilstereon.
- Håll stationsknapparna 1 och 4 ⑪ samtidigt intryckta.
- Slå på bilstereon.
I teckenrutan ⑩ står det "Cod" och strax därpå slås bilstereon på.

Nu är kodlåset aktiverat.

Varje gång du hädanefter slår på bilstereon står det alltid "Cod" i teckenrutan under en kort stund.

Optisk indikator som stöldskydd

För att optisk visa att bilstereon är stöldskyddskodad möjligheten att tända en blinkade lysdiod ▼ ⑥ när bilstereon är avstängd över bilens tändlås.

En förutsättning för detta är att bilstereon ansluten på rätt sätt.

Se monteringsanvisningen.

Förstärkare

Till/från-koppling

Starta apparaten genom

- att vrida på ratten ① ↻.

Bilstereon är klar för användning.

Vill Du stänga av apparaten

- vrid på ratten ① ↻.

Inställning av ljudstyrka

- vrid på ratten ①.

Inställning av balans

Du kan förändra ljudstyrkeförhållandet höger/vänster (balans) med ratten ①.

- Drag ut ratten och vrid.

Inställning av fader

Om du anslutit fyra högtalare kan du även justera ljudstyrkeförhållandet fram/bak (fader) med vredet ⑱.

Treb (diskant) inställning

- Vrid på ratten ⑰.

Bass (bas) inställning

- Vrid på ratten ⑰.

Radioåtergivning

Välj våglängdsområde

På denna bilstereo kan du välja mellan våglängdsområdena UKV, MV och LV.

UKV (FM) inkoppling

- Tryck helt kort på FM•T-tangenten ⑭.
I teckenrutan visas "FM".

MV eller LV inkoppling

- Tryck helt kort på M•L-tangenten ⑬ för MV visas "M" och för LV visas "L" i teckenrutan.

Om du vill koppla om mellan MV och LV

- Tryck en gång till på M•L-tangenten ⑬.
Följande anvisningar gäller för alla våglängdsområden om inget annat anges.

Automatisk stationsinställning

Stationsinställning uppåt

- Tryck på piltangenten \wedge/\vee ② upptill.
Radion söker automatiskt upp nästa sändare med högre frekvens.

Stationsinställning nedåt

- Tryck på pilkontaktens \wedge/\vee ② nertill.
Bilstereon söker automatiskt upp nästa sändare med lägre frekvens.
Hålls vipptangenten \wedge/\vee ② intryckt, upptill eller nertill, fortsätter snabbsökning framåt eller bakåt.

Manuell sändarinställning

Om Du vill kan Du ställa in stationer manuellt.

- Tryck på piltangentens </> (3) högra eller vänstra sida. Frekvensen ändras i små steg så länge tangenten hålls intryckt.

Automatsökningens känslighet

Du kan ändra på automatsökningens känslighet.

För att göra detta

- tryck på lo-tangenten (12).
När "lo" visas, tas endast starka sändare emot (låg sökkänslighet).
När "lo" är släckt, tas även svagare sändare emot (hög sökkänslighet).

Inställning av sökkänsligheten för italienska förhållanden

Sökkänsligheten för Local (lo) kan, genom att lo-tangenten (12) hålls intryckt längre än 8 sekunder, ändras mellan "Low och High".

Från fabrik är denna inställning i läge High.

Om du vill ändra denna inställning:


- håll lo-tangenten (12) intryckt längre än 8 sekunder. I teckenrutan (10) visas "L" för Low.

Vid förtyat tryck, längre än 8 sekunder, på lo-tangenten (12) sker omkoppling till High. ("H" i teckenrutan).

Apparaten förblir i det senast inställda läget även efter avstängning eller strömavbrott.

Stereo - mono omkoppling

För omkoppling från stereo till mono eller omvänt:

- Håll in lo-tangenten (12) längre än 2 sekunder och släpp.
Vid stereoåtergivning lyser stereotecknet  i teckenrutan när tangenten släppts.

När Du sätter på apparaten är stereoåtergivningen inkopplad.

Vid dålig mottagning kopplar apparaten automatiskt om till monoåtergivning.

Lagring av sändare

På varje stationstangent (11) kan Du lagra en MV- en LV- och fyra UKV-sändare.

I teckenrutan (10) visas valt våglängdsområde FM, M eller L, stationstangent och på FM även minnesnivån I, II, III eller T.

När Du vill byta minnesnivå:

- Tryck på FM•T tangenten (14).

När Du skall lagra en sändare:

- (endast UKV) välj minnesnivå: genom upprepade tryck på FM•T tangenten (14) tills teckenrutan (10) visar I, II, III eller T.
- Inställning av sändare (se kapitel sändarinställning)

- Tryck in önskad stationstangent (11) så länge tills programmet åter hörs efter stumkopplingen (ca 2 sekunder).

Teckenrutan (10) visar vilken tangent som är vald.

Nu är sändaren lagrad.

OBS:

Ställer Du in en redan tidigare lagrad sändare, så blinkar i teckenrutan (10) under ca 5 sekunder motsvarande stationstangent och minnesnivå.

Automatisk lagring av de starkaste sändarna

(Travelstore)

De sex starkaste FM-sändarna i mottagningsområdet kan automatiskt lagras sorterad efter frekvens. Denna funktion är särskilt bra på resor.

- Tryck in FM•T (14) minst 2 sekunder.
Apparaten söker de sex starkaste FM-sändarna och lagra dessa i minnesnivån "T" (travelstore). År förloppet avslutat blir den första sändaren inställd.

Vid behov kan man också manuellt lagra sändare i travelstore-minnet.

Återkallande av lagrade sändare

Vid behov kan Du avropa lagrade sändare genom att trycka på tangenten.

- Val av minnesnivå.
Tryck upprepade gånger på FM•T (14) tills I, II, III eller T visas i teckenrutan (10).
- Tryck kort på motsvarande stationstangent (11).

Återgivning av sändare

(Radio-Scan)

På det valda våglängdsområdet kan Du avlyssna varje sändare under ca 8 sekunder vardera.

- Tryck in Scan-ratten (1) c:a 1 sekund. När nästa sändare sökts upp återges den ca 8 sekunder. I teckenrutan (10) blinkar sändarens frekvens, och är den redan tidigare lagrad blinkar den tillhörande stationstangenten och minnesnivå. Därefter söks nästa sändare upp osv.

Om Du vill stanna kvar på en återgiven sändare:

- Tryck en gång till på Scan-ratten (1). Scan-funktionen kopplas bort.

Väljs ingen sändare återger radion, efter det att sökprocessen är avslutad, åter den sändaren från vilken sökningen startades.

Kort avspelning av lagrade sändare

Du kan spela av de lagrade sändarna en kort stund.

- Tryck in PS-tangenten (15), apparaten spelar av alla lagrade sändarna efter varandra på det valda våglängdsområdet. Beroende på inkopplingstillståndet spelas sändarna i minnesnivåerna I-III eller i travelstore-nivån av efter varandra under en kort stund. Om det på någon stationstangent inte finns någon sändare inlagrad, hoppar den över denna tangent.

Vill du avbryta funktionen:

- Tryck åter på PS-tangenten (15). Den just återgivna sändaren blir kvar.

Kassettåtergivning

Inmatning av en kassett:

När du vill spela av en kassett

- Starta bilstereon
- Skjut in kassetten med sida A eller 1 uppåt.

Kassetten avspelas i den senast valda riktningen. Indikatorn (6) visas vilken sida som avspelas.

▼ - sida A eller 1 avspelas.

▲ - sida B eller 2 avspelas (Reverse).

Uttagning av kassett

När du vill ta ut kassetten

- tryck på ▲ -tangenten (4). Kassetten matas ut.

Snabbspolning framåt

Snabbspolning framåt

- Tryck in tangenten FF (Fast forward) (9). Vid bandslut växlar bandspelaren automatiskt till det andra spåret (återgivning).

Avbryt snabbspolningen framåt genom att

- lätt trycka på FR-tangenten (7).

Snabbspolning bakåt

- Tryck in tangenten FR (Fast rewind) ⑦. Vid bandslut kopplar bandspelaren automatiskt om till återgivning.
- Avbryt snabbspolningen bakåt genom att
- lätt trycka på FF-tangenten ⑨.

Autoreverse (byte av spår)

När du under avspelaren vill byta till det andra spåret:

- tryck samtidigt in tangenterna FR ⑦ och FF ⑨.

Vid bandslut kopplar apparaten automatiskt om till det andra spåret.

Varning!

Om kassetten går trögt kan bandet byta innan bandet är slut. Kontrollera i detta fall om upplindningen av bandet är riktig. Problemet kan eventuellt elimineras genom omspolning av kassetten.

Skötselansvisningar

I bilen bör Du endast använda C60/C90 kassetter. Skydda kassetterna mot smuts, damm och värme över 50°C. Kalla kassetter bör få rumstemperatur innan de spelas av för att undvika oregelbunden avspelning. Bandmatnings- och ljudstörningar kan uppträda efter ca. 100 drifttimmar. Orsaken till detta kan vara smuts på tryckrullen eller tonhuvudet.

Vid normal nedsmutsning kan kassettbandspelaren rengöras med en rengöringskassett, vid starkare nedsmutsning rengörs dessa delar med en bomullstuss som fuktats med Tsprit. Använd aldrig hårda verktyg.

Tillägg

Tekniska data

Förstärkare	
Utgångseffekt:	4 x 4,5 W Sinus enl DIN 45324/3.1 vid 4 Ω
FM:	
Känslighet:	0,9 µV vid 26 dB signal/brusförhållande
Överförings område:	35 - 15 000 Hz (-3 dB)
Kassett:	
Överförings- område:	31,5 - 16 000 Hz (-3 dB)

Rätt till ändringar förbehålles!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Telecom

MC/VKD-Hi 3 D92 147 061