


Nashville DJ A

Bruksanvisning



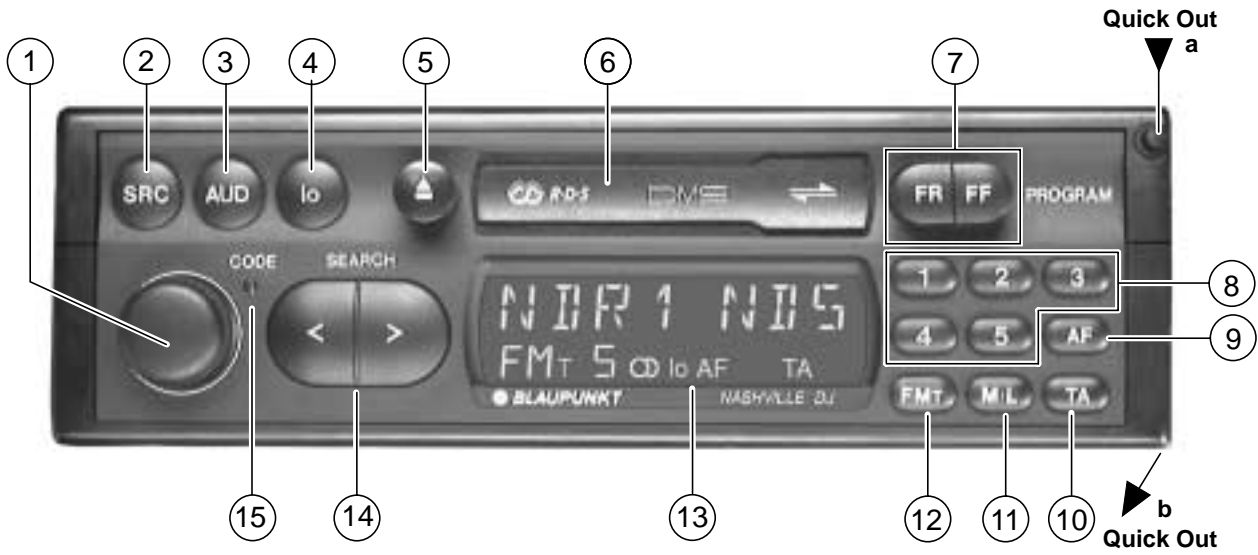

Innehållsförteckning

Kort handledning	63	Radiomottagning med RDS	67	Kassettavspeling	70
Viktig information	65	AF - Alternativ-frekvens	67	Skjuta in en kassett	70
Vad du bör läsa först	65	REG-Regional	67	Kassettutkast	70
Trafiksäkerhet	65	Val av våglängdsområde	67	Snabbspolning	70
QuickOut	65	Val av sändare	67	Spårromkoppling (Autoreverse)	70
Montering/inkoppling	65	Stationssökning	67	Styrning av CD-växlare A05	71
Stöldskydd	65	Manuell inställning av sändare	67	Inkoppling av CD-växlare med SRC på bilstereon	71
Inmatning av falskt kodnummer	65	Inställning av automatsökningens känslighet	68	Välj CD	71
Inkoppling av kodlåset	66	Omkoppling stereo - mono (UKV)	68	Välj titel	71
Återgångsättning efter strömavbrott	66	Byte av minnesnivå	68	Tillägg	71
Frånkoppling av kodlåset	66	Lagring av sändare	68	Kasettverk/Kasettband	71
CODE LED till/frånkoppling	66	Automatisk lagring av de starkaste sändarna med Travelstore	68	Tekniska data	72
		Avropa lagrade sändare	68		
		Trafikmottagning med RDS-EON 69			
		Till-/frånkoppling av trafikinfo- prioritering	69		
		Varningssignal	69		
		Avstängning av varningssignalen	69		
		Automatisk sökstart	69		
		Inställning av trafikinformationsvolym och varningssignal	69		

Kort handledning

① Till/från:

Vrid ratten.

Till ↻

Från ↻

Inställning av ljudstyrka:

Vrid ratten.

② SRC (Source = Källa)

För omkoppling av tonkällor, t ex kasset, radio, AUX eller CD-växlare.

③ AUD – Audio

För inställning av

BASS

TREBLE (diskant)

BALANCE (ljudstyrkeförhållande vänster/höger)

FADER (ljudstyrkeförhållande fram/bak).

För ändring av inställning:

Tryck upprepade gånger på **AUD** tills önskad funktion och dess inställda värde visas i teckenrutan.



Med < > kan värdet ändras. I teckenrutan visas inställt värde. Den senaste inställningen lagras automatiskt. Sker ingen förändring inom 8 sek, kopplar teckenrutan tillbaka till tidigare visning.

④ lo

lo (local) - sökkänslighet (vid radiomottagning)

“lo” visas i teckenrutan - sökningen sker med normal känslighet.

Mottagaren stannar på alla starka sändare.

“lo” släckt - sökningen sker med hög känslighet. Mottagaren stannar även på svaga sändare.

“m” visas i teckenrutan - manuell stationsinställning.

Omkoppling: Tryck helt kort på **lo** vid radiodrift.

Extrafunktion:

Stereo/mono omkoppling:

Håll tangenten intryckt i två sek. “∞” visas i teckenrutan vid stereo-återgivning.

⑤ Kassetutkast

Tryck på ▲ .

⑥ Kassettfack

Skjut in kassetten (sida A eller 1 uppåt; öppningen till höger).

⑦ Spårkoppling/snabbspolning

Spårkoppling

Tryck samtidigt på “TR1-PLAY” eller “TR2-PLAY” i teckenrutan.



Snabbspolning

FR : Snabbspolning bakåt; Stopp med FF
FF : Snabbspolning framåt; Stopp med FR

⑧ 1, 2, 3, 4, 5 - stationstanger

På varje minnesnivå (I, II och T) kan du, på UKV-området, lagra 5 sändare. **Lagra sändare:** Tryck in tangenten så länge tills programmet åter hörs eller BEEP ljuder.

Avropa sändare: Välj minnesnivå med **FMT** och tryck på motsvarande stationsstanger.

Extrafunktion:

Kodning: Läs först “Stöldskydd”. Tangenterna **1, 2, 3, 4** är inmatningstanger för en 4-siffrig kod. Varje tangent

trycks in så många gånger tills den 4-siffriga koden från bilradiopasset visas i teckenrutan.

- ⑨ **AF (Alternativ Frekvens vid RDS-mottagning)**
Radion söker, när "AF" är aktiverad, automatiskt en bättre frekvens för samma program.
AF till/från: Tryck på **AF**-tangenter.

Extrafunktion:

REG ON/REG OFF - vid REG ON söker radion endast upp alternativ frekvens med samma regionalprogram (se "REG-Regional").

- ⑩ **TA (Traffic Announcement = Prioritering av trafikinformation)**
Finns "TA" i teckenrutan återges endast trafikinformationssändare.
TA till/från: Tryck på **TA**.

- ⑪ **M•L**
Omkopplare för mellan-långvåg.

- ⑫ **FMT - UKV, Travelstore**
Omkoppling för UKV-minnesnivåerna I, II och "T" (Travelstore).
Omkoppling av minnesnivåerna:
Tryck på tangenten tills önskad nivå visas i teckenrutan.

Automatisk lagring av de fem starkaste sändarna med Travelstore:

Lagring: Håll in **FMT** tills sökningen startar.

Avrop: **FMT** trycks in så ofta tills "T" visas i teckenrutan. Därefter trycker man kort på någon av stationstangenterna **1, 2, 3, 4, 5**.

- ⑬ **Teckenruta**

Radiodrift:



NDR2 - stationsnamn
FM - våglängdsområde
I, II, T - minnesnivå I; II eller Travelstore
5 - stationstangent (1 - 5)
○ - stereo
lo - sökkänslighet
AF - Alternativ Frekvens vid RDS
TP - Trafikinfo Program (tas emot)
TA - Prioritering av trafikinfo

Kassettåtergivning:



TR I PLAY - Sida 1 (eller 2)
CASS << >> - snabbspolning bakåt/framåt

CD-växlar-återgivning:



CD 6 - CD nr
T 3 - titelnr

- ⑭ < >
Sändarval - automatiskt, när "m" är släckt
- manuellt, när "m" lyser i teckenrutan

Omkoppling med **lo**.

- ⑮ **Code LED**
kan blinka, som ett extra stöldskydd när bilstereon är avstängd.

Viktig information

Vad du bör läsa först

Innan du tar din bilstereo i bruk måste du nogga läsa avsnittet "Trafiksäkerhet" och informationen om "stöldskydd".

Trafiksäkerhet

En bilförare måste ha hela sin uppmärksamhet riktad mot trafiken.

Låt bli knappar och reglage i kritiska trafiksituationer, låt inte bilstereon göra dig uppmärksam i trafiken.

Glöm aldrig bort det faktum att du hinner köra nästan 14 m per sekund i 50 km hastighet. När du ställer in ljudstyrkan, tänk då på att du måste kunna höra ljud utifrån, t ex utryckningsfordon som polis och brandkår, för att hinna reagera i tid på olika typer av varnings-signaler.

QuickOut

Denna bilstereo levereras valfritt med eller utan QuickOut.

Med hjälp av QuickOut handtaget kan du enkelt ta ut bilstereon och ta den med dig. De på tangenterna inlagrade stationerna förblir lagrade tack vare icke flyktiga minnen.

Om du vill ta ut apparaten, så

- trycker du på knappen ("a") och drar ut apparaten med handtaget ("b").

Om du åter vill lyssna på radio eller kassett så

- trycker du in apparaten till botten och viker ned handtaget.
Apparaten är nu spelklar under förutsättning att kodlåset är fråkopplat.

När kodlåset är aktiverat måste du varje gång läsa upp kodlåset enligt beskrivningen under "Återigångsättning efter strömavbrott".

Montering/inkoppling

Om du avser att montera bilstereon själv är det viktigt att du först noggrant läser de bifogade monterings- och inkopplingsanvisningarna.

Anslut ej högtalarutgångarna till bilens chassie!

Använd endast de av Blaupunkt godkända tillbehörs- och reservdelarna.

Stöldskydd

Apparaten levereras med urkopplat kodlås.

Om du vill koppla in kodlåset så förfar du enligt efterföljande beskrivning.

Så snart strömmen brutits till den kodade bilstereon (t ex vid inbrott, byte av bilbatteriet eller före monteringen) är den elektroniskt blockerad. Den kan endast användas om tillhörande kodnummer matas in (från bilradiopasset).

Inmatning av falskt kodnummer

Tjuvar skall inte kunna hitta kodnumret genom att prova sig fram. Om fel kodnummer matas in blockeras därför bilstereon för en viss tid. I teckenrutan visas "- - -".

Väntetiden är efter de första 3 försöken 10 sekunder, efter ytterligare försök 1 timme. Efter 19 felförsök visas "OFF". Du kan inte längre använda bilstereon.

OBS:

Förvara bilradiopasset med kodnumret på säker plats så att obehöriga inte kan se kodnumret.

När kodlåset är inkopplat behöver du ovillkorligen kodnumret efter ett strömavbrott.

Har du tappat bilradiopasset och glömt ditt kodnummer kan du inte själv sätta igång stereon igen efter det att strömavbrott skett. Du måste lämna in radion till vår serviceverkstad.

Inkoppling av kodlåset

När du vill koppla in kodlåset.

- Stäng av bilstereon,
- håll in stationstangenterna **1** och **4** samtidigt som du
- vrider på strömbrytaren. Nu visas "CODE" för en kort stund och därefter startar apparaten.
- Släpp stationstangenterna **1** och **4**.

Kodlåset är nu aktiverat.

Vid varje start framträder nu alltid "CODE" en kort stund.

Återigångsättning efter strömavbrott (Kodlåset inkopplat)

- Koppla in bilstereon. I teckenrutan framträder "CODE".
- Tryck kort på stationstangent **1**, "0000" visas i teckenrutan.
- Mata in kodnumret från Blaupunkt-radiopasset.
Ex.: Kodnumret är 2521
 - tryck 2 x på stationstangent **1**, "2000" i teckenrutan,
 - tryck 5 x på stationstangent **2**, "2500" i teckenrutan,
 - tryck 2 x på stationstangent **3**, "2520" i teckenrutan,
 - tryck 1 x på stationstangent **4**, "2521" i teckenrutan.
- Bekräftelse på kodnummer:
Tryck på vippknappen >.

Nu är bilstereon driftklar.

Skulle dock återigen fyra streck framträda har du matat in fel kodnummer. Nu måste du absolut mata in det rätta kodnumret efter väntetiden (CODE i teckenrutan).

Om apparaten stängs av under väntetiden, så börjar väntetiden på nytt när apparaten åter startas.

Frånkoppling av kodlåset

- Stäng av bilstereon
- Tryck samtidigt in stationstangenterna **1** och **4** och håll dem intryckta.
- Slå på stereon. I teckenrutan framträder "CODE".
- Mata in kodnumret från Blaupunkt-radiopasset och bekräfta: Se exempel "Återigångsättning ...".

Kodlåset är nu frånkopplat.

CODE LED till/frånkoppling

När bilstereon är avstängd blinkar en lysdiod LED som ett extra stöldskydd.

Radiomottagning med RDS (Radio Data System)

Med Radio Data System får du en rad fördelar som förenklar och förbättrar UKV-avlyssningen.

Ett allt större antal radiostationer sänder, förutom radioprogrammet, informationer via RDS. När en RDS-sändare identifierats av mottagaren visas sändarnamnet t ex "SR P3" i teckenrutan istället för frekvensen.

Stationstangenterna kommer med RDS att fungera som programtangenter och du vet därigenom alltid att du får höra önskat program.

Dessutom erbjuder RDS följande fördelar:

AF - Alternativ-frekvens

Funktionen AF (Alternativ-frekvens) ser till att den sändare automatiskt ställs in som har den bästa mottagning av det valda programmet. Denna funktion är inkopplad när "AF" visas i teckenrutan.

AF till/frånkoppling:

- Tryck kort på **AF**.

Radiomottagningen blir bortkopplad en kort stund medan automatsökningen letar efter den bästa sändaren för det valda programmet. När apparaten, vid tillkoppling eller vid val av en lagrad frekvens, visar "SEARCH" i teckenrutan söker radion automatiskt upp en alternativ frekvens.

"SEARCH" slocknar, när en alternativ frekvens funnits eller när hela UKV-bandet genomsöks.

Om programmet ej längre kan tas emot,

- välj ett annat program.

REG-Regional

Med AF kan du också till- resp frånkoppla regional-funktionen. I Sverige kan du ha nytta av detta om du befinner dig i en sändares ytterområde och vill lyssna på en viss P 4-sändare. Tar du emot en P 4-sändare och vill du fortsätta lyssna på detta regionalprogram

- trycker du på **AF** i ca 2 sekunder. I teckenrutan visas "REG ON".

Lämnar du mottagningsområdet för regionalprogrammet eller önskar du full RDS-service, kopplar du om till "REG OFF".

- Tryck på **AF** i ca 2 sek tills "REG OFF" visas i teckenrutan.

När "REG ON" är aktiverad, visas för en kort stund "REG ON" i teckenrutan varje gång bilstereon startas.

Val av våglängdsområde

Du kan välja mellan våglängdsområdena UKV (FM) 87,5 – 108 MHz
MV 531 – 1602 kHz och
LV 153 – 279 kHz.

- Koppla in önskat våglängdsområde med **FMT** eller **M•L**.

Omkoppling mellan MV/LV:

- Tryck på **M•L**

Val av sändare

Med tangenterna < > har du möjlighet att söka upp sändare på flera olika sätt.

Stationssökning < >

Förutsättning: "AF" och "m" visas inte i teckenrutan, dvs funktionerna Alternativa Frekvenser och manuell stationsinställning är frånkopplade. Med tangenterna **AF** och **lo** (lo, m, -, lo) kopplar du om funktionerna.

- tryck på < >, radion söker automatiskt upp nästa sändare.

Om < > hålls intryckt löper sökningen snabbare framåt eller bakåt.

Manuell inställning av sändare < >

Förutsättning: "m" visas i teckenrutan. Med lo-tangenten kopplar du in "m".

- < > trycks in, frekvensen ändras stegvis bakåt/framåt.

Om en tangent (< eller >) hålls intryckt går frekvensgenomsökningen snabbare.

Inställning av automatsökningens känslighet

Gör så här


- tryck helt kort på **Io**.


Visas "Io" söks endast starka sändare (låg känslighet).

Syns inte "Io" i teckenrutan kommer även svagare sändare att sökas (högre känslighet). I detta fall får "m" inte visas i teckenrutan.

Omkoppling stereo - mono (UKV)

Vid ogynnsamma mottagningsförhållanden kan du koppla om till mono:

- Håll **Io** intryckt tills BEEP ljuder och stereotecknet  i teckenrutan slocknar.

Varje gång du startar bilstereon är stereoåtergivning inställd ( visas).

Vid dålig mottagning kopplar bilradion automatiskt om till monoåtergivning.

Byte av minnesnivå

Du kan byta mellan minnesnivåerna I, II och T för lagring och avrop av lagrade sändare. I teckenrutan visas den valda minnenivån.

- Tryck in **FMT** tills den önskade minnesnivån visas i teckenrutan.

Lagring av sändare

På UKV-området kan du lagra fem sändare på varje minnesnivå (I, II, T) med stationstangenterna **1, 2, 3, 4, 5**.

- Välj minnesnivå med **FMT**.
- Ställ in en sändare automatiskt eller manuellt.
- Håll in önskad stationstangent så länge tills "Beep-tonen" ljuder eller programmet åter hörs.

Nu är sändaren lagrad.

I teckenrutan visas vilken av tangenterna som är intryckt.

Automatisk lagring av de starkaste sändarna med Travelstore

Du kan automatiskt lagra de fem starkaste UKV-sändarna, sorterade i styrkeordning på ditt resp mottagningsområde. Denna funktion är särskilt lämplig vid långresor.

- Håll **FMT** intryckt under minst 2 sek.

Apparaten söker de fem starkaste UKV-sändarna och lagrar dem på minnesnivå "T" (Travelstore). När processen är avslutad ställer bilstereon in den starkaste av sändarna.

Vid behov kan sändare lagras även manuellt på travelstore-nivån (se "Lagring av sändare").

Avropa lagrade sändare

Du kan avropa lagrade sändare genom att trycka på en tangent.

- Välj minnesnivå med **FMT**. Tryck på **FMT** så många gånger tills önskad nivå visas i teckenrutan.
- Tryck kort in motsvarande stationstangent.

Trafikmottagning med RDS-EON

Många UKV-sändare sänder regelbundet aktuella trafikinformationer på ditt mottagningsområde. För igenkänning sänder trafiksändaren ut en signal som din bilstereo utvärderar. Känner stereon igen en sådan signal visas "TP" (Traffic Program) i teckenrutan.

Dessutom finns det program, som inte själva sänder ut trafikinfo, men som med hjälp av RDS-EON ändå återger trafikinformationer från samma radiobolag. När du tar emot ett sådant program (t ex SR P1) visas "TP" i teckenrutan så snart trafikinfoprioriteringen är aktiverad. I teckenrutan skall då också "TA" lysa.

När en trafikinformation sänds ut över trafikinfoprogrammet (t ex SR P3) kopplar radion automatiskt om till detta program. Trafikinformationen återges och därefter går radion tillbaka till det tidigare avlyssnade programmet.

Till-/frånkoppling av trafikinfoprioritering

Teckenrutan visar "TA" när prioriteringen för trafikinfoprogram är inkopplad.

Till-/frånkoppling av prioriteringen:

- Tryck in **TA**.

Om du trycker in **TA** under ett trafikmeddelande avbryts detta. Prioriteringen för kommande trafikinformationer är dock fortfarande aktiverad.

Varningssignal

När du lämnar området för det inställda trafikinfoprogrammet hörs en varningssignal efter ca 30 sek.

Trycker du ner en stationstangent på vilken en icke trafikinfosändare är lagrad hörs också en varningssignal.

Avstängning av varningssignalen

a) Ställ in en annan sändare med trafikinformation:

- Tryck på < > eller
- tryck på en stationstangent på vilken ett trafikinfoprogram är lagrat.

Eller

b) Koppla bort trafikinformationsprioriteringen:

- Tryck på **TA**.
I teckenrutan slocknar "TA".

Automatisk sökstart

Villkor:

Trafikradioprioriteringen är inkopplad. När du lyssnar på kassett eller CD eller har sänkt ljudstyrkan till "0" och lämnar mottagningsområdet för det inställda trafikinfoprogrammet söker bilstereon automatiskt efter ett nytt trafikinfoprogram.

Om ingen trafiksändare hittas efter ca 30 sek sökning stoppas kassetten resp CD-skivan och du hör en varningssignal. Stäng av varningssignalen som beskrivits ovan.

Inställning av trafikinformationsvolym och varningssignal

Denna volym har ställts in på fabriken.

Kassettavspelning

Skjuta in en kassett

- Slå på bilstereon.
- Skjut in kassetten.

Skjut in kassetten med sidan A eller 1 uppåt.
Öppna sidan till höger.



⏪ = Kassettutkast

Kassetten spelas av i den senast valda bandriktningen.

“TR1-PLAY” i teckenrutan betyder:
Spår 1 eller A spelas av.

Kassettutkast

- Tryck på ⏪.
Kassetten skjuts ut.

Snabbspolning

Snabbspolning framåt

- Tryck på **FF** (Fast forward).
Vid bandslut vänds bandet automatiskt och börjar spela av den andra sidan.

Avbryta snabbspolning framåt

- Tryck på **FR**.

Snabbspolning bakåt

- Tryck på **FR** (Fast rewind).
Vid bandslut kopplar stereon på avspelning.

Avbryta snabbspolning bakåt

- Tryck på **FF**.

Snabbspolning

FR : Snabbspolning bakåt; Stopp med FF
FF : Snabbspolning framåt; Stopp med FR



Spårromkoppling

Tryck samtidigt på
“TR1-PLAY” eller “TR2-PLAY” i teckenrutan.

Spårromkoppling (Autoreverse)

(Kopplar om bandriktningen under avspelning).

- Tryck på **FR** och **FF** samtidigt.

Vid bandslut växlar bilstereon automatiskt till det andra spåret. I teckenrutan visas “TR1-PLAY” för spår 1 eller A respektive “TR2-PLAY” för spår 2 eller B.

OBS!

Om kassetten går trögt kan bandet byta sida/spår utan att det är slut.

Kontrollera i detta fall bandupprullningen. Ofta kan problemet avhjälpas genom om-spolning.

Styrning av CD-växlare A05

Inkoppling av CD-växlare

med **SRC** på bilstereon

Skjut in ett magasin.

Med **SRC** kopplar du om tonkällorna (radio - CD-växlare - kassett).

Tryck på **SRC** så ofta tills CD-växlarfunktionen visas i teckenrutan.



CD = skiva, **T** = TRACK (titel).

Välj CD

Val av CD uppåt:

- håll in > ca 2 sek.

Val av CD nedåt:

- håll in < ca 2 sek.

Välj titel

Val av titel uppåt:

- Tryck helt kort på >.

Nystart av titel:

- Tryck helt kort en gång på <.

Val av titel nedåt:

- Tryck helt kort två eller flera gånger på <.

Observera

Det kan någon enstaka gång förekomma, att växlaren, på grund av spänningsfall (t ex vid start av bilmotorn), visar felfunktion. Stäng i dessa fall av bilstereon och slå åter på den. Växlaren arbetar därefter åter som den skall.

Tillägg

Kassettverk/Kassettband

Vi rekommenderar endast bandkassetter C60/C90. Skydda dina kassetter mot smuts, damm och värme över 50° C. Kalla kassetter bör värmas upp innan de spelas av. Då undviker man störningar i banddriften.

Efter ca 100 timmars speltid kan störningar i ljudet och bandmatningen uppträda på grund av smuts på tonhuvud och tryckrullar.

Vid normal nedsmutsning kan du rengöra din bandspelare med en rengöringskassett. Vid kraftigare nedsmutsning rengör du dessa delar med en spritindränkt bomullstopp. Använd aldrig hårda verktyg.

Tekniska data

Förstärkare

Utgångseffekt: 4 x 6 W sinus enligt DIN
45324/3.1 vid 4 Ω
eller
4 x 8 W musik enligt DIN
45324/3.2

FM:

Känslighet: 1,3 μ V vid 26 dB
signal/brusförhållande

Frekvens-
område: 35 - 15.000 Hz

Kassett:

Frekvens-
område: 40 - 14.000 Hz

Rätt till ändringar förbehålles!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 400 096 (H)