


Radio / Cassette


Rhodos CC 25

Bruksanvisning



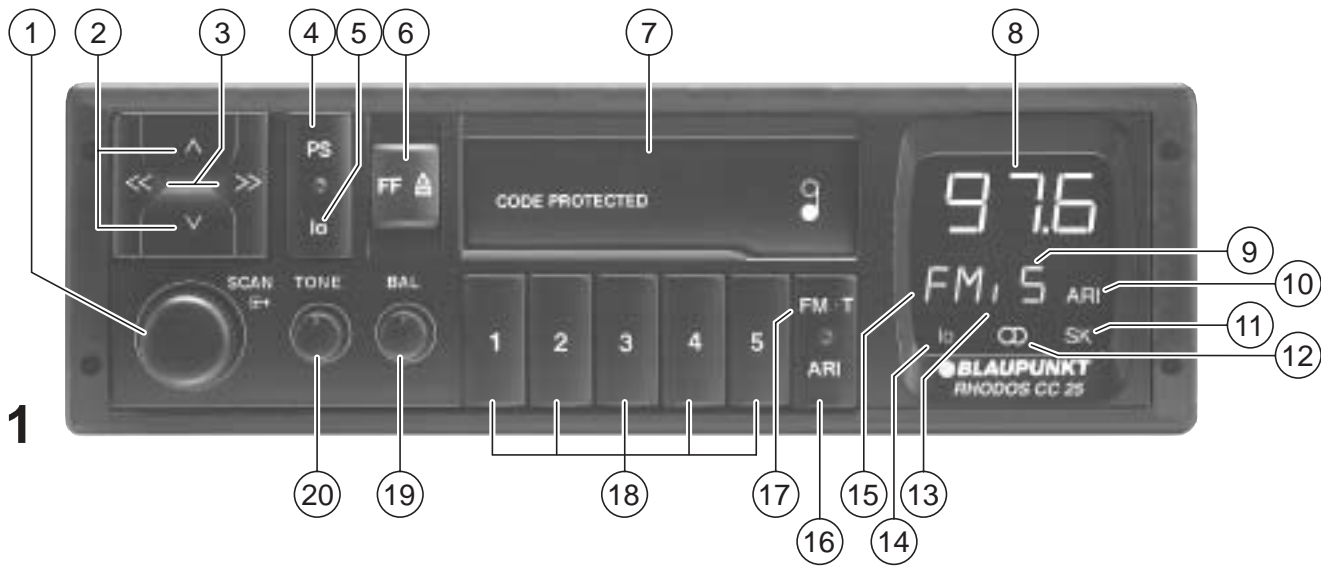

1

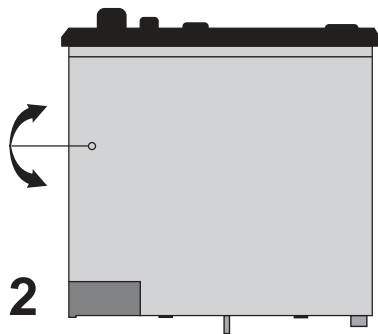

2

Innehållsförteckning

Kort handledning	49	Radioåtergivning	52	Kassettåtergivning	55
Viktig information	50	Välj våglängdsområde	52	Inmatning av en kassett	55
Vad du bör läsa först	50	Automatisk stationsinställning	52	Snabbspolning framåt	55
Trafiksäkerhet	50	Manuell sändarinställning	52	Uttagning av kassetten	55
Montering/inkoppling	50	Automatsökningens känslighet	52	Skötselansvisningar	55
Stöldskydd	51	Stereo - mono omkoppling	52	Tillägg	55
Inmatning av falskt kodnummer	51	Lagring av sändare	53	Tekniska data	55
Inkoppling av kodlåset	51	Automatisk lagring av de starkaste			
Återgångsättning efter strömavbrott	51	sändarna	53		
Frånkoppling av kodlåset	51	Återkallande av lagrade sändare	53		
Förstärkare	52	Återgivning av sändare	53		
Till/från-koppling	52	Kort avspelning av lagrade sändare	54		
Inställning av balans	52	ARI-trafikinformation (gäller ej			
Inställning av klang	52	Sverige)	54		
		Till-/frånkoppling av trafikinformation			
		(ARI)	54		
		Varningston	54		
		Automatisk sökstart	54		
		Inställning av volymen för trafik-			
		information och varningsljudet	54		

Kort handledning

- ① **Till/från**
Till-/frånkoppling genom att vrida på ratten.
När "COD" lyser i teckenrutan, läs först under rubriken "Stöldskydd".
Volymkontroll:
Vrid
SCAN (sökning):
När ratten trycks in ca. 1 sek. startar, vid radiodrift, en sökning och kort återgivning av varje sändare.
- ② **^/∨ - vipa**
Radio: Automatisk stationssökning
Kodning: Läs först "Stöldskydd"
∧: Vippa för bekräftelse av koden.
- ③ **<</ >> - vipa**
För manuell stationsinställning.
- ④ **PS - vipa (Preset Station Scan)**
Kort avspelning av alla lagrade sändare på det valda våglängdsområdet (UKV, MV, LV).
- ⑤ **lo - vipa**
Den automatiska sändarsökningens känslighet
lo lyser ⑭ - normal känslighet
ingen indikator - hög känslighet

Tilläggsfunktion på lo-vippan:
Mono/stereoomkoppling:
Håll vippan intryckt mer än 2 sekunder.
- ⑥ **Kassetbandspelartangent FF - snabbpolning framåt**
starta/ avsluta: Tryck lätt på tangenten
▲ - **Kassetutkast**
Tryck kraftigt på tangenten
- ⑦ **Kassettschakt**
- ⑧ **Frekvensvisning**
- ⑨ **Stationstangentindikator**
- ⑩ **Indikation "ARI"**
- ⑪ **Indikation "SK" - ARI-sändaridentifikation**
- ⑫ **Stereo-indikator**
- ⑬ **UKV-nivåindikator**
- ⑭ **Sökkänslighetsindikator "lo"**
- ⑮ **UKV-indikator**
- ⑯ **ARI-vippan** (trafikradioinformation) endast sändare med trafikinformation återges.
- ⑰ **FM-T - tangent (Frekvens Modulation)**
Omkoppling mellan de olika UKV-nivåerna I, II, III och "T" (Travelstore-automatisk lagring och återkallande av de fem starkaste sändarna).
Lagring "T" - Håll FM-T-tangenten intryckt tills självsökningen startar.
Avrop "T" - Tryck upprepade gånger på FM-T-tangenten ⑰ tills "T" ⑬ visas i teckenrutan. Tryck därefter helt kort på stationstangenterna.

Viktig information

18 Stationstangenter 1, 2, 3, 4, 5

Lagring av sändare - håll tangenten intryckt så länge tills programmet åter hörs.

Återkallande av sändare - tryck helt kort på tangenten.

Kodning: Läs först "Stöldskydd".

Tangenterna 1 - 4 - Inmatningstangenter för den koden.

Tryck upprepade gånger på varje tangent tills den koden i bilradiopasset visas i teckenrutan.

19 "Balance" - ratt

För inställning av ljudstyrkeförhållandet höger/vänster.

20 "Tone" - ratt

Klangfärgskontroll

Vad du bör läsa först

Innan du tar din bilstereo i bruk måste du noga läsa avsnittet "Trafiksäkerhet" och informationen om "Stöldskydd".

Trafiksäkerhet

En bilförare måste ha hela sin uppmärksamhet riktad mot trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska trafiksituationer. Låt inte bilstereon göra dig ouppmärksam i trafiken. Glöm aldrig bort det faktum att du hinner köra nästan 14 m per sekund i 50 km hastighet. När du ställer in ljudstyrkan, tänk då på att du måste kunna höra ljud utifrån, t ex utryckningsfordon som polis och brandkår, för att hinna reagera i tid på olika typer av varnings signaler.

Montering/inkoppling

För att kunna koppla in eller ur kodlåset måste ständig plus vara ansluten till därför avsedd ledning.

Om du avser att montera bilstereon själv är det viktigt att du först noggrant läser de bifogade monterings- och inkopplingsanvisningarna.

Koppla inte ihop högtalar-utgångarna med jord!

Använd endast de av Blaupunkt godkända tillbehörs- och reservdelarna.

Stöldskydd

Apparaten levereras med urkopplat kodlås. Om du vill koppla in kodlåset så förfar du enligt efterföljande beskrivning.

Så snart strömmen brutits till den kodade bilstereon (t ex vid inbrott, byte av bilbatteriet eller före monteringen) är den elektroniskt blockerad. Den kan endast användas om tillhörande kodnummer matas in (från bilradiopasset).

Inmatning av falskt kodnummer

Tjuvar skall inte kunna hitta kodnumret genom att prova sig fram. Om fel kodnummer matas in blockeras därför bilstereon för en viss tid. I teckenrutan visas "- - -". Väntetiden är efter de första 3 försöken 10 sekunder, efter ytterligare försök 1 timme.

Efter 19 felförsök visas "OFF". Du kan inte längre använda bilstereon.

OBS:

Förvara bilradiopasset med kodnumret på säker plats så att obehöriga inte kan se kodnumret.

När kodlåset är inkopplat behöver du ovillkorligen kodnumret efter ett strömavbrott. Har du tappat bilradiopasset och glömt ditt kodnummer kan du inte själv sätta igång stereon igen efter det att strömavbrott skett. Du måste lämna in radion till vår serviceverkstad.

Inkoppling av kodlåset

Förutsättning:

Ständig plus måste vara ansluten på därför avsedd ledning.

När du vill koppla in kodlåset:

- Stäng av bilstereon,
- håll in stationstangenterna **1** och **4** samtidigt som du
- vrider på strömbrytaren.
Nu visas "COD" för en kort stund och därefter startar apparaten.

- Släpp stationstangenterna **1** och **4**.

Kodlåset är nu aktiverat.

Vid varje start framträder nu alltid "COD" en kort stund.

Återigångsättning efter strömavbrott (Kodlåset inkopplat)

- Koppla in bilstereon.
I teckenrutan framträder "COD".
- Tryck kort på stationstangent **1**, "000" visas i teckenrutan.
- Mata in kodnumret från Blaupunkt-radiopasset.

Ex.: Kodnumret är 0521

- tryck på stationstangent **1**, till "000" visas i teckenrutan,

- tryck 5 x på stationstangent **2**, "500" visas i teckenrutan
- tryck 2 x på stationstangent **3**, "520" visas i teckenrutan
- tryck 1 x på stationstangent **4**, "521" visas i teckenrutan.

- Bekräftelse på kodnummer:
Tryck på vippknappen \wedge upptill.

Nu är bilstereon driftklar.

Skulle dock återigen tre streck framträda har du matat in fel kodnummer. Nu måste du absolut mata in det rätta kodnumret efter väntetiden (COD i teckenrutan).

Om apparaten stängs av under väntetiden, så börjar väntetiden på nytt när apparaten åter startas.

Frånkoppling av kodlåset

- Stäng av bilstereon
- Tryck samtidigt in stationstangenterna **1** och **4** och håll dem intryckta
- Slå på stereon.
I teckenrutan framträder "COD".
- Mata in kodnumret från Blaupunkt-bilradiopasset och bekräfta: Se exempel "Återigångsättning..."

Kodlåset är nu frånkopplat.

Förstärkare

Till/från-koppling

Starta apparaten genom

- att vrida på ratten ① ↻.

Bilstereon är klar för användning.

Vill Du stänga av apparaten

- vrid på ratten ① ↻.

Inställning av balans

Med ratten ⑱ kan Du förändra ljudstyrkeförhållandet mellan höger och vänster högtalare.

Inställning av klang

Med ratten ⑳ kan Du variera klangfärgen.

Radioåtergivning

Välj våglängdsområde

FM-sändare mellan 87,5 - 108 MHz kan tas emot.

Automatisk stationsinställning

Stationsinställning uppåt

- Tryck piltangenten \wedge/\vee ② upptill. Radion söker automatiskt upp nästa sändare med högre frekvens.

Stationsinställning nedåt

- Tryck på pilkontakten \wedge/\vee ② nertill. Bilstereon söker automatiskt upp nästa sändare med lägre frekvens. Hålls vipptangenten \wedge/\vee ② intryckt, upptill eller nertill, fortsätter snabbsökning framåt eller bakåt.

Manuell sändarinställning

Om Du vill kan Du ställa in stationer manuellt.

- Tryck på piltangentens \ll/\gg ③ högra eller vänstra sida. Frekvensen ändras i små steg så länge tangenten hålls intryckt.

Automatsökningens känslighet

Du kan ändra på automatsökningens känslighet. Om Du bara vill söka upp sändare med bra mottagning (låg känslighet):

- Tryck på lo-vippan ⑤ tills "lo" lyser i teckenrutan ⑭.

Om Du vill söka upp även svaga sändare (högre känslighet):

- Tryck på lo-vippan ⑤ tills "lo" slocknar i teckenrutan ⑭.

Stereo - mono omkoppling

För omkoppling från stereo till mono eller omvänt:

- Tryck in lo ⑤ piltangenten i ca 2 sekunder. Vid stereoåtergivning lyser stereotecknet \odot i teckenrutan ⑭.

När Du sätter på apparaten är stereoåtergivningen inkopplad.

Vid dålig mottagning kopplar apparaten automatiskt om till monoåtergivning.

Lagring av sändare

På varje stationstangent (18) kan Du lagra en sändare.

På UKV-området har stationstangenterna (18) 4 nivåer, dvs Du kan lagra 4 sändare med varje stationstangent. I teckenruta (13) visas vald nivå (I, II, III betyder 1., 2., 3. nivå. T=travelstore (se nedanstående avsnitt).

När Du vill byta minnesnivå:

- Tryck på FM•T piltangenten (17).

När Du skall lagra en sändare:

- (endast UKV) välj minnesnivå: genom upprepade tryck på FM•T tangenten (17) tills teckenrutan (13) visar I, II, III eller T.
- Inställning av sändare (se kapitel sändarinställning)
- Tryck in önskad stationstangent (18) så länge tills programmet åter hörs efter stumkopplingen (ca 2 sekunder). Teckenrutan (9) visar vilken tangent som är tryckt.

Nu är sändaren lagrad.

OBS:

Ställer Du in en redan tidigare lagrad sändare, så visas i teckenrutan (9) under ca 5 sekunder motsvarande stationstangent och under (13) visas minnesnivån.

Automatisk lagring av de starkaste sändarna (Travelstore)

De fem närmaste FM-sändarna i mottagningsområdet kan automatiskt lagras sorterad efter frekvens. Denna funktion är särskilt bra på resor.

- Tryck in FM•T (17) minst 2 sekunder. Apparaten söker de fem närmaste FM-sändarna och lagra dessa i minnesnivån "T" (travelstore). År förloppet avslutad blir den första sändaren inställd.

Vid behov kan man också manuellt lagra sändare i travelstore-minnet. Har mindre än 5 sändare lagrats, visas ett bindestreck för de icke belagda tangenterna under en kort tid.

Återkallande av lagrade sändare

Vid behov kan Du avropa lagrade sändare genom att trycka på tangenten.

- Val av minnesnivå. Tryck upprepade gånger på FM•T (17) tills I, II, III eller T visas i teckenrutan (13).
- Tryck kort på motsvarande stationstangent (18).

Återgivning av sändare (Radio-Scan)

På det valda våglängdsområdet kan Du avlyssna varje sändare under ca 8 sekunder vardera.

- Tryck kort på Scan-ratten (1). När nästa sändare sökts upp återges den ca 8 sekunder. I teckenrutan blinkar under (8) sändarens frekvens, och är den redan tidigare lagrad blinkar under (9) den tillhörande stationstangenten och under (13) visas minnesnivån. Därefter söks nästa sändare upp osv.

Om Du vill stanna kvar på en återgiven sändare:

- Tryck en gång till på Scan-ratten (1). Scan-funktionen kopplas bort.

Väljs ingen sändare återger radion, efter det att sökprocessen är avslutad, åter den sändaren från vilken sökningen startades.

ARI-trafikinformation (gäller ej Sverige)

Kort avspelning av lagrade sändare

Du kan spela av de lagrade sändarna en kort stund.

- Tryck in PS-piltangenten (4), apparaten spelar av alla lagrade sändarna efter varandra på det valda våglängdsområdet.

Beroende på inkopplingstillståndet spelas sändarna i minnesnivåerna I-III eller i travelstore-nivån av efter varandra under en kort stund.

Om det på någon stationstangent inte finns någon sändare inlagrad, hoppar den över denna tangent.

Vill du avbryta funktionen:

- Tryck åter på PS-piltangenten (4). Den just återgivna sändaren blir kvar.

Många UKV-sändare sänder regelbundet regionala trafikmeddelanden.

Sändare med trafikinformationen ARI sänder ut en ARI-signal med programmet, så att radion känner igen en sådan sändare.

Början och slutet av ett trafikmeddelande anges av trafikinfosändaren genom en extra signal. Trafikmeddelanden återges med en förprogrammerad ljudnivå och Du kan själv ställa volymen (se kapitel "Inställning av volymen för trafikinformationen och varningsljudet"). Kassettåtergivningen avbryts och efter avslutad trafikinformation spelas kassetten vidare.

Till/frånkoppling av trafikinformation (ARI)

- Tryck på ARI-tangenten (16).
Är trafikinformationen inkopplad lyser indikator (10) ARI.

Endast sändare med ARI-information kan tas emot.

Varningston

När Du lämnar sändningsområdet för den inställda trafikinsändaren hörs efter ca 30 sekunder en varningston.

Om man trycker in en stationstangent på vilken en sändare utan trafikinformation är lagrad hörs också en varningston.

Vill Du koppla bort varningstonen

- sök en ny sändare (se avsnitt „Automatisk stationsinställning“ och radion söker upp nästa trafikinsändare.

Automatisk sökstart (kassettdrift)

Om Du lyssnar på en kassett och lämnar det inställda trafikinsändarområdet söker bilstereon automatiskt upp en ny trafikinsändare.

Inställning av volymen för trafikinformationen och varningsljudet

Volymen är inställd från fabriken, men kan anpassas efter eget önskemål.

- Ställ in en sändare med trafikinformationer (i teckenrutan lyser "SK" (11)).

Koppla in ARI-funktionen genom

- Tryk på ARI-vippan (16).
- Vrid volymratten till lägsta volym.

Ställ in volymen för trafikmeddelanden vid något framdragen, men ansluten apparat. Vrid försiktig med en passande skruvmejsel, max. 2 mm bredd, under ett trafikmeddelande, till önskad volym (Se bild 2).

Kassettåtergivning

Inmatning av en kassett:

- Starta bilstereon
- Skjut in kassetten i kassettschaktet (öppna sidan till höger) **med den tomma spolen först.**

Snabbspolning framåt

Snabbspolning framåt

- Tryck lätt på FF-tangenten ⑥.

Avsluta snabbspolningen framåt

- Tryck lätt på FF-tangenten ⑥.

Uttagning av kassetten

Kassetten tas ut genom

- Tryck kraftigt in ▲ -tangenten ⑥.

Kassetten matas ut.

Skötselanvisningar

I bilen bör Du endast använda C60/C90 kassetter. Skydda kassetterna mot smuts, damm och värme över 50°C. Kalla kassetter bör få rumstemperatur innan de spelas av för att undvika oregelbunden avspelning. Bandmatnings- och ljudstörningar kan uppträda efter ca. 100 drifttimmar. Orsaken till detta kan vara smuts på tryckrullen eller tonhuvudet.

Vid normal nedsmutsning kan kassettbandspelaren rengöras med en rengöringskassett, vid starkare nedsmutsning rengörs dessa delar med en bomullstuss som fuktats med Tsprit. Använd aldrig hårda verktyg.

Tillägg

Tekniska data

Förstärkare

Utgångseffekt: 2 x 10 W Sinus enl
DIN 45324/3.1 vid 2 Ω

FM

Känslighet: 0,9 μV vid 26 dB
signal/brusförhållande

Överförings
område:

35-16 000 Hz (-3 dB)

Kassett

Överförings-
område:

30-14 000 Hz (-3 dB)

Rätt till ändringar förbehålles!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 400 363