

Radio / Cassette

Valencia CM 127

Bruksanvisning



 **BLAUPUNKT**
Bosch Gruppe

Innehållsförteckning

Funktionsöversikt	93
Råd om trafiksäkerhet och användning	94
Viktiga upplysningar	94
Löstagbar frontpanel (Release Panel)	95
Placering av manöverorganen	96
Anvisning – allmänt handhavande	98
Audio-funktioner	99
Radiomottagning	100
Lyssna på kassett	101
Använda CD-växlare (om en sådan är ansluten)	102
DSC-menyn (Direct Software Control)	105
IR-mottagare för fjärrkontroll	108
AUX-ingång (kabelanslutning för hylspropp 3,5 mm ø)	108
Tekniska data	109

Funktionsöversikt

Högeffektsförstärkare och 4-kanalers förförstärkarutgång ger största flexibilitet vid systemkonfigurationen. Via den extra AUX-ingången kan bärbar utrustning som kassettblandspelare eller DAT-utrustning enkelt integreras med musikanläggningen i ditt fordon.

- **Kännetecken för radiodelen**
 - Codem III-konceptet, dvs ny tuner, utvärdering av flervägsmottagning, ASU (automatisk stördämpning), glidande mono/stereoomkoppling, fältstyrkeberoende volymreglering
 - Bättre AM-frekvensgång
 - 18 FM/6 AM-minnesplatser, inklusive 6 FM- och 6 AM-minnesplatser för Travelstore
 - Radio Scan och Preset Scan
 - Sändare kan förses med namn
 - Radio Timer
 - Stationssökning för lokal- och distansmottagning samt manuell frekvensavstämning
- **Kännetecken för kassettblandspelaren**
 - Kassettdrivverk med Full-Logic Autoreverse
 - S-CPS (Super Cassette Programme Search)
 - Snabbspolning framåt och bakåt
 - Radio Monitor
 - Cassette Scan
 - Inställbar Blank Skip
- **Kännetecken för CD-växlaren (tillval)**
 - Styrning av CD-växlare CDC-A 05
 - Ge CD-skivor namn / lista CD-skivor
 - CD/Titel framåt/bakåt
 - CD/Titel Scan/upprepning/mix
 - Track Program Memory (TPM)
 - Cue/Review, paus/återgivning
- **Kännetecken för ljuddelen**
 - Integrerad förstärkare med 4 x 35 W
 - 4-kanals förstärkarutgång
 - Inställning för bas, diskant, balans, fader
 - Lagring av senaste ljudinställningar
 - Programmerbar Loudness
 - Tillfällig dämpning av ljudet även vid användning av mobiltelefon
 - AUX-ingång
- **Ytterligare kännetecken**
 - DSC-meny (Direct Software Control)
 - Inbyggd IR-mottagare för IR-fjärrkontroll RC 06 H (tillval)
 - Frontpanel som kan lossas och till vilken hör en hård förvaringsbox
 - Apparatbelysning
 - Klocka
 - DIN/ISO-hölje 179 x 50 x 150 mm
 - Kablage som kan lossas
 - Snäppfäste enligt DIN och monteringsdetaljer

Frontpanelen kan tas bort för att skydda mot stöld.


Utvecklad, konstruerad och framställd av Blaupunkt.

Råd om trafiksäkerhet och användning

- Låt bli knappar och reglage i kritiska trafiksituationer
- Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt inte bilstereon göra dig ouppmärksam i trafiken.
- Vrid inte upp volymen så högt att du inte hör ljud utifrån, t. ex. signaler från polisens och brandkårens utryckningsfordon.
- Om fordonet har stått i solen så att innertemperaturen stigit avsevärt, måste du vänta med att slå på bilstereon tills den svalnat.

Viktiga upplysningar

Till denna bilstereo medföljer en självhäftande dekal som du kan sätta fast på ytan bakom den löstagbara frontpanelen (Release Panel). Dekalen syns när frontpanelen tagits bort och visar alla som ser stereon att den är skyddad mot stöld.

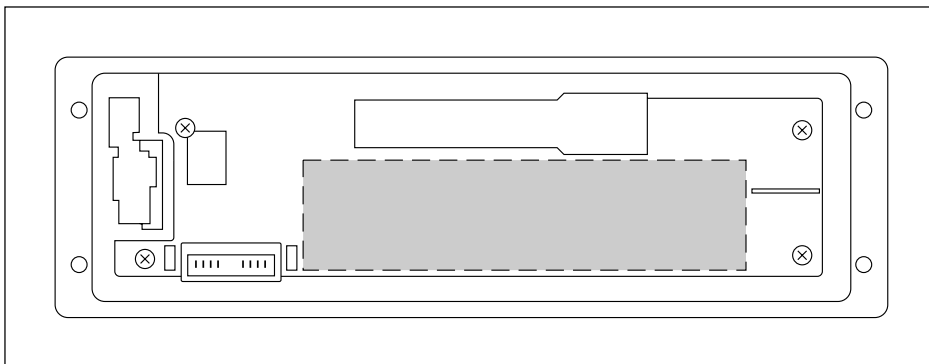

Löstagbar frontpanel (Release Panel)

Lossa och sätta tillbaka frontpanelen:

Frontpanelen kan tas bort för att skydda mot stöld.

Lossa frontpanelen:

Tryck på tangenten **REL** (= frigöra) för att lossa frontpanelen och ta försiktigt bort den så som visas på bilden nedan.

Observera: Dra inte frontpanelen rakt ut. Se upp så att den inte faller i golvet. Förvara alltid frontpanelen när den lossats från bilstereon i den hårda förvaringsboxen. Förvara inte frontpanelen i direkt solsken, utsätt den inte för värme från varmluftskanaler eller dylikt och placera den inte där det är fuktigt.

Sätta tillbaka frontpanelen:

Sätt den högra sidan av frontpanelen (del **B**) mot den främre delen av höljet (del **A**) och skjut den försiktigt på plats. Tryck försiktigt den vänstra sidan av frontpanelen mot höljet tills den snäpper fast.

Observera: Tryck inte på teckenrutan. Använd inte kraft för att få frontpanelen på plats, eftersom det räcker med ett lätt tryck om den har anbringats på rätt sätt.

Rengöring av kontaktarna


Bilstereon fungerar kanske inte som den ska om kontaktarna mellan apparaten och frontpanelen är smutsiga. För att förhindra detta ska frontpanelen då och då lossas och tas bort från stereon genom att man trycker på tangenten **REL**. Kontaktarna ska rengöras. Använd därvid bomullstoppar och sprit. Rengöring ska ske i vertikal riktning. Rengör aldrig kontaktarna horisontellt då detta kan leda till skador på kontaktställena.

Fastsättning av frontpanelen för utställningsändamål:


Frontpanelen kan skruvas fast i höljet när bilstereon ställs ut i en affär.

Frontpanelen skruvas fast så här:

Skruva i den svarta skruven i det vänstra främre borrhålet på ovansidan av bilstereon. Se * nedan.

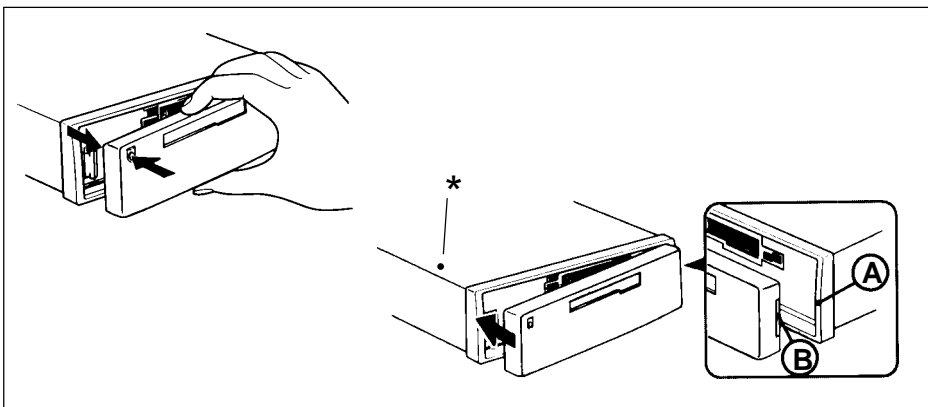

Placering av manöverorganen

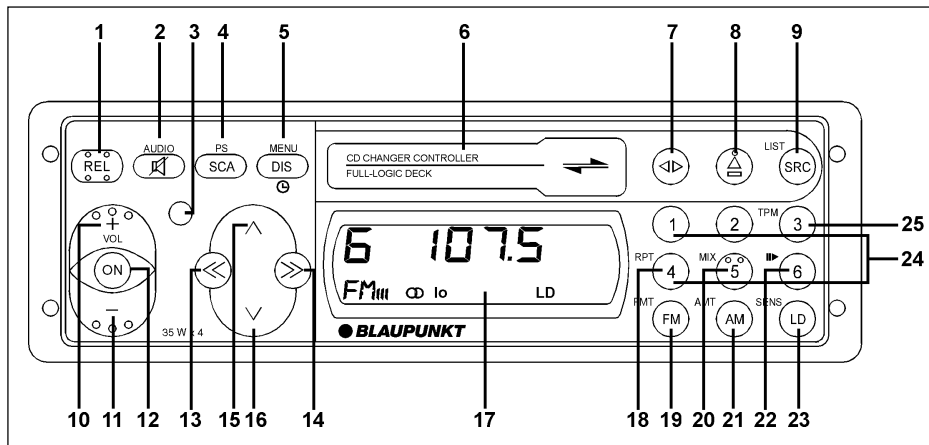

- | | | |
|----|---|---|
| 1 | REL (Release) | – Lossa frontpanelen |
| 2 | Mute | – Tillfällig dämpning av ljudet |
| | AUDIO | – Bas, diskant, balans, fader |
| | | – Lagra och radera namn i DSC-meny |
| | | – Ställa minutvisningen på :00 |
| 3 | IR-mottagare för fjärrkontroll RC 06 H (tillval) | |
| 4 | SCA (Scan) | – Återge sändare kortvarigt i följd med Radio Scan |
| | | – Återge titlar från kassettband kortvarigt i följd |
| | | – Återge CD-titlar kortvarigt i följd |
| | | – Återge CD-skivor kortvarigt i följd |
| | PS | – Gespeicherte Sender mit Preset Scan anspielen |
| 5 | DIS (Display) | – Återge lagrade sändare med Preset Scan |
| | | – Demo-mod visning till/från |
| | MENU | – DSC-meny till/från |
| 6 | Kassettfack | |
| 7 | ◀▶ | – Spårbyte |
| 8 | ⏏ | – Kassettkast |
| 9 | SRC (Source) | – Välja signalkälla |
| | LIST | – Lista med CD-namn |
| 10 | + | – Ändra (höja) ljudvolym |
| 11 | - | – Ändra (sänka) ljudvolym |
| 12 | ON (Power) | – Bilstereo till / från |
| 13 | ◀◀ | – Manuell sändarsökning nedåt |
| | | – Bas -/diskant -/balans vänster |
| | | – Menyinställningar |
| | | – Välja inmatningsposition för tecken |
| | | – Snabbspolning bakåt |
| | | – Välja CD-titel bakåt |
| | | – Review |
| | | – Välja CD från lista |

Placering av manöverorganen

- 14 >>
 - Manuell sändarsökning framåt
 - Bas +/-diskant +/- balans höger
 - Menyinställningar
 - Välja inmatningsposition för tecken
 - Snabbspolning framåt
 - Välja CD-titel framåt
 - Cue
 - Välja CD från lista
- 15 ^
 - Automatisk sändarsökning framåt
 - Fader fram
 - Välja menyalternativ
 - Välja tecken för namn
 - S-CPS framåt
 - Välja CD framåt
- 16 v
 - Automatisk sändarsökning bakåt
 - Fader bak
 - Välja menyalternativ
 - Välja tecken för namn
 - S-CPS bakåt
 - Välja CD bakåt
- 17 **Display**
 - Visning
- 18 **RPT** (Repeat)
 - Upprepa titel och CD-skivor
- 19 **FM**
 - Våglängdsområde FM
 - Omkopplare för FM-minnesnivåerna I, II och III
- FMT**
 - FM-Travelstore
- 20 **MIX**
 - Återgivning av titlar i slumpmässig ordning
- 21 **AM**
 - Våglängdsområde AM
- AMT**
 - AM-Travelstore
- 22 ||▶
 - Paus
- 23 **LD**
 - Loudness
- SENS** (Sensitivity)
 - Inställning av sökkänslighet
- 24 **1, 2, 3, 4, 5, 6**
 - FM/AM stationstangenter
- 25 **TPM** (Track
Program Memory)
 - Lagra TPM-titel
 - Spela TPM-titel
 - Radera TPM-titel

Anvisning – allmänt handhavande

Se sida 94, Råd om trafiksäkerhet och användning.

“Trycka” betyder att hålla en tangent intryckt mindre än en $\frac{1}{2}$ sekund. Alla funktioner som kräver att en tangent hålls intryckt längre än en $\frac{1}{2}$ sekund bekräftas automatiskt med en pipsignal (BEEP).

“Timeout” (tiden ute) – Om det krävs att man trycker på flera tangenter i följd, avslutas inmatningen automatiskt efter 4 sekunder (8 sekunder i DSC-meny) om ingen annan tangent trycks in.

Tändning på

Bilstereons belysning kopplas på och klockan visas om den är ställd. Annars visas “12:00”. Hur klockan ställs kan du se i kapitlet “DSC-meny”.

Demo-mod

Bilstereon är programmerad så att vissa huvudfunktioner visas i teckenrutan med rullande text, när ingen tangent tryckts in under en minut. Denna funktion stängs av om du slår på bilstereon och trycker på tangenten **DIS** under 8 sekunder tills “DEMO OFF” visas. Om du trycker på tangenten **DIS** ännu en gång under 8 sekunder aktiveras denna funktion på nytt.

Slå på bilstereon

Tryck på tangenten **ON** eller sätt i en kassett när tändningen är på. Den senast valda signalkällan aktiveras. Om bilstereon startas genom att en kassett placeras i kassettfacket, sker avspelning av kassetten.

Välja signalkälla

Med tangenten **SRC** kan du välja mellan följande signalkällor:

Radio, kassett (om det finns en kassett i kassettfacket), CD-växlare (om en sådan är ansluten) eller extern utrustning (texten “AUX IN” visas).

Välja visningsätt

När du kopplar in en signalkälla visas olika information i en följd.

I radioläge: sändarnamn (om detta matats in) → frekvens → klockslag

I kassettläge: “TAPE 1” eller “TAPE 2” (sida 1 eller 2) → klockslag

I CD-växlarläge: CD-namn (om detta matats in) eller CD-nr → CD- och titelnr → titelnr och spelad tid → klockslag

Då extern utrustning används: “AUX IN” → klockslag

Vilken information som sedan ligger kvar, väljer du genom att trycka på tangenten **DIS** upprepade gånger.

Stänga av bilstereon

Tryck på **ON** längre än $\frac{1}{2}$ sekund för att stänga av bilstereon.

Lossa den löstagbara frontpanelen



Tryck på tangenten **REL** (release = frigöra) för att kunna ta bort frontpanelen. Om det finns en kassett i kassettfacket stannar den kvar i bilstereon. Aktuell inställning och vald signalkälla lagras. Om bilstereon inte stängs av innan frontpanelen tas bort, slås den automatiskt på när panelen sätts tillbaka.

Audio-funktioner

Ställa in volym



Med tangenterna + och – kan volymen ställas in mellan 0 och 63.

Tillfällig dämpning av ljudet (Mute)

Om du trycker på tangenten  dämpas ljudet. I teckenrutan visas "MUTE". Om du på nytt trycker på tangenten  får du samma volym som tidigare.

Ljudet dämpas automatiskt vid telefonsamtal om det finns en telefon ansluten. I teckenrutan visas "TEL MUTE". När samtalet är slut återgår bilstereon till den tidigare inställda volymen. Du kan ställa in vilken volym du vill ha vid dämpning av ljudet. Se vidare kapitlet "DSC-meny".

Bas (bass), diskant (treble), balans och fader

- Ställa in bas
Tryck på tangenten **AUDIO** tills "BASS" visas i teckenrutan och genast därefter på tangenten << eller >> för att höja respektive sänka basåtergivningen mellan -7 och +7.
- Ställa in diskant (treble)
Tryck på tangenten **AUDIO** tills "BASS" visas i teckenrutan och tryck sedan ytterligare en gång tills "TREB" visas och genast därefter på tangenten << eller >> för att höja respektive sänka diskantåtergivningen mellan -7 och +7.
- Ställa in balans
Tryck på tangenten **AUDIO** tills "BASS" visas i teckenrutan och sedan ytterligare två gånger tills "BAL/FADE" visas och genast därefter på tangenten << eller >> för att ställa in balansen vänster/höger mellan L9 (endast vänster) och R9 (endast höger).
- Ställa in fader
Tryck på tangenten **AUDIO** tills "BASS" visas i teckenrutan och sedan ytterligare två gånger tills "BAL/FADE" visas och genast därefter på tangenten  eller  för att ställa in volymfördelningen fram/bak mellan F9 (endast fram) och R9 (endast bak).

Lagra olika ljudinställningar för varje signalkälla

Bas och diskant kan ställas in olika för varje signalkälla (radio, kassett, CD-växlare och/eller extern utrustning).

Loudness

Om du trycker på tangenten **LD** höjs volymen för låga och höga frekvenser. "LD" visas i teckenrutan. Trycker du på nytt på tangenten upphävs höjningen. Loudness kan ställas in olika för varje signalkälla (radio, kassett, CD-växlare och/eller extern utrustning). Se vidare kapitel "DSC-meny".

Radiomottagning

Välja våglängdsområde och minnesnivå

Du kan välja mellan våglängdsområdena FM (UKV) och AM (MV = mellanvåg). För att göra detta trycker du på tangenten **FM** eller **AM**. För FM finns det 3 minnesnivåer. Om du upprepade gånger trycker på tangenten **FM** växlar bilstereon mellan minnesnivåerna FM I, FM II, FM III/FM T (Travelstore).

Ställa in känslighet för sändarsökningen

Håll tangenten **SENS** intryckt mer än 2 sekunder för att växla mellan lo- och dx-känslighet (lokal och distansmottagning). I tätortsområden med övervägande starka sändare är inställningen "lo" (local) att föredra. I glesbygdsområden resp. vid övervägande svag mottagning ska stationssökningskänsligheten ställas in på "dx" (distant).

Automatisk sändarsökning

Tryck på tangenten **Λ** eller **∇** för att söka upp nästa sändare som kan tas emot. Sändarsökningen stannar vid nästa frekvens som kan tas emot.

Manuell sändarsökning

Genom att trycka på tangenten **<<** eller **>>** ändrar du frekvensen ett frekvenssteg i respektive riktning. Om du håller tangenten intryckt ändras frekvensen kontinuerligt.

Lagra sändare

Du kan lagra den inställda sändaren i det valda våglängdsområdet genom att hålla stationstangenten intryckt minst 2 sekunder. Vid slutet av lagringen tystnar radion ett ögonblick och en pipsignal bekräftar lagringen. Numret för den valda stationstangenten visas.

Lyssna på lagrade sändare

Aktivera lagrade sändare genom att trycka på motsvarande stationstangent.

Travelstore

Du kan automatiskt lagra de sex starkaste FM- eller AM-sändarna sorterade efter fältstyrka i ditt mottagningsområde. Denna funktion är särskilt bra på resor. Tryck under 2 sekunder på tangenten **FMT** för att aktivera FM Travelstore eller under 2 sekunder på tangenten **AMT** för att aktivera AM-Travelstore. I teckenrutan visas en kort stund "T STORE". Med start i början av bandet lagrar Travelstore de 6 starkaste sändarna. Mottagaren återvänder sedan till minnesplats 1.

Lyssna på sändare med Radio Scan

Bilstereon kan återge alla sändare som kan tas emot kortvarigt i en följd. Tryck på tangenten **SCA**. I teckenrutan visas "STA SCAN" och sedan blinkar frekvensen (eventuellt med minnesplats) medan sökningen pågår. Bilstereon söker och tar kortvarigt emot stationer tills tangenten **SCA** trycks in på nytt. Tiden som en station återges kan ändras (se kapitlet "DSC-meny").

Lyssna på lagrade sändare med Preset Scan

Tryck längre än 2 sekunder på tangenten **PS**. "PS SCAN" visas i teckenrutan. Sedan blinkar frekvensen och minnesplatsen. Bilstereon tar kortvarigt emot alla lagrade sändare. Tryck på nytt på tangenten **PS** för att avsluta den kortvariga mottagningen av sändarna. Återgivningstiden kan ändras (se kapitlet "DSC-meny").

Tips vid radiomottagning

Återgivningskvaliteten hos svaga MV-sändare förbättras om diskanten ställs in på minimum (-7).

Stereosymbol

Stereosymbolen visas i teckenrutan så snart en stereosändare med tillräcklig signalstyrka tas emot. Vid dålig mottagning växlar bilstereon automatiskt till mono.

Lyssna på kasset

Sätta i och ta ut kassetter

Då en kasset skjuts på plats visas "LOADING" i teckenrutan. Därefter börjar kassetten spelas av. Tryck på tangenten \triangle och kassetten skjuts ut automatiskt. "EJECT" visas i teckenrutan och bilstereon byter till radiomottagning.

Bandriktning/spårkoppling

"TAPE 1" betyder att sida 1 eller A återges. "TAPE 2" står för sida 2 eller B. För att byta bandriktning medan du lyssnar på kasset tryck på tangenten $\triangleleft \triangleright$. I slutet på bandet byter bilstereon automatiskt till det andra spåret.

Snabbspolning

Aktivera snabbspolning bakåt genom att trycka på tangenten \ll ("FAST REW" i teckenrutan). Snabbspola framåt genom att trycka på tangenten \gg ("FAST FWD"). Avsluta snabbspolningen genom att trycka på tangenten \ll eller \gg .

Välja titel med S-CPS (Super Cassette Programme Search)

Använd tangenten \wedge (framåt) respektive \vee (bakåt) för att upprepa eller hoppa över titlar på kassetten. I teckenrutan visas "SEARCH" och antalet titlar som ska hoppas över (t. ex. "SEARCH 4" eller "SEARCH- 4"). Om du tryckt fler gånger på tangenten \vee än antalet redan spelade titlar, sker snabbspolning tillbaka till början av den första titeln. Om du tryckt fler gånger på tangenten \wedge än antalet kvarvarande titlar på kassetten, spolar bilstereon fram till slutet av bandet. Därefter växlar den till den andra sidan och bandet spelas av. Funktionen S-CPS avslutas genom att du trycker på tangenten \wedge resp. \vee .

Radio Monitor

Denna funktion gör det möjligt att lyssna på radio under snabbspolning. I teckenrutan visas "RM". Vid snabbspolning är sändarna på den senast inställda minnesnivån tillgängliga. Hur du kan stänga av funktionen kan du läsa om i kapitlet "DSC-meny".

Upprepa en titel

Tryck på tangenten **RPT** för att upprepa avspelningsen av den aktuella titeln. I teckenrutan visas "RPT I". Medan snabbspolning till början av den aktuella titeln pågår visas "FAST REW" i teckenrutan. Om man på nytt trycker på tangenten **RPT** avbryts funktionen.

Cassette Scan

Koppla in funktionen genom att trycka på tangenten **SCA**. "TRCKSCAN" blinkar under sökningen. Bilstereon spelar början av varje stycke. Speltiden kan ändras (se kapitlet "DSC-meny"). Om funktionen Radio Monitor är inkopplad sker radiomottagning medan snabbspolning till nästa titel pågår. Vid slutet av bandet byter bilstereon till det andra spåret och fortsätter sökningen. Genom att trycka på tangenten **SCA** avslutar man Cassette Scan.

Pause

Tryck på tangenten **II▶** för att avbryta avspelningsen. I teckenrutan visas "PAUSE". Denna funktion upphävs genom att man på nytt trycker på **II▶**.

Lyfta tryckrullarna

För att skydda kassetten och tonhuvudena lyfts tryckrullarna automatiskt från bandet vid paus, byte av signalkälla eller då bilstereon stängs av.

Hoppa över oinspelade bandavsnitt automatiskt med Blank Skip

När det vid kassettspelning uppstår en paus sker automatiskt snabbspolning framåt till nästa stycke. Du kan ställa in pauslängden. Läs om detta i kapitlet "DSC-meny".

Använda CD-växlare (om en sådan är ansluten)

Din bilstereo kan styra Blaupunkts CD-växlare CDC-A 05 med hjälp av ett "Disc Management System". CDC-A 05 ingår inte i leveransen man kan köpas i fackhandeln.

Ett magasin med minst en CD måste finnas i CD-växlaren. Tryck så många gånger på tangenten **SRC** att "CHANGER" visas i teckenrutan.

Välja titel framåt / bakåt

Med tangenterna << och >> kan du välja en bestämd titel. I teckenrutan visas CD- och titelnummer. Om du trycker på tangenten << spelas titeln från början igen, om mer än 1 sekund av titeln redan spelats. Om detta inte är fallet spelas föregående titel. Om tangenten >> trycks in medan den sista titeln spelas väljs nästa CD.

Snabbspolning bakåt och framåt (Review och Cue)

Tryck på tangenten << eller >> och håll den intryckt så sker snabbspolning bakåt eller framåt med ljud.

Ge namn till CD-skivor

CD-skivor kan väljas väsentligt enklare om de tilldelas ett namn. Hur du kan lagra namnen kan du läsa om i kapitlet "DSC-meny".

Välja CD efter namn

Tryck på tangenten \wedge eller \vee för att välja en CD. För snabb identifiering av CD-skivan visas namnet genast i teckenrutan. (Numret på CD-skivan visas om CD-skivan sedan den placerats i magasinet inte fått en beteckning och identifierats.)

Lista CD-namn

Med denna funktion kan du titta på namnen på CD-skivorna i växlaren utan att avbryta återgivningen av den aktuella CD-skivan. Listan med CD-namn är endast tillgänglig om CD-växlaren kunnat identifiera CD-skivorna sedan ett nytt magasin satts in.

1. Tryck på tangenten **LIST** längre än $\frac{1}{2}$ sekund för att komma till listan. Längst till vänster i teckenrutan visas "L".
2. Du kan bläddra i listan med hjälp av tangenten \wedge eller \vee . (Numret på CD-skivan visas om CD-skivan sedan den placerats i magasinet inte fått en beteckning och identifierats.)
3. Så snart du funnit namnet på CD-skivan som du vill lyssna på trycker du på tangenten << eller >> och växlaren väljer ut denna CD-skiva. Väljs ingen ny CD-skiva avslutas funktionen automatiskt efter 5 sekunder.

Upprepa en titel

Tryck på tangenten **RPT** så många gånger att "RPT I" visas i teckenrutan för att spela den aktuella titeln på nytt. För att avsluta upprepningsfunktionen trycker du så många gånger på tangenten **RPT** att "RPT" inte längre visas i teckenrutan.

Upprepa avspelnin av en CD

Tryck på tangenten **RPT** så många gånger att "RPT II" visas i teckenrutan. Så snart alla titlar på CD-skivan spelats, upprepas den aktuella skivan. För att avsluta upprepningsfunktionen trycker du så många gånger på tangenten **RPT** att "RPT" inte längre visas i teckenrutan.

Titel-Mix

Tryck så många gånger på tangenten **MIX** att "MIX I" visas i teckenrutan. Detta förfarande stänger automatiskt av alla repetitions-, avspelnings- och TPM-funktioner. Efter det att alla titlar på CD-skivan spelats en gång i slumpmässig ordning väljs nästa CD-skiva. För att avsluta funktionen Titel-Mix trycker du på tangenten **MIX** så många gånger att "MIX" inte längre visas i teckenrutan.

Använda CD-växlare (om en sådan är ansluten)

CD-MIX

Tryck så många gånger på tangenten **MIX** att "MIX II" visas i teckenrutan. Efter det att alla titlar på CD-skivan spelats en gång i slumpmässig ordning väljs nästa CD-skiva slumpmässigt osv. För att avsluta funktionen CD-Mix trycker du på tangenten **MIX** så många gånger att "MIX" inte längre visas i teckenrutan.

Kombination av MIX- och repetitionsfunktioner

Om man trycker på tangenten **MIX** medan funktionen "Upprepa CD" är aktiv, spelas alla titlar på CD-skivan i slumpmässig ordning. För att avsluta kombinationen trycker du en gång på tangenten **RPT** och sedan två gånger på tangenten **MIX**.

Paus

Tryck på tangenten **II▶** för att avbryta återgivningen. I teckenrutan visas "PAUSE". Tryck på nytt på **II▶** för att fortsätta.

Kortvarig avspelning av CD-titlar

Tryck på tangenten **SCA** för att kortvarigt spela av titlarna. I teckenrutan visas "TRCKSCAN", sedan blinkar titelnumret samt den dittills spelade tiden. Bilstereon spelar varje titel en kort stund. Speltiden kan ändras (se kapitlet "DSC-meny"). Om alla titlar på CD-skivan spelats fortsätter apparaten till nästa CD-skiva. Sökningen fortsätter tills man trycker på tangenten **SCA** igen.

Kortvarig avspelning av CD-skivor

Tryck på tangenten **SCA** längre än 2 sekunder för att kortvarigt spela av CD-skivorna. I teckenrutan visas "DISCSCAN", sedan blinkar namnet på CD-skivan (resp. CD-numret). Bilstereon spelar av varje CD-skiva en kort stund. Speltiden kan ändras (se kapitlet "DSC-meny"). Om alla titlar på CD-skivan spelats fortsätter apparaten till nästa CD-skiva. Sökningen fortsätter tills man trycker på tangenten **SCA** igen.

Changer Reset

Skulle mot förmodan störningar uppträda vid användning av CD-växlaren stänger du av den och sätter på den på nytt.

Lagra CD-titlar med TPM-funktionen (Track Program Memory)

På detta sätt kan du lagra titeln som du vill lyssna på.

1. Välj i CD-växlarläge ut den CD-skiva för vilken du vill lagra titlar.
2. Välj endast ut den titel som ska lagras då normal avspelningsmod används. (TPM-funktionen måste vara avstängd.)
3. Tryck på tangenten **TPM** så länge att "TPMSTORE" visas i teckenrutan. Till vänster i teckenrutan visas "+". Detta visar att CD-titeln är lagrad.
4. Välj nästa titel som ska lagras med tangenten **<<** eller **>>**. Tryck på tangenten **TPM** så länge att "TPMSTORE" visas i teckenrutan.
5. Välj ytterligare CD-skivor med tangenten **^** eller **v** upprepa steg 2-4 för att lagra titlar för ytterligare CD-skivor.

Återge lagrade titlar

Tryck på tangenten **TPM** för att aktivera programmet. I teckenrutan visas "TPM". Om ingen TPM-titel lagrats visas i teckenrutan "NO PROG". För att avsluta "TPM-funktionen" trycker du på nytt på tangenten **TPM**. I teckenrutan visas inte längre "TPM".

Välja TPM-titel framåt/bakåt

Du kan välja en lagrad titel med tangenten **<<** eller **>>**.

Välja TPM-CD framåt/bakåt

Genom att trycka på tangenten **^** eller **v** kan du välja nästa resp. föregående lagrade CD-skiva.

Använda CD-växlare (om en sådan är ansluten)

TPM-Scan

Tryck på tangenten **TPM** för att återge den lagrade titeln. Tryck på tangenten **SCA**. I teckenrutan visas kortvarigt "TRCKSCAN". Medan titeln kortvarigt återges blinkar i teckenrutan titelnumret och den spelade titeln. Titlarna spelas i den ordning de lagrats. Tryck på tangenten **SCA** för att avsluta sökningen och lyssna på den önskade titeln.

Radera TPM-lagring

Radera en enstaka titel

1. Tryck först på tangenten **TPM** för att starta TPM.
2. Välj den titel som ska raderas.
3. Tryck på tangenten **TPM** och håll den intryckt. Efter 2 sekunder hörs en pipsignal. Om tangenten släpps på nytt efter 2 - 4 sekunder visas "TPM CLR" i teckenrutan titeln har då raderats i minnet.

Radera alla titlar på en CD:

1. Tryck först på tangenten **TPM** för att starta TPM.
2. Välj den CD-skiva för vilken radering ska ske.
3. Tryck på tangenten **TPM** och håll den intryckt. Efter respektive 2 och 4 sekunder hörs en pipsignal. Om tangenten släpps på nytt efter 4 - 8 sekunder visas "TPM CLR" i teckenrutan och alla titlar på denna CD-skiva har då raderats i minnet. När CD-namnet på nytt visas i teckenrutan, visas inte längre något "+".

Radera alla titlar på alla CD-skivor (oberoende av om de finns i magasinet eller inte):

1. Tryck först på tangenten **TPM** för att starta TPM.
2. Tryck på tangenten **TPM** och håll den intryckt. Efter respektive 2, 4 och 8 sekunder hörs en pipsignal. Om tangenten släpps på nytt efter 8 sekunder visas "TPM CLR" i teckenrutan och alla titlar på alla CD-skivor har då raderats i minnet. När CD-namnet på nytt visas i teckenrutan, visas inte längre något "+".

DSC-menyn (Direct Software Control)

Blaupunkts DSC-meny innehåller talrika funktioner som låter dig anpassa bilstereon efter dina behov och önskemål.

Användning av DSC-menyn:

1. Tryck under 2 sekunder på tangenten **MENU** för att komma till DSC-menyn.
2. Tryck på tangenten **∧** eller **∨** för att välja menyalternativ.
3. Använd tangenten **<<** eller **>>** för att ändra menyinställningar.
4. Om du trycker på tangenten **MENU** resp. väntar 8 sekunder lämnas menyn. I det senare fallet automatiskt. Alla ändringar lagras då du manuellt eller automatiskt lämnar menyn.

Aktivera inkopplingsmeddelande: (“MSG ON” / “MSG OFF”)

Tryck på tangenten **<<** eller **>>** för att aktivera resp. avaktivera meddelandet.

Mata in inkopplingsmeddelande: (“MSG ENTR”)

Bilstereon kan visa ett 40 tecken långt meddelande i teckenrutan då den slås på. Gör på följande sätt för att mata in ditt eget meddelande.

1. Tryck på tangenten **>>**. I teckenrutan visas 8 streck, av vilka det första blinkar.
2. Tryck på tangenten **∧** eller **∨** för att sätta in önskat tecken. Med “_” erhåller du ett blanktecken.
3. Tryck på tangenten **>>** för att komma till nästa inmatningsposition.
4. Efter det åttonde tecknet börjar den första inmatningspositionen i nästa block om åtta tecken att blinka. Efter det femte blocket återgår bilstereon till det första blocket om du trycker på tangenten **>>**.
5. Tryck på tangenten **AUDIO** för att lagra meddelandet.

Ställa klockan (“CLOCKSET”)

Om du trycker på tangenten **<<** eller **>>** börjar klockan blinka. Om du därefter trycker på tangenten **<<** ändras timvärdet framåt och om du trycker på tangenten **>>** ändras minuttvärdet framåt. Tryck på tangenten **AUDIO** för att ställa minuttvärdet på :00. Bilstereon börjar visa tiden när man tryckt på tangenten **∧** eller **∨** eller så snart man lämnat DSC-menyn.

Radio Timer (“TMR ON” / “TMR OFF”)

Med funktionen Radio Timer kan du programmera in att en bestämd frekvens ska ställas in vid en bestämd tid – oberoende av inställd signalkälla. Om tändningen är på men bilstereon avstängd, slår timern t.o.m. på radion och söker upp den inställda frekvensen. Tryck på tangenten **<<** eller **>>** för att slå på resp. stänga av funktionen Radio Timer.

Ställa in Radio Timer (“TMR SET”)

1. Ställ in radion på den frekvens som timern ska aktivera innan du begär fram DSC-menyn.
2. Begär fram menyn och välj med tangenterna **∧** eller **∨** menyalternativet “TMR SET”.
3. Tryck på tangenten **<<** eller **>>**.
4. Ställ in den tidpunkt vid vilken radion ska byta till den önskade frekvensen. Använd därvid tangenten **<<** för att ställa in timvärdet och tangenten **>>** för att ställa in minuttvärdet. Tryck på tangenten **AUDIO** för att ställa minuttvärdet på :00.
5. Tryck på tangenten **MENU** för att lagra frekvens och tidpunkt.

Radio Monitor (“RM ON” / “RM OFF”)

Gör det möjligt att lyssna på radio vid snabbspolning. Då funktionen är inkopplad visas “RM” i teckenrutan i kassettläge. Tryck på tangenten **<<** eller **>>** för att slå på resp. slå från Radio Monitor.

Blank Skip (“BSKPTIME”)

Så snart det blir en paus då du lyssnar på band, sker automatiskt snabbspolning framåt till nästa stycke. Med tangenten **<<** eller **>>** kan du ställa in pauslängden mellan 4 och 20 sekunder. Rekommendation: Vid klassisk musik bör en längre pauslängd ställas in så att mycket svaga passager inte leder till snabbspolning.

DSC-menyn (Direct Software Control)

Blank Skip (“BSKP ON” / “BSK OFF”)

Tryck på tangenten << eller >> för att slå på resp. slå från Blank Skip.

Speltider vid Scan (Scan-tider)

Du kan ställa in speltid vid Scan för signalkällorna Radio (“RD SCNTM”), kassett (“TP SCNTM”) och CD-växlare (“CD SCNTM”) mellan 1 och 16 sekunder. Använd tangenten << eller >> för att ändra tiden.

BEEP (bekräftande pipsignal) (“BTTNBEEP”)

Med tangenten << eller >> kan du bestämma om en pipsignal ska bekräfta att du tryckt på en tangent. Om en tangent måste hållas intryckt längre än 1/2 sekund sker alltid bekräftelse med BEEP.

Inställbar Mute-volym (“MUTE LVL”)

Den dämpade ljudvolymen kan ställas in på godtyckligt värde. Denna volym gäller också för dämpning vid användning av mobiltelefon. När “MUTE LVL” visas i teckenrutan kan man höra den aktuella inställda Mute-volymen. Du kan ändra Mute-volymen genom att trycka på tangenten << eller >>. Använd inte tangenterna + och – för detta.

Kompletterande information: Om den ljudvolym som ställts in efter att man tryckt på tangenten ∇ är lägre än Mute-volymen bibehålls volymen fastän “MUTE” visas i teckenrutan.

Maximal inkopplingsvolym (“MAXONVOL”)

Här bestäms den maximala ljudvolymen som kan fås när bilstereon slås på. När “MAXONVOL” visas i teckenrutan kan man höra denna ljudvolym. Ställ in denna volym med hjälp av tangenten << eller >>. Använd inte tangenterna + och – för detta.

Kompletterande information: Om volymen då bilstereon stängs av är lägre än den maximala inkopplingsvolymen så blir volymen då bilstereon slås på igen lika med volymen då den stängdes av.

Loudness-steg

Du kan välja mellan två Loudness-steg för varje signalkälla: “LOUD AUX” (för extern utrustning), “LOUD CD” (för CD-växlare), “LOUDTAPE” (för kassett), “LOUD AM” och “LOUD FM” (för radio). Använd tangenten << eller >> för inställning av Loudness-stegen “LOUD 1” eller “LOUD 2”.

Ge namn till radiosändare (“STN NAME”)

Denna funktion är tillgänglig endast vid radiomottagning. Du kan mata in ett namn med 8 tecken per frekvens. Du kan mata in upp till 30 namn. Därefter visas texten “**FULL**” i teckenrutan. Du kan också ersätta ett namn med ett annat.

Gör på följande sätt för att lagra sändarnamn:

1. Tryck på tangenten **MENU** längre än 2 sekunder för att begära fram DSC-menyn.
2. Välj med tangenten \wedge eller \vee menyalternativet “STN NAME”.
3. Gå med tangenten << eller >> till moden sändarval.
4. Ställ in den önskade sändaren med tangenterna **AM**, **FM**, en stationstangent eller \wedge resp. \vee . Om denna sändare redan har fått ett namn visas detta i teckenrutan.
5. Gå med hjälp av tangenten << eller >> till inmatningsmod för sändarnamn.
6. Tryck på tangenten \wedge eller \vee för att sätta in önskat tecken. Med “_” erhåller du ett blanktecken.
7. Tryck på tangenten >> för att komma till nästa inmatningsposition.
8. Tryck på tangenten **AUDIO** för att lagra namnet. I teckenrutan blinkar “STORING” två gånger innan bilstereon går tillbaka till moden sändarval.
9. Upprepa steg 4 - 8 för att ge namn till ytterligare sändare.
10. Tryck på tangenten **MENU** för att lämna DSC-menyn.

DSC-menyn (Direct Software Control)

Radera ett sändarnamn

Gå till moden sändarval i DSC-menyn (på det sätt som beskrivits i "Ge namn till radiosändare"). Välj det sändarnamn som ska raderas. Tryck under 2 sekunder på tangenten **AUDIO** så snart namnet visas i teckenrutan. En pipsignal hörs. Släpp nu tangenten för att radera namnet. I teckenrutan blinkar omväxlande "NAME" och "DELETED". Tryck på tangenten **MENU** för att lämna DSC-menyn.

Radera alla sändarnamn

Gå till moden sändarval i DSC-menyn (på det sätt som beskrivits i "Ge namn till radiosändare"). Tryck under 8 sekunder på tangenten **AUDIO** så snart ett sändarnamn visas i teckenrutan. Under två sekunder visas "ALLNAMES" i teckenrutan. Därefter visas "DELETED" tills alla namn raderats. Tryck på tangenten **MENU** för att lämna DSC-menyn.

Ge namn till CD-skivor ("DISCNAME")

CD-skivor kan väljas väsentligt enklare om de tilldelas ett namn. Du kan lagra namnen (ett namn per CD, maximalt 7 tecken per namn) på upp till 99 CD-skivor. Därefter visas "***FULL***" i teckenrutan. Du kan också ersätta namn med andra.

Gör på följande sätt för att lagra namn på CD-skivor:

1. Tryck på tangenten **MENU** längre än 2 sekunder för att begära fram DSC-menyn.
2. Välj med tangenten \wedge eller \vee menyalternativet "DISCNAME".
3. Gå med tangenten \ll eller \gg till moden CD-val.
4. Välj önskad CD-skiva med tangenten \wedge eller \vee . Om denna CD-skiva redan har fått ett namn visas detta i teckenrutan.
5. Gå med hjälp av tangenten \ll eller \gg över i inmatningsmod för CD-namn.
6. Tryck på tangenten \wedge eller \vee för att sätta in önskat tecken. Med "_" erhåller du ett blanktecken.
7. Tryck på tangenten \gg för att komma till nästa inmatningsposition.
8. Tryck på tangenten **AUDIO** för att lagra namnet. I teckenrutan blinkar "STORING" två gånger innan bilstereon går tillbaka till moden CD-val.
9. Upprepa steg 4 - 8 för att ge namn till ytterligare CD-skivor.
10. Tryck på tangenten **MENU** för att lämna DSC-menyn.

Radera ett CD-namn

Gå till moden CD-val i DSC-menyn (på det sätt som beskrivits i "Ge namn till CD-skivor"). Välj det CD-namn som ska raderas. Tryck under 2 sekunder på tangenten **AUDIO** så snart namnet visas i teckenrutan. En pipsignal hörs. Släpp nu tangenten för att radera namnet. I teckenrutan blinkar omväxlande "NAME" och "DELETED". Tryck på tangenten **MENU** för att lämna DSC-menyn.

Radera alla CD-namn

Varning: Alla namn för alla CD-skivor raderas, även för de CD-skivor som inte finns i magasinet.

Gå till moden CD-val i DSC-menyn (på det sätt som beskrivits i "Ge namn till CD-skivor"). Tryck under 8 sekunder på tangenten **AUDIO** så snart ett CD-namn visas i teckenrutan. Under två sekunder visas "ALLNAMES" i teckenrutan. Därefter visas "DELETED" tills alla namn raderats. Tryck på tangenten **MENU** för att lämna DSC-menyn.

IR-mottagare för fjärrkontroll

IR-fjärrkontrollen RC 06 H har följande tangenter och kan därför med hjälp av den inbyggda IR-mottagaren i bilen fullgöra samma funktioner som motsvarande tangenter på radion:

SRC, SCA, V-, V+, V, A, << och >>.

Beställningsnummer: 7 607 565 510 (fjärrkontroll utan interface). Närmare upplysningar erhåller du hos din närmaste Blaupunkt-handlare.

AUX-ingång (kabelanslutning för hylspropp 3,5 mm ø)

Ytterligare signalkällor, som t. ex. en bärbar kassetbandspelare eller DAT-utrustning, kan anslutas till bilstereon med en 3,5 mm hylspropp. Tryck så många gånger på tangenten **SRC** att "AUX IN" visas i teckenrutan. Ställ in volym samt diskant och bas på bilradion.

Tekniska data

Ljudeffektdata

Utteffekt: 23 Watt per kanal minsta genomsnittliga kontinuerliga effekt i 4 Ohm.
Matning av 4 kanaler med frekvensområdet 35 - 16 000 Hz.

Övriga tekniska data

Tuner

UKV (FM)

Frekvensområde:	87,5 - 108 MHz
FM-känslighet (mono):	1,0 μ V
Signal/brusavstånd:	65 dB (stereo), 70 dB (mono)
Frekvensgång:	35 - 16 000 Hz

MV (AM)

Frekvensområde:	531 -1602 kHz
Signal/brusavstånd:	50 dB
Frekvensgång:	30 - 5 000 Hz

Kassettdäck

Signal/brusavstånd:	56 dB
Wow + flutter:	0,2%
Frekvensgång:	30 - 18 000 Hz

Audio

Impedans (högtalare):	4 - 8 Ohm
Maximal effekt (förstärkare):	4 x 35 Watt (i 4 Ohm)
Sinuseffekt:	4 x 23 Watt (i 4 Ohm) enligt DIN 45 324 vid 14,4 V
Förförstärkarutgång:	4-kanals
Utgångsspänning från förförstärkare:	2,0 Volt förförstärkarutgång 4-kanals förförstärkare, låg impedans (150 Ω)
AUX-ingång:	2,0 Volt

Allmänt

Mått (exkl. utskjutande delar):	179 x 50 x 150 mm
Vikt:	Ca 1,4 kg
Spänning (minuspol till chassi):	12 V likspänning från fordonets batteri (11 - 16 V likspänning tillåts)
Driftstemperatur:	-20°C till 60°C
Leveransens omfattning:	<ul style="list-style-type: none">• Bilstereo• Frontpanel (Release Panel) med hårdplastetui• Anslutningskabel• DIN-hållare• Monteringsdetaljer• Bruksanvisning• Bilradio-pass• Dekaler

