


Radio / Cassette / Changer

San Diego DJ A

Bruksanvisning



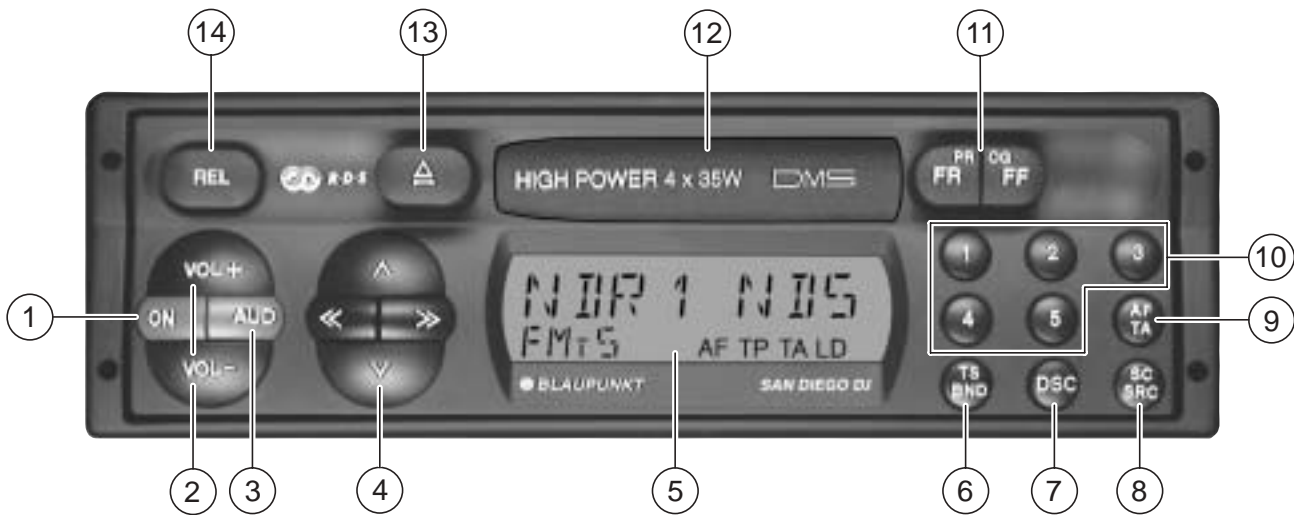

Innehållsförteckning

Kort handledning	99	Lagra sändare	107	CD-växlarläge	111
Viktigt att veta	103	Automatiskt lagra de starkaste sändarna med Travelstore	108	Växla till CD-läge	111
Detta måste du känna till	103	Välja lagrade sändare	108	Välja CD och titel	111
Trafiksäkerhet	103	Lyssna på lagrade stationer med Preset Scan	108	MIX	112
Montering/inkoppling	103	Ställa in känsligheten hos automat-sökningen	108	Välja visningssätt	112
Tillbehör	103	Koppla om mellan stereo - mono	108	SCAN	112
Stöldskydd	104	Loudness	108	Programmering med DSC	113
Mata in fel kodnummer	104	Trafikinformation med RDS-EON	109	Översikt över de grundinställningar med DSC som gjorts på fabriken	114
Koppla in kodlåset	104	Prioritering av trafikinformation till/från	109	Bilaga	115
Sätta igång bilstereon igen efter strömbrott	104	Varningssignal	109	Tekniska data	115
Koppla ifrån kodlåset	105	Stänga av varningssignalen:	109		
Löstagbar front (Release panel)	105	Automatisk sökstart (kassett- och CD-växlarläge)	109		
Lossa Release panel	105	Ställa in volym för trafikinformation och varningssignal	109		
Sätta tillbaka Release panel	105	Kassettläge	110		
Välja driftssätt	105	Lägga i kassetten	110		
Radiomottagning med RDS	106	Ta ut kassetten	110		
AF – Alternativ frekvens	106	Snabbspolning	110		
REG-regional	106	Spårbyte (Autoreverse)	110		
Välja våglängdsområde	106	Radiomottagning vid snabbspolning med RM (Radio Monitor)	110		
Stationsinställning	107	Skötselansvisningar	111		
Stationssökning ^/v	107				
Manuell inställning av sändare med << >>	107				
Bläddra i sändarkedjan (endast vid UKV)	107				
Byta minnesnivå (UKV)	107				

Kort handledning

① Till / från med ON:

Slå på bilstereon med **ON**.

Ljudvolymen blir den förinställda.

När stängts av avges en dubbel pip-signal som påminner om att Release Panel ska tas ur innan man lämnar fordonet.



OBS!

Läs ovillkorligen informationen under "Stöldskyddssystem".

Till / från via tändningen:

Om bilstereon är ansluten på lämpligt sätt kan den stängas av och sätts på via fordonets tändning.

Sätta på bilstereon med tändningen avstängd

Då tändningen är avstängd kan bilstereon sättas på så här:

Tryck på **ON**. Apparaten slås på.

Bilstereon stängs av automatiskt efter en timma för att skydda fordonets batteri.

Tilläggsfunktionen för ON

Man kan snabbt sänka volymen genom att trycka kortvarigt på **ON**.

Teckenrutan visar "MUTE" (tyst).

Volymen sätts på "VOL 0".

Denna funktion upphävs genom att man på nytt trycker på tangenten **ON** eller på **VOL+**.

Om man trycker på **VOL-** övertas (Mute)-volymen.

② VOL+ / VOL-

För att ändra volymen.


När man satt på bilstereon, blir ljudvolymen den förinställda (VOL FIX). VOL FIX kan ändras (se "Programmering med DSC").

③ AUD

För att ställa in diskant, bas, balans och fader.

Om teckenrutan visar "TRE" eller "BAS" kan bas- och diskantinställningen ändras med vipptangenten. Om teckenrutan visar "BAL" eller "FAD" kan balansen (vänster/höger) och fader (fram/bak) ändras.

Tryck lämpligt antal gånger på **AUD** och välj inställning med vipptangenten.

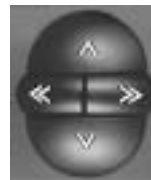

▲ Diskant + / fader fram

▼ Diskant - / fader bak

◀ Bas - / balans vänster

▶ Bas + / balans höger

Den senast gjorda inställningen lagras automatiskt.

Koppla bort AUD: Tryck en gång till på tangenten.

Sker ingen förändring inom 8 sekunder, går teckenrutan tillbaka till föregående läge.

Tilläggsfunktion för AUD


Loudness – en för den mänskliga hörseln lämplig höjning av basen vid låg volym.

Loudness till / från: Tryck på **AUD** ca 1 sekund.

Med loudness i läge till visas "LD" i teckenrutan.

För information om inställning av loudness-nivå, se "Programmering med DSC".

④ Vipptangent

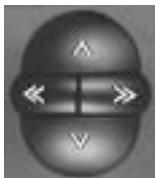

Radioläge

▲ / ▼ **Stationssökning**

▲ uppåt

▼ nedåt

<</>> stegvis nedåt / uppåt,
(Vid UKV endast när AF är bortkopplad)

endast vid UKV:

<</>> Bläddra i sändarkedjan, när AF är inkopplad t. ex. (SR P1 .. SR P3)

CD-växlarläge

Välj CD

>> **uppåt**

<< **nedåt**

Välj titel

▲ **uppåt:** Tryck kortvarigt.
CUE - snabbspolning framåt
(med ljud): håll intryckt.

▼ **nedåt:** Tryck kortvarigt i snabb följd två eller flera gånger.

Spela titeln från början igen:

Tryck kortvarigt.

REVIEW - snabbspolning bakåt
(med ljud): håll intryckt.

Extrafunktioner för vipptangenten:


Ytterligare inställningsmöjligheter med


AUD ③


DSC-MODE ⑦

En förutsättning är att motsvarande funktion är aktiverad.

5 Teckenruta

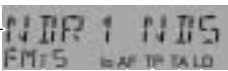a- 
d e f g h i j k

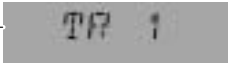b- 

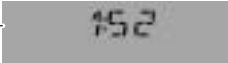c- 

- a) NDR1 NDS - Sändarbeteckning
- b) TR 1 - Kassettsens spårnummer (spår 1)
- c) 1:52 - Time (avspelad tid) och Number (CD-nummer och titel) vid CD-växlar drift
- d) FM - Våglängdsområde
- e) I, II, T - Minnesnivå I, II eller Travelstore
- f) 5 - Stationstangent (1 – 5)
- g) lo - Sändarsökningens känslighet
- h) AF - Alternativ frekvens vid RDS
- i) TP - Trafikinformation (tas emot)
- j) TA - Prioritering av trafikinformation
- k) LD - Loudness till

6 TS / BND

För att koppla om mellan våglängdsområdena UKV (FM), mellanvåg (AM), långvåg (L) och UKV-minnesnivåerna I, II och T.

Omkoppling:

Tryck på tangenten lämpligt antal gånger.

Teckenrutan visar vald minnesnivå eller valt våglängdsområde.

Travelstore

För att lagra och välja de fem sändare som har bäst signalstyrka.

Lagra: Tryck ca 1 sekund på tangenten tills en pipsignal hörs respektive tills "T-STORE" visas i teckenrutan.

Välja: Välj minnesnivå "T" och tryck kortvarigt på motsvarande stationstangent (1 till 5).

Obs!

Mellan- och långvåg kan endast väljas vid "AM ON" i DSC-menyn.

7 DSC (Direct Software Control)

Med DSC kan du ändra programmerbara grundinställningar. För ytterligare information se "Programmering med DSC".

8 SC / SRC

SRC (Source = källa)

Tryck kortvarigt på **SC/SRC** –

Du kan koppla om mellan radiomottagning, kassett och CD-växlare, om en kassett och CD är inskjuten.

Radioläge

SC - Preset Scan

Tryck på **SC/SRC** under ca 1 sekund – en pipsignal ljuder, "SCAN" lyser omväxlande med sändarbeteckningen eller frekvensen för den mottagna sändaren.

Sändarna som lagrats på stationstangenterna tas kortvarigt emot.

Stoppa Preset Scan:

Tryck på **SC/SRC** på nytt under ca 1 sekund.

CD-växlarläge

SC - CD-Scan

SC/SRC hålls in ca 1 sekund – "CDC-SCAN" visas i teckenrutan.

Korta stycken av titlarna på CD:n återges.

Stoppa CD-Scan:

Håll på nytt in **SC/SRC** ca 1 sekund.

⑨ **AF / TA**

TA (Traffic Announcement = prioritering av trafikinformation)

Visas "TA" i teckenrutan återges endast trafikinformationssändare.

Prioritering till/från: Tryck kortvarigt på tangenten **AF/TA**.

AF – Alternativ Frekvens vid RDS-mottagning:

När "AF" visas i teckenrutan, söker radion med RDS automatiskt en frekvens som ger bättre mottagning av samma program.

AF till/från: Tryck ca 1 sekund på tangenten **AF/TA**.

⑩ **1, 2, 3, 4, 5 – stationstanger**

På varje minnesnivå (I, II och "T") kan du inom UKV-området lagra 5 sändare.

För vardera MV- och LV-områdena kan du likaså lagra 5 sändare.

Lagra sändare – Håll en stationstangent intryckt i radioläge tills programmet åter hörs (pipsignal).

Välja sändare – Välj våglängdsområde. Vid UKV välj minnesnivå och tryck kortvarigt på motsvarande stationstangent.

Tilläggsfunktion för stationstanger

Kodning - Läs först "Stöldskydd".

Tangenterna 1, 2, 3, 4 är inmatningstanger för en 4-siffrig kod.

Tryck in varje tangent så många gånger att den 4-siffriga koden från bilradiopasset visas i teckenrutan.

⑪ **Spårbyte / snabbspolning**

Spårbyte

Tryck samtidigt på tangenterna "TR 1" eller "TR 2" visas i teckenrutan.



Snabbspolning


FR : Snabbspolning bakåt; stoppa med FF

FF : Snabbspolning framåt; stoppa med FR

⑫ **Kassettfack**

Skjut in kassetten (sida A eller 1 uppåt; öppningen åt höger).

⑬ **Kassettutkast**

Tryck på .

⑭ **REL**

Release-panel – Löstagbar front.

För att skydda mot stöld ska fronten tas med när man lämnar bilen.

Lossa Release-panel:

Tryck på **REL**.

Sätta tillbaka Release-panel:

Fronten med kassettfacket hakas först i på höger sida och därefter trycks vänster sida in tills fronten hakar fast



Viktigt att veta

Detta måste du känna till

Innan du använder din bilstereo första gången är det viktigt att noggrant läsa igenom följande avsnitt.

Trafiksäkerhet

Som bilförare måste du ägna hela din uppmärksamhet åt den omgivande trafiken. Låt bli knappar och reglage i kritiska trafiksituationer. Låt inte bilstereon göra dig ouppmärksam i trafiken.

Tänk på att du hinner köra nästan 14 meter på en sekund vid en hastighet av 50 km/h. Tänk också på att inte vrida upp volymen så högt att du inte hör ljud utifrån, t ex. signaler från utryckningsfordon som polisens och brandkårens bilar.

Montering/inkoppling

Om du själv vill montera eller komplettera bilstereon, måste du först läsa installations- och inkopplingsanvisningarna som medföljer.

För att bilstereon ska fungera felfritt måste de båda kablarna för plus ha anslutits över tändning och direkt mot batteriet.

Koppla inte ihop högtalarutgångarna med jord!

Tillbehör

Använd endast av Blaupunkt godkända tillbehör och reservdelar.

Stöldskydd

Bilstereon levereras med urkopplat kodlås. Följ anvisningarna nedan om du vill koppla in kodlåset.

Så snart strömmen brutits till bilstereon då stöldskyddet är aktiverat (t. ex. vid stöld eller då bilbatteriet kopplats bort) blockeras den elektroniskt. Den kan endast tas i bruk om tillhörande kodnummer (från bilradiopasset) matas in.

Mata in fel kodnummer

Tjuvar ska inte kunna hitta kodnumret genom att prova sig fram. Om fel kodnummer matas in, blockeras därför bilstereon en viss tid. I teckenrutan visas "CODE ERR" och därefter "WAIT".

Väntetiden är efter de första 3 försöken 10 sekunder, efter varje ytterligare försök 1 timme.

Efter 19 försök med fel kod visas "OFF" i teckenrutan. Du kan inte längre använda bilstereon.

OBS!

Förvara bilradiopasset med kodnumret på säker plats så att obehöriga inte kan se kodnumret.

När kodlåset är inkopplat behöver du ovillkorligen kodnumret efter strömavbrott.

Du kan endast använda bilstereon efter att ha matat in rätt kodnummer.

Har du glömt kodnumret och tappat bilradiopasset kan bilstereon endast tas i bruk genom ett avgiftsbelagt besök hos en auktoriserad serviceverkstad.

Koppla in kodlåset

Gör så här när du vill koppla in kodlåset:

- Stäng av bilstereon.
- Håll stationstangenterna **1** och **4** intryckta samtidigt som du
- slår på bilstereon. Nu visas "CODE" en kort stund i teckenrutan.
- Släpp stationstangenterna **1** och **4**.
- Mata in kodnumret från bilradiopasset och bekräfta: se exempel under "Sätta igång bilstereon igen efter strömavbrott".

Kodlåset är nu aktiverat.

Vid varje start lyser sedan "CODE" en kort stund i teckenrutan.

Sätta igång bilstereon igen efter strömavbrott (Kodlåset inkopplat)

- Koppla in bilstereon. I teckenrutan visas "CODE".
- Tryck kortvarigt på stationstangent **1**, "0000" visas i teckenrutan.
- Mata in kodnumret från bilradiopasset från Blaupunkt.

Exempel: Kodnumret är 2521

- tryck 2 x på stationstangent **1**, "2000" i teckenrutan,
- tryck 5 x på stationstangent **2**, "2500" i teckenrutan,
- tryck 2 x på stationstangent **3**, "2520" i teckenrutan,
- tryck 1 x på stationstangent **4**, "2521" i teckenrutan,
- Gör så här för att bekräfta kodnummer: Tryck på vipptangenten >.

Nu är bilstereon klar att använda.

Om "CODE ERR" och därefter "WAIT" visas har du matat in fel kodnummer. Efter väntetiden stängs apparaten automatiskt av. Starta åter apparaten och mata nu ovillkorligen in det rätta kodnumret.

Stängs bilstereon av under väntetiden, börjar väntetiden på nytt när bilstereon slås på igen.

Välja driftsätt

Koppla ifrån kodlåset

- Stäng av bilstereon.
- Håll stationstangenterna **1** och **4** intryckta samtidigt.
- Slå på bilstereon.
I teckenrutan visas "CODE".
- Släpp stationstangenterna **1** och **4**.
- Mata in kodnumret från bilradiopasset och bekräfta. Se exempel under "Sätta igång bilstereon igen efter strömavbrott".

Kodlåset är nu bortkopplat.

Löstagbar front (Release panel)

Denna bilstereo har en "Release Panel" (löstagbar front).

Du kan ta loss fronten från bilstereon genom att trycka på en tangent.

Vi rekommenderar att du som ett extra stöldskydd tar med fronten när du lämnar fordonet.

Förvara den i den bifogade förvaringslådan. Vid behov kan fronten lätt sättas tillbaka. Bilstereon är då genast klar att använda. De senast gjorda inställningarna finns kvar.

Lossa Release panel

- Tryck på **REL**.
- Bilstereon stängs automatiskt av och panelen kan tas bort.
Förvara fronten på ett säkert sätt så att inga skador uppstår.

Sätta tillbaka Release panel

- Sätt först in fronten på höger sida och
- tryck därefter på vänster sida tills fronten hakar fast.

Bilstereon är nu klar att använda. De senast gjorda inställningarna finns kvar.

Med **SC/SRC** (**Source** = källa) kan du välja mellan radioläge, kassettläge och CD-växlare:

Kassett-/CD-växlarläge kan endast väljas när en kassett/CD finns på plats..

För att växla till ett annat driftsätt:

- tryck kortvarigt på **SC/SRC**.

Radiomottagning med RDS (Radio Data System)

Med **Radio Data System** får du en rad fördelar som förenklar och förbättrar UKV-mottagningen.

Ett allt större antal radiostationer sänder förutom det vanliga programmet även information via RDS.

När en RDS-sändare identifieras av mottagaren visas sändarbeteckningen i teckenrutan i stället för frekvensen, i förekommande fall med tillägg för region, t. ex. P4 STHLM.

Stationstangenterna kommer med RDS att fungera som programtangenter och du vet därigenom alltid att du får höra önskat program.

Dessutom erbjuder RDS följande fördelar:

AF – Alternativ frekvens

Funktionen AF (**A**lternativ **F**rekvens) ser till att den frekvens som ger den bästa mottagningen av det önskade programmet ställs in.

Funktionen AF är inkopplad när "AF" lyser i teckenrutan.

Koppla till/från AF genom att:

- trycka ca 1 sekund på tangenten **AF/TA**.

Radion tystnar tillfälligt när den söker efter en ny sändare med bästa möjliga mottagning av programmet.

När bilstereon vid tillkoppling eller vid val av en lagrad frekvens visar "SEARCH" i teckenrutan, söker radion automatiskt upp en alternativ frekvens.

"SEARCH" slocknar, när mottagaren hittat en alternativ frekvens eller när hela frekvensbandet genomsökts.

Om programmet ej längre kan tas emot på ett tillfredsställande sätt:

- Välj ett annat program.

REG-regional

Många radiostationer sänder vissa tider på dygnet regionala program.

Om du lyssnar till ett program som sänds över en lokal sändare kan du välja mellan REG ON och REG OFF:

REG ON - ett bestämt regionalprogram tas emot även när mottagningen blir något sämre.

REG OFF - det program som ger den bästa mottagningen ställs alltid in (också ett eventuellt annat regionalprogram).

I DSC-menyn kan du växla mellan REG ON / REG OFF. Läs mer om detta i "Programmering med DSC - REG ON/OFF".

Om regionalfunktionen är på visas "REG ON" i teckenrutan en kort stund varje gång bilstereon slås på.

Välj våglängdsområde

Du kan välja mellan våglängdsområdena UKV (FM) 87,5 – 108 MHz, MV (AM) 531 – 1602 kHz och LV (L) 153 – 279 kHz.

- Tryck så många gånger på **TS/BND** att önskat våglängdsområde visas.

OBS:


I DSC-menyn kan MV eller LV eller båda våglängdsområdena spärras mot sändarval. Det har fördelen att endast erforderliga områden kan väljas och man alltså behöver trycka motsvarande antal färre gånger på TS/BND. Läs vid behov "Programmering med DSC - AM ON resp. AM OFF".

Stationsinställning

Stationssökning \wedge/\vee

- Tryck på \wedge/\vee . Stereon söker automatiskt nästa sändare.

Om du håller vipptangenten \wedge/\vee intryckt upptill eller nertill fortsätter sökningen snabbt framåt eller bakåt.

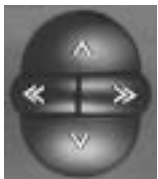

Stationssökning

- \wedge uppåt
- \vee nedåt
- \ll stegvis nedåt (vid AF från)
- \gg stegvis uppåt (vid AF från)

Manuell inställning av sändare med $\ll \gg$

$\ll \gg$

Du kan göra inställning av sändare manuellt.

Förutsättning:

AF är avstängd (symbolen visas ej i teckenrutan).

Stäng av AF vid behov:

- Tryck på **AF/TA** under ca 1 sekund.

Manuell inställning görs på följande sätt:

- tryck in $\ll \gg$, frekvensen ändras stegvis nedåt / uppåt.

Om höger eller vänster sida av vipptangenten $\ll \gg$ hålls intryckt, går frekvensgenomsökningen snabbt.

Bläddra i sändarkedjan (endast vid UKV)

Med $\ll \gg$ kan du välja sändare i ditt motagningsområde.

Om det finns flera program i sändarkedjan som kan tas emot, kan du bläddra mellan dessa med \gg (framåt) eller \ll (bakåt), t. ex. SR P1, P2, P3 ...

En förutsättning är att dessa sändare tagits emot minst en gång och att "AF" är aktiverad (lyser i teckenrutan).

För att åstadkomma dessa förutsättningar startar du en frekvensgenomsökning t. ex. med Travelstore:

- Håll **TS/BND** intryckt 1 sekund. Frekvensgenomsökning av minnesnivån FMT startar. I teckenrutan visas "T-STORE".

Om "AF" inte lyser i teckenrutan:

- Tryck på **AF/TA** under ca 1 sekund.

Förutsättningarna för sändarval med $\ll \gg$ är nu uppfyllda.

Byta minnesnivå (UKV)

Du kan växla mellan minnesnivåerna I, II, och T för att lagra och välja sändare.

I teckenrutan visas den minnesnivå du valt.

- Tryck upprepade gånger på **TS/BND** tills den önskade minnesnivån visas i teckenrutan.

Lagra sändare

På UKV-området kan du lagra fem sändare på varje minnesnivå (I, II och T) med stationstangenterna **1, 2, 3, 4, 5**.

För MV-/LV-området kan du likaså lagra fem sändare inom varje område.

- Välj minnesnivå med **TS/BND**.
- Ställ in sändare med vipptangenten (automatiskt eller manuellt).
- Håll önskad stationstangent intryckt tills programmet åter hörs (ca 1 sekund) resp. tills en pipsignal ljuder.

Nu är sändaren lagrad.

I teckenrutan visas vilken av tangenterna som är intryckt.

OBS!

Om du ställer in en redan lagrad sändare så blinkar kortvarigt motsvarande minnesplats och minnesnivå.

Automatiskt lagra de starkaste sändarna med Travelstore

Du kan automatiskt lagra de fem starkaste UKV-sändarna sorterade efter fältstyrka i ditt mottagningsområde. Denna funktion är särskilt bra på resor.

- Håll **TS/BND** intryckt under 1 sekund.

Teckenrutan visar "T-STORE".

Bilstereon söker automatiskt upp de fem starkaste UKV-sändarna och lagrar dem på minnesnivå "T" (Travelstore). När processen är klar tas den starkaste sändaren emot på stationstangent 1.

Vid behov kan sändare även lagras manuellt på travelstore-nivån (se "Lagra sändare").

Välja lagrade sändare

Då så önskas kan lagrade sändare väljas med en knapptryckning.

- Välj minnesnivå med **TS/BND**.
- Tryck kortvarigt på motsvarande stationstangent.

Lyssna på lagrade stationer med Preset Scan

Du kan i snabb följd avlyssna lagrade stationer.

Starta Preset Scan:

- tryck på **SC/SRC** under ca 1 sekund tills "SCAN" visas i teckenrutan.

Alla lagrade stationer som kan tas emot inom våglängdsområdet återges nu i snabb följd. På UKV-området återges antingen de sändare som lagrats på nivå I och II eller T.

Fortsätta lyssna på stationen / avsluta Preset Scan:

- Tryck på **SC/SRC** under ca 1 sekund.

OBS!

Om "TA" visas i teckenrutan återges endast de lagrade trafikinformationssändarna.

Ställa in känsligheten hos automatsökningen

Du kan ändra känsligheten hos den automatiska stationssökningen.

Visas "Io" söks endast starka sändare.

Om "Io" inte visas, kommer även svagare sändare att sökas.

Sökkänsligheten kan ställas om. Läs vid behov om detta i "Programmering med DSC - LO/DX".

Koppla om mellan stereo - mono

För stereoåtergivning krävs att en sändare med tillräcklig stereokvalitet tas emot.

Vid dålig stereomottagning ställer mottagaren gradvis om till mono. Du kan ställa in mottagaren på mono eller stereo i DSC-menyn. Läs vid behov om detta i "Programmering med DSC - STERO/MONO".

Varje gång du startar bilstereon är stereoåtergivning inställd.

Loudness

Loudness – en för den mänskliga hörseln lämplig höjning av basen vid låg volym.

Loudness till / från:

- Tryck på **AUD** ca 1 sekund.

Med loudness i läge till visas "LD" i teckenrutan.

För ytterligare information, se "Programmering med DSC".

Trafikinformation med RDS-EON

Med EON avses utbyte av sändarinformation inom en sändarkedja.

Många UKV-sändare sänder regelbundet aktuell trafikinformation avseende det egna täckningsområdet.

För igenkänning sänder trafiksändaren ut en signal som din bilstereo utvärderar. Känner stereon igen en sådan signal visas i teckenrutan "TP" (Traffic Program = trafikprogram). Dessutom finns det program, som inte sänder ut trafikmeddelanden men som med hjälp av RDS-EON ändå ger dig möjlighet att ta emot trafikinformation från samma sändarkedja.

När du tar emot ett sådant program (t. ex. SR P1) och prioritering av trafikinformation är aktiverad, måste "TA" lysa i teckenrutan. När ett trafikmeddelande sänds ut över trafikinformationsprogrammet (t. ex. P4) kopplar radion automatiskt om till detta program. Trafikmeddelandet återges och därefter går stereon automatiskt tillbaka till det program man lyssnade på tidigare (SR P1).

Prioritering av trafikinformation till/från

I teckenrutan lyser "TA" när prioritering av trafikinformation är inkopplad.

Prioritering till/från

- Tryck på **AF/TA**.

Om du trycker på **AF/TA** under ett trafikmeddelande så bryts prioriteringen endast för detta meddelande. Bilstereon går automatiskt tillbaka till det tidigare läget. Prioriteringen för kommande meddelanden bibehålls. Diverse tangenter har ingen funktion under ett trafikmeddelande.

Varningssignal

När du lämnar sändningsområdet för det inställda trafikinformationsprogrammet, hörs en varningssignal var 30:de sekund.

Likaså hörs en varningssignal om du trycker på en stationstangent där du lagrat en sändare utan TP-signal.

Stänga av varningssignalen:

- a) Ställ in en annan sändare med trafikinformation:
 - Tryck på vipptangenten för stationssökning eller
 - tryck på en stationstangent på vilken ett trafikinformationsprogram är lagrat.

eller

- b) Koppla bort trafikinformationsprioriteringen:
 - Tryck på **AF/TA**.
I teckenrutan slocknar texten "TA".

Automatisk sökstart

(kassett- och CD-växlarläge)

När du lyssnar på en kassett eller CD och lämnar mottagningsområdet för det inställda trafikinformationsprogrammet söker bilstereon automatiskt efter ett nytt trafikinformationsprogram.

Om ingen trafiksändare hittats efter ca 30 sekunders sökning stoppas hör du var 30:de sekund en varningssignal. Stäng av varningssignalen som beskrivits ovan.

Ställa in volym för trafikinformation och varningssignal

Denna volym har ställts in på fabriken. Du kan dock ändra den med DSC (se "Programmering med DSC – TA VOL").

Om volymen ändras vid mottagning av ett trafikmeddelande, gäller ändringen endast för detta meddelande.

Kassettläge

Bilstereon ska vara inkopplad.

När en kassett skjuts in sker omställning från alla andra lägen till kassettläge.

Lägga i kassetten


- Sätt på stereon.
- Skjut in kassetten.
Sida A eller 1 återges.

Vid kassettspelning lyser "TR 1" eller "TR 2" (TRACK = spår) i teckenrutan.

Kassetten skjuts in med sida A eller 1 uppåt och öppna sidan åt höger.



Ta ut kassetten

- Tryck på .
Kassetten skjuts ut.

Snabbspolning

Snabbspolning framåt

- Tryck på **FF** (Fast forward).
Vid slutet av bandet byter bandspelaren sida och börjar spela av bandet.

Avsluta snabbspolning framåt

- Tryck på **FR**.

Snabbspolning bakåt

- Tryck på **FR** (Fast rewind).
Vid början av bandet börjar bandspelaren spela av bandet.

Avsluta snabbspolning bakåt

- Tryck på **FF**.

Snabbspolning

FR : Snabbspolning bakåt; stoppa med FF
FF : Snabbspolning framåt; stoppa med FR



Spårbyte

Tryck samtidigt på tangenterna "TR 1" eller "TR 2" visas i teckenrutan.

Spårbyte (Autoreverse)

För att välja annat spår under avspelning:

- Tryck samtidigt på **FR** och **FF**.

Då bandet är slut växlar apparaten automatiskt till det andra spåret. I teckenrutan visas "TR 1" för spår 1 eller A resp. "TR 2" för spår 2 eller B.

OBS!

Om kassetten går trögt kan stereon byta spår utan att bandet är slut. Kontrollera i så fall hur bandet rullas upp. Ofta hjälper det att spola om bandet.

Radiomottagning vid snabbspolning med RM (Radio Monitor)

Du kan lyssna på radio vid snabbspolning, i stället för att stereon som vanligt är tyst.

Läs vid behov "Programmering med DSC - RM ON resp. RM OFF".

CD-växlarläge

Skötselanvisningar

Använd bara ljudbandkassetter av typ C60/ C90 i bilen.

Skydda dina kassetter mot smuts, damm och värme över 50° C. Låt kalla kassetter värmas upp innan de avspelas för att undvika störningar i banddriften. Bandmatnings- och ljudstörningar kan uppträda efter ca 100 timmars spelning beroende på smuts på tonhuvud och tryckrullar.

Vid normal nedsmutsning kan du rengöra bandspelaren med en rengöringskassett.

Vid kraftigare nedsmutsning kan rengöring ske med en spritindränkt bomullstopp. Använd aldrig hårda verktyg.

CD-växlaren ingår i leveransen.

Observera!

Använd endast runda CD-skivor! CD-skivor, som har andra konturer, t. ex. som en fjärlil eller ett ölkruis, är olämpliga att använda.

De medför akut risk för att CD-skivan eller CD-växlaren förstörs.

Vi tar inget ansvar för skador på grund av olämpliga CD-skivor.


Växla till CD-läge

Ett magasin med minst en CD måste finnas i CD-växlaren.

Välj signalkälla med **SC/SRC**

- Tryck på **SC/SRC** så många gånger att "CDC" visas i teckenrutan.

Välja CD och titel

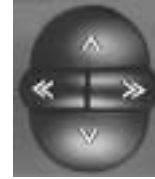

Välja CD

- framåt
- ◀ bakåt

Välja titel

- ▲ framåt: tryck kortvarigt.
CUE – snabbspolning framåt (medhörning): Håll intryckt.
- ▼ bakåt: tryck kortvarigt två eller flera gånger efter varandra.
Spela upp titeln på nytt: tryck kortvarigt.
REVIEW – snabbspolning bakåt (medhörning): Håll intryckt.

MIX


Med MIX kan CD-titlarna på en CD-skiva återges i slumpvis ordning.

Ställ vid behov om MIX-funktionen i DSC-menyn.

MIX CDC – CD-skivorna väljs i slumpvis ordning.

Titlarna på den valda CD:n återges i slumpvis ordning.


När alla titlar återgivits väljs nästa CD slumpvis.

Med  väljer du titel slumpmässigt på den valda CD:n.

MIX OFF – MIX är avstängd.

Titlarna på CD-skivorna spelas i numerisk ordning.

Omställning av MIX-funktionen:

- Tryck på **DSC**.
Välj MIX med vipptangenten  och växla med << >>.

När MIX är inkopplad visas kortvarigt "CDC MIX" i teckenrutan efter varje byte till CD-växlarläge.


Välja visningssätt

Du kan välja visningssätt vid CD-återgivning.

NUMBER – Nummer på CD-skivan och titel, t. ex. "CD08 T02" visas.

TIME – Den tid som titeln spelats, t. ex. "2:32" visas i minuter.

Byta visningssätt:

- Tryck på **DSC**.
Välj "CDC DISP" med vipptangenten .
- Välj "NUMBER" eller "TIME" med << >>.

SCAN

För kort uppspelning av titlarna på alla CD-skivor.

Starta SCAN:

- Tryck på **SC/SRC** ca 1 sekund.

Titlarna spelas kortvarigt i följd i stigande ordning.

Avsluta SCAN:

- Tryck kortvarigt på **SC/SRC** ca 1 sekund.

Uppspelning av den senast spelade titeln fortsätter.

SCAN avslutas också om

- du trycker på **AUD, DSC, << >>** eller .

Programmering med DSC

Med DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol) är det möjligt att anpassa några inställningar och funktioner till dina behov och lagra dessa ändringar.


Apparaterna är inställda på fabriken.

Nedan finner du en översikt över de grundinställningar som gjorts på fabriken så att du när som helst kan ändra tillbaka till dessa grundinställningar.

Vill du ändra en programmering

- väljer du radio-, kassett- eller CD-läge (en kassett/CD måste vara på plats) med **SC/SRC**
- och trycker du på **DSC**.

Med vipptangenten kan du välja och ställa in följande funktioner. I teckenrutan visas det inställda läget.

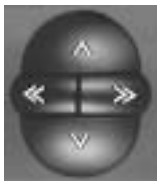

^/v Välja funktion
<< >> Ställa in / välja värde

MIX (endast i CD-växlarläge)
MIX CDC -
CD-skiva väljs slumpmässigt. Alla titlar på den valda CD:n återges i slumpmässig ordning därefter väljs nästa CD slumpmässigt.
MIX OFF -
MIX är avstängd.

REG ON/OFF REG ON - Regionalfunktionen är inkopplad.
REG OFF - Regionalfunktionen är fränkopplad.
Läs om detta i "Radiomottagning med RDS - REG - Regional".

RM ON/OFF Endast i kassettläge (**R**adio **M**onitor)
Gör det möjligt att lyssna på radio vid snabbspolning av band.
RM ON - lyssna på radio vid snabbspolning.
RM OFF - funktionen avstängd.

VOL FIX För att ställa in inkopplingsvolymen.
Ställ in önskad inkopplingsvolym med << >>.
Om "VOL 0" ställs in, väljs samma volym som senast när apparaten slås på.

AUX ON/OFF Menyalternativet visas ej med ansluten CD-växlare. Inställd på AUX OFF vid fabriken.
Om extern utrustning ansluts till AUX måste man växla till AUX ON.

BEEP Bekräftelsesignal vid funktioner som kräver tangenttryckning längre än 1 sekund.
Volymen kan ställas in från 0 - 9 (0 = från).

TA VOL Inställning av volym för trafikmeddelanden och varningssignal från 0 - 63. Trafikmeddelande återges med denna volym när standardvolymen är lägre. Om standardvolymen är högre än TA VOL, återges trafikmeddelandet något högre än standardvolymen.

LOUDNESS Loudness – anpassning av återgivningen av bastoner vid låg volym till det mänskliga örat.
LOUD 1 - liten höjning
LOUD 6 - största höjning

CDC DISP (endast i CD-växlarläge)
Du kan välja visningssätt vid CD-återgivning.
NUMBER -
Nummer på CD-skivan och titel visas.
TIME -
Den tid som titeln spelats visas i minuter.

STEREO/MONO

Du kan välja mellan STEREO eller MONO.

AM ON/OFF Det är möjligt att spärra det ena eller båda AM-områdena (MV / LV). Därmed kan endast de erforderliga AM-områdena väljas med **TS/BND**:

AM ON – alla våglängdsområden
MW OFF – LV, UKV (FM)
LW OFF – MV, UKV (FM)
AM OFF – UKV (FM)

LO/DX

Inställning av sökkänslighet för lokal- eller distansmottagning.
LO - Lokalmottagning
LO 1 - hög känslighet
LO 3 - normal känslighet
DX - Distansmottagning
DX 1 - hög känslighet
DX 3 - normal känslighet

Avsluta DSC-programmering / lagra inställning

- Tryck på **DSC**.

DSC-programmeringen avslutas automatiskt 8 sekunder efter att senaste inställning är gjord.

Översikt över de grundinställningar med DSC som gjorts på fabriken

MIX	OFF
REG	OFF
RM	OFF
VOL FIX	0
AUX	OFF
BEEP	4
TA VOL	35
LOUDNESS	3
CDC CISP	NUMBER
STEREO/MONO	STEREO
AM	ON
DX	1

Bilaga

Tekniska data

Förstärkare

Uteffekt: 4 x 23 Watt sinus
enligt DIN 45 324 vid
14,4 V
Max. effekt 4 x 35 Watt

Tuner

Våglängdsområden:

UKV (FM): 87,5 – 108 MHz

MV: 531 – 1602 kHz

LV: 153 – 279 kHz

FM – känslighet: 1,0 μ V vid 26 dB
signal/brusförhållande

FM – ljudfrekvensområde:
35 – 16 000 Hz

Kassettbandspelare

Ljudfrekvensområde:
40 – 15 000 Hz

CD-växlare

Ljudfrekvensområde:
5 – 20 000 Hz

Rätt till ändringar förbehålles!

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe

K7/VKD 8 622 401 082

