


Radio / CD

COACH CRC 41


Kullanım kılavuzu



Bitte aufklappen
Open here
Ouvrir s.v.p.
Aprite la pagina
Por favor, abrir
Favor abrir
Hier openslaan a.u.b.
Öppna
Åpne
Avaa tästä
Lütfen katlı sayfayı açınız.

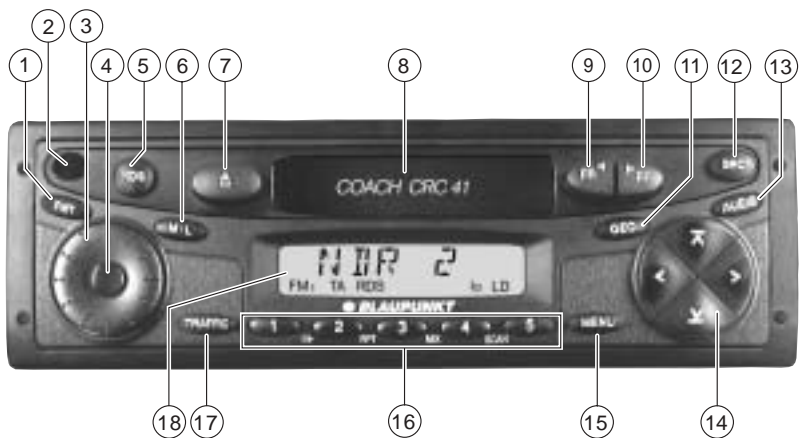

KONTROL ÜNİTELERİ

- ① “**FMT**” tuşu,
FM bandı bellek alanlarını seçme,
“TravelStore” fonksiyonunu
başlatma
- ② Enfraruj uzaktan kumanda sinyal
alıcısı (opsiyonel)
- ③ Ses düzeyi ayar düğmesi
- ④ Açma / kapama tuşu,
tek basışta sesi tam kısma
("Mute")
- ⑤ “**RDS**” tuşu,
“RDS” lüks fonksiyonunu açma /
kapama,
radyo istasyonlarının yayınladığı
hareketli metinleri radyo
ekranında gösterme
- ⑥ “**M•L**” tuşu,
orta dalga (M) ve uzun dalga (L)
bantları arasında seçme
- ⑦ Kaset çıkarma 
- ⑧ Kaset yuvası
- ⑨ “**FR**” tuşu, geri sarma
- ⑩ “**FF**” tuşu, ileri sarma
- ⑪ “**GEO**” tuşu, balans ve fader
ayarlar, ses ve ses düzeyi
ayarlarını reset etme
- ⑫ “**SRC**” tuşu, kasetçalar, radyo veya
CD değiştiricisi (bağlıysa) arasında
seçme tuşu
- ⑬ “**AUDIO**” tuşu, bas ve tiz ayarları,
“Loudness” fonksiyonunu açma /
kapama
- ⑭ Çok fonksiyonlu şalter
- ⑮ “**MENU**” tuşu, ana ayar menülerini
çağırma
- ⑯ Tuş seti **1 - 5**
- ⑰ “**TRAFFIC**” tuşu, yol durumu
haberlerinin öncelikli dinletilmesini
açma / kapama
- ⑱ Ekran

Önemli Uyarılar	218	Yol durumu haberlerini alma ...	230
Trafik güvenliği	218	Kasetçalar	230
Ek cihazların bağlanması(opsiyonel) ..	218	Kaset çalma	230
Güvenlik kodu	219	Dinlenen kaset yüzünü değiştirme	230
Güvenlik kodunu aktive		Hızlı sarma	230
etme / iptal etme	219	Kaset çıkarma	231
Kod numarasını girme	219	Kaset dinleme sırasında	
Kod - LED	220	yol durumu haberleri	231
Açma / kapama	220	CD - değiştirici	231
"ON" tuşuna basarak açma / kapama ...	220	CD - değiştiricisini çalıştırma	231
Kontakt üzerinden açma / kapama	220	CD seçme	231
Kaset yuvası üzerinden açma	221	Parça (şarkı) seçme	231
Cihazı telefon üzerinden açma		Hızlı arama (sesli)	232
(opsiyonel)	221	Hızlı parça seçme	232
Cihazı mikrofon üzerinden açma		Göstergeyi değiştirme	232
(opsiyonel)	221	Tek parçayı veya komple CD'yi	
"RC - 10 P" ER		tekrar tekrar çalma (REPEAT)	232
uzaktan kumanda üzerinden		Parçaları rastlantısal sırayla	
açma / kapama (opsiyonel)	221	çalma (MIX)	232
Ses düzeyi ayarı	222	Tüm CD'lerin, tüm parçalarını	
Tek basışta sesi tam kısma ("Mute") ..	222	kısa kısa dinletme (SCAN)	233
Telefon görüşmelerinin dinletilmesi ...	222	Çalmayı durdurma (PAUSE)	233
Mikrofonla anons yapma	222	"RC 10 P" ER	
Onaylama sesini (bip) açma / kapama ..	223	uzaktan kumanda aleti	234
Ses kalitesini ayarlama	223	Harici "audio" kaynaklar	236
Ses dağılımını ayarlama	224	İkiz çıkış	236
Radyo	225	Teknik veriler	237
Radyoyu açma	225	ISO-bağlantısı	238
"RDS" lüks fonksiyonu			
(AF, REG)	225		
Frekans bandını / istasyon			
belleğini seçme	226		
İstasyon arama (ayarlama)	226		
İstasyon kaydetme	227		
Program tipi (PTY)	227		
Parazitli yayından kaynaklanan			
tiz sesleri kısma (HICUT)	228		
Radyo istasyonlarının			
yayınladığı hareketli metinlerin			
radyo ekranında gösterilmesi	229		
Radyo alıcısında istasyon değiştirme .	229		

ÖNEMLİ UYARILAR

Önemli Uyarılar

Cihazı kullanmaya başlamadan önce, kullanma kılavuzunu özenle okuyunuz ve cihaza alışmaya çalışınız. Kullanma kılavuzunu, cihazı daha sonra kullanacağınız otomobilinizde saklayınız.

Trafik güvenliği

Trafikte “güvenlik ve emniyet” en önemli unsurlardır. Cihazı kullanırken, trafiğin elverişli olmasına dikkat ediniz. Seyahate başlamadan önce cihazı ve cihazın fonksiyonlarını tanıyınız ve kendinizi bunlara alıştırmınız. Polis, itfaiye ve ambulans sirenleri gibi uyarı sesleri, araç içinde algılanabilmelidir. Seyahat sırasında cihazın ses düzeyini uygun seviyede tutunuz.

Ek cihazların bağlanması

(opsiyonel)

Radyoya ek cihazları bağlamak mümkündür:

- **CCA 41 Kontrol ünitesi**

Radyonun, otobüs yayın sistemi olarak kullanılabilmesi için (bkz. “İkiz çıkış” bölümü).

- **TA 41 Amplifikatör**

Araç içindeki ses düzeyini ve ses kalitesini yükseltmek için.

- **Ek dinleti cihazları**

Minidisk-çalar, CD-çalar ve MP3-çalar ... gibi (bkz. “Harici AUDIO kaynaklar” bölümü).

- **CD - değiştirici**

CD dinlemek için.

- **Enfraruj uzaktan kumanda aleti**

En önemli fonksiyonların uzaktan kontrol edebilmek için.

Güvenlik kodu

Cihaz, hırsızlığa karşı dört haneli bir güvenlik koduyla korunur. Cihaz, aracın işletme geriliminden ayrıldığında, bu güvenlik kodu girilmeden tekrar çalıştırılmaz. Kod, cihazın fabrika çıkışı ayarları gereğince aktif halde değildir, ancak istendiğinde aktif hale getirilebilir.

Güvenlik kodunu, cihazın teslimat kapsamına giren “Radyo Kimliği” belgesinde bulabilirsiniz.

Uyarı:

“Radyo Kimliği”ni otomobilinizde saklamayınız!

Güvenlik kodunu aktive etme / iptal etme

Kodu çalıştırmak veya iptal etmek için şöyle hareket ediniz:

- ⇒ Cihazı, 4 tuşuna basarak kapatınız.
- ⇒ 1 ve 4 numaralı istasyon tuşlarına aynı anda basınız ve basılı tutunuz.
- ⇒ İstasyon tuşlarına basarken 4 tuşuna basarak cihazı yeniden çalıştırınız.
- ⇒ Ekranda “BLAU” - “PUNKT” yazısı belirene dek 1 ve 4 numaralı istasyon tuşlarına basmaya devam ediniz.
- ⇒ İstasyon tuşlarını bırakınız.

Kod aktif hale gelmiştir.

Cihazın her açılışında, ekranda kısa bir süre için “CODE” yazısı görülecektir.

Güvenlik kodunu iptal etme

Güvenlik kodunu iptal etmek için aynı şekilde hareket ediniz. Başkalarının kodu iptal edebilmesini önlemek için, kod iptal etme işleminden sonra, güvenlik kodunun bir kez daha girilmesi gerekir.

Kod numarasını girme

⇒ Cihazı açınız.

Ekranda “CODE” yazısı ve ardından “0000” yazısı belirecektir.

- ⇒ 1 numaralı istasyon tuşuna basarak ekrandaki kodun ilk rakamını ayarlayınız.
- ⇒ 2 numaralı istasyon tuşuna basarak ekrandaki kodun ikinci rakamını ayarlayınız.
- ⇒ 3 numaralı istasyon tuşuna basarak ekrandaki kodun üçüncü rakamını ayarlayınız.
- ⇒ 4 numaralı istasyon tuşuna basarak ekrandaki kodun dördüncü rakamını ayarlayınız.
- ⇒ Kullanmak istediğiniz güvenlik kodu ekranda görüldüğünde tuşuna basınız.

Uyarı:

Kod, üç kez yanlış girildiğinde, cihazı çalıştırabilmek için bir saat kadar beklemek gerekir. Ekranda “WAIT 1 H” yazısı görülecektir. Bu bir saat boyunca cihaz kapatılmamalıdır.

Kod - LED

Tuş ④ içindeki LED, cihaz kapatıldığında yanıp sönecek şekilde ayarlanabilir.

Kod - LED açma / kapama

- ⇒ **MENU** tuşuna ⑮ basınız.
- ⇒ “LED ON” (açık) veya “LED OFF” (kapalı) yazısı ekranda ⑱ görülene dek **↵** veya **↶** tuşlarına ⑭ basınız.
- ⇒ LED’yi, **↔** tuşlarıyla ⑭ açınız veya kapatınız.
- ⇒ Tekrar **MENU** tuşuna ⑮ basınız.

Açma / kapama

Cihazı açmak ve kapatmak için değişik yöntemler kullanılabilir. Cihaz açıldığında, yapılan son ayarlar aktive edilip kullanılmaya başlanır. Cihaz, en son dinlenen ses düzeyinde çalışır.

Uyarı:

Güvenlik sebeplerinden dolayı, cihaz açıldığında duyulan sesin gücü, fabrika ayarı olarak belli bir azami değer ile sınırlıdır.

“ON” tuşuna basarak açma / kapama

- ⇒ Cihazı açmak için tuşa ④ basınız.
- ⇒ Cihazı kapamak için tuşa ④ iki saniyeden daha uzun basınız.

Kontak üzerinden açma / kapama

Cihazı kontak üzerinden açmak veya kapatmak mümkündür. Bu işlevi kullanmak için cihazı “ON” tuşuna ④ basmadan kontak üzerinden kapatmak gerekir.

Uyarı:

Cihazı, kontak açılmadığında kullanmak da mümkündür.

- ⇒ Bunun için tuşa ④, cihaz açılana kadar basınız.

Otomatik kapanma süresi:

Cihaz, otomobilin aküsünü korumak için, kullanıcı tarafından ayarlanabilen belirli bir bekleme süresinden sonra (otomatik kapanma süresi), kendiliğinden kapanır.

Otomatik kapanma süresini ayarlama

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
- ⇒ Ekranda (18) “HRLOGIC” yazısı görülene kadar **↵** veya **↵** (14) tuşuna birkaç kez basınız.
- ⇒ **◀▶** tuşlarını (14) kullanarak, otomatik kapanma süresini (STOP 0 - STOP 60) beşer dakikalık adımlarla ayarlayınız.

“STOP 0” yazısı, cihazın, kontak kapalıyken çalıştırmayacağı anlamına gelir. Fabrika çıkışı otomatik kapanma süresi ayarı 15 dakikadır.

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.

Kaset yuvası üzerinden açma

Cihaz kapalıyken kaset yuvasına kaset takılı değilse

- ⇒ kaseti, bantlı kısmı sağa gelecek şekilde kaset yuvasına yavaşça yerleştiriniz.

Kasetin yuvaya oturması duyulur.

Cihazı telefon üzerinden açma (opsiyonel)

Cihaz kapalıyken telefon çalıştırıldığında, cihaz otomatik olarak açılır. Telefonun kullanımı bittiğinde, cihaz kendiliğinden tekrar kapanır. Bu fonksiyonun çalışması için, araç telefonu, cihaza uygun biçimde (C2 arabirimi üzerinden) bağlanmış olmalıdır.

Cihazı mikrofon üzerinden açma (opsiyonel)

Cihaz kapalıyken 1 numaralı mikrofon çalıştırıldığında (sürücü mikrofonu), cihaz otomatik olarak açılır. Mikrofonun kullanımı bittiğinde, cihaz kendiliğinden tekrar kapanır. Bu fonksiyonun çalışması için, mikrofon, teslimat kapsamındaki özel bağlantı kablosu kullanılarak cihaza uygun biçimde (D arabirimi üzerinden) bağlanmış olmalıdır.

Uyarı:

Radyo, CCA 41 kontrol ünitesi kullanılarak otobüs yayın sistemi olarak çalıştırılacaksa, mikrofonların, kontrol ünitesine (hücre D) bağlanmış olması gerekir. Kontrol ünitesi (CCA 41), teslimat kapsamındaki özel bağlantı kablosu kullanılarak radyoya bağlanır (hücre C1).

“RC - 10 P” ER uzaktan kumanda üzerinden açma / kapama (opsiyonel)

- ⇒ Cihazı açmak için, “RC 10 P” uzaktan kumanda aletinin üzerindeki **ON** (33) tuşuna basınız.

SES DÜZEYİ AYARI

Ses düzeyi ayarı

Sistemin ses düzeyi ayarı, kademeli olarak "0" (kapalı) ve "66" (en yüksek) arasına ayarlanabilir.

⇒ Ses düzeyini yükseltmek için, ses düzeyi ayar düğmesini ③ sağa döndürünüz.

⇒ Sesi kısmak için, ses düzeyi ayar düğmesini ③ sola döndürünüz.

Ekranda ⑱ "VOL" yazısı ve ayarlanmış olan değer görünecektir.

Tek basışta sesi tam kısma ("Mute")

Ses, tek hareketle tamamen kısılabılır.

⇒ Tuşa ④ kısaca basınız.

"Sesi tam kısma" ("Mute") fonksiyonuyla inilecek ses düzeyinin ayarı

Tek tuşlamayla sesi birden kısma fonksiyonunda, inilecek ses düzeyi ayarlanabilir ("Mute Level").

⇒ **MENU** tuşuna ⑮ basınız.

⇒ Ekranda ⑱ "MUTE LVL" yazısı görülene kadar **▲** veya **▼** ⑭ tuşuna birkaç kez basınız.

⇒ **< >** tuşlarını ⑭ kullanarak "Mute Level" ayarını yapınız.

Ekranda ⑱ "MUTE" yazısı ve ayarlanmış olan değer görünecektir.

⇒ **MENU** tuşuna ⑮ iki kez basınız.

Telefon görüşmelerinin dinletilmesi

Cihaz, cep telefonuna veya araç telefonuna bağlıysa, telefon görüşmesi geldiğinde veya telefon kullanıldığında, otomatik olarak sesi kısar ve telefon görüşmesi hoparlörler üzerinden duyulur. Telefon görüşmesi hoparlörlere yansıtılırken, ekranda ⑱ bu opsiyonla ilgili yazı görülür.

Bu fonksiyonun çalışabilmesi için, telefon uygun biçimde radyoya bağlanmış olmalıdır.

Mikrofonla anons yapma

Cihaza iki ayrı harici mikrofon takılabilir. Mikrofon 1 sürücüyü, mikrofon 2 ise muavine ayrılmıştır. Mikrofon 1, işlevlerinde mikrofon 2'den öncelikli çalışır. Mikrofon çalıştırıldığında, dinletilmekte olan AUDIO kaynağın yayını kesilir. Mikrofon kapatılınca, yayını kesilen AUDIO kaynak dinletilmeye devam edilir.

Anonsların ses düzeyi ayarı

Mikrofonla yapılacak anonsların ses düzeyini ayarlama

⇒ Mikrofon açıkken, ses ayar düğmesini ③ sağa veya sola döndürerek sesi açınız veya kısınız.

Onaylama sesini (bip) açma / kapama

Bazı işlemlerde, örneğin bir tuşa uzunca basıldığında, onaylama sesi (bip) duyulur. Bu "bip" sesini kapatmak mümkündür.

- ⇒ **MENU** tuşuna ⑮ basınız.
- ⇒ Ekranda ⑱ "BEEP ON" (açık) veya "BEEP OFF" (kapalı) yazısı görülene kadar **▲** veya **▼** ⑭ tuşuna birkaç kez basınız.
- ⇒ **< >** tuşlarını ⑭ kullanarak "bip" sesini açınız veya kapatınız.
- ⇒ **MENU** tuşuna ⑮ basınız.

Ses kalitesini ayarlama**Bas ayarı**

- ⇒ Bas ayarını yapmak için **AUDIO**'ya basınız ⑬.

Ekranda ⑱ "BASS" yazısı ve ayarlanmış olan değer görünecektir.

- ⇒ Bas ayarını yapmak için, ses düzeyi ayar düğmesini ③ çeviriniz. Düğmeyi, ses gücünü düşürmek için saatin çalışma yönünün tersine ve yükseltmek için saatin çalışma yönünde çeviriniz.

Tiz ayarı

- ⇒ Tiz ayarını yapmak için **AUDIO**'ya basınız ⑬.

Ekranda ⑱ "BASS" yazısı ve ayarlanmış olan değer görünecektir

- ⇒ Tekrar **AUDIO**'ya ⑬ basınız.

Ekranda ⑱ "TREB" yazısı ve ayarlanmış olan değer görünecektir

- ⇒ Tiz ayarını yapmak için, ses düzeyi ayar düğmesini ③ çeviriniz. Düğmeyi, ses gücünü düşürmek için saatin çalışma yönünün tersine ve yükseltmek için saatin çalışma yönünde çeviriniz

"Loudness" açma / kapama

"Loudness", ses düzeyi fazla yüksek olmadığı durumlarda, basların kulağa hoş gelecek şekilde güçlendirilmesi anlamına gelir.

- ⇒ **AUDIO**'ya ⑬ yaklaşık 2 saniye basınız.

"Loudness" işlevi açık olduğunda, ekranda ⑱ "LD" yazısı görülür.

“Loudness” ince ayarı

“Loudness” ince ayarı, birden altıya kadar, kademeli olarak yapılabilir.

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
- ⇒ Ekranda (18) “LOUDNESS” yazısı görülene kadar **▲** veya **▼** (14) tuşuna birkaç kez basınız.
- ⇒ **< >** tuşlarını (14) kullanarak ses kalitesinin ince ayarını yapınız.
- ⇒ **MENU** tuşuna (15) iki kez basınız.

Ses dağılımını ayarlama**Balans ayarı**

- ⇒ Sağ / sol ses dağılımını (balans) ayarlamak için **GEO**'ya (11) basınız.
- Ekranda (18) “BAL” yazısı ve ayarlanmış olan değer görünecektir.
- ⇒ Balans ayarını yapmak için ses düzeyi ayar düğmesini (3) çeviriniz. Düğmeyi, ses gücünü sol tarafta yükseltmek için saatin çalışma yönünün tersine ve sağ tarafta yükseltmek için saatin çalışma yönünde çeviriniz.

Balans “0” = Orta pozisyon

Fader ayarı

- ⇒ Arka / ön ses dağılımını (“Fader”) ayarlamak için **GEO**'ya (11) basınız.
- Ekranda (18) “BAL” yazısı ve ayarlanmış olan değer görünecektir.
- ⇒ **GEO**'ya (11) tekrar basınız.
- Ekranda (18) “FADER” yazısı ve ayarlanmış olan değer görünecektir.
- ⇒ Fader ayarını yapmak için ses düzeyi ayar düğmesini (3) çeviriniz. Düğmeyi, ses gücünü sol tarafta yükseltmek için saatin çalışma yönünün tersine ve sağ tarafta yükseltmek için saatin çalışma yönünde çeviriniz.

Fader “0” = Orta pozisyon

Uyarı:

Ön / arka ses dağılımı (“Fader”) ayarını yapabilmek için, cihaza ek olarak amplifikatör bağlanmış olmalıdır.

Ses kalitesi ve ses düzeyi ayarı için reset

Ses kalitesi ve ses düzeyi ayarlamaları istenirse sıfırlanabilir (reset).

- ⇨ Ayarları sıfırlamak için **GEO**'ya ⑪ 2 saniyeden daha uzun basınız.

Ekranda ⑱, kısa bir süre için “AUD ZERO” yazısı görülecektir.

Radyo

Cihaz, “RDS” fonksiyonlu radyo alıcısıyla donatılmıştır. FM bandından yayın yapan radyo istasyonlarının neredeyse hepsi, normal dinletici yayınlarının yanında, istasyon ismi veya program tipi (PTY) gibi bilgileri içeren sinyalleri yayınlar.

İstasyon ismi, radyo istasyonu bu sinyali veriyorsa, ekranda ⑱ görülür.

Radyoyu açma

Kasetçalar veya CD-değiştiricisi fonksiyonundayken

- ⇨ ekranda ⑱ “RADIO” yazısı görülene kadar **SRC** ⑫ tuşuna birkaç kez basınız.

“RDS” lüks fonksiyonu (AF, REG)

“AF” (alternatif frekans) ve “REG” (yerel) “RDS” lüks fonksiyonları, araba radyonuzun kullanma alanını genişletir.

AF: “RDS” lüks fonksiyonu aktif durumdaysa, alıcı, dinlenen radyo istasyonunun en güçlü sinyalli frekansını arka planda arar ve programı bu güçlü frekanstan dinletir.

REG: Bazı radyo istasyonları bazen yerel yayıya geçer. “REG” fonksiyonuyla bu yerel yayınlar dinlenir.

Uyarı:

“REG” fonksiyonunu menü üzerinden özel olarak açmak / kapamak gerekir.

“RDS” lüks fonksiyonunu açma / kapama

- ⇒ AF ve REG “RDS” lüks fonksiyonlarını açmak veya kapamak için **RDS** tuşuna (5) basınız.

Ekranda (18) “RDS” yazısı görülünce, “RDS” lüks fonksiyonları aktif durumdadır.

“REG” açma / kapama

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
- ⇒ Ekranda (18) “REG” yazısı görülene kadar **⏏** veya **⏏** (14) tuşuna birkaç kez basınız.

“REG” yazısının arkasında “OFF” (kapalı) veya “ON” (açık) yazısı görülür.

- ⇒ **< >** tuşlarını (14) kullanarak “REG” fonksiyonunu açınız veya kapatınız.
- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.

Uyarı:

“REG” fonksiyonu aktif durumdaysa, radyo alıcısı, dinlenen radyo istasyonunun yerel programını mümkün olduğunca uzun bir süre çekmeye çalışır. Yerel yayın yapılan yöreden çıkılınca, “REG” fonksiyonunun kapatılması önerilir.

Frekans bandını / istasyon belleğini seçme

Alicınızla “çok kısa dalga - ÇKD” (FM), “orta dalga - OD” (MW) ve “uzun dalga - UD” (LW) frekans bantlarında yayın yapan radyo programlarını dinleyebilirsiniz. FM bandı için üç, OD ve UD frekans bantlarının her biri için

bir bellek alanı bulunur. Her bellek alanına beş ayrı radyo istasyonunun frekansı kaydedilebilir.

FM bellek alanını seçme

- ⇒ FM bellek alanları arasında atlama yapmak için **FMT** tuşuna (1) basınız.

OD ve UD bellek alanını seçme

- ⇒ OD ve UD bellek alanları arasında atlama yapmak için **M•L** tuşuna (6) basınız.

İstasyon arama (ayarlar)

İstasyon aramak için farklı yöntemler kullanılabilir.

Otomatik istasyon arama

- ⇒ **⏏** veya **⏏** (14) tuşuna basınız.

Arama sırasında bulunan ilk radyo programı dinletilir.

İstasyon arama hassasiyetini ayarlama

Sadece güçlü yayın yapan veya güçlü yayın yapan istasyonların yanında, daha güçsüz yayın yapan radyo istasyonlarının da dinletilmesini ayarlayabilirsiniz.

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
- ⇒ Ekranda (18) “SENS” yazısı görülene kadar **⏏** veya **⏏** (14) tuşuna birkaç kez basınız.

Ekranda (18), arama hassasiyeti için geçerli değer gösterilir. “SENS DX1” en hassas ayarı, “SENS LO3” ise hassas olmayan en düşük ayarı gösterir. “SENS LO” ayarı aktifse, ekranda (18) “lo” yazısı yanar.

- ⇨ < > tuşlarını ⑭ kullanarak hassasiyet ayarını yapınız.
- ⇨ MENU tuşuna ⑮ basınız.

Elden istasyon arama

İstasyon aramayı elden de gerçekleştirebilirsiniz.

- ⇨ Bunun için <> tuşlarını ⑭ kullanınız.

Uyarı:

Elden istasyon arayabilmek için "RDS" lüks fonksiyonları kapalı olmalıdır.

"İstasyon yayın zinciri" içinde atlama (sadece FM bandında)

Bir radyo istasyonu, aynı anda değişik program yayınları yapıyorsa, "yayın zinciri" olarak adlandırılan program dizisi içinde, bir programdan bir diğerine atlama yapabilirsiniz.

- ⇨ "Yayın zinciri" içinde yer alan bir sonraki programa geçmek için <> tuşlarını ⑭ kullanınız.

Uyarı:

Bu fonksiyonu kullanmak için "RDS" lüks fonksiyonu aktif durumda olmalıdır. Sadece önceden bir kez dinlenmiş olan radyo istasyonlarına atlama yapabilirsiniz. Bu nedenle "TravelStore" fonksiyonunu kullanınız veya otomatik istasyon aramayı bir tur çalıştırınız.

İstasyon kaydetme

Elden istasyon kaydetme

- ⇨ FM1, FM2 veya FMT (sadece FM bandında) bellek alanlarından birini veya OD veya UD frekans bantlarından birini seçiniz.

- ⇨ Radyo istasyonunu ayarlayınız.

- ⇨ İstasyonun kaydedileceği istasyon tuşuna 1 - 5 ⑮ bir saniyeden fazla basınız.

Otomatik istasyon kaydetme ("Travelstore")

Yörenizde yayın yapan en güçlü beş radyo istasyonunu otomatik olarak belleğe kaydedebilirsiniz (sadece FM bandında). Otomatik istasyon kaydı için FMT bellek alanı kullanılır.

Uyarı:

FMT bellek alanına önceden kaydedilmiş olan istasyonlar silinir.

- ⇨ FMT tuşuna ① iki saniyeden daha uzun basınız.

Kayıt başlayacaktır. Ekranda ⑱ "T-STORE" yazısı görülür. Kayıt tamamlandıktan sonra, FMT bellek alanının 1 numaralı istasyon tuşuna kaydedilen radyo programı çalmaya başlar.

Kayıtlı istasyon seçme

- ⇨ Radyo istasyonunun kayıtlı olduğu bellek alanını veya frekans bandını seçiniz.
- ⇨ İstasyonun kayıtlı olduğu istasyon tuşuna basınız.

Program tipi (PTY)

Bazı FM radyo istasyonları, istasyon isminin yanında, yayın yaptıkları program içeriğine göre, program tiplerini de gösteren bir sinyal yayınlar. Bunlar CULTURE TRAVEL JAZZ SPORT NEWS POP ROCK MUSIC gibi program tipleridir.

“PTY” fonksiyonu sayesinde, belli bir program tipinde yayın yapan radyo istasyonunu doğrudan seçebilirsiniz.

“PTY” fonksiyonu aktif durumdayken “PTY” arama fonksiyonu çalıştırıldığında cihaz, o anda dinlenen radyo istasyonu, kaset veya CD değiştirici dinlentisini yarıda keser ve seçilen program tipine uygun radyo programına geçer.

“PTY” açma / kapama

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
- ⇒ Ekranda (18) “PTY ON” veya “PTY OFF” yazısı görülene kadar **⏏** veya **⏏** (14) tuşuna birkaç kez basınız.
- ⇒ **<>** tuşlarını (14) kullanarak “PTY” fonksiyonunu açınız (ON) veya kapatınız (OFF).
- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.

Program tipini seçme ve program arama başlatma

- ⇒ **<** veya **>** tuşlarına (14) basınız.
- Ekranda (18) aktüel program tipi görülecektir.
- ⇒ Başka bir program tipini dinlemek istiyorsanız, ekranda gösterilen süre içinde **<** veya **>** tuşlarına (14) basarak seçiminizi yapabilirsiniz.

Seçilen program tipi kısa bir süre ekrana yansiyacaktır.

- ⇒ **⏏** veya **⏏** tuşlarına basarak (14) program aramayı başlatabilirsiniz.

Seçilen program tipine uygun radyo istasyonu bulunduğunda, ayarlanacaktır.

Uyarı:

Seçilen program tipine uygun yayın yapan radyo istasyonu bulunamazsa bip sesi duyulur ve ekranda (18) “NO PTY” yazısı görülür. Son dinlenen radyo istasyonu çalmaya devam eder.

“PTY” lisanını seçme

Program tipinin gösterildiği lisan ayarlanabilir.

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
- ⇒ Ekranda (18) “PTY LANG” yazısı görülene kadar **⏏** veya **⏏** (14) tuşuna birkaç kez basınız.
- ⇒ **<>** tuşlarını (14) kullanarak, İngilizce, Almanca veya Fransızca arasında seçim yapabilirsiniz.
- ⇒ Ekranda (18) istenilen lisan görüldüğünde **MENU** tuşuna (15) basınız.

“PTY” özel fonksiyonu: Alarm

Cihaz, “31” şifresini kullanan program tipinde yayın yapan bir radyo istasyonunun yayını aldığında, bu istasyonu dinletmeye başlar. Ekranda (18) “ALARM” yazısı görülür. “31” şifreli program tipi, afet yayınları için ayrılmıştır.

Parazitli yayından kaynaklanan tiz sesleri kısma (HICUT)

“HICUT” fonksiyonu sayesinde, iyi çekilmeyen radyo yayınlarının ses kalitesi artırılır. Yayın kalitesi düştüğünde veya parazitlendiğinde, tiz sesler otomatik olarak kısılır.

“HICUT” açma / kapama

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
 - ⇒ Ekranda (18) “HICUT” yazısı görülene kadar **↵** veya **↵** (14) tuşuna birkaç kez basınız.
 - ⇒ **<>** tuşlarını (14) kullanarak “HICUT” fonksiyonunu açınız veya kapatınız.
- “HICUT 0”, fonksiyonun kapalı olduğu, “HICUT 1” ise tizlerin kötü yayında kısıldığı anlamına gelir.
- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.

Uyarı:

“HICUT” fonksiyonu sadece FM bandında çalışır.

Radyo istasyonlarının yayınladığı hareketli metinlerin radyo ekranında gösterilmesi

Bazı radyo istasyonları, “RDS” fonksiyonunu, radyo istasyonu ismini iletmekten öte, dinleyicilere reklam yapma veya değişik bilgileri aktarma amacıyla kullanmaktadır. Bu uzun metinler hareketlidir ve ekrandan (18) geçerler. Ekranda bu tür hareketli metinlerin gösterilmesi durdurulabilir.

- ⇒ Ekranda (18) “NAME FIX” yazısı görülene kadar **RDS** tuşunu (5) basılı tutunuz.
- ⇒ Hareketli metinleri ekranda (18) tekrar izleyebilmek için **RDS** tuşunu (5), ekranda (18) “NAME VAR” yazısı görülene kadar, basılı tutunuz.

Radyo alıcısında istasyon değiştirme

Bu cihaz, çok bantlı radyo alıcısına sahiptir. Radyo alıcıları, değişik ülkelere has radyo yayıncılığı şartlarına göre ayarlanabilir. Ayarlanabilecek coğrafi bölgeler Avrupa ve Amerika’dır. Radyo alıcısı kullanıldığı bölgeye göre ayarlanmışsa, işlevlerini en iyi şekilde yerine getirebilir.

Radyo alıcısında istasyon değiştirme

- ⇒ FM bellek alanını seçiniz.
 - ⇒ Cihazı kapatınız.
 - ⇒ **1** ve **3** tuşlarına (16) basınız ve aynı anda cihazı tekrar açınız.
- Ekranda (18) “SERVICE” yazısı ve daha sonra frekans görünür.
- ⇒ **MENU** (15) tuşuna basınız.
 - ⇒ Ekranda (18) “FM TUNER” yazısı görünene kadar **↵** tuşuna (14) birkaç kez basınız.
 - ⇒ **<>** tuşlarını (14) kullanarak “EUROPE” veya “AMERICA” bölgesini ayarlayınız.
 - ⇒ **MENU** (15) tuşuna iki kez basınız.
 - ⇒ Radyo alıcısında istasyon değiştirme işlemini bitirmek için cihazı kapatıp ve yeniden açınız.

Yol durumu haberlerini alma

Yol durumu haberlerine verilen önceliğin çalıştırılması / iptal edilmesi

⇒ “TRAFFIC” tuşuna ⑰ basınız.

Ekranda ⑱ “TA” yazısı yanıyor, yol durumu haberlerine verilen öncelik aktif durumdadır.

Uyarı:

Şu durumlarda sinyal sesi duyulur:

- yol durumu haberlerini veren radyo istasyonu veya kaset dinlenirken yol durumu haberlerini yayınlayan radyo istasyonunun yayın alanından çıkıldığında ve bunun üzerine, otomatik radyo istasyonu arama fonksiyonunun çalışıp yol durumu haberleri yayınlayan bir başka radyo istasyonu bulamadığında
- yol durumu haberleri yayınlayan bir radyo istasyonundan, yol durumu haberleri yayınlamayan bir radyo istasyonuna geçildiğinde

Bu durumda, yol durumu haberlerine verilen önceliği iptal edin veya yol durumu haberleri yayınlayan bir başka radyo istasyonunu dinleyin.

Yol durumu haberlerinin ses düzeyini ayarlama

⇒ **MENU** tuşuna ⑮ basınız.

⇒ Ekranda ⑱ “TAVOLUME” yazısı görülene kadar **▲** veya **▼** ⑭ tuşuna birkaç kez basınız.

⇒ **<** **>** tuşlarını ⑭ kullanarak ses düzeyini ayarlayınız.

⇒ **MENU** tuşuna ⑮ iki defa basınız.

Kasetçalar

Kaset çalma

Cihaza henüz kaset takılmamışsa:

⇒ Dinlemek istediğiniz kaseti, bantlı kısmı sağa gelecek şekilde kaset yuvasına ⑧ yerleştiriniz.

Kasetin en son dinlenen yüzü çalmaya başlar.

Cihaza hazır halde kaset takılıysa,

⇒ ekranda ⑱ “CASSETTE” yazısı görülene kadar **SRC** tuşuna ⑫ birkaç kez basınız.

Kasetin en son dinlenen yüzü, “TRACK1” veya “TRACK2” çalmaya başlar.

Dinlenen kaset yüzünü değiştirme

⇒ **FR** ⑨ ve **FF** ⑩ tuşlarına aynı anda basınız.

Kasetin diğer yüzü çalmaya başlar. Bir kaset yüzünün sonuna gelindiğinde otomatik olarak diğer yüzü çalınmaya başlar (“Autoreverse”).

Hızlı sarma**Hızlı ileri sarma**

⇒ **FF** (“Fast Forward”) tuşuna ⑩ sert basınız.

Ekranda ⑱ “FORWARD” yazısı görülecektir.

Hızlı geri sarma

⇒ **FR** ("Fast Rewind") tuşuna ⑨ sert basınız.

Ekranda ⑱ "REWIND" yazısı görülecektir.

Sarmayı durdurma

⇒ Hızlı sarmanın yapıldığı yönün ters yönündeki tuşa basınız.

Kaset çalmaya devam edecektir.

Uyarı:

Hızlı bant sarma esnasında, son dinlenilmiş olan radyo istasyonu çalınır.

Kaset çıkarma

⇒ Kaseti, kaset yuvasından çıkarmak için ≡ ⑦ tuşuna basınız.

Kaset dinleme sırasında yol durumu haberleri

"TRAFFIC" fonksiyonu (yol durumu haberlerine verilen öncelik) aktif durumdayken, radyo alıcısı, kaset dinlense bile, yol durumu haberlerini izler. Yol durumu haberleri verildiğinde dinlenen kaset durdurulur ve yol durumu haberleri dinletilir. Ayrıntılı bilgi için "Yol durumu haberleri" bölümüne bakınız.

CD - değiştirici (opsiyonel)

CDC A08 T (24 Volt) CD değiştiricisi, aksesuar olarak ISO bağlantısına (C3 hücresi) bağlanabilir.

Dikkat!

IDC A09 (12 Volt) CD değiştiricisi bağlanırsa, gerilim beslemesinin CD değiştiricisinin bağlantı kablosundaki geçmeli soket bağlantısından ayrılması şarttır. CD değiştiricisi, ayrı olan kendine ait 12 Volt işletme gerilimi ile beslenmelidir (bkz. CD değiştiricisi kullanma kılavuzu, şekil 1).

Uyarı:

CD'lerin kullanımında dikkat edilecek hususlar, CD'lerin cihaza takılması ve CD değiştiricisinin kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgiyi, CD değiştiricisinin özel kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.

CD - değiştiricisini çalıştırma

⇒ Ekranda ⑱ "CHANGER" yazısı görülene kadar **SRC** tuşuna ⑫ birkaç kez basınız.

CD değiştiricisi tarafından algılanan ilk CD çalmaya başlar.

CD seçme

⇒ Bir önceki veya bir sonraki CD'yi dinlemek için **▲** veya **▼** tuşlarına ⑭ bir veya birkaç kez basınız.

Parça (şarkı) seçme

⇒ Dinlenmekte olan CD üzerinde, bir önceki veya bir sonraki parçayı, veya önceki veya sonraki parçalardan birini dinlemek için, **<** veya **>** tuşlarına ⑭ bir veya birkaç kez basınız.

CD - DEĞİŞTİRİCİ

Hızlı arama (sesli)

Önceki veya sonraki parçalar arasından hızlı arama yapmak için

- ⇒ < > tuşlarından birini (14), hızlı parça arama işlemi başlayana dek basılı tutunuz.

Hızlı parça seçme

Önceki veya sonraki parçalar arasından hızlı seçim yapmak için

- ⇒ **Y** / **A** tuşlarından (14) birini, ileri veya geri arama işlemi başlayana dek basılı tutunuz.

Göstergeyi değiştirme

CD numarası ve parça süresi göstergeleri arasında seçim yapmak için

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.

Ekranda (18) "MENU" yazısı görülür.

- ⇒ Ekranda (18) "CDC DISP" yazısı görülene kadar **A** veya **Y** (14) tuşuna birkaç kez basınız.

- ⇒ > tuşuna (14) basınız.

Çalışmakta olan ayar gösterilecektir. "TIME" parça süresi, "CD NO" ise CD numarası anlamına gelir.

- ⇒ < > tuşlarını (14) kullanarak seçiminizi yapınız.

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) iki kez basınız.

Tek parçayı veya komple CD'yi tekrar tekrar çalma (REPEAT)

- ⇒ Dinlenen parçayı tekrar çalmak için **3 (RPT)** tuşuna (16) kısaca basınız.

Ekranda (18), kısa bir süre için "RPT TRCK" yazısı görülecektir, ekranda (18) "RPT" yanacaktır.

- ⇒ Dinlenen CD'yi baştan çalmak için **3 (RPT)** tuşuna (16) bir kez daha basınız.

Ekranda (18), kısa bir süre için "RPT DISC" yazısı görülecektir, ekranda (18) "RPT" yanacaktır.

"REPEAT" durdurma

- ⇒ Dinlenen parçayı veya CD'yi baştan çalma fonksiyonunu durdurmak için, ekranda (18) "RPT OFF" yazısı görülene ve "RPT" ibaresi sönene dek, **3 (RPT)** tuşuna (16) basınız.

Parçaları rastlantısal sırayla çalma (MIX)

- ⇒ Dinlenmekte olan CD'deki parçaları rastlantısal sırayla çalmak için **4 (MIX)** tuşuna (16) kısaca basınız.

Ekranda (18), kısa bir süre için "MIX-CD" yazısı görülecektir, ekranda (18) "MIX" yanacaktır.

- ⇒ Değiştiriciye takılı olan CD'lerdeki parçaları rastlantısal sırayla çalmak için **4 (MIX)** tuşuna (16) tekrar basınız.

Ekranda (18), kısa bir süre için "MIX-ALL" yazısı görülecektir, ekranda (18) "MIX" yanacaktır.

“MIX” bitirme

- ⇒ Parçaları rastlantısal sırayla dinleme fonksiyonunu bitirmek için, ekranda ⑱ “MIX OFF” yazısı görülene ve “MIX” ibaresi sönene dek, **4 (MIX)** tuşuna ⑱ basınız.

Tüm CD’lerin, tüm parçalarını kısa kısa dinletme (SCAN)

- ⇒ Değişiriciye takılı olan CD’lerdeki parçaları sırayla, kısa kısa dinlemek için **5 (SCAN)** tuşuna ⑱ basınız.

Ekranda ⑱ “SCAN” yazısı görülecektir.

“SCAN” bitirme

- ⇒ Parçaların tümünü sırayla, kısa kısa dinleme fonksiyonunu bitirmek için **5 (SCAN)** tuşuna ⑱ tekrar basınız.

En son dinletilen parça çalmaya devam edecektir.

Uyarı:

Kısa dinletme süresi isteğe göre ayarlanabilir.

Kısa dinletme süresini (“Scantime”) ayarlama

- ⇒ **MENU** tuşuna ⑮ basınız.
- Ekranda ⑱ “MENU” yazısı görülür.
- ⇒ Ekranda ⑱ “SCANTIME” yazısı görülene dek **▲** veya **▼** ⑭ tuşuna birkaç kez basınız.
- ⇒ **<>** tuşlarını ⑭ kullanarak dinletme süresini ayarlayınız.
- ⇒ Ayarlama tamamlanınca **MENU** tuşuna ⑮ iki kez basınız.

Uyarı:

Kısa dinletme süresi hem CD-çalar, hem de CD-değişirici için geçerlidir.

Çalmayı durdurma (PAUSE)

- ⇒ **2** tuşuna (⏸) basınız ⑱.

Ekranda ⑱ “PAUSE” yazısı görülür.

“PAUSE” bitirme

- ⇒ “PAUSE” işlevi sırasında tekrar **2** tuşuna (⏸) basınız ⑱.

Dinleti devam eder.

ER UZAKTAN KUMANDA

“RC 10 P” ER uzaktan kumanda aleti (Opsiyonel)

Enfraruj (ER) uzaktan kumanda aletiyle cihazın en önemli fonksiyonları uzaktan kontrol edilebilir.

Uzaktan kumanda sinyali alıcısı

Uzaktan kumanda sinyali alıcısı (2), cihazın kapağına entegre edilmiştir. Uzaktan kumanda aleti kullanılmaya başlanmadan önce, alıcı çalıştırılmalıdır.

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
- ⇒ Ekranda (18) “IR ON” veya “IR OFF” yazısı görülene kadar **↔** veya **↵** (14) tuşuna birkaç kez basınız.
- ⇒ **< >** tuşlarını (14) kullanarak alıcıyı çalıştırınız (ON) veya kapatınız (OFF).
- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.

Uzaktan kumanda aletinin işlevleri

Radyo

Tuş

ON (33)

SRC (25)

V+ (27)

V- (26)

> (31)

< (29)

↔ (30)

↵ (28)

OK (32)

İşlevi

Cihazı açma / kapama
“Mute” (kısa basarak)

Kaynak değiştirme

Ses yükseltme

Ses kısma


Kayıtlı istasyonları seçme

Frekans bandı / bellek alanı seçimi
“TravelStore” (uzun basarak)

İleri arama

Geri arama

Menü seçme veya menüden çıkma. Menü değiştirmek için (28) - (31) tuşları kullanılır.

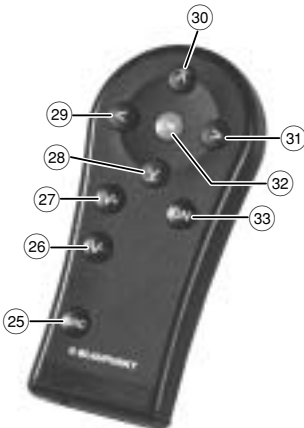


Kasetçalar

Tuş	İşlevi
ON (33)	Cihazı açma / kapama "Mute" (kısa basarak)
SRC (25)	Kaynak değiştirme
V+ (27)	Ses yükseltme
V- (26)	Ses kısma
> (31)	—
< (29)	—
↶ (30)	—
↷ (28)	—
OK (32)	Onaylama veya menüden çıkma atlama Önceki parçayı hızlı arama (uzun basarak)
OK (32)	Menü seçme veya menüden çıkma. Menü değiştirmek için (28) - (31) tuşları kullanılır.

CD - değiştirici

Tuş	İşlevi
ON (33)	Cihazı açma / kapama "Mute" (kısa basarak)
SRC (25)	Kaynak değiştirme
V+ (27)	Ses yükseltme
V- (26)	Ses kısma
> (31)	Bir sonraki parçaya atlama Sonraki parçayı hızlı arama (uzun basarak)
< (29)	Bir önceki parçaya atlama Önceki parçayı hızlı arama (uzun basarak)
↶ (30)	Bir sonraki CD'yi çalma Sonraki parçayı hızlı seçme (uzun basarak)
↷ (28)	Bir önceki CD'yi çalma Önceki parçayı hızlı seçme (uzun basarak)
OK (32)	Menü seçme veya menüden çıkma. Menü değiştirmek için (28) - (31) tuşları kullanılır, "CD-Scan" işlevini başlatma (uzun basarak)

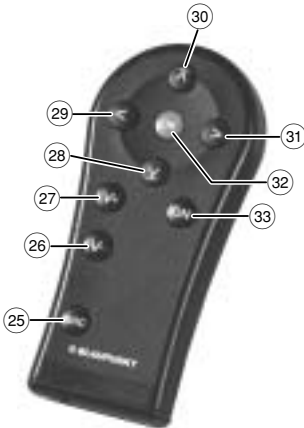

Harici “audio” kaynaklar

Cihaza, “CDC-A 08 T” CD - değiştiricisinin yerine, “Line” çıkışlı herhangi bir başka harici cihaz takılabilir. Bu tür ses (audio) kaynakları, örneğin portatif CD - çalarlar, MiniDisk - çalarlar veya MP3 - çalarlar olabilir.

“AUX” girişi, menü üzerinden aktif duruma getirilmiş olmalıdır.

Harici ses kaynağının cihaza takılması için bağlantı kablosuna gerekisim duyulur. Bu bağlantı kablosu yetkili satıcılardan tedarik edilebilir.

“AUX” girişini aktif duruma getirme / kapama

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
- Ekranda (18) “MENU” yazısı görülür.
- ⇒ Ekranda (18) “AUX OFF” veya “AUX ON” yazısı görülene dek **Y** (14) tuşuna birkaç kez basınız.
- ⇒ **<** veya **>** tuşuna basarak (14) “AUX” girişini çalıştırınız veya kapatınız.
- ⇒ Ayarlama tamamlanınca **MENU** tuşuna (15) basınız.

Uyarı:

“AUX” girişi aktif duruma getirilince, **SRC** tuşu (12) üzerinden seçilebilir.

İkiz çıkış

Cihaz, “Coach Control Amplifier CCA 41” ünitesinin bağlanabilmesi için, ikiz çıkışla donatılmıştır (C1 arabiriminde). İkiz çıkış aktive edildiğinde, radyo ve kaset-çalardan gelen ses sinyalleri, kontrol ünitesine sabit sinyaller olarak (CCA 41) iletilir.

Bu özellik sayesinde, sürücü mahallinde ve yolcu kabininde değişik AUDIO kaynakların dinlenmesi mümkündür.

Uyarı:

İkiz çıkışlı işletme sırasında motor kapatıldığında kaset-çalar kapanmaz.

İkiz çıkışı açma / kapama

- ⇒ **MENU** tuşuna (15) basınız.
- ⇒ Ekranda (18) “TAND OFF” veya “TAND ON” yazısı görülene kadar **Y** tuşuna (14) birkaç kez basınız.
- ⇒ **<** veya **>** tuşunu (14) kullanarak, ikiz çıkışı aktive ediniz veya devreden çıkarınız.
- ⇒ Ayarlamayı yaptıktan sonra **MENU** tuşuna (15) tekrar basınız.

Teknik veriler

İşletme gerilimi

24 Volt

Amplifikatör

Çıkış gücü: 2 x 20 Watt Sinüs
4 Ohm

Line çıkış: 2 x 2,0 Volt efektif

İkiz çıkış: 4 x 2,0 Volt efektif

Aux giriş: 2 x 2,0 Volt efektif

Radyo alıcısı

Avrupa frekans bantları:

ÇKD (FM): 87,5 - 108 MHz

OD : 531 - 1602 kHz

UD : 153 - 279 kHz

Amerika frekans bantları:

FM: 87,7 - 107,9 MHz

AM : 530 - 1710 kHz


FM frekans alanı: 30 -15 000 Hz

Kasetçalar

Frekans alanı: 30 -18 000 Hz

Değişiklik yapma hakkımız saklıdır!

ISO Connector

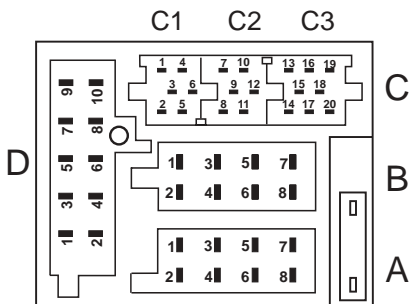

B SPEAKER/AMPLIFIER CONNECTOR

1	LINE OUT RIGHT (VAR)
2	LINE OUT GND (VAR)
3	SPEAKER RIGHT (+)
4	SPEAKER RIGHT (-)
5	SPEAKER LEFT (+)
6	SPEAKER LEFT (-)
7	LINE OUT LEFT (VAR)
8	LINE OUT GND (VAR)

C1 CCA CONNECTOR

1	RADIO OUT LEFT (FIX)
2	RADIO OUT RIGHT (FIX)
3	RADIO/TAPE GND
4	TAPE OUT LEFT (FIX)
5	TAPE OUT RIGHT (FIX)
6	CCA ON (+12 V OUT)

C2 PHONE CONNECTOR

7	PHONE AF-IN
8	PHONE GND
9	PHONE REMOTE
10	-
11	-
12	-

C3 CHANGER CONNECTOR

13	CDC DATA-IN
14	CDC DATA-OUT
15	CDC BATTERY (+24 V OUT)
16	CDC ON (+12 V OUT)
17	CDC GROUND/DIGITAL GND
18	CDC AF/AUX AF-GND
19	CDC AF/AUX AF-IN LEFT
20	CDC AF/AUX AF-IN RIGHT

D MICROPHONE CONNECTOR

1	MICROPHONE 1 AF
2	MICROPHONE 1 AF GND
3	MICROPHONE 1 REMOTE
4	MICROPHONE 2 REMOTE
5	MICROPHONE 2 AF
6	MICROPHONE 2 AF GND
7	MICROPHONE 1, 2 REMOTE GND
8	-
9	-
10	-

A POWER SUPPLY CONNECTOR

1	-
2	-
3	-
4	IGNITION (+24 V)
5	ANTENNA/AMP-ON (+12 V OUT)
6	ILLUMINATION
7	BATTERY (+24 V)
8	GROUND/MINUS

