


In Car Video

## DVP 01C

Kullanım kılavuzu




**● BLAUPUNKT**

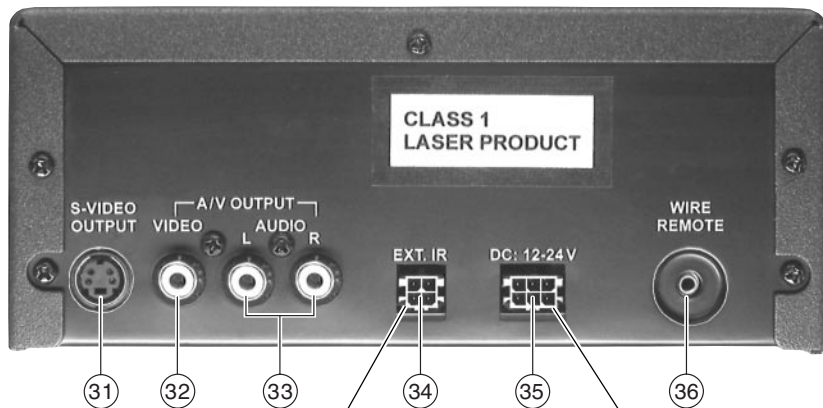

Pin	
1	+VCC (IR)
2	IR-data
3	Ground (IR signal and cable remote control)
4	Signal (cable remote control)

Pin	
1	--
2	Ground
3	IR-data
4	12V-24V
5	Ground (IR signal and cable remote control)
6	Signal (cable remote control)

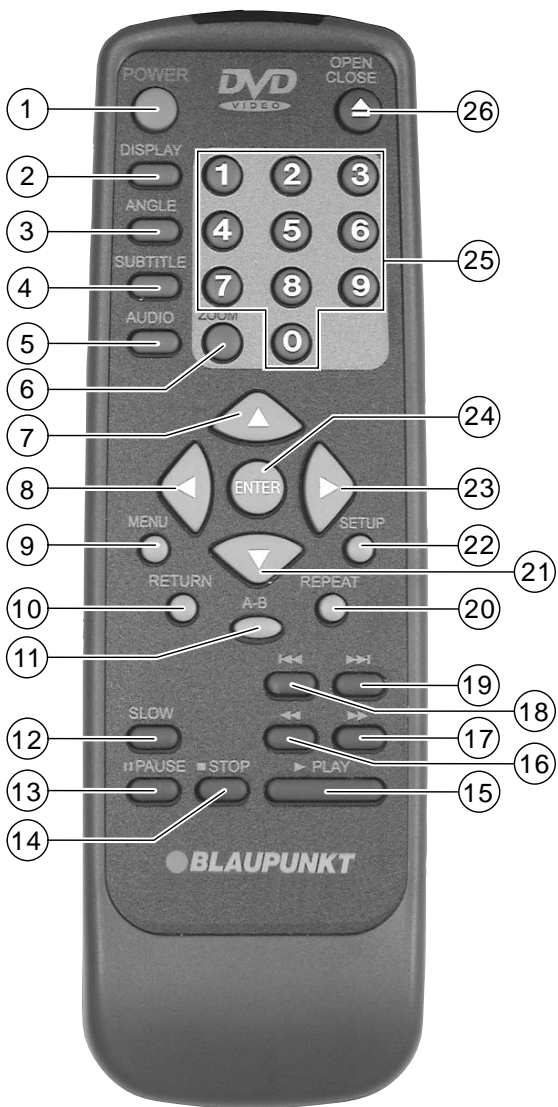

# KULLANIM ELEMANLARI

- ① **POWER** tuşu, cihazı açmak / kapatmak için
- ② **Display** tuşu, monitörde durum çubuğunu göstermek / kapatmak için
- ③ **ANGLE** tuşu, bir kamera perspektifi seçmek için
- ④ **SUBTITLE** tuşu, bir film için alt yazıları seçmek için
- ⑤ **AUDIO** tuşu, bir film için lisan seçmek için
- ⑥ **ZOOM** tuşu, oynatma esnasında göstergenin bir kısmının büyütülmesi için
- ⑦ ▲ tuşu, menüler dahilinde seçme çubuğu işaretini kaydırmak için
- ⑧ ◀ tuşu, menüler dahilinde seçme çubuğu işaretini kaydırmak için
- ⑨ **MENU** tuşu, bir DVD ana menüsünü çağırmak için
- ⑩ **RETURN** tuşu, bir enü dahilindeki bir menü maddesinden çıkmak için
- ⑪ **A-B** tuşu, bir DVD üzerindeki kendi seçtiğiniz bir bölümü işaretlemek için
- ⑫ **SLOW** tuşu, yavaş çekim fonksiyonunu başlatmak ve sona erdirmek için
- ⑬ **PAUSE** tuşu, oynatma işlemini kesmek için
- ⑭ **STOP** tuşu, oynatma işlemini sona erdirmek için
- ⑮ **PLAY** tuşu, oynatma işlemini başlatmak için
- ⑯ ◀◀ tuşu, hızlı geri hareket
- ⑰ ▶▶ tuşu, hızlı ileri hareket
- ⑱ ◀◀ tuşu, ilgili bölümün başına geçmek için
- ⑲ ▶▶ tuşu, bir sonraki bölümün başına geçmek için
- ⑳ **REPEAT** tuşu, bir filmin bir bölümünü veya kısmını tekrar oynatmak için
- ㉑ ▼ tuşu, menüler dahilinde seçme çubuğu işaretini kaydırmak için
- ㉒ **SETUP** tuşu, DVP 01C setup menüsünü çağırmak için
- ㉓ ▶ tuşu, menüler dahilinde seçme çubuğu işaretini kaydırmak için
- ㉔ **ENTER** tuşu, menü kayıtlarını seçmek için
- ㉕ **0-9** tuşları, sayıları girmek için
- ㉖ **OPEN/CLOSE** tuşu, sürücü çekmecisini açmak ve kapatmak için
- ㉗ Sürücü çekmecesini
- ㉘ **AUDIO** girişleri, harici bir audio kaynağı bağlamak için
- ㉙ **VIDEO** girişi, harici bir video kaynağı bağlamak için
- ㉚ **SENSOR, IR** (enfraruj) uzaktan kumandanın alıcısı
- ㉛ **S-VIDEO OUTPUT**, S-VHS çıkışı
- ㉜ **VIDEO** çıkışı, bir monitöre bağlamak için
- ㉝ **AUDIO** çıkışları, bir Blaupunkt audio sistemine bağlamak için
- ㉞ **EXT. IR**, harici bir IR (enfraruj) sensör (opsiyon) bağlamak için
- ㉟ **DC 12V/24V** girişi, DVP 01 C cihazını bir 12 V/24 V gerilim kaynağına bağlamak için
- ㊱ **WIRE REMOTE**, kablolu bir uzaktan kumandanın (opsiyon) bağlanması için

<b>Trafik güvenliği .....</b>	<b>156</b>	<b>Setup menüsü .....</b>	<b>163</b>
<b>Montaj .....</b>	<b>157</b>	Setup menüsünün çağırılması ...	163
Elektrik bağlantısı .....	157	Oynatma lisanının seçimi .....	163
Audio / Video bağlantısı .....	157	Alt yazı lisanının seçilmesi .....	163
<b>Uzaktan kumanda .....</b>	<b>157</b>	DVD menüsü için lisan seçilmesi .	163
Pillerin takılması .....	157	Monitör ayarlarının seçilmesi ....	164
<b>DVD - Geleceğin</b>		Çocuk emniyeti .....	164
<b>video teknolojisi .....</b>	<b>158</b>	TV cihazının televizyon	
<b>Temel fonksiyonlar .....</b>	<b>158</b>	normunun ayarlanması .....	166
Açma / Kapatma .....	158	Kamera perspektifinin	
DVD takılması .....	158	gösterilmesinin sağlanması .....	166
DVD'nin çıkartılması .....	159	<b>DVD menüsü .....</b>	<b>167</b>
Kasetin oynatılmasına		DVD menüsünün çağırılması ....	167
başlanması .....	159	DVD menüsünde seçme .....	167
Ekran göstergesi .....	159	DVD menüsünden çıkış .....	167
Hızlı ileri ve geri hareket .....	159	<b>CD ve MP3 modu .....</b>	<b>168</b>
Yavaş çekim .....	160	<b>Teknik veriler .....</b>	<b>168</b>
Oynatmayı durdurma ve			
tekrar başlatma .....	160		
Dondurulmuş görüntü .....	160		
Bölüm atlama .....	160		
Bölümü, kısım veya			
pasajı tekrar oynatma .....	161		
Oynatmayı DVD'nin birinci			
kısımının başından tekrar			
başlatma .....	161		
Alt yazı görüntüleme /			
Lisan seçimi .....	161		
Oynatma lisanının seçimi .....	162		
Görüntü parçasının büyütülmesi .	162		
Kamera perspektifini değiştirme .	162		


## BİLGİLER VE UYARILAR

Bir Blaupunkt ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz.


İlk çalıştırma öncesi lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz. Blaupunkt editörleri, kullanım kılavuzunun açık ve kolay anlaşılır olması için sürekli çalışmaktadırlar. Bununla birlikte, kullanım ile ilgili sorularınız olursa, lütfen yetkili satıcıya danışınız ya da ülkenizdeki müşteri danışma hattını arayınız. Telefon numarası ekteki yetkili servis listesindedir.


Avrupa Birliği sınırları içerisinde satın alınan ürünlerimiz için, üretici garantisi vermekteyiz. Garanti koşullarını, ekteki yetkili servis listesinde veya internette [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com) adresinde bulabilirsiniz.

### **Trafik güvenliği**

 Trafik güvenliği her şeyden daha önemlidir. Cihazı sadece yol ve trafik koşullarının izin verdiği durumlarda kullanınız. Yola çıkmadan önce cihazınızı tanıyınız.

Polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin sesli uyarı sinyalleri aracınızda zamanında duyulabilmelidir. Bu nedenle yolculuk sırasında programınızı ölçülü bir ses şiddetinde dinleyiniz.

 Yaralanma tehlikesi. DVP 01 C cihazı bir CLASS 1 (1. Sınıf veya derece) lazer ürünüdür. Kesinlikle lazer ışınına doğru bakmayınız. Cihaz gövdesinin içine bakmayı denemeyiniz, cihaz gövdesini kesinlikle açmayınız.

 DVP 01 C cihazını lütfen doğrudan güneş ışınına veya 80° C'den yüksek çevre sıcaklığına maruz bırakmayınız, yoksa DVP 01 C cihazı ve DVD zarar görebilir.

## Montaj

DVP 01 C cihazını kendiniz monte etmek istiyorsanız, bu işlem için lütfen teslimat kapsamındaki montaj köşebendini kullanınız.

### Bilgiler ve uyarılar:

**Sabitlenme işlemi için, teslimat kapsamındaki civataları kullanınız. Başka civatalar aksi halde DVP 01 C içindeki parçalara zarar verebilir.**

**Montaj esnasında bağlantı kablolarının sıkıştırılmamasına dikkat ediniz.**

### Elektrik bağlantısı

Eğer gerilim bağlantısı fişi Blaupunkt bağlantı kablosuna ("Professional Line" özel aksesuarı) önceden entegre edilmemişse, bağlantı için teslimat kapsamındaki 6 kutuplu Molex fiş ve kontaklarını kullanınız.

Bağlantı kablosunu hazırlarken, kutupların doğru olmasına dikkat ediniz.

Kabloyu gerilim kaynağına bağlayınız ve Molex fişi, DVP 01 C cihazının arka yüzündeki **DC 12 V / 24 V** (35) soketine takınız.

### Audio / Video bağlantısı

DVP 01 C cihazını bus sisteminize bağlamak için, Blaupunkt tarafından satışa sunulan bağlantı kablolarını (özel aksesuarlar) kullanınız. Kabloları, cihazın arka yüzündeki (32) ve (33) bağlantılarına bağlayınız. Video ve audio kablolarının doğru cihaz soketlerine uymasına dikkat ediniz.

## Uzaktan kumanda

Teslimat kapsamındaki enfraruj (IR) uzaktan kumanda, cihazın tüm fonksiyonlarını kullanıma sunar. Cihazın ön yüzündeki tuşlar, basma ve fonksiyon açısından enfraruj (IR) uzaktan kumanda cihazındaki tuşlar ile aynıdır. Kusursuz bir fonksiyon sağlamak için, enfraruj (IR) uzaktan kumandayı kullanma işlemi esnasında enfraruj (IR) sensörüne (30) doğru tutunuz. DVP 01 C cihazını kapalı veya görünmeyen bir yere monte ederseniz ve IR uzaktan kumanda cihazı ile kullanmak istiyorsanız, araç içinde iyi görünebilen bir yere harici bir IR alıcısı (özel aksesuar) monte edebilir ve bu alıcıyı cihazın arka yüzündeki **EXT. IR** (34) bağlantısına bağlayabilirsiniz.

IR uzaktan kumanda cihazının yerine, Blaupunkt'un güncel ürün programından kablolu bir uzaktan kumanda cihazını da cihazın arka yüzündeki **WIREREMOTE** (36) bağlantısına bağlayabilirsiniz. Kablolu uzaktan kumanda cihazı, sınırlı bir fonksiyon kapsamı sunmaktadır.

DVP 01 C cihazının en önemli fonksiyonlarını, bir Blaupunkt BCA / CPA ... kumanda ünitesi ile de bus sistemi üzerinden kullanabilirsiniz.

### Pillerin takılması

IR uzaktan kumanda cihazı, teslimat kapsamına dahil olan, AA sınıfına ait iki pil ile çalışır.

- ⇨ Uzaktan kumanda cihazının arka yüzündeki pil gözünün kapağını açınız.
- ⇨ Pilleri, pil gözünün içinde gösterildiği gibi yerleştiriniz.
- ⇨ Pil gözünün kapağını kapatınız.

## DVD - Geleceğin video teknolojisi

DVD ile, sadece video sektörü ile sınırlı olmayan, geleceğe yönelik bir teknoloji kendini kabul ettirdi. DVD kısaltması, Digital Versatile Disc anlamına gelmektedir; bu terimdeki Versatile kelimesi ise, çok yönlülük anlamına gelmektedir.

Audio CD veya CD-ROM ile aynı formata (biçimle) sahip olan DVD, 17 Gigabyte veri kaydedebilmektedir. Kıyaslama: Normal bir CD-ROM sadece 650 Megabyte veri kaydedebilmektedir.

Bu kayıt kapasitesi, yüksek kaliteli audio ve video kayıtları ve birkaç ekstra için yeterince olanak sunmaktadır.

Bir DVD üzerinde artık sadece film değil, örn. trailer (ilgili film için reklam amacıyla gösterilen tanıtım filmi), veya filmin çekilişini gösteren "Making of ..." filmi gibi ek ekstra kayıtlar da bulunmaktadır. Filmin kendisi farklı lisanlarda ve farklı alt yazılar ile oynatılabilir. DVD'ye özgü bir menü üzerinden, tüm bu fonksiyonları rahatça kullanabilirsiniz.

## Temel fonksiyonlar

DVP 01C cihazını, DVD'ler, VCD'ler, normlara uygun SVCD'ler (XSVCD'ler değil), piyasada satılan normal audio CD'ler ve MP3 CD'ler için kullanabilirsiniz. Bu kullanma kılavuzu, DVD kullanımı için geçerlidir. Audio CD dinlemek için kullanılan tuş fonksiyonları aynıdır.

DVP 01 C cihazı, ülke kodu 2 olan DVD'lerin oynatılması için öngörülmüştür. Cihaz başka bir ülke kodu için öngörülmüş olacak olursa, bu kullanma kılavuzunun arka yüzüne ve cihaz işlenmiş bir etiket ile, bu özellik belirtilmiştir (1=US).

### Açma / Kapatma

Cihazı açmak veya kapatmak için,

⇨ **POWER** tuşuna ① basınız.

Cihaz açılırken, cihazca önceden bir DVD takılmışsa, otomatik olarak DVD menüsü gösterilir veya DVD'nin oynatılması başlar. Bu, takılan DVD'ye bağlıdır.

### DVD takılması

⇨ DVD'yi takmak için, **OPEN/CLOSE** ②6 tuşuna basınız.

DVD çekmecesi dışarı sürülür.

⇨ DVD'yi, baskılı kısmı yukarıya bakacak şekilde, çekmecenin ilgili yuvasına yerleştiriniz.

⇨ Tekrar **OPEN/CLOSE** ②6 tuşuna basınız.

DVD çekmecesi içeri çekilir. Ekranda DVD menüsü görünür veya DVD'nin oynatılması başlar. Bu, takılan DVD'ye bağlıdır.



## DVD'nin çıkartılması

- ⇒ **OPEN/CLOSE** (26) tuşuna basınız. DVD çekmecesi dışarı sürülür.
- ⇒ DVD'yi çekmecedan alınız.
- Çekmeceyi tekrar içeri sürmek için,
- ⇒ Tekrar **OPEN/CLOSE** (26) tuşuna basınız.

## Kasetin oynatılmasına başlanması

DVD'yi cihaza taktıktan sonra, DVD menüsü gösterilir veya DVD'nin oynatılması başlar. Bu, takılan DVD'ye bağlıdır.

Duruma göre, yani gerekirse lisanı seçtikten sonra, menüde verilen talimatları izleyiniz ("Filmi başlat").

- ⇒ **PLAY** (15) tuşuna basınız. Oynatma başlar.

## Ekran göstergesi

DVD'nin sunduğu farklı ayarları ve aktüel cihaz modunu her zaman bir ekran görüntüsünde takip edebilirsiniz.

Ekran görüntüsünün tam olarak hangi bilgileri gösterdiği, ilgili DVD'ye bağlı olabilir.

Standart bilgilerin bazıları örn. şunlardır:

- **T 1/3**: DVD'nin üç kısmından (Title) birincisi aktüel oynatılır
- **C 7/23**: İlgili kısma ait 23 bölümden (Chapter) yedincisi aktüel oynatılır.

- **T 01:07:12**: İlgili kısmın o ana kadar oynatılmış olan süresi (Time) aktüel bir saat, yedi dakika ve oniki saniyedir.

Ekran görüntüsünün görüntülenmesi

- ⇒ **DISPLAY** (2) tuşuna basınız.

Monitör görüntüsü, monitörün üst kenarında görüntülenir.

## **Uyarı:**

Belli DVD'ler, ekran göstergesinin bir seferde görüntüleyebileceğinden daha fazla ayarlar sunmaktadır. **DISPLAY** (2) tuşuna tekrar tekrar basmak suretiyle, adım adım tüm mevcut ayarların gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Belli fonksiyonları çağırdığınızda, ekran göstergesi otomatik olarak açılır ve tekrar kapatılır. Ekran (monitör) göstergesini manüel olarak tekrar kapatabilirsiniz.

## **Monitör göstergesinin kapatılması**

- ⇒ Monitör görüntüsü kapatılıncaya kadar, **DISPLAY** tuşuna (2) arka arkaya basınız.

## **Hızlı ileri ve geri hareket**

Hızlı arama fonksiyonunu, iki, dört, altı ve sekiz misli hız ile başlatabilirsiniz.

## **Hızlı ileri hareket**

DVD'yi hızlı veya çok hızlı ileri almak için,

- ⇒ **▶▶** tuşuna (17), film istediğiniz hız ile gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

# TEMEL FONKSİYONLAR

## Hızlı geri hareket

DVD'yi hızlı veya çok hızlı geri almak için,

- ⇨ ◀ tuşuna (16), film istediğiniz hız ile gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

## Hızlı ileri ve geri hareketi sona erdirmek

Hızlı ileri/geri alma işlemi sona erdirmek için,

- ⇨ **PLAY** (15) tuşuna basınız.

DVD normal hız ile oynatılır.

## Yavaş çekim

DVD, yarım, dörtte bir ve sekizde bir hız ile oynatılabilir.

- ⇨ Oynatma hızını düşürmek için, **SLOW** tuşuna (12) bir veya birkaç kez basınız.

Tuşa her basılışta, oynatma hızı, o andaki hızın yarısına kadar düşürülür.

- ⇨ **SLOW** (12) tuşuna üç kez basarak, oynatma hızını normal hızın azami sekizde biri kadarına düşürebilirsiniz.

DVD'yi tekrar normal hız ile oynatmak için,

- ⇨ **PLAY** (15) tuşuna basınız.

## Oynatmayı durdurma ve tekrar başlatma

### Oynatmaya ara verme

- ⇨ **STOP** (14) tuşuna basınız.

Oynatmaya ara verilir.

### Oynatmanın tekrar başlatılması

- ⇨ **PLAY** (15) tuşuna basınız.

Oynatmaya tekrar başlanır.

## Dondurulmuş görüntü

- ⇨ **PAUSE** (13) tuşuna basınız.

Oynatmaya ara verilir ve görüntü dondurulur.

Oynatmanın devam ettirilmesi için, **PAUSE** (13) veya **Play** (15) tuşuna basınız.

## Bölüm atlama

DVD'nin bir kısmı birçok küçük bölümden (Chapter) oluşuyor olabilir.

Bir sonraki ya da bir başka bölüme atlamak için,

- ⇨ ►► tuşuna (19) bir veya birkaç kez basınız.

Oynatma fonksiyonu bir sonraki ya da daha sonra gelen bölümün başına atlar.

Aktüel veya daha önceki bir bölümün başına atlamak için,

- ⇒ **◀** tuşuna (18) bir veya birkaç kez basınız.

Oynatma fonksiyonu bir sonraki ya da daha sonra gelen bölümün başına atlar.

## **Bölümü, kısım veya pasajı tekrar oynatma**

### **Bölümü veya kısmı tekrar oynatma (REPEAT)**

- ⇒ Aktüel bölümü tekrar oynatmak için, **REPEAT** (20) tuşuna basınız.
- ⇒ Tüm ilgili kısmı tekrar oynatmak için, **REPEAT** (20) tuşuna ikinci bir kez basınız.

### **REPEAT (tekrar) fonksiyonunu sona erdirme**

- ⇒ **REPEAT** (20) tuşuna, "REPEAT OFF" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

### **Kendi seçtiğiniz bir bölümün tekrar oynatılması**

- ⇒ İlgili bölümün başını işaretlemek için, oynatma esnasında **A-B** (11) tuşuna basınız.
- ⇒ İlgili bölümün sonunu işaretlemek için, oynatma esnasında **A-B** (11) tuşuna bir kez daha basınız.

Seçmiş olduğunuz bölüm tekrar oynatılır.

### **Seçtiğiniz bölümün tekrarlanmasının durdurulması**

- ⇒ Kendi seçtiğiniz bölümün tekrarlanmasını sona erdirmek için, **A-B** (11) tuşuna basınız.

Oynatma normal devam eder.

### **Oynatmayı DVD'nin birinci kısmının başından tekrar başlatma**

- ⇒ **STOP** (14) tuşuna iki kez basınız.
- ⇒ **PLAY** (15) tuşuna basınız.

Oynatma, DVD'nin başından tekrar başlatılır.

### **Alt yazı görüntüleme / Lisan seçimi**

Alt yazı görüntülemek için,

- ⇒ **SUBTITLE** tuşuna (4) basınız.

Alt yazılar gösterilir. Monitör göstergesi belirir. Aktüel lisan ve alt yazı için mevcut olan lisan adedi gösterilir.

Alt yazı lisanını değiştirmek için,

- ⇒ Alt yazı istediğiniz lisan ile gösterilinceye kadar, **SUBTITLE** tuşuna (4) bir veya birkaç kez basınız.

### **Uyarı:**

DVD menüsünde de, alt yazı gösterilip gösterilmemesini ve hangi lisanda gösterilmesini belirleyebilirsiniz (bkz. DVD menüsü).

# TEMEL FONKSİYONLAR

## Alt yazıların kapatılması

- ⇒ **SUBTITLE** (4) tuşuna, "SUBTITLE OFF" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

## Oynatma lisanının seçimi

Oynatma lisanını seçmek için,

- ⇒ **AUDIO** tuşuna (5) bir veya birkaç kez basınız.

Oynatma lisanı değişir. Monitör göstergesi belirir. Aktüel lisan, lisan numarası ve mevcut oynatma lisanı adedi gösterilir.

## Uyarı:

Oynatma lisanını DVD menüsünde de seçebilirsiniz (bkz. DVD menüsü).

## Görüntü parçasının büyütülmesi

Bir görüntü bölümünü, üç işlem adımı ile dört misli büyütebilirsiniz.

Bir görüntü bölümünü 1,5 misli büyütme için,

- ⇒ **ZOOM** (6) tuşuna bir kez basınız.

Bir görüntü bölümünü iki misli büyütme için,

- ⇒ **ZOOM** (6) tuşuna ikinci bir kez basınız.

Bir görüntü bölümünü dört misli büyütme için,

- ⇒ **ZOOM** (6) tuşuna üç kez basınız.

Görüntü bölümünü yatay ve dikey şekilde tüm göstergeler veya görüntü üzerinde hareket ettirmek için,

- ⇒ ◀ (8) / ▶ (23) oder ▲ (7) / ▼ (21) tuşlarından birisine basınız.

## Kamera perspektifini değiştirme

Bir sahne çekimi için iki veya daha fazla kamera perspektifi sunan DVD'ler vardır.

Monitör göstergesinde kamera sembolünün yanı sıra, aktüel kamera perspektifinin numarası ve mümkün olan kamera perspektifi adedi de gösterilir.

Kamera perspektifini değiştirmek için,

- ⇒ **ANGLE** tuşuna (3) basınız.

İlgili sahne çekimi bir sonraki kamera perspektifinden gösterilir. Monitör göstergesi belirir.

## Uyarı:

Setup menüsünde, birden fazla kamera perspektifi mevcut olduğu zaman, bir kamera sembolünün gösterilmesini ayarlayabilirsiniz. Bu konu ile ilgili olarak, "Setup menüsü" bölümündeki "Kamera perspektifinin gösterilmesi" kısmını okuyunuz.

## Setup menüsü

Setup menüsünde, cihaza özgü ayarları yapabilirsiniz.

### Setup menüsünün çağırılması

Eğer cihazın içinde bir DVD varsa ve oynatılıyorsa, oynatmayı durdurunuz.

⇒ **STOP** (14) tuşuna iki kez basınız.

Setup menüsünü çağırmak için,

⇒ **SETUP** tuşuna (22) basınız.

### Oynatma lisanının seçimi

⇒ SETUP menüsünü çağırınız.

⇒ **▲** (7) / **▼** (21) tuşları ile, "PREFERENCES" menü kaydını seçiniz.

⇒ **ENTER** tuşu (24) ile tasdik ediniz.

⇒ **▲** (7) / **▼** (21) tuşları ile, "AUDIO" menü kaydını seçiniz.

"AUDIO" menü kaydının arkasında, aktüel seçilmiş olan lisan ve mevcut lisanlar gösterilir.

Başka bir lisan ayarlamak istiyorsanız,

⇒ **▶** tuşuna (23) basınız.

⇒ **▲** (7) / **▼** (21) tuşları ile, istediğiniz lisanı seçiniz.

⇒ **SETUP** tuşu (22) ile tasdik ediniz.

Ayarlama hafızaya kaydedilir ve setup menüsünden çıkılır.

### Alt yazı lisanının seçilmesi

⇒ SETUP menüsünü çağırınız.

⇒ **▲** (7) / **▼** (21) tuşları ile, "PREFERENCES" menü kaydını seçiniz.

⇒ **ENTER** tuşu (24) ile tasdik ediniz.

⇒ **▲** (7) / **▼** (21) tuşları ile, "SUBTITLE" menü kaydını seçiniz.

"SUBTITLE" menü kaydının arkasında, aktüel seçilmiş olan alt yazı lisanı ve mevcut lisanlar gösterilir.

Başka bir lisan ayarlamak istiyorsanız,

⇒ **▶** tuşuna (23) basınız.

⇒ **▲** (7) / **▼** (21) tuşları ile, istediğiniz lisanı seçiniz.

⇒ **SETUP** tuşu (22) ile tasdik ediniz.

Ayarlama hafızaya kaydedilir ve setup menüsünden çıkılır.

### DVD menüsü için lisan seçilmesi

⇒ SETUP menüsünü çağırınız.

⇒ **▲** (7) / **▼** (21) tuşları ile, "PREFERENCES" menü kaydını seçiniz.

⇒ **ENTER** tuşu (24) ile tasdik ediniz.

⇒ **▲** (7) / **▼** (21) tuşları ile, "DISC MENU" menü kaydını seçiniz.

"DISC MENU" menü kaydının arkasında, aktüel seçilmiş olan lisan ve DVD menüsü için mevcut olan lisanlar gösterilir.

# SETUP MENÜSÜ

Başka bir lisan ayarlamak istiyorsanız,

⇒ ► tuşuna (23) basınız.

⇒ ▲ (7)/ ▼ (21) tuşları ile, istediğiniz lisanı seçiniz.

⇒ **SETUP** tuşu (22) ile tasdik ediniz.

Ayarlama hafızaya kaydedilir ve setup menüsünden çıkılır.

## Monitör ayarlarının seçilmesi

⇒ SETUP menüsünü çağırınız.

⇒ ▲ (7)/ ▼ (21) tuşları ile, "GENERAL SETUP" menü kaydını seçiniz.

⇒ **ENTER** tuşu (24) ile tasdik ediniz.

⇒ ▲ (7)/ ▼ (21) tuşları ile, "TV DISPLAY" menü kaydını seçiniz.

"TV DISPLAY" menü kaydının arkasında, mevcut monitör ayarları gösterilir:

- **NORMAL/LB:** DVD cihazı bir 4:3 monitöre bağlıdır. Geniş görüntü, ekranda tam genişliği ile, ekranın üst ve alt kenarda siyah çizgiler ile gösterilir.
- **NORMAL/PS:** DVD cihazı bir 4:3 monitöre bağlıdır. Geniş görüntü, ekranın tam yüksekliği ile gösterilir. Geniş resmin sol ve sağ kenarı otomatik olarak kesilir.

- **WIDE:** DVD cihazı bir 16:09:00 monitöre bağlıdır. Geniş resim ekranda tam büyüklükte gösterilir.

Başka bir ayar seçmek istiyorsanız,

⇒ ► tuşuna (23) basınız.

⇒ ▲ (7)/ ▼ (21) tuşları ile, istediğiniz ayarı seçiniz.

⇒ **SETUP** tuşu (22) ile tasdik ediniz.

Ayarlama hafızaya kaydedilir ve setup menüsünden çıkılır.

## Çocuk emniyeti

Cihazın yetkili olmayan kişiler tarafından kullanılmasını önlemek için, bir şifre kullanabilirsiniz.

Ayrıca, "Rating Level" diye adlandırılan bir fonksiyon belirleyebilirsiniz. **Rating Level, bazı DVD'lere yaşa göre bakma müsaadesi belirleyen bir kod tertip edildiği anlamına gelir.** Eğer takılmış olan DVD için geçerli bir Rating Level ayarlarsanız, bu DVD ancak ilgili şifrenin girilmesinden sonra oynatılabilir.

**Uyarı:**

**Tüm DVD'ler Rating Level fonksiyonunu desteklemez.**

Aşağıdaki listede, Rating Level numaralarının anlamını bulacaksınız:

Kademe 1: DVD'lerin oynatılması bloke edilmiştir.

Kademe 2-7: Çocuk DVD'leri oynatılabilir. Tüm diğerleri bloke edilmiştir.

Kademe 8: Tüm DVD'ler oynatılabilir.

## Uyarı:

Bazı DVD'lerde, kilitlemiş veya bloke edilmiş DVD'leri doğrudan start esnasında EVET (ENTER) ve şifre ile serbest kılabilirsiniz. Diğer DVD'lerde ise, DVD oynatılmadan önce setup dahilinde Rating Level değiştirilmelidir. Bu, DVD'ye bağlıdır.

## Çocuk emniyetinin belirlenmesi

Rating Level fonksiyonunu belirlemek için,

⇒ SETUP menüsünü çağırınız.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, "PREFERENCES" menü kaydını seçiniz.

⇒ ENTER tuşu (24) ile tasdik ediniz.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, "PARENTAL" menü kaydını seçiniz.

Rating Level fonksiyonunu değiştirmek istiyorsanız,

⇒ ► tuşuna (23) basınız.

Şifreyi girmeniz talep edilir. Eğer henüz bir şifre belirlemediyseniz,

⇒ Sayı tuşları 0-9 (25) ile **3308** sayısını giriniz.

## Uyarı:

**3308** kodu daima geçerlidir ve eğer şifrenizi unutacak olursanız, bu kodu kullanabilirsiniz.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, istediğiniz Rating Level ayarını (1 ... 8) seçiniz.

⇒ **SETUP** tuşu (22) ile tasdik ediniz.

Ayarlama hafızaya kaydedilir ve setup menüsünden çıkarılır.

## Şifrenin değiştirilmesi

Şifreyi değiştirmek için,

⇒ SETUP menüsünü çağırınız.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, "PREFERENCES" menü kaydını seçiniz.

⇒ **ENTER** tuşu (24) ile tasdik ediniz.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, "PASSWORD" menü kaydını seçiniz.

# SETUP MENÜSÜ

Şifreyi değiştirmek istiyorsanız,

⇒ ► tuşuna (23) basınız.

Şifreyi girmeniz talep edilir. Eğer henüz bir şifre belirlemediyseniz,

⇒ Sayı tuşları **0-9** (25) ile **3308** sayısını giriniz.

Yeni şifreyi iki kez girmeniz talep edilir.

⇒ Yeni şifreyi **0-9** sayı tuşları (25) ile iki kez giriniz.

⇒ **SETUP** tuşu (22) ile tasdik ediniz.

Ayarlama hafızaya kaydedilir ve setup menüsünden çıkılır.

## TV cihazının televizyon normunun ayarlanması

En iyi görüntü kalitesi için, DVD cihazında, bağlı olan monitör için geçerli olan renkli televizyon normunu ayarlayınız.

⇒ SETUP menüsünü çağırınız.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, "GENERAL SETUP" menü kaydını seçiniz.

⇒ **ENTER** tuşu (24) ile tasdik ediniz.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, "TV TYPE" menü kaydını seçiniz.

"TV type" menü kaydının arkasında, aktüel ayarlanmış olan "PAL" veya "NTSC" televizyon normu gösterilir.

PAL normu Avrupa ülkeleri için, NTSC normu ise Amerika / Asya ülkeleri için geçerli renkli televizyon normudur.

### **Uyarı:**

Monitörünüze uygun olmayan normu ayarlarsanız, belki hiç bir görüntü gösterilmez.

Başka bir ayar seçmek istiyorsanız,

⇒ ► tuşuna (23) basınız.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, istediğiniz ayarı seçiniz.

⇒ **SETUP** tuşu (22) ile tasdik ediniz.

Ayarlama hafızaya kaydedilir ve setup menüsünden çıkılır.

## Kamera perspektifinin gösterilmesinin sağlanması

DVD üzerinde birden fazla kamera perspektifi mevcut olduğu zaman, bir kamera sembolünün "CAM" gösterilmesini ayarlayabilirsiniz. Bunun için "ON" ayarını seçiniz.

⇒ SETUP menüsünü çağırınız.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, "GENERAL SETUP" menü kaydını seçiniz.

⇒ **ENTER** tuşu (24) ile tasdik ediniz.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, "ANGEL MARK" menü kaydını seçiniz.

Başka bir ayar seçmek istiyorsanız,

⇒ ► tuşuna (23) basınız.

⇒ ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ile, istediğiniz ayarı seçiniz.

⇒ **SETUP** tuşu (22) ile tasdik ediniz.

Ayarlama hafızaya kaydedilir ve setup menüsünden çıkılır.



## DVD menüsü

DVD menüsü, takılmış olan DVD tarafından sunulur. Cihaza bir DVD taktığınızda oynatma başlayınca, otomatik olarak ekranda DVD menüsü gösterilir.

### Uyarı:

**DVD menüsünün size hangi seçim olanaklarını sunduğu, ilgili DVD'ye bağlıdır.**

Bir DVD VIDEO size DVD menüsünde örn. şunları sunabilir:

- Oynatma veya alt yazılar için farklı lisanslar arasında seçebilirsiniz.
- Asıl filmin yanı sıra, sinema veya TV'de bu film için reklam amacıyla gösterilen tanıtım filmini (Trailer) veya filmin çekilişini gösteren "Making of ..." filmini de izleyebilirsiniz.
- Bir film, peşpeşe gelen birçok bölüme ayrılmıştır. Bir bölüm seçerek, doğrudan o bölümün oynatılmasına geçebilirsiniz; bir video kasette olduğu gibi, bandı önce ilgili bölüme kadar "öne sarmanıza" gerek yoktur.

## DVD menüsünün çağırılması

⇨ **MENU** (9) tuşuna basınız.  
Ekranda DVD menüsü gösterilir.

### Uyarı:

DVD menüsünü çağırmak için, oynatılmakta olan bir filmi durdurmanız gerekmez.

## DVD menüsünde seçme

- ⇨ ◀▶▶▶ tuşları ile, DVD menüsünde bir menü kaydı seçiniz.
- ⇨ **ENTER** tuşu (24) ile tasdik ediniz.
- ⇨ Eğer yaptığınız seçimden dolayı bir alt menüye girerseniz, orada tekrar ◀(8)/▶(23) veya ▲(7)/▼(21) tuşları ve **ENTER** (24) tuşu ile bir seçim yapabilirsiniz.

## DVD menüsünden çıkış

DVD menüsünde bir seçim yapıldıktan sonra, örn. filmin oynatılması, otomatik olarak DVD menüsünden çıkılır ve filmin oynatılması başlatılır.

**CD ve MP3 modu**

Bu cihaz ile, DVD'lerin ve video CD'lerin haricinde, audio CD'ler ve MP3-CD'ler de çalabilirsiniz.

Bir audio CD takıp çaldığınız zaman, çalma, arama, ara verme ve tekrarlar fonksiyonlarını DVD modunda tarif edildiği gibi kullanabilirsiniz.

MP3-CD dinlemek istediğiniz zaman, bu CD'ler "Joliet" veya "ISO 9660" formatına sahip olmalıdır.

Cihaza bir MP3-CD taktığınızda, ekranda işlem takibi için bir menü (Smart Navi) gösterilir.

Smart-Navi menüsünde, ◀ (8) / ▶ (23) veya ▲ (7) / ▼ (21) tuşları ve ENTER (24) tuşu ile, parçalar ve dizinler arasında bir seçim yapabilirsiniz.

**Uyarı:**

Oynatma veya dinleme esnasında dizin değiştiremezsiniz.

Diğer fonksiyonlar: Dinleme, arama, ara verme ve tekrarlar fonksiyonlarını, DVD modunda tarif edildiği gibi, MP3 modunda da kullanabilirsiniz.

**Teknik veriler**

İşletme gerilimi:	12 V/ 24 V
Aldığı güç:	≤ 20 Watt
Akım alımı:	
14,4 V:	950 mA 50 mA Standby
28,8 V:	600 mA 40 mA Standby
İşletme sıcaklığı:	-15°C ve 60°C arasında
Havadaki nem oranı:	%10 ve %90 arasında
Lazer:	650 nm
Renk standartları:	PAL ve NTSC
Video çözümü:	
	720 Piksel yatay x 576 Piksel dikey (PAL)
	720 Piksel yatay x 480 Piksel dikey (NTSC)
Frekans aralıkları:	
Video:	5 MHz / - 2 dB
Audio:	20 Hz - 20 kHz
Video çıkış seviyesi:	1 Vss, 75 Ohm
Audio çıkış seviyesi:	2 V eff, 100 Ohm
Ağırlığı:	2,3 kg
Ölçüler:	170 x 75 x 248 mm

Değişiklikler olabilir!

