



Radyo / Kasetçalar

# Boston C32, Dublin C32 Ravenna C32, Florida DJ32 Louisiana DJ32

Kullanma Kılavuzu




<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**

---

Lütfen açınız

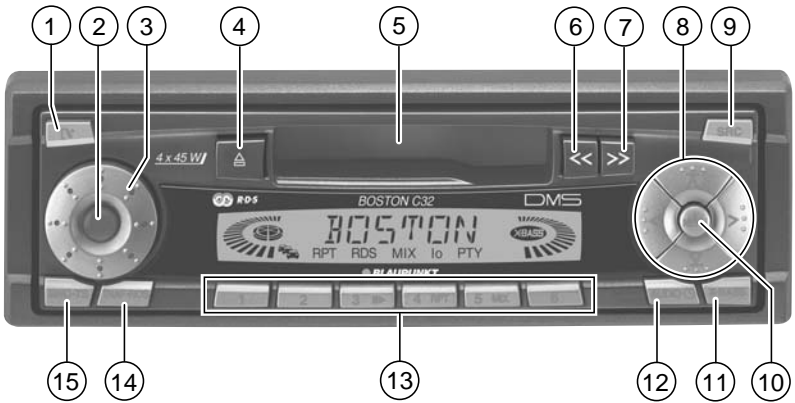

# KULLANIM ELEMANLARI

- ① **[ ]**-tuşu  
Release-Panel kilidini açmak için
- ② Tuş, cihazı açma / kapatma tuşu,  
Cihazın sesini birden düşürme devresi (Mute)
- ③ Ses şiddeti ayarlayıcısı
- ④ **[ ]** Kaset dışarı sürme
- ⑤ Kaset yuvası
- ⑥ **[ ]**-tuşu,  
Hızlı bant hareketi
- ⑦ **[ ]**-tuşu,  
Hızlı bant hareketi
- ⑧ Yön tuşları bloğu
- ⑨ **SRC** tuşu,  
Kaset, radyo, CD değiştirici ya da Compact Drive MP3 (eğer bağlanmışsa) veya AUX arasında kaynak seçimi için
- ⑩ Kısa süreli basma: **MENU** tuşu, temel ayarlar menüsünün çağırılması için  
Uzun süreli basma: Scan fonksiyonunun başlatılması
- ⑪ **X-BASS** tuşu  
X-Bass fonksiyonunu çağırarak ve ayarlamak için
- ⑫ Kısa süreli basma: **AUDIO** tuşu, bas, tiz ve ses şiddeti dağılımını (balans ve fader) ayarlamak için  
Uzun süreli basma: **[ ]**, ekranda saatin gösterilmesi için
- ⑬ **1 - 6** tuş bloğu
- ⑭ Kısa süreli basma: **TRAF** tuşu, Trafik yayını önceliğini açma / kapatma  
Uzun süreli basma: **RDS** tuşu, RDS (Radio Data System) konfor fonksiyonlarını açma / kapatma
- ⑮ Kısa süreli basma: **BND** tuşu, FM istasyon kayıt alanlarının, MW (orta dalga) ve LW (uzun dalga) frekans bantlarının ve radyo modu kaynak seçimi için  
Uzun süreli basma: **TS**, Travelstore fonksiyonunu başlatmak için

<b>Uyarılar ve aksesuarlar .....</b>	<b>6</b>	<b>Trafik yayını .....</b>	<b>16</b>
Trafik güvenliği .....	6	<b>Kasetçalar modu .....</b>	<b>17</b>
Montaj .....	6	Kasetin çalınması .....	17
Aksesuarlar .....	6	Çalınan tarafın değiştirilmesi .....	17
<b>Çıkarılabilir kumanda paneli .</b>	<b>8</b>	Hızlı bant hareketi .....	17
Hırsızlığa karşı koruma .....	8	Radyo monitörünü açma /	
Kumanda panelinin çıkarılması .....	8	kapatma .....	17
Kumanda panelinin takılması .....	8	Kasetin çıkarılması .....	17
<b>Açma / Kapatma .....</b>	<b>9</b>	<b>CD değiştirici modu .....</b>	<b>18</b>
<b>Ses şiddetinin ayarlanması</b>	<b>10</b>	CD değiştirici modunun	
Açılış ses şiddetinin ayarlanması ..	10	başlatılması .....	18
Ses şiddetini birden düşürme		CD seçimi .....	18
(Mute) .....	10	Parça seçimi .....	18
Telefon modu esnasında cihazın		Hızlı parça seçimi .....	18
sesini birden düşürme devresi ....	10	Hızlı arama işlemi (sesli) .....	18
Onay tonunun (biip) ayarlanması	11	Tek tek parçaları ya da tüm	
<b>Radyo modu .....</b>	<b>11</b>	CD'leri tekrar çalma (REPEAT) ...	18
Radyo modunun devreye		Parçaların rastgele sırayla	
sokulması .....	11	çalınması (MIX) .....	18
RDS Konfor Fonksiyonu		Tüm CD'lerin tüm parçalarının	
(AF, REG) .....	11	tanıma amaçlı çalınması (SCAN) ..	19
Frekans bandının / İstasyon kayıt		SCAN (Tanıma amaçlı çalınma)	
alanının seçilmesi .....	12	işlemini sona erdirmeye .....	19
İstasyonun ayarlanması .....	12	Çalmaya ara verme (PAUSE) .....	19
İstasyon arama işleminin		Gösterge değiştirme .....	19
hassasiyetinin ayarlanması .....	13	<b>CLOCK - Saat .....</b>	<b>20</b>
İstasyonun hafızaya kaydedilmesi ..	13	<b>Tını ve ses şiddeti dağılımı ..</b>	<b>21</b>
İstasyonun otomatik		<b>X-BASS .....</b>	<b>22</b>
olarak hafızaya kaydedilmesi		<b>Seviye göstergesinin</b>	
(Travelstore) .....	13	<b>ayarlanması .....</b>	<b>22</b>
Kaydedilmiş istasyonların		<b>Dış ses kaynakları .....</b>	<b>23</b>
çağrılması .....	13	<b>Teknik veriler .....</b>	<b>23</b>
Yayını alınabilir olan istasyonların		<b>Montaj Kılavuzu .....</b>	<b>24</b>
tanıma amaçlı çalınması (SCAN) ..	13		
Tanıma amaçlı çalınma süresi			
ayarları .....	14		
Program tipi (PTY) .....	14		
Radyo alışının iyileştirilmesi .....	15		

# UYARILAR VE AKSESUARLAR

## Uyarılar ve aksesuarlar

Bir Blaupunkt ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz.


### **İlk çalıştırma öncesi lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.**

Blaupunkt editörleri, kullanım kılavuzunun açık ve kolay anlaşılır olması için sürekli çalışmaktadırlar. Bununla birlikte kullanım ile ilgili sorularınız olursa, lütfen yetkili satıcıya danışınız ya da ülkenizdeki müşteri danışma hattını arayınız. Telefon numaraları bu kitapçığın arka yüzünde bulunmaktadır

Avrupa Birliği sınırları içerisinde satılan ürünlerimiz için, üretici garantisi vermekteyiz. Garanti koşulları, [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de) internet adresinden öğrenilebilir ya da doğrudan şu adresten istenebilir:

Blaupunkt GmbH  
Hotline  
Robert Bosch Str. 200  
D-31139 Hildesheim

## Trafik güvenliği

 Trafik güvenliği her şeyden daha önemlidir. Radyonuzu sadece yol ve trafik koşullarının izin verdiği durumlarda kullanınız. Yola çıkmadan önce cihazınızı tanıyınız. Polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin sesli uyarı sinyalleri aracınızda zamanında duyulabilmelidir. Bu nedenle yolculuk sırasında programınızı ölçülü bir ses şiddetinde dinleyiniz.

## Montaj

Eğer cihazı kendiniz takmak istiyorsanız, kılavuzun sonundaki montaj ve bağlantı uyarılarını okuyunuz.

## Aksesuarlar

Yalnızca Blaupunkt onaylı aksesuarlar kullanınız.

## Uzaktan kumanda

RC 08, RC 10 veya RC 10H tipli uzaktan kumanda ile (özel aksesuar olarak temin edilebilir) oto radyo cihazınızın bir çok temel fonksiyonlarını güvenli ve rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.

Açma ve kapatma işlemi uzaktan kumanda ile mümkün değildir.

## **CD deęiřtirici**

Ařaęıdaki Blaupunkt CD deęiřtiricileri kullanılabilir:

CDC A 02, CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 ve IDC A 09.

Bir adaptör kablosu (Blaupunkt no.: 7 607 889 093) üzerinden, CDC A 05 ve CDC A 071 model CD deęiřtiriciler de baęlanıp kullanılabilir.

CD deęiřtirici CDC A 08, Louisiana DJ32 ve Florida DJ32 modellerinin teslimat kapsamına dahildir.

## **Compact Drive MP3**

MP3 m¼zik parçalarını dinleyebilmek için, CD deęiřtiriciye alternatif olarak Compact Drive MP3 baęlayabilirsiniz. Compact Drive MP3'te, MP3 m¼zik parçaları önce bir bilgisayar ile Compact Drive MP3'¼n Microdrive™ sabit diskine kaydedilir ve Compact Drive MP3 oto radyosuna baęlandığında, normal CD m¼zik parçaları gibi çalınabilir. Compact Drive MP3, bir CD deęiřtirici gibi kullanılır, CD deęiřtirici fonksiyonlarının bir çoęu Compact Drive MP3 ile de kullanılabilir.

# ÇIKARILABİLİR KUMANDA PANELİ

## Çıkarılabilir kumanda paneli

### Hırsızlığa karşı koruma


Cihazınızı hırsızlığa karşı korumak amacıyla, çıkarılabilir bir kumanda paneli (Release-Panel) ile donatılmıştır. Bu kumanda paneli olmaksızın cihazın hırsız için bir değeri yoktur.

Cihazınızı hırsızlığa karşı koruyunuz ve aracınızı her terk ettiğinizde kumanda panelini yanınıza alınız. Kumanda panelini otomobil içerisinde, gizli bir yerde de olsa, bırakmayınız. Kumanda paneli yapısı kolayca çıkarılıp takılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

### **Uyarı:**

- Kumanda panelini düşürmeyiniz
- Kumanda panelini doğrudan güneş ışığı ya da diğer ısı kaynakları etkisi altına bırakmayınız.
- Kumanda panelinin kontaktlarına direkt olarak temas etmekten kaçınınız. İhtiyaç durumunda kontaktları alkolle ıslatılmış havsız bir bezle siliniz.

### Kumanda panelinin çıkarılması

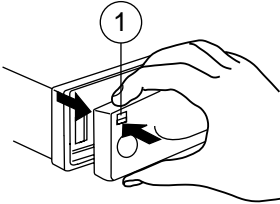

⇨ **1** tuşuna basınız.

Kumanda panelinin kilidi açılır.


⇨ Kumanda panelini cihazdan önce öne sonra sola doğru çekiniz.

- Kumanda panelinin cihazdan çıkarılmasından sonra cihaz kapanır.
- O andaki tüm ayarlar hafızada saklanır.
- Takılmış bir kaset varsa, cihaz içerisinde kalır.

### Kumanda panelinin takılması

⇨ Kumanda panelini soldan sağa doğru cihazdaki yuvasına itiniz.

⇨ Kumanda panelinin sol yanından yuvasına tam oturuncaya kadar itiniz.

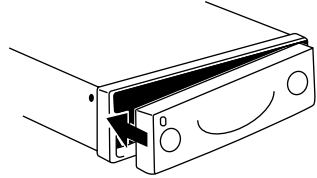

### **Uyarı:**

- Kumanda panelini takarken göstergenin üzerine bastırmayınız.

Eğer kumanda paneli çıkarılırken cihaz çalışır durumdaydıysa, kumanda panelinin tekrar takılmasından sonra, son ayarlar (radyo, kaset, CD değiştirici, Compact Drive MP3 veya AUX) yeniden devreye girer.



## Açma / Kapatma

Cihazın açılıp kapatılması için aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:

### Kontakt anahtarını kullanarak açma / kapatma

Eğer cihaz aracın kontak anahtarı ile doğru biçimde bağlanmış ve ② tuşu ile kapatılmamış ise, cihaz kontak anahtarı üzerinden açılıp kapatılabilir.

Cihazı kontak anahtarı kapalıyken de çalıştırabilirsiniz:

⇒ Bunun için ② tuşuna basınız.

### Uyarı:

- Araç akümülatörünü koruma amacıyla, cihaz kontak kapatıldıktan bir saat sonra kendiliğinden kapanır.

### Çıkarılabilir kumanda paneli ile açma / kapatma

⇒ Kumanda panelini çıkarınız.

Cihaz kapanır.

⇒ Kumanda panelini yeniden takınız.

Cihaz açılır. Son ayarlar (radyo, kaset, CD değiştirici, Compact Drive MP3 veya AUX) devreye girer.

### ② no'lu tuş ile açma / kapatma

⇒ Açmak için ② tuşuna basınız.

⇒ Kapatmak için ② tuşuna iki saniyeden daha uzun süre basınız.

Cihaz kapanır.

## Kaset yuvası üzerinden açma

Eğer cihaz kapalıyken, sürücüsünün içinde kaset yoksa,

⇒ Kuvvet uygulamaksızın kaseti açık tarafı sağda olacak biçimde, dirençle karşılaşınca kadar, sürücü içerisine itiniz.

Kaset kendiliğinden sürücü içerisine çekilir.

Kasetin içeri çekilmesi engellenmemeli ya da desteklenmemelidir.

Cihaz açılır. Kaset çalmaya başlar.

# SES ŞİDDETİ

## Ses şiddetinin ayarlanması

Sistemin ses şiddeti, 0 (kapalı) ile 66 (en yüksek) arasında adım adım ayarlanabilir.

Ses şiddetini yükseltmek için,

⇒ Ses şiddeti ayarlayıcısını ③ sağa çeviriniz.

Ses şiddetini düşürmek için,

⇒ Ses şiddeti ayarlayıcısını ③ sola çeviriniz.

## Açılış ses şiddetinin ayarlanması

Cihazın açılıştaki ses şiddeti ayarlanabilir.

⇒ **MENU** tuşuna ⑩ basınız.

⇒ **V** ya da **T** ⑧ tuşuna, "ON VOL" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Açılış ses şiddetini <>-tuşları ⑧ ile ayarlayınız.

Yapılan ayarın daha iyi anlaşılması için, ses şiddeti ayarlama işlemi esnasında ayara göre, duyulur şekilde değişir.

Eğer "LAST VOL" ayarlarsanız, kapatılma öncesinde duyduğunuz ses şiddeti yeniden etkinleştirilir.

### Uyarı:

- Kulakları koruma amacıyla, açılış ses şiddeti "LAST VOL" ayarında "38" değeri ile sınırlanmıştır. Eğer kapatılma öncesi ses daha yüksektiye ve "LAST VOL" ayarı seçilmiş ise, cihaz "38" değerindeki ses şiddeti ile yeniden açılır.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇒ **MENU** ⑩ tuşuna iki kez basınız.

## Ses şiddetini birden düşürme (Mute)

Ses şiddetini birden tarafınızdan ayarlanmış bir değere düşürebilirsiniz (Mute).

⇒ ② tuşuna kısaca basınız.

Göstergede "MUTE" yazısı görünür.

## Mute ses şiddetinin ayarlanması

Sesi birden düşürme devresinin ses şiddeti (Mute Level) ayarlanabilir.

⇒ **MENU** tuşuna ⑩ basınız.

⇒ **V** ya da **T** ⑧ tuşuna, göstergede "MUTE LVL" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Mute Level'i <>-tuşları ⑧ ile ayarlayın.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑩ basınız.

## Telefon modu esnasında cihazın sesini birden düşürme devresi

Eğer cihazınız bir mobil telefona bağlı ise, telefon yerinden "alındığında", oto radyosunun sesi birden düşürülür. Bunun için mobil telefon, montaj kılavuzunda belirtildiği gibi cihaza, yani oto radyosuna bağlanmış olmalıdır.

Sesi birden düşürme devresinin ses şiddeti, ayarlanmış olan Mute ses şiddeti seviyesine (Mute Level) düşürülür.

## Onay tonunun (biip) ayarlanması

Bazı işlemlerde bir tuşa, örn. istasyonun hafızaya alınması için bir istasyon tuşuna, iki saniyeden daha uzun süre basılırsa, bir onay tonu (Beep) duyulur. Biip sesi ayarlanabilir.

- ⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.
- ⇒ **V** ya da **⏏** (8) tuşuna, göstergede "BEEP OFF" veya "BEEP ON" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

"BEEP OFF", onay tonunun kapalı olduğu, "BEEP ON" ise açık olduğu anlamına gelir.

- ⇒ **<>** tuşları (8) ile seçim yapınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

- ⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.

## Radyo modu

Bu cihaz RDS radyo alıcısı ile donatılmıştır. Bir çok FM istasyonu, program yayınının yanı sıra, istasyon adı, program tipi (PTY) gibi bilgileri içeren sinyaller de gönderir. İstasyon adı, yayın alınır alınmaz, göstergede görülür.

## Radyo modunun devreye sokulması

Eğer kaset, CD değiştirici, Compact Drive MP3 veya AUX modundaysanız,

- ⇒ **BND-TS** (15) tuşuna basınız.

Göstergede "RADIO" yazısı görünür.

## Ya da

- ⇒ **SRC** (9) tuşuna, göstergede "RADIO" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

## RDS Konfor Fonksiyonu (AF, REG)

AF (Alternatif Frekans) ve REG (Bölgesel) RDS özellikleri cihazınızın yeteneklerini genişletir.

- AF: Bu RDS özelliği etkinleştirilmişse, cihaz otomatik olarak ayarlanan istasyonun en iyi alınan frekansına geçer.
- REG: Bazı istasyonlar belirli zamanlarda programlarını farklı içerikli bölgesel programlarla böler. REG özelliği ile oto radyosunun başka bir program içeriği olan alternatif frekanslara geçmesi engellenir.

# RADYO MODU

## Uyarı:

- REG fonksiyonu özellikle menüde devreye sokulmalı / devreden çıkarılmalıdır.

## REG özelliğini açma / kapatma

- ⇨ **MENU** tuşuna ⑩ basınız.
- ⇨ **V** ya da **T** ⑧ tuşlarına göstergede "REG" görülünceye kadar arka arkaya basınız. "REG"sonrası göstergede "OFF" (kapalı) ve "ON" (açık) görülür.
- ⇨ REG özelliğini açmak veya kapatmak için **<** ya da **>** ⑧ tuşlarına basınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

- ⇨ **MENU** tuşuna ⑩ basınız.

## RDS konfor özelliğini açma / kapatma

AF ve REG adlı RDS konfor fonksiyonlarından yararlanmak için,

- ⇨ **TRAF-RDS** ⑭ tuşunu iki saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.

Eğer göstergede RDS simgesi yanıyorsa, RDS konfor fonksiyonları aktiftir.

## Frekans bandının / İstasyon kayıt alanının seçilmesi

Bu cihaz ile çok kısa dalga UKW (FM), orta dalga MW ve uzun dalga LW (AM) frekans bantlarındaki yayınlar alınabilir.

FM frekans bandı için üç istasyon kayıt alanı, orta dalga MW ve uzun dalga LW dalga aralıklarının her biri için bir istasyon kayıt alanı vardır.

Her istasyon kayıt alanında altı istasyon saklanabilir.

İstasyon kayıt alanları veya frekans bantları arasında değişmek için,  
⇨ **BND-TS** ⑮ tuşuna kısaca basınız.

## İstasyonun ayarlanması

İstasyon ayarları için farklı olanaklar vardır.

## Otomatik olarak istasyon arama

- ⇨ **V** ya da **T** ⑧ tuşuna basınız.

Bir sonraki alınabilir istasyon için ayar yapılır.

## Elle istasyon arama

İstasyon seçimini kendiniz de yapabilirsiniz.

- ⇨ **<** ya da **>** tuşuna ⑧ basınız.

## Uyarı:

- Elle istasyon ayarı yalnızca RDS konfor fonksiyonu devre dışı bırakılmışsa mümkündür.

## İstasyon zinciri dahilinde geçişler yapılması (sadece FM)

Bir istasyon birden çok program yayınlıyorsa, bu "İstasyon zinciri" dahilinde geçişler yapabilirsiniz.

- ⇨ İstasyon zincirinin bir sonraki istasyonun geçmek için, **<** ya da **>** tuşuna ⑧ basınız.

## Uyarı:

- Bu işlevden yararlanabilmek için, RDS konfor özelliği devrede olmalıdır.

Yalnızca daha önce dinlediğiniz istasyonlar arasında geçişler yapabilirsiniz. Bunun için Scan ya da Travelstore işlevlerini kullanınız.

## İstasyon arama işleminin hassasiyetinin ayarlanması

Yalnızca kuvvetli istasyonların ya da zayıf istasyonların da alınmasını ayarlayabilirsiniz.

- ⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.
- ⇒ **V** ya da **X** (8) tuşuna, göstergede "SENS HI" veya "SENS LO" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

Göstergede o andaki hassasiyet değeri görülür. "SENS HI6", en yüksek hassasiyeti ifade eder. "SENS LO1" en az hassas olanıdır.

"SENS LO" seçilirse, göstergede "lo" yazısı yanar.

- ⇒ İstenen hassasiyeti <>-tuşları (8) ile ayarlayınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

- ⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.

## İstasyonun hafızaya kaydedilmesi

### İstasyonu elle hafızaya alma

- ⇒ İstenen bir istasyon kayıt alanı FM1, FM2, FMT ya da bir frekans bandı MW ya da LW seçin.
- ⇒ İstenen istasyona ayarlayın.
- ⇒ İstasyonun saklanacağı **1 - 6** istasyon tuşlarından (13) birisine iki saniyeden daha uzun süre basınız.

## İstasyonun otomatik olarak hafızaya kaydedilmesi (Travelstore)

Bölgedeki en kuvvetli altı istasyonu otomatik olarak hafızaya alabilirsiniz (yalnızca FM bandında). Bu ayar FMT istasyon kayıt alanında yapılır.

### Uyarı:

- Bu işlem sırasında, daha önce bu alana kaydedilmiş istasyonlar silinir.
- ⇒ **BND•TS** (15) tuşunu iki saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.

Hafızaya alma başlar. Göstergede "T-STORE" görülür. İşlem bittikten sonra, istasyon FMT alanının birinci hafıza yerinde çalınır.

## Kaydedilmiş istasyonların çağırılması

- ⇒ İstasyon kayıt alanı ya da frekans bandını seçiniz.
- ⇒ İstenen istasyonun **1 - 6** istasyon tuşuna (13) basınız.

## Yayını alınabilir olan istasyonların tanıma amaçlı çalınması (SCAN)

Tüm alınabilir istasyonları tanıma amaçlı çalabilirsiniz. 5 ile 30 saniye arası bir dinleme süresi ayarı menüden yapılabilir.

### SCAN (Tarama) işleminin başlatılması

- ⇒ **MENU** (10) tuşunu iki saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.

Scan (tarama) işlemi başlar.

## RADYO MODU

Göstergede kısa süre "SCAN" görülür, daha sonra o andaki istasyon adı ya da frekansı yanar söner.

### **SCAN (Tarama) işleminin sona erdirilmesi, istasyon dinlenmesine devam edilmesi**

⇨ **MENU** (10) tuşuna kısaca basınız.

Scan (tarama) işlemi sona erdirilir, son taranan istasyon devrede kalır.

### **Tanıtma amaçlı çalınma süresi ayarı**

⇨ **MENU** tuşuna (10) basınız.

⇨ **V** ya da **T** (8) tuşlarına göstergede "SCANTIME" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇨ İstenen tanıma amaçlı çalınma süresini **<>** tuşları (8) ile ayarlayınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇨ **MENU** (10) tuşuna iki kez basınız.

### **Uyarı:**

- Ayarlanan tanıma amaçlı çalınma süresi, CD değiştirici modundaki Scan (tarama) işlemleri için de geçerlidir.

### **Program tipi (PTY)**

Bazı FM istasyonları, istasyon adının yanı sıra, yayınlanan program tipine ilişkin bilgiler de gönderir. Bu bilgiler oto radyo cihazınız tarafından alınır ve gösterilir.

Bu program tipleri örneğin şöyle olabilir:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	MUSIC	

PTY özelliği ile belirli bir program tipinde yayın yapan istasyonlar seçilebilir.

### **PTY-EON**

Eğer program tipi seçilmiş ve arama başlatılmışsa, cihaz o andaki istasyondan seçilen program tipindeki bir istasyona geçer.

### **Uyarı:**

- Eğer seçilen program tipinde bir istasyon bulunmamışsa, biip sesi duyulur ve göstergede kısaca "NO PTY" gösterilir. En son alınan istasyona yeniden geri dönlür.
- Eğer ayarlanan istasyon ya da istasyon zincirinden başka bir istasyon, daha sonraki bir zamanda, istenilen program tipini yayınlarsa, cihaz kendiliğinden, o andaki istasyondan, kaset modundan, CD değiştirici modundan veya Compact Drive MP3 modundan, istenen program tipini yayınlayan istasyona geçer.

### **PTY özelliğini açma / kapatma**

⇨ **MENU** (10) tuşuna basınız.

⇨ **V** ya da **T** (8) tuşuna, göstergede "PTY ON" (açık) veya "PTY OFF" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇨ Ayarlar arasında seçim yapmak için, **<** ya da **>** (8) tuşuna basınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇨ **MENU** tuşuna (10) basınız.

PTY fonksiyonunu açarsanız, program tipi kısa bir süre göstergede görülür.

## Program tipi seçilmesi ve arama işleminin başlatılması

⇒ <ya da> (8) tuşuna basınız.

O andaki program tipi göstergede görülür.

⇒ Eğer başka bir program tipi seçmek istiyorsanız, program tipinin gösterildiği süre içinde <ya da> tuşuna (8) basarak başka program tipine geçebilirsiniz.

## Ya da

⇒ İlgili tuşa kaydedilmiş program tipini seçebilmek için, **1 - 6** tuşlarından (13) birine basınız.

Seçilen program tipi kısaca gösterilir.

⇒ Aramanın başlatılması için **↵** ya da **↻** tuşuna (8) basınız.

Seçilen program tipindeki yayını alınabilir bir sonraki istasyon ayarlanır.

## Program tipini istasyon tuşlarına kaydetme

⇒ <ya da> tuşları (8) ile bir program tipi seçiniz.

⇒ **1 - 6** arası istenen istasyon tuşunu (13) iki saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.

Program tipi seçilen **1 - 6** tuşuna (13) kaydedilir.

## PTY dilinin seçilmesi

Program tipinin gösterildiği dil ayarlanabilir.

⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.

⇒ **↵** ya da **↻** (8) tuşuna, göstergede "PTY LANG" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Almanca, İngilizce ve Fransızca dilleri arasında seçim yapmak için, <ya da> (8) tuşuna basınız.

İstenilen dil göstergede görününce,

⇒ **MENU** (10) tuşuna iki kez basınız.

## Radyo alışının iyileştirilmesi

### Ses yüksekliğinin parazite bağlı olarak düşürülmesi (HICUT)

HICUT özelliği kötü radyo alışlarının iyileştirilmesinde etkilidir (yalnızca FM). Eğer alışıta parazitler varsa, ses yüksekliği ve böylece bozucu seviyesi otomatik olarak düşürülür.

### HICUT özelliğini açma / kapatma

⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.

⇒ **↵** ya da **↻** (8) tuşlarına göstergede "HICUT" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇒ HICUT ayarı için, <ya da> tuşuna (8) basınız.

"HICUT 0" ses yüksekliğinin otomatik düşürülme özelliğinin olmadığı, "HICUT 1" ses yüksekliği ve bozucu seviyesi düşürülmesinin en kuvvetli olduğu anlamına gelir.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.

# TRAFİK YAYINI

## Trafik yayını

Cihazınız bir RDS-EON alıcı parçası ile donatılmıştır. EON Enhanced Other Network demektir.

Bir trafik duyurusu (anonsu) (TA) sırasında, bir istasyon zinciri içerisinde trafik yayını olmayan bir istasyondan söz konusu istasyon zincirinin ilgili trafik yayınına kendiliğinden bir geçiş yapılır.

Trafik duyurusu sonrası yeniden dinlenen programa geri dönülür.

## Trafik yayınının öncelikli olarak açılması / kapatılması

⇨ **TRAF•RDS** (14) tuşuna basınız.

Eğer göstergede trafik sıklığı simgesi yanarsa, trafik duyurularının önceliği devrededir.

### Uyarı:

Şu durumlarda bir uyarı tonu duyarsınız,

- Eğer bir trafik yayını dinlenirken, istasyonun bölgesi dışına çıkılırsa,
- Eğer bir kaset veya CD dinlerken ya da Compact Drive MP3 veya AUX kaynağından bir müzik parçası dinlerken, ayarlanmış olan trafik yayını istasyonunun yayın bölgesini terk ederseniz ve bunu takip eden otomatik arama işleminde hiç bir yeni trafik yayını bulamazsa.
- Eğer trafik yayını istasyonundan trafik yayını olmayan başka bir istasyona geçilirse

Bu durumlarda ya trafik yayını önceliğini kapatınız ya da trafik yayınlı bir istasyona geçiniz.

## Trafik duyurularının ses şiddetinin ayarlanması

⇨ **MENU** tuşuna (10) basınız.

⇨ **V** ya da **⌂** (8) tuşuna, göstergede "TAVOLUME" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇨ Ses şiddetini **<>** tuşları (8) ile ayarlayınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇨ **MENU** (10) tuşuna iki kez basınız.

### Uyarı:

- Ses şiddetini ses ayar tuşu (3) ile trafik duyurusu sırasında da ayarlayabilirsiniz.



## Kasetçalar modu

### Kasetin çalınması

- Eğer cihaz içinde kaset yoksa,  
⇨ Kaseti açık yanı sağda olacak biçimde kaset yuvasına itiniz.

Göstergede kaset sembolü yanar.

Kasetin çalınması, kasetin son çıkarılmasından önce çalınmış olan kaset yüzü ile başlar. Bu yüz A veya B olabilir.

- Eğer cihaz içinde kaset varsa,  
⇨ **SRC** tuşuna ⑨ göstergede "CASSETTE" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

Kaset son seçilen dönme yönünde çalınır.

### Çalınan tarafın değiştirilmesi

- ⇨ ◀◀ ⑥ ve ▶▶ ⑦ tuşlarına aynı anda basınız.

Çalma yönü değişir. Band sonunda, çalma yönü otomatik olarak değişir (Autoreverse).

### Hızlı bant hareketi

#### Hızlı ileri sarma

- A yüzünün hızlı ileri sarılması için,  
⇨ ▶▶ ⑦ tuşuna, tuş içeriye takılıncaya kadar basınız.
- B yüzünün hızlı ileri sarılması için,  
⇨ ◀◀ ⑥ tuşuna, tuş içeriye takılıncaya kadar basınız.

Göstergede "FORWARD" görülür.

#### Hızlı geri sarma

- A yüzünün hızlı geri sarılması için,  
⇨ ◀◀ ⑥ tuşuna, tuş içeriye takılıncaya kadar basınız.
- B yüzünün hızlı geri sarılması için,  
⇨ ▶▶ ⑦ tuşuna, tuş içeriye takılıncaya kadar basınız.

Göstergede "REWIND" görülür.

#### Sarmayı sona erdirmek

- ⇨ Karşıt yöndeki bant sarma tuşuna basınız.

Çalma normal olarak devam eder.

### Radio monitörünü açma / kapatma

Hızlı band sarma sırasında son dinlenen radyo istasyonu yayını dinlenebilir. Bunun için "Radiomonitor" (radyo gözetleyici) devrede olmalıdır.

- ⇨ **MENU** ⑩ tuşuna basınız.

Göstergede "MENU" görülür.

- ⇨ **V** ya da **T** ⑧ tuşuna göstergede "RM ON" (açık) veya "RM OFF" (kapalı) görülünceye kadar basınız.
- ⇨ Radyo monitörünü açmak veya kapatmak için, **<** ya da **>** ⑧ tuşuna basınız.
- ⇨ **MENU** tuşuna ⑩ basınız.

#### Uyarı:

- Radyo monitörü ayarı yalnızca bir kaset çalınırken yapılabilir.

### Kasetin çıkarılması

- ⇨ Kaseti cihazdan çıkarmak için, **⏏** ④ tuşuna basınız.

# CD DEĞİŞTİRİCİ MODU

## CD değiştirici modu

### Uyarı:

- CD'lerin kullanılması, CD'lerin yerleştirilmesi ve CD değiştiricinin kullanılması hakkındaki bilgileri CD değiştiricinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

## CD değiştirici modunun başlatılması

- ⇒ **SRC** tuşuna ⑨ göstergede "CHANGER" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

Çalmaya CD değiştiricinin tanıdığı ilk CD'den başlanır.

## CD seçimi

Yukarıya veya aşağıya bir başka CD'ye geçmek için,

- ⇒ **V** veya **∧** ⑧ tuşuna bir ya da birkaç kez basınız.

## Parça seçimi

Güncel CD üzerinde, dinlenmekte olan parçadan bir önce veya bir sonraki başka bir parçaya geçmek için,

- ⇒ **>** veya **<** ⑧ tuşuna bir ya da birkaç kez basınız.

## Hızlı parça seçimi

İleri ya da geri hızlı bir parça seçimi için

- ⇒ **V / ∧** tuşlarından ⑧ birini, ileri ya da geri hızlı parça seçimi başlayıncaya kadar, basılı tutunuz.

## Hızlı arama işlemi (sesli)

İleri ya da geri hızlı arama için

- ⇒ **<>** tuşlarından ⑧ birini, ileri ya da geri hızlı arama seçimi başlayıncaya kadar, basılı tutunuz.

## Tek tek parçaları ya da tüm CD'leri tekrar çalma (REPEAT)

O andaki parçayı tekrarlamak için,

- ⇒ **4 (RPT)** tuşuna ⑬ kısaca basınız.

Göstergede kısa süre "RPT TRCK" görülür, RPT ışığı yanar.

O andaki CD'yi tekrarlamak için,

- ⇒ **4 (RPT)** tuşuna ⑬ tekrar basınız.

Göstergede kısa süre "RPT DISC" görülür, RPT ışığı yanar.

## REPEAT (Tekrar çalmayı) sona erdirmeye

O andaki parçanın veya CD'nin tekrar edilmesini sona erdirmek için,

- ⇒ **4 (RPT)** ⑬ tuşuna, göstergede "RPT OFF" kısaca görülünceye kadar arka arkaya basınız, RPT ışığı söner.

## Parçaların rastgele sırayla çalınması (MIX)

O andaki CD'nin parçalarının rastgele sırayla çalınması için,

- ⇒ **5 (MIX)** ⑬ tuşuna kısaca basınız.

Göstergede kısa süre "MIX CD" görülür, MIX ışığı yanar.

Takılmış tüm CD'lerin bütün parçalarının rastgele sırayla çalınması için,

- ⇒ **5 (MIX)** ⑬ tuşuna tekrar basınız.

Göstergede kısa süre "MIX ALL" görülür, MIX ışığı yanar.

## Uyarı:

- CDC A 08 ve IDC A 09 durumunda değiştiricidedeki tüm CD'ler rastgele seçilir. Diğer tüm değiştiricilerde önce bir CD'nin tüm parçaları rastgele çalınır, sonra değiştiricidedeki bir sonraki CD çalınır.

## MIX işlemini sona erdirmeye

- ⇒ **5 (MIX)** (13) tuşuna, göstergede "MIX OFF" kısaca görülünceye ve MIX ışığı sönünceye kadar basınız.

## Tüm CD'lerin tüm parçalarının tanıma amaçlı çalınması (SCAN)

Takılmış tüm CD'lerin bütün parçalarının birincisinden başlanarak sırayla çalınması için,

- ⇒ **MENU** (10) tuşunu iki saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.

Göstergede "SCAN" görülür.

## SCAN (Tanıma amaçlı çalınma) işlemini sona erdirmeye

Tanıma amaçlı çalmayı sona erdirmek için,

- ⇒ **MENU** (10) tuşuna kısaca basınız.

O anda çalınmakta olan parça çalınmaya devam eder.

## Uyarı:

- Tanıma amaçlı çalınma süresi ayarlanabilir. "Radyo modu" bölümündeki "Tanıma amaçlı çalınma süre ayarı" kısmını okuyunuz.

## Çalmaya ara verme (PAUSE)

- ⇒ **3** (▶) tuşuna (13) basınız.

Göstergede "PAUSE" görülür.

## Pause (ara verme) fonksiyonunu iptal etme

- ⇒ Ara verme (mola) sırasında **3** (▶) tuşuna (13) basınız.

Çalma normal olarak devam eder.

## Gösterge değiştirme

Parça numarası ve CD numarası görüntüsü veya parça numarası ve çalma süresi görüntüsü arasında geçişebilmek için,

- ⇒ **MENU** (10) tuşuna basınız.

- ⇒ **V** ya da **⌂** (8) tuşuna, göstergede "CDC DISP" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

- ⇒ **>** (8) tuşuna basınız.

Güncel ayar gösterilir. Çalma süresi için "TIME" ve parça numarası görüntüsü için "CD NO".

- ⇒ İstediğiniz ayarı **<** tuşu (8) ile seçiniz.

- ⇒ **MENU** (10) tuşuna iki kez basınız.

# CLOCK - SAAT

## CLOCK - Saat

### Saatin kısa süreli gösterilmesi

Saatin gösterilmesini sağlamak için,

- ⇒ **AUDIO** (Ⓞ) (12) tuşunu, göstergede saat (zaman) görülünceye kadar basılı tutunuz.

### Saatin ayarlanması

#### **Saati elle ayarlama**

Saati ayarlamak için,

- ⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.
- ⇒ **V** ya da **⌂** (8) tuşlarına göstergede "CLOCKSET" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇒ **>** (8) tuşuna basınız.

Göstergede saat görülür. Dakika yanar söner ve ayarlanabilir.

- ⇒ Dakika ayarını **V** **⌂** tuşları (8) ile yapınız.

Dakikalar ayarlandıktan sonra,

- ⇒ **<** (8) tuşuna basınız.

Saatlerin bulunduğu kısım yanıp söner.

- ⇒ Saat ayarını **V** **⌂** tuşları (8) ile yapınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

- ⇒ **MENU** (10) tuşuna iki kez basınız.

### 12 / 24 saat modu seçimi

- ⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.
- ⇒ **V** ya da **⌂** (8) tuşlarına göstergede "24 H MODE" ya da "12 H MODE" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇒ Modu değiştirmek için **<** ya da **>** tuşuna (8) basınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

- ⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.

### Cihaz kapalı ve kontak açıkken, saatin sürekli olarak gösterilmesi

Cihaz kapalıyken ve kontak açıkken saati gösterebilmek için,

- ⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.
- ⇒ **V** ya da **⌂** (8) tuşuna, göstergede "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇒ Göstergelyi ON (açık) ya da OFF (kapalı) yapmak için, **<** veya **>** tuşuna (8) basınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

- ⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.

### Cihaz kapalıyken saatin kısa süreli gösterilmesi

Cihaz kapalıyken saati kısa süre gösterebilmek için,

- ⇒ **AUDIO** (Ⓞ) (12) tuşuna basınız.

Saat göstergede sekiz saniye süreyle görülür.

## **Tını ve ses şiddeti dağılımı**

Her kaynak (radyo, kaset, CD değiştirici, Compact Drive MP3 ve AUX) için, tını ayarlarını ayrı ayrı yapabilirsiniz.

### **Bas seslerin ayarlanması**

Bas sesleri ayarlamak için,

⇒ **AUDIO** (12) tuşuna basınız.

Göstergede "BASS" yazısı görünür.

⇒ Bası ayarlamak için, **∇** ya da **⏏** tuşuna (8) basınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇒ **AUDIO** (12) tuşuna basınız.

### **Tiz seslerin ayarlanması**

Tiz sesleri ayarlamak için,

⇒ **AUDIO** (12) tuşuna basınız.

Göstergede "BASS" yazısı görünür.

⇒ **>** (8) tuşuna, göstergede "TREB" görülmeye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Tizi ayarlamak için, **∇** ya da **⏏** tuşuna (8) basınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇒ **AUDIO** (12) tuşuna basınız.

## **Sağ / sol ses şiddeti dağılımı (Balance) ayarı**

Sol / sağ ses şiddeti dağılımını (Balance) ayarlamak için,

⇒ **AUDIO** (12) tuşuna basınız.

Göstergede "BASS" yazısı görünür.

⇒ **>** (8) tuşuna, göstergede "BAL" görülmeye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Sağ / sol ses şiddeti dağılımını ayarlamak için, **∇** ya da **⏏** tuşuna (8) basınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇒ **AUDIO** (12) tuşuna basınız.

## **Ön / arka ses şiddeti dağılımı (Fader) ayarı**

Ön / arka ses şiddeti dağılımını (Fader) ayarlamak için,

⇒ **AUDIO** (12) tuşuna basınız.

Göstergede "BASS" yazısı görünür.

⇒ **>** tuşuna (8), göstergede "FADER" görülmeye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Ön / arka ses şiddeti dağılımını ayarlamak için, **∇** ya da **⏏** tuşuna (8) basınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇒ **AUDIO** (12) tuşuna basınız.

## X-BASS

X-BASS sesinin düşük ses şiddetinde bas seslerinin yukarı çekilmesi anlamına gelir.

### Uyarı:

- X-Bass ayarları, her kaynak için, yani radyo, kaset, CD değiştirici, Compact Drive MP3 ve AUX ses kaynakları için ayrı ayrı yapılabilir.

### X-BASS yükseltme ayarı

X-BASS yükseltmesi 1 - 3 basamakta ayarlanabilir.

"XBASS OFF", X-BASS fonksiyonunun kapalı olduğu ve "XBASS 3" ise, azami yükseltme anlamına gelir.

⇒ **X-BASS** tuşuna (11) basınız.

⇒ **V** ya da **⌂** veya **<** ya da **>** (8) tuşuna, istenilen ayar göstergede görülünceye kadar arka arkaya basınız.

X-BASS yükseltme fonksiyonu 1, 2 veya 3 değerine ayarlanırsa, X-BASS sembolü göstergede yanar.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇒ **X-BASS** (11) tuşuna basınız.

## Seviye göstergesinin ayarlanması

Göstergenizdeki seviye göstergesi, ayar işlemleri sırasında size ses şiddetini ve tını ayarlarını kısa bir süre simgesel olarak gösterir.

Seviye göstergesi, ayar işlemlerinin haricinde, oto radyo cihazınızın çıkış seviyesini gösterebilir ("PEAK ON"). Seviye göstergesini kapatmanız da mümkündür ("PEAK OFF").

## Seviye göstergesinin açılması / kapatılması

⇒ **MENU** tuşuna (10) basınız.

⇒ **V** ya da **⌂** (8) tuşuna, göstergede "PEAK LVL" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Seviye göstergesi için "PEAK ON" ve "PEAK OFF" arasında seçim yapmak için, **<** ya da **>** (8) tuşuna basınız.

Ayar işlemi bittiğinde,

⇒ **MENU** (10) tuşuna iki kez basınız.

**DıŐ ses kaynakları**

CD deęiŐtirici yerine, Line ıkıŐlı baŐka bir dıŐ ses kaynaęı kullanabilirsiniz. rneęin Őu kaynaklar baęlanabilir: TaŐınır CD alar, MiniDisc alar ya da MP3 alar.

Menüde AUX giriŐi aılmak zorundadır.

DıŐ kaynakların baęlantısı iin bir adaptr kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt no.: 7 607 889 093), yetkili Blaupunkt satıcınız zerinden temin edebilirsiniz.

**AUX giriŐini ama / kapatma**

⇒ **MENU** tuŐuna ⑩ basınız.

Gstergede "MENU" grlr.

⇒ **V** ya da **T** ⑧ tuŐuna, gstergede "AUX OFF" veya "AUX ON" grlnceye kadar arka arkaya basınız.

⇒ AUX giriŐini amak ve kapatmak iin, **<** ya da **>** tuŐuna ⑧ basınız.

Ayar iŐlemi bittięinde,

⇒ **MENU** tuŐuna ⑩ basınız.

**Uyarı:**

- AUX giriŐi devrede olduęu zaman, **SRC** tuŐu ⑨ ile seilebilir.

**Teknik veriler****Amplifikatr**

ıkıŐ gc: 4 x 25 Watt Sins  
DIN 45 324'e  
gre  
14,4 V'ta  
4 x 45 Watt  
azm. Power

**Radio**

Frekans bandı:

UKW (FM): 87,5 - 108 MHz

MW: 531 - 1.602 kHz

LW: 153 - 279 kHz

FM - Frekans aralıęı:

35 - 16.000 Hz

**Kasetalar**

Frekans aralıęı: 30 - 18.000 Hz

**GiriŐ hassasiyeti**

AUX giriŐi: 2 V / 6 kOhm

**n amplifikatr ıkıŐı**

4 Kanal: 3 V

DeęiŐiklikler olabilir!

## Servis telefon numaraları

<b>Ülke:</b>		<b>Telefon:</b>	<b>Faks:</b>	<b>WWW:</b>
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	<a href="http://www.blaupunkt.com">http://www.blaupunkt.com</a>
Austria	(A)	01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B)	02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236	
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR)	0800-550 6550	01-576 9473	
Ireland	(IRL)	01-4149400	01-4598830	
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085	
Netherland	(NL)	023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P)	01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E)	902-120234	916-467952	
Sweden	(S)	08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H)	01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR)	0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR)	+55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640	

**Blaupunkt GmbH**

