



Radyo / Kasetçalar

Bologna C52 Carolina DJ52


Kullanma kılavuzu



<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**

Lütfen açınız

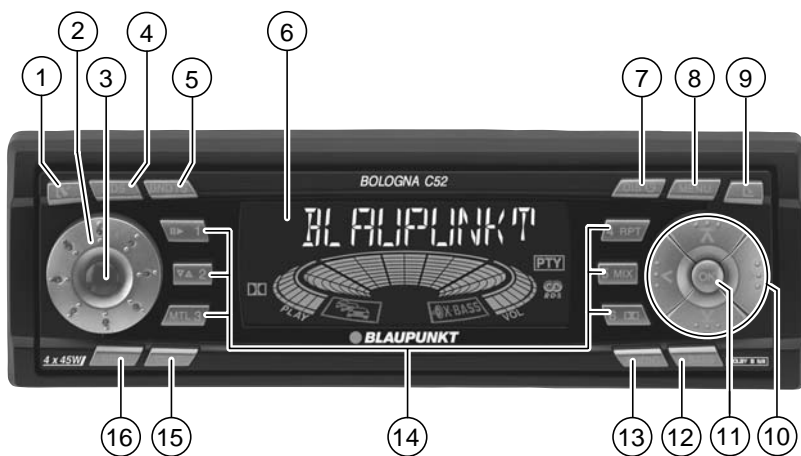

KULLANIM ELEMANLARI

- ① **LV**-tuşu, çıkarılabilir kumanda panelinin (Release-Panel) kilidini açmak için
- ② Ses şiddeti ayarlayıcısı
- ③ Cihazın açılıp, kapanması, cihazın sesini birden düşürme devresi (Mute) için tuş
- ④ **RDS**-tuşu, RDS (Radio Daten System) özelliğinin açılıp kapatılması için. Hareketli metinlerin göstergesinin seçilmesi
- ⑤ **BND** (Band) tuşu, radyo modunda kanal seçimi, FM istasyon kayıt alanlarının ve MW (orta dalga) ve LW (uzun dalga) frekans bantlarının seçimi
- ⑥ Ekran (gösterge alanı)
- ⑦ **⏸**-tuşu, ekranda saatin gösterilmesi için
- ⑧ **MENU**-tuşu, temel ayarlar menüsünün çağırılması
- ⑨ **⏪**-tuşu, takılabilir ve çıkarılabilir kumanda panelinin açılması için (Flip-Release-Panel)
- ⑩ Yön tuşları bloğu
- ⑪ **OK**-tuşu, menü girişlerinin onaylanması ve tarama (scan) işlevinin başlatılması için
- ⑫ **X-BASS**-tuşu, X-BASS'ın açılıp kapanması ve ayarı için
- ⑬ **AUDIO** (Ses)-tuşu, yükseklik, sağ/sol (Balance) ve ön/arka (Fader) ayarları için
- ⑭ **1 - 6** tuş bloğu
- ⑮ **TRAF**-tuşu, Trafik yayını açma / kapatma
- ⑯ **SRC**-tuşu, Kasetçalar, CD değiştirici (eğer bağlanmışsa) ve AUX arasında kaynak seçimi

Uyarılar ve aksesuarlar	6	Müzik parçasını atlama (S-CPS) ..	17
Çıkarılabilir kumanda paneli .	7	Müzik parçasının tekrar çalınması .	17
Açma / Kapatma	8	Kasetteki tüm müzik parçalarının tanıma amaçlı çalınması (SCAN) ..	18
Ses şiddetinin ayarlanması ...	9	Hızlı bant hareketli	18
Açılış ses şiddetinin ayarlanması ...	9	Çalmaya ara verme (Pause)	18
Ses şiddetini birden düşürme (Mute) ..	9	Radyo monitörünü açma / kapatma .	18
Telefon konuşması /		Boş yerleri atlama (Blankskip)	19
Navigasyon sistemi	9	Band türü seçimi	19
Onay tonu için ses şiddetinin ayarlanması	10	Dolby B hisirtisini bastırma	19
Radyo modu	11	CD değiştirici modu	20
Radyo modunun devreye sokulması	11	CD değiştirici modunun başlatılması	20
RDS Konfor fonksiyonu (AF, REG) ..	11	CD seçimi	20
Frekans bandının / İstasyon kayıt alanının seçilmesi	11	Parça seçimi	20
İstasyonun ayarlanması	12	Hızlı parça seçimi	20
İstasyon arama işleminin hassasiyetinin ayarlanması	12	Hızlı arama işlemi (duyulabilir)	20
İstasyonun hafızaya kaydedilmesi .	12	Gösterge değiştirme	20
İstasyonun otomatik olarak hafızaya kaydedilmesi (Travelstore)	13	Tek tek parçaları ya da tüm CD'leri tekrar çalma (REPEAT)	20
Kaydedilmiş istasyonların çağırılması	13	Parçaların rastgele sırayla çalınması (MIX)	21
Yayını alınabilir olan istasyonların tanıma amaçlı çalınması (SCAN) ..	13	Tüm CD'lerin tüm parçalarının tanıma amaçlı çalınması (SCAN) ..	21
Tanıma amaçlı çalınma süresi ayarı	13	Çalmaya ara verme (PAUSE)	21
Program tipi (PTY)	13	CLOCK - Saat	22
Radyo alışının iyileştirilmesi	15	Tını ve ses şiddeti dağılımı ...	23
Hareketli metinlerin göstergesinin seçilmesi	15	Basların ayarlanması	23
Gösterge ayarı	15	Tizlerin ayarlanması	23
Trafik yayını	16	Sağ / sol ses şiddeti dağılımı (Balance) ayarı	23
Kasetçalar modu	17	Ön / arka ses şiddeti dağılımı (Fader) ayarı	23
Kasetin çalınması	17	X-BASS	24
Kasetin çıkarılması	17	Seviye göstergesinin ayarı ..	24
Çalma yönünün değiştirilmesi	17	Dış ses kaynakları	25
		Teknik veriler	25
		Montaj kılavuzu	26

UYARILAR VE AKSESUARLAR

Bir Blaupunkt ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni cihazınızı iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

İlk çalıştırma öncesi lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.


Blaupunkt editörleri kullanım kılavuzunun açık ve kolay anlaşılır olması için sürekli çalışmaktadırlar.

Bununla birlikte kullanım ile ilgili sorularınız olursa, lütfen yetkili satıcıya danışınız ya da ülkenizdeki müşteri danışma hattını arayınız. Telefon numaraları bu kitapçığın arka yüzünde bulunmaktadır.

Avrupa Birliği sınırları içerisinde satılan ürünlerimiz için, üretici koşulları vermektedir. Garanti koşulları, www.blaupunkt.de internet adresinden öğrenilebilir ya da doğrudan şu adresten istenebilir:

Blaupunkt GmbH, Hotline CM/PSS 6,
Robert Bosch Str. 200,
D-31139 Hildesheim

Trafik güvenliği

 Trafik güvenliği her şeyden daha önemlidir. Radyonuzu sadece yol ve trafik koşullarının izin verdiği durumlarda kullanınız. Yola çıkmazdan önce cihazınızı tanıyınız. Polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin sesli uyarı sinyalleri aracınızda zamanında duyulabilmelidir.

Bu nedenle yolculuk sırasında programınızı ölçülü bir ses şiddetinde dinleyiniz.

Montaj

Eğer cihazı kendiniz takmak istiyorsanız, kılavuzun sonundaki montaj ve bağlantı uyarılarını okuyunuz.

Aksesuarlar

Yalnızca Blaupunkt onaylı aksesuarlar kullanınız.

Uzaktan kumanda

İsteğe bağlı RC 08 ya da RC 10 uzaktan kumandaları ile otomobil radyo cihazınızın temel işlevlerini direksiyondan güvenli ve kolayca kullanabilirsiniz.

Amplifikatör

Tüm Blaupunkt amplifikatörleri kullanılabilir.

CD değiştirici (Changer)

Aşağıdaki Blaupunkt CD değiştiricileri kullanılabilir:

CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072, IDC A 09 ve CDC A 02.

Bir adaptör kablosu ile (Blaupunkt no.: 7 607 889 093) CDC A 05 ve CDC A 071 CD değiştiricileri de kullanılabilir.

Carolina DJ52 cihazının teslimat kapsamında CDC A 08 CD değiştirici ile birlikte verilmesi sözkonusudur.

Uluslararası telefon bilgi hattı

Eğer cihazın kullanımı ile ilgili sorularınız varsa ya da daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, bizi arayın!

Danışma ve bilgi telefon numaralarını bu kılavuzun son sayfasında bulabilirsiniz.

ÇIKARILABİLİR KUMANDA PANELİ

Çıkarılabilir kumanda paneli

Hırsızlığa karşı koruma


Cihazınız hırsızlığa karşı korunmak amacıyla çıkarılabilir kumanda paneli (Flip-Release-Panel) ile donatılmıştır. Bu kumanda paneli olmaksızın cihazın hırsız için bir değeri yoktur.

Cihazınızı hırsızlığa karşı koruyunuz ve aracınızı her terk ettiğinizde kumanda panelini yanınıza alınız. Kumanda panelini otomobil içerisinde, gizli bir yerde de olsa, bırakmayınız. Kumanda paneli yapısı kolayca çıkarılıp takılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Uyarı:

- Kumanda panelini düşürmeyiniz
- Kumanda panelini doğrudan güneş ışığı ya da diğer ısı kaynakları etkisi altına bırakmayınız.
- Kumanda panelini birlikte verilen kılıf içerisinde saklayınız.
- Kumanda panelinin kontaktlarına direkt olarak temas etmekten kaçınınız. İhtiyaç durumunda kontaktları alkolle ıslatılmış havsız bir bezle siliniz.

Kumanda panelinin çıkarılması

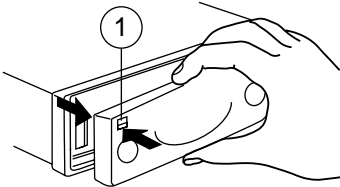

⇒ **[V]** ① tuşuna basınız.

Kumanda panelinin kilidi açılır.


⇒ Kumanda panelini cihazdan önce öne sonra sola doğru çekiniz.

- Kumanda panelinin cihazdan çıkarılmasından sonra cihaz kapanır.
- O andaki tüm ayarlar hafızada saklanır.
- Yerleştirilmiş bir CD varsa cihaz içerisinde kalır.

Kumanda panelinin takılması

⇒ Kumanda panelini soldan sağa doğru cihazdaki yuvasına itiniz.

⇒ Kumanda panelinin sol yanından yuvasına tam oturuncaya kadar itiniz.

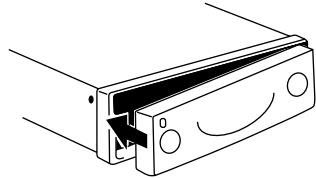

Uyarı:

- Kumanda panelini takarken göstergenin üzerine bastırmayınız.

Eğer kumanda paneli çıkarılırken cihaz çalışır durumda ise, takılma sonrası son ayarlar (radyo, kaset, CD değiştirici ya da AUX) yeniden devreye girer.

AÇMA / KAPATMA

Açma / Kapatma

Cihazın açılıp kapatılması için aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:

Kontak anahtarı üzerinden açma / kapatma

Eğer cihaz aracın kontak anahtarı ile doğru biçimde bağlanmış ve ③ tuşu ile kapatılmamış ise, cihaz kontak anahtarı üzerinden açılıp kapatılabilir.

Cihazı kontak anahtarı kapalı iken de çalıştırabilirsiniz:

⇒ Bunun için ③ tuşuna basınız.

Uyarı:

- Araç akümülatörünü koruma amacıyla, cihaz kontak kapatıldıktan bir saat sonra kendiliğinden kapanır.

Çıkarılabilir kumanda paneli ile açma / kapatma

⇒ Kumanda panelini çıkarınız.

Cihaz kapanır.

⇒ Kumanda panelini yeniden takınız.

Cihaz açılır. Son ayarlar (radyo, kaset, CD değiştirici ya da AUX) etkinleşir.

Tuş ③ ile açma / kapatma


⇒ Açmak için ③ tuşuna basınız.

⇒ Kapatmak için ③ tuşuna iki saniyeden daha uzun süre basınız.

Cihaz kapanır.

Kaset yuvası üzerinden açma

Eğer cihaz kapalı iken herhangi bir kaset yerleştirilmemiş ise,

⇒  ⑨ tuşuna basınız.

Flip-Release-Panel'i açılır.

⇒ Kuvvet uygulamaksızın kaseti açık tarafı sağda olacak biçimde, dirençle karşılaşınca kadar, sürücü içerisine itiniz.

Kaset kendiliğinden sürücü içerisine çekilir.

Kasetin içeri çekilmesi engellenmemeli ya da desteklenmemelidir.

⇒ Kumanda panelini, yerleşmesi hissedilinceye kadar, hafif bir bastırma ile kapatınız.

Cihaz açılır. Kaset çalmaya başlar.

SES ŞİDDETİNİN AYARLANMASI

Ses şiddetinin ayarlanması

Ses 0 (kapalı) ile 66 (en yüksek) arasında adım adım ayarlanabilir.

- ⇒ Ses şiddetini yükseltmek için, ses ayar tuşunu ② sağa doğru çevirin.
- ⇒ Ses şiddetini azaltmak için, ses ayar tuşunu ② sola doğru çevirin.

Açılış ses şiddetinin ayarlanması

Cihazın açılıştaki ses şiddeti ayarlanabilir.

- ⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.
- ⇒ **V** ya da **T** ⑩ tuşuna göstergede "ON VOLUME" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇒ Açılış ses yüksekliğini **<>** ⑩ tuşları ile ayarlayınız.

Eğer "LAST VOL" ayarlarsanız, kapatılma öncesinde duyduğunuz ses şiddeti yeniden etkinleştirilir.

Uyarı:

- Kulakları koruma amacıyla açılış ses şiddeti "38" değeri ile sınırlandırılmıştır. Eğer kapatılma öncesi ses daha yüksek ve "LAST VOL" uyarı seçilmiş ise, cihaz "38" değerindeki ses şiddeti ile yeniden açılır.

Eğer ayar işlemi bitmişse,

- ⇒ İki kez **MENU** ⑧ veya **OK** ⑪ tuşuna basınız.

Ses şiddetini birden düşürme (Mute)

Ses şiddetini birden, tarafınızdan ayarlanmış bir değere düşürebilirsiniz (Mute).

- ⇒ ③ tuşuna kısaca basınız.

Göstergede "MUTE" yazısı görünür.

Mute ses şiddetinin ayarlanması

Sesi birden düşürme devresinin ses şiddeti (Mute Level) ayarlanabilir.

- ⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.
- ⇒ **V** ya da **T** ⑩ tuşlarına göstergede "MUTE LEVEL" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇒ Mute Level'i **<>** - tuşları ⑩ ile ayarlayın.
- ⇒ Ayar işlemi bitiminde, iki kez **MENU** ⑧ ya da **OK** ⑪ tuşuna basınız.

Telefon konuşması / Navigasyon sistemi

Eğer oto radyonuz bir mobil telefon ya da navigasyon sistemine bağlı ise, telefon 'açılması' ya da navigasyon bildirisi sırasında oto radyo cihazı susturulur ve telefon konuşması ya da navigasyon bildirisi oto radyosu hoparlöründen duyulur. Bunun için mobil telefon ya da navigasyon sistem montaj kılavuzunda belirtildiği gibi oto radyoya bağlanmalıdır. Burada Blaupunkt no.: 7 607 001 503 kablosu gereklidir.

Oto radyonuzda hangi navigasyon sistemlerinin kullanılabileceğini Blaupunkt yetkili satıcınızdan öğrenebilirsiniz.

SES ŞİDDETİNİN AYARLANMASI

Eğer telefon konuşması ya da navigasyon bildirisi sırasında bir trafik duyurusu alınmışsa, trafik duyurusu telefon konuşmasının / bildirinin bitiminden sonra tekrar edilir.

Eğer trafik duyurusu sırasında, telefon çağırısı ya da navigasyon bildirisi gelirse, trafik duyurusu yeniden verilir. Telefon çağırısı / navigasyon bildirisi duyuru bitiminden sonra duyulabilir.

Telefon konuşması ya da navigasyon bildirisi sırasındaki ses yüksekliği ayarlanabilir.

- ⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.
- ⇒ **V** ya da **T** ⑩ tuşlarına göstergede "TEL/NAVI VOL" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇒ İstenen ses şiddetini <> ⑩ tuşları ile ayarlayınız.
- ⇒ Ayar işlemi bitiminde, iki kez **MENU** ⑧ ya da **OK** ⑪ tuşuna basınız.

Uyarı:

Telefon konuşması ve bildirinin ses şiddetini, konuşma ya da bildiri sırasında ses ayar tuşu ② ile ayarlayabilirsiniz.

Onay tonu için ses şiddetinin ayarlanması

Bazı işlemlerde bir tuşa, örn. vericinin hafızaya alınması için bir istasyon tuşuna, iki saniyeden daha uzun süre basılırsa, bir onay tonu (Beep) duyulur. Biip ses şiddeti ayarlanabilir.

- ⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.
- ⇒ **V** ya da **T** ⑩ tuşlarına göstergede "BEEP" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇒ Ses şiddetini <> - ⑩ tuşları ile ayarlayınız. "0" biip sesinin kapatılmasına, "9" en yüksek biip sesine karşılık gelir.
- ⇒ Ayar işlemi bitiminde, **MENU** ⑧ ya da **OK** ⑪ tuşuna basınız.

Radyo modu

Bu cihaz RDS radyo alıcısı ile donatılmıştır. Bir çok FM istasyonu, program yayınının yanı sıra, istasyon adı, program tipi (PTY) gibi bilgileri içeren sinyaller de gönderir.

İstasyon adı, yayın alınır alınmaz, göstergede görülür.

Radyo modunun devreye sokulması

Eğer kaset, CD değiştirici ya da AUX çalışma türünde bulunuluyorsa,

⇨ **BND/TS** (5) tuşuna basınız

ya da

⇨ **SRC** (16) tuşuna göstergede "RADIO" görününceye kadar arka arkaya basınız.

RDS Konfor Fonksiyonu (AF, REG)

AF (Alternatif Frekans) ve REG (Bölgesel) RDS özellikleri cihazınızın yeteneklerini genişletir.

- AF: Bu RDS özelliği etkinleştirilmişse, cihaz otomatik olarak ayarlanan istasyonun en iyi alınan frekansına geçer.
- REG: Bazı istasyonlar belirli zamanlarda programlarını farklı içerikli bölgesel programlarla birleştirirler. REG özelliği ile oto radyosunun başka bir program içeriği olan alternatif frekanslara geçmesi engellenir.

Uyarı:

- REG fonksiyonu özellikle menüde devreye sokulmalı / devreden çıkarılmalıdır.

REG özelliğini açma / kapatma

⇨ **MENU** tuşuna (8) basınız.

⇨ **V** ya da **A** (10) tuşlarına göstergede "REG" görülünceye kadar arka arkaya basınız. "REG"sonrası göstergede "OFF" (kapalı) ve "ON" (açık) görülür.

⇨ REG özelliğini açmak veya kapatmak için **<** ya da **>** (10) tuşlarına basınız.

⇨ **MENU** (8) veya **OK** (11) tuşuna basınız.

RDS konfor özelliğini açma / kapatma

⇨ AF ve REG RDS konfor özelliklerinden yararlanabilmek için, **RDS** (4) tuşuna basınız.

Eğer göstergede RDS simgesi yanyorsa, RDS konfor özelliği etkindir. RDS konfor özelliğinin devreye girmesinde "REG ON" ya da "REG OFF" yazıları kısa süre göstergede görülür.

Frekans bandının / İstasyon kayıt alanının seçilmesi

Bu cihaz ile çok kısa dalga UKW (FM), orta dalga MW ve uzun dalga LW (AM) frekans bantlarındaki yayınlar alınabilir. FM frekans bandı için üç istasyon kayıt alanı, orta dalga MW ve uzun dalga LW dalga aralıklarının her biri için bir istasyon kayıt alanı vardır.

RADYO MODU

Her istasyon kayıt alanında altı istasyon saklanabilir.

- ⇨ Hafıza kümeleri ya da frekans bandını değiştirebilmek için, kısaca **BND / TS** (5) tuşuna basınız.

İstasyonun ayarlanması

İstasyon ayarları için farklı olanaklar vardır.

Otomatik olarak istasyon arama

- ⇨ **V** ya da **⏏** (10) tuşuna basınız.

Bir sonraki alınabilir istasyon için ayar yapılır.

Elle istasyon arama

İstasyon seçimini kendiniz de yapabilirsiniz.

- ⇨ **<** ya da **>** (10) tuşuna basınız.

Uyarı:

- Elle istasyon ayarı yalnızca RDS konfor özelliği devre dışı ise olanaklıdır.

İstasyon zincirlerinde geçişler (yalnızca FM)

Bir istasyon birden çok program yayınlıyorsa, bu "İstasyon Zinciri" arasında geçişler yapabilirsiniz.

- ⇨ İstasyon zincirinin bir sonraki istasyonuna geçmek için, **<** ya da **>** (10) tuşuna basınız.

Uyarı:

- Bu işlevden yararlanabilmek için, RDS konfor özelliği devrede olmalıdır.

Yalnızca daha önce dinlediğiniz istasyonlar arasında geçişler yapabilirsiniz. Bunun için Scan ya da Travelstore işlevlerini kullanınız.

İstasyon arama işleminin hassasiyetinin ayarlanması

Yalnızca kuvvetli istasyonların ya da zayıf istasyonların da alınmasını ayarlayabilirsiniz.

- ⇨ **MENU** tuşuna (8) basınız.

- ⇨ **V** ya da **⏏** (10) tuşlarına göstergede "SENS" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

- ⇨ **>** (10) tuşuna basınız.

Göstergede o andaki hassasiyet değeri görülür. "SENS HI6" en yüksek, "SENS LO1" en düşük hassasiyettir.

- ⇨ İstenen hassasiyeti **<>** (10) tuşları ile ayarlayınız.

- ⇨ Ayar işlemi bitiminde, **MENU** (8) ya da **OK** (11) tuşuna basınız.

İstasyonun hafızaya kaydedilmesi

İstasyonu elle hafızaya alma

- ⇨ İstenen bir istasyon kayıt alanı FM1, FM2, FMT ya da bir frekans bandı MW ya da LW seçin.
- ⇨ İstenen istasyonu ayarlayın.
- ⇨ İstasyonun saklanacağı **1 - 6** istasyon tuşlarına (14) iki saniyeden daha uzun süre basınız.

İstasyonun otomatik olarak hafızaya kaydedilmesi (Travelstore)

Bölgedeki en kuvvetli altı istasyonu otomatik olarak hafızaya alabilirsiniz (yalnızca FM). Bu ayar FNT istasyon kayıt alanında yapılır.

Uyarı:

- Bu işlem sırasında, daha önce bu alana kaydedilmiş istasyonlar silinir.
- ⇒ **BND / TS** (5) tuşunu iki saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.

Hafızaya alma başlar. Göstergede "TRAVEL-STORE" görülür. İşlem bittiğinde, istasyon FTM alanının birinci hafıza yerinde çalınır.

Kaydedilmiş istasyonların çağırılması

- ⇒ İstasyon kayıt alanı ya da frekans bandını seçiniz.
- ⇒ İstenen istasyonun **1 - 6** istasyon tuşuna (14) basınız.

Yayını alınabilir olan istasyonların tanıma amaçlı çalınması (SCAN)

Tüm alınabilir istasyonları tanıma amaçlı çalabilirsiniz. 5 ile 30 saniye arası bir dinleme süresi ayarı menüden yapılabilir.

SCAN (Tarama) işleminin başlatılması

- ⇒ **OK** (11) tuşunu iki saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.
- Scan (tarama) işlemi başlar.

Göstergede kısaca "SCAN" görülür, daha sonra o andaki istasyon adı ya da frekansı yanar söner.

SCAN (Tarama) işleminin bitirilmesi, istasyon dinlenmesine devam

- ⇒ **OK** tuşuna (11) basınız.

Scan (tarama) işlemi bitirilir, son taranan istasyon devrede kalır.

Tanıma amaçlı çalınma süresi ayarı

- ⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.

- ⇒ **Y** ya da **X** (10) tuşlarına göstergede "SCANTIME" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

- ⇒ İstenen tanıma amaçlı çalınma süresini **<>** tuşları (10) ile ayarlayınız.

- ⇒ Ayar işlemi bitiminde, iki kez **MENU** (8) ya da **OK** (11) tuşuna basınız.

Uyarı:

- Ayarlanan tanıma amaçlı çalınma süresi CD ve CD değiştirici için de geçerlidir.

Program tipi (PTY)

Bazı FM istasyonları, istasyon adının yanı sıra, yayınlanan program tipine ilişkin bilgiler de gönderir. Bu bilgiler oto radyo cihazınız tarafından alınır ve gösterilirler.

Bu program tipleri örneğin şöyle olabilir:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

RADYO MODU

PTY özelliği ile belirli bir program tipinde yayın yapan istasyonlar seçilebilir.

PTY-EON

Eğer program tipi seçilmiş ve arama başlatılmışsa, cihaz o andaki istasyondan seçilen program tipindeki bir istasyona geçer.

Uyarı:

- Eğer seçilen program tipinde bir istasyon bulunmamışsa, biip sesi öter ve göstergede kısaca "NO PTY" gösterilir. En son alınan istasyona yeniden geri dönülür.
- Eğer ayarlanan istasyon ya da istasyon zincirinden başka bir istasyon, daha sonraki bir zamanda, istenilen program tipini yayınlarsa, cihaz kendiliğinden o andaki istasyondan veya kaset modundan ya da CD değiştirici modundan, istenen program tipini yayınlayan istasyona geçer.

PTY özelliğini açma / kapatma

- ⇨ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.
- ⇨ **Y** ya da **X** ⑩ tuşlarına göstergede "PTY ON" ya da "PTY OFF" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇨ PTY özelliğini açmak (ON) ya da kapatmak (OFF) için **< ya da >** tuşuna ⑩ basınız.

PTY özelliği açıkksa göstergede PTY yazısı yanar.

- ⇨ **MENU** ⑧ veya **OK** ⑪ tuşuna basınız.

Program tipi seçilmesi ve arama başlatılması

- ⇨ **< ya da >** tuşuna ⑩ basınız.

O andaki program tipi göstergede görülür.

- ⇨ Eğer başka bir program tipi seçmek istiyorsanız, program tipinin gösterildiği süre içinde **< ya da >** tuşuna ⑩ basarak başka program tipine geçiniz.

Ya da

- ⇨ İlgili tuşa saklanmış program tipini seçebilmek için **1 - 6** tuşlarından birine ⑭ basınız.

Seçilen program tipi kısaca gösterilir.

- ⇨ Aramanın başlatılması için **Y** ya da **X** tuşuna ⑩ basınız.

Seçilen program türündeki bir sonraki istasyon ayarlanır.

Program tipini istasyon tuşlarına kaydetme

- ⇨ **< ya da >** tuşları ⑩ ile bir program tipi seçiniz.
- ⇨ **1 - 6** arası istenen istasyon tuşunu ⑭ iki saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.

Program tipi seçilen **1 - 6** tuşuna ⑭ kaydedilir.

Radyo alışıının iyileştirilmesi

Ses yüksekliğinin parazite bağlı olarak düşürülmesi (HICUT)

HICUT özelliği kötü radyo alışıının iyileştirilmesinde etkilidir (yalnızca FM). Eğer alışıta parazitler varsa, ses yüksekliği ve böylece bozucu seviyesi otomatik olarak düşürülür.

HICUT özelliğini açma / kapatma

- ⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.
- ⇒ **V** ya da **⌂** ⑩ tuşlarına göstergede "HICUT" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇒ HICUT ayarı için, **<** ya da **>** ⑩ tuşlarına basınız.

"HICUT 0" ses yüksekliğinin otomatik düşürülme özelliğinin olmadığı, "HICUT 1" ses yüksekliği ve bozucu seviyesi düşürülmesinin en kuvvetli olduğu anlamına gelir.

- ⇒ **MENU** ⑧ veya **OK** ⑪ tuşuna basınız.

Hareketli metinlerin göstergesinin seçilmesi

Bazı radyo vericileri RDS sinyalini verici adı yerine reklam ve diğer bilgilerin aktarılması için kullanır. Bu "hareketli metinler" göstergede gösterilir. "Hareketli metin" gösterimini kapatabilirsiniz.

- ⇒ **RDS** tuşunu ④ göstergede "NAME FIX" görülünceye kadar basılı tutunuz.

- ⇒ "Hareketli metin" gösterimini yeniden açmak için, **RDS** tuşunu ④ göstergede "NAME VAR" görülünceye kadar basılı tutunuz.

Gösterge ayarı

Radyo çalışmasında sürekli olarak saatin ya da sürekli olarak istasyon adının ya da frekansın gösterimini seçme olanağı vardır.

- ⇒ **⊙ / DIS** ⑦ tuşunu göstergede istenen gösterim görülünceye kadar basılı tutunuz.

TRAFİK YAYINI

Trafik yayını

Cihazınız bir RDS-EON alıcı parçası ile donatılmıştır. EON Enhanced Other Network demektir.

Bir trafik duyurusu (anonsu) (TA) sırasında, bir istasyon zinciri içerisinde trafik yayını olmayan bir istasyondan söz konusu istasyon zincirinin ilgili trafik yayınına kendiliğinden bir geçiş yapılır.

Trafik duyurusu sonrası yeniden dinlenen programa geri dönlür.

Trafik yayınının öncelikli olarak açılması / kapatılması

⇨ **TRAF** (15) tuşuna basınız.

Eğer göstergede trafik sıklığı simgesi yanarsa, trafik duyurularının önceliği devrededir.

Uyarı:

Şu durumlarda bir uyarı tonu duyarsınız,

- Eğer bir trafik yayını dinlenirken, istasyonun bölgesi dışına çıkılırsa,
- Eğer bir CD dinlerken ayarlanan trafik yayını istasyonu bölgesi dışına çıkılırsa ve bunun üzerine devreye giren otomatik arama yeni bir trafik yayını istasyonu bulamazsa
- Eğer trafik yayını istasyonundan trafik yayını olmayan başka bir istasyona geçilirse

Bu durumlarda ya trafik yayını önceliğini kapatınız ya da trafik yayınlı bir istasyona geçiniz.

Trafik duyurularının ses şiddetinin ayarlanması

⇨ **MENU** tuşuna (8) basınız.

⇨ **V** ya da **T** (10) tuşlarına göstergede "TA VOLUME" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇨ Ses şiddetini **<>** (10) tuşları ile ayarlayınız.

⇨ Ayar işlemi bitiminde, iki kez **MENU** (8) ya da **OK** (11) tuşuna basınız.

Uyarı:


- Ses şiddetini ses ayar tuşu 2 ile trafik duyurusu sırasında da ayarlayabilirsiniz.

Uyarı:

- Trafik duyuruları için tını ve ses şiddeti dağılım ayarları yapabilirsiniz. Bunun için "Tını ve ses şiddeti dağılımı" bölümünü okuyunuz.


Kasetçalar modu

Kasetin çalınması

- Eğer cihaz içinde kaset yoksa,
⇨  9 tuşuna basınız.
Flip-Release-Panel öne doğru açılır.
- ⇨ Kaseti açık yanı sağda olacak biçimde kaset yuvasına itiniz.
- ⇨ Kumanda panelini kapatınız.
Kasetin çalınması yukarıya bakan kaset yüzü ile başlar.

- Eğer cihaz içinde kaset varsa,
⇨ **SRC** tuşuna 16 göstergede "CASSETTE" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
Kaset son seçilen dönme yönünde çalınır.


Kasetin çıkarılması

- ⇨  9 tuşuna basınız.
Flip-Release-Panel öne doğru açılır, kaset dışarı itilir.
- ⇨ Kaseti alınız ve kumanda panelini kapatınız

ya da

- ⇨ yeni bir kaset takınız.

Çalma yönünün değiştirilmesi

- SIDE A ve SIDE B çalış yönleri arasında geçiş yapabilmek için,
⇨ 2  tuşuna 14 basınız.

Uyarı:

- Band sonunda çalış yönü otomatik olarak değişir (Autoreverse).

Müzik parçasını atlama (S-CPS)

Bir sonraki ya da bir başka müzik parçasını seçebilmek için,

- ⇨ **X** tuşuna 10 bir ya da birkaç kez basınız.

Göstergede "CPS FF" ve atlanacak müzik parçası numarası görülür. Bant bir sonraki ya da daha sonra gelen parça için ileri sarılır.

Önceki parçayı seçebilmek için,

- ⇨ **Y** tuşuna 10 bir ya da birkaç kez basınız.

Göstergede "CPS FR" ve atlanacak müzik parçası numarası görülür. Band o andaki parçanın başı ya da daha önce gelen parça için geri sarılır.

Müzik parçasının tekrar çalınması

- ⇨ **4 RPT** tuşuna 14 basınız.

O andaki müzik parçası tekrar çalınır. Göstergede RPT yanar. Parça sonunda bandın geri sarılmasında göstergede "REPEAT TRCK" görülür.

Parçanın tekrar çalmasını sona erdirmek için,

- ⇨ **4 RPT** tuşuna 14 yeniden basınız.

Çalma normal olarak devam eder. Göstergede RPT söner.

KASETÇALAR MODU

Kasetteki tüm müzik parçalarının tanıma amaçlı çalınması (SCAN)

⇒ **OK** (11) tuşunu iki saniyeden daha uzun süre basılı tutunuz.

Göstergede "CAS SCAN" görülür. Kasetteki tüm parçalar sırayla kısaca çalınır.

Tanıma amaçlı çalmayı durdurmak için,

⇒ **OK** tuşuna (11) yeniden basınız.

O anda çalınmakta olan parça çalınmaya devam eder.

Uyarı:

- Tanıma amaçlı çalınma süresi ayarlanabilir. "Radyo modu" bölümündeki "Tanıma amaçlı çalınma süre ayarı" kısmına bakınız.
- S-CPS, RPT ve SCAN özelliklerinden yararlanabilmek için, kasetteki herbir parça arasında en az üç saniye süren bir boşluk olmalıdır.

Hızlı bant hareketli

Hızlı ileri sarma

⇒ **<** (10) tuşuna basınız.

Göstergede "FORWARD" görülür.

Hızlı geri sarma

⇒ **<** (10) tuşuna basınız.

Göstergede "REWIND" görülür.

Sarmayı durdurmak

⇒ **OK** tuşuna (11) basınız.

Çalma normal olarak devam eder.

Uyarı:

- Hızlı band sarma sırasında son dinlenen radyo istasyonu yayını dinlenebilir. Bunun için "Radiomonitor" (radyo gözetleyici) devrede olmalıdır.

Çalmaya ara verme (Pause)

Kaset çalmaya ara vermek için,

⇒ **1** (14) tuşuna (14) basınız.

Çalmaya ara verilir, göstergede "PAUSE" görülür.

⇒ Çalmayı sürdürmek için, **1** (14) tuşuna (14) yeniden basınız.

Radyo monitörünü açma / kapatma

Uyarı:

- Radyo monitörü ayarı yalnızca bir kaset çalınırken yapılabilir.

⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.

⇒ **V** ya da **T** (10) tuşuna göstergede "RM ON" (açık) veya "RM OFF" (kapalı) görülünceye kadar basınız.

⇒ Radyo monitörünü açıp kapatmak için **<** ya da **>** tuşuna (10), basınız.

⇒ **MENU** (8) veya **OK** (11) tuşuna basınız.

Boş yerleri atlama (Blankskip)

On saniyeden daha uzun boşlukları otomatik olarak atlayabilirsiniz. Bunun için Blankskip özelliği etkinleştirilmelidir.

Uyarı:

- Blankskip ayarı yapabilmek için bir kaset çalınıyor olmalıdır.

Blankskip özelliğini açma / kapama

- ⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.
- ⇒ **V** ya da **X** tuşuna (10) göstergede "BLANK SKIP" görülünceye kadar basınız.
- ⇒ Blankskip özelliğini açıp kapamak için **<** ya da **>** tuşuna (10) basınız.
- ⇒ İki kez **MENU** (8) veya **OK** (11) tuşuna basınız.

Band türü seçimi

Eğer "Metal" ya da "CrO₂" band türlü bir kaset çalınıyorsa, band türü seçimini "MTL ON" ayarlamalısınız.

Band türünü seçebilmek için,

- ⇒ **3 MTL** tuşuna (14) basınız.
- Göstergede kısaca "MTL ON" ya da "MTL OFF" görülür.

Dolby* B hisırtısını bastırma

Eğer Dolby B yönetimi ile kayıt edilmiş bir kaset çalınıyorsa, Dolby özelliğini açmalısınız.

- ⇒ **6** tuşuna (14) basınız.

Dolby özelliği açılmışsa, göstergede **D** yanar.

* Hışırta bastırma sistemi Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby sözcüğü ve çift D simgesi Dolby Laboratories için marka işaretleridir.

CD DEĞİŞTİRİCİ MODU

CD değiştirici modu

Uyarı:

- CD'lerin kullanılması, CD'lerin yerleştirilmesi ve CD değiştiricinin kullanılması hakkındaki bilgileri CD değiştiricinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

CD değiştirici modunun başlatılması

- ⇒ SRC tuşuna (16) göstergede "CHANGER" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

Çalmaya CD değiştiricinin tanıdığı ilk CD'den başlanır.

CD seçimi

- ⇒ İleri ya da geri bir başka CD'ye geçmek için **V** ya da **X** tuşuna (10) bir ya da birkaç kez basınız.

Parça seçimi

- ⇒ O andaki CD'de ileri ya da geri bir başka parçaya geçmek için, **<** ya da **>** tuşuna (10) bir ya da birkaç kez basınız.

Hızlı parça seçimi

İleri ya da geri hızlı bir parça seçimi için

- ⇒ **X** / **V** tuşlarından (10) birini, ileri ya da geri hızlı parça seçimi başlayıncaya kadar, basılı tutun.

Hızlı arama işlemi (duyulabilir)

İleri ya da geri hızlı arama için

- ⇒ **<>** tuşlarından (10) birini, ileri ya da geri hızlı arama seçimi başlayıncaya kadar, basılı tutunuz.

Gösterge değiştirme

- ⇒ Müzik parçası numarası ve saat; müzik parçası numarası ve çalış süresi ya da CD numarası ve parça numarası gösterimi arasında geçişler yapabilmek için, **⊖** / **DIS** (7) tuşuna göstergede istenen gösterim görülünceye kadar iki saniyeden daha uzun süre basınız.

Tek tek parçaları ya da tüm CD'leri tekrar çalma (REPEAT)

- ⇒ O andaki parçayı tekrar çalmak için, **4 RPT** tuşuna (14) kısaca basınız.

Göstergede kısa süre "REPEAT TRCK" görülür, RPT ışığı yanar.

- ⇒ O andaki CD'yi tekrar çalmak için, **4 RPT** tuşuna (14) yeniden basınız.

Göstergede kısa süre "REPEAT DISC" görülür, RPT ışığı yanar.

REPEAT (Tekrar çalmayı) sona erdirmeye

- ⇒ O andaki parçanın ya da o andaki CD'nin tekrarlı çalınmasını durdurmak için, **4 RPT** tuşuna (14) kısa süre "REPEAT OFF" görününceye ve RPT ışığı sönünceye kadar basınız.

Parçaların rastgele sırayla çalınması (MIX)

- ⇒ O andaki CD'nin parçalarını rastgele sırayla çalabilmek için, **5 MIX** tuşuna (14) kısaca basınız.

Göstergede kısa süre "MIX CD" görülür, MIX ışığı yanar.

- ⇒ Tüm yerleştirilmiş CD'lerin parçalarını rastgele sırayla çalabilmek için, **5 MIX** tuşuna (14) yeniden basınız.

Göstergede kısa süre "MIX ALL" görülür, MIX ışığı yanar.

Uyarı:

- CDC A 08 ve IDC A 09 durumunda değiştiricideki tüm CD'ler rastgele seçilir. Diğer tüm değiştiricilerde önce bir CD'nin tüm parçaları rastgele çalınır, sonra değiştiricideki bir sonraki CD çalınır.

MIX işlemini durdurma

- ⇒ **5 MIX** tuşuna (14) göstergede "MIX OFF" görülünceye ve MIX ışığı sönünceye kadar basınız.

Tüm CD'lerin tüm parçalarının tanıma amaçlı çalınması (SCAN)

- ⇒ Tüm yerleştirilmiş CD'lerin tüm parçalarının sırayla kısaca tanıma amaçlı çalınabilmesi için, **OK** tuşuna (11) iki saniyeden uzun bir süre basınız.

Göstergede "SCAN" görülür.

SCAN (Tanıma amaçlı çalınma) işlemini durdurma

- ⇒ Tanıma dinlemesini durdurmak için, **OK** tuşuna (11) kısaca basınız.

O anda çalınmakta olan parça çalınmaya devam eder.

Uyarı:

- Tanıma amaçlı çalınma süresi ayarlanabilir. "Radyo modu" bölümdeki "Tanıma amaçlı çalınma süre ayarı" kısmını okuyunuz.

Çalmaya ara verme (PAUSE)

- ⇒ **1 ►►** tuşuna (14) basınız.

Göstergede "PAUSE" görülür.

Pause (ara verme) fonksiyonunu kaldırma

- ⇒ Ara verme sırasında **1 ►►** tuşuna (14) basınız.

Çalma normal olarak devam eder.

CLOCK - SAAT

CLOCK - Saat

Saatin kısa süreli gösterilmesi

- ⇨ Saati gösterebilmek için, **ⓐ** / **DIS** tuşuna **ⓑ** kısaca basınız.

Saat ayarı

Saati elle ayarlama

- ⇨ Saati gösterebilmek için, **MENU** tuşuna **ⓑ** basınız.
- ⇨ **ⓑ** ya da **ⓐ** **ⓑ** tuşlarına göstergede "CLOCKSET" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇨ **>** **ⓑ** tuşuna basınız.

Göstergede saat görülür. Dakika yanar söner ve ayarlanabilir.

- ⇨ **ⓐ** / **ⓑ** tuşları **ⓑ** ile dakikayı ayarlayınız.
- ⇨ Dakika ayarlanmışsa, **<** tuşuna **ⓑ** basınız. Saat yanar söner.
- ⇨ **ⓐ** / **ⓑ** tuşları **ⓑ** ile saati ayarlayın.
- ⇨ İki kez **MENU** **ⓑ** veya **OK** **ⓑ** tuşuna basınız.

12/24 saat modu seçimi

- ⇨ **MENU** tuşuna **ⓑ** basınız.
- Göstergede "MENU" görülür.
- ⇨ **ⓑ** ya da **ⓐ** **ⓑ** tuşlarına göstergede "24 H MODE" ya da "12 H MODE" görülünceye kadar basınız.
 - ⇨ Modu değiştirmek için **<** ya da **>** tuşuna **ⓑ** basınız.
 - ⇨ Ayar işlemi bitiminde, **MENU** **ⓑ** ya da **OK** **ⓑ** tuşuna basınız.

Cihaz kapalı ve kontak açık iken saatin sürekli olarak gösterilmesi

- ⇨ Cihaz kapalı ve kontak açık iken saati gösterebilmek için **MENU** tuşuna **ⓑ** basınız.

Göstergede "MENU" görülür.

- ⇨ **ⓑ** ya da **ⓐ** **ⓑ** tuşlarına göstergede "CLK DISP OFF" ya da "CLK DISP ON" görülünceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇨ Göstergeyi ON (açık) ya da OFF (kapalı) yapmak için, **<** ya da **>** tuşuna **ⓑ** basınız.
- ⇨ Ayar işlemi bitiminde, **MENU** **ⓑ** ya da **OK** **ⓑ** tuşuna basınız.

Cihaz kapalı iken saatin kısa süreli gösterilmesi

Cihaz kapalı iken saati kısa süre gösterebilmek için,

- ⇨ **ⓐ** / **DIS** **ⓑ** tuşuna basınız.

Saat göstergede sekiz saniye süreyle görülür.

Tını ve ses şiddeti dağılımı

SHer kaynak (radyo, kasetçalar, CD değiştirici, AUX ve trafik duyurusu) için tını ayarlarını ayrı ayrı yapabilirsiniz. Ses şiddeti dağılımı ayarı tüm ses kaynakları için ortak yapılır.

Uyarı:

- Trafik duyurusu tını ayarı yalnızca trafik duyurusu sırasında yapılabilir.

Basların ayarlanması

⇒ **AUDIO** tuşuna (13) basınız.

Göstergede "BASS" görülür.

⇒ Bası ayarlamak için, **V** ya da **T** tuşuna (10) basınız.

⇒ Ayar işlemi bitiminde, **AUDIO** (13) tuşuna basınız.

Tizlerin ayarlanması

⇒ **AUDIO** tuşuna (13) basınız.

Göstergede "BASS" görülür.

⇒ **>** tuşuna (10) göstergede "TREBLE" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Tizi ayarlamak için, **V** ya da **T** tuşuna (10) basınız.

⇒ Ayar işlemi bitiminde, **AUDIO** (13) tuşuna basınız.

Sağ / sol ses şiddeti dağılımı (Balance) ayarı

⇒ Sağ / sol ses şiddeti dağılımı (Balance) ayarını yapabilmek için **AUDIO** tuşuna (13) basınız.

Göstergede "BASS" yazısı görünür.

⇒ **>** tuşuna (10) göstergede "BALANCE" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Sağ / sol ses şiddeti dağılımını ayarlamak için, **V** ya da **T** tuşuna (10) basınız.

⇒ Ayar işlemi bitiminde, **AUDIO** (13) tuşuna basınız.

Ön / arka ses şiddeti dağılımı (Fader) ayarı

⇒ Ön / arka ses şiddeti dağılımı (Fader) ayarını yapabilmek için **AUDIO** tuşuna (13) basınız.

Göstergede "BASS" yazısı görünür.

⇒ **>** tuşuna (10) göstergede "FADER" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

⇒ Ön / arka ses şiddeti dağılımını ayarlamak için, **V** ya da **T** tuşuna (10) basınız.

⇒ Ayar işlemi bitiminde, **AUDIO** (13) tuşuna basınız.

X-BASS

X-BASS düşük ses şiddetinde basların yukarı çekilmesi anlamına gelir.

Uyarı:

- X-Bas ayarları tüm ses kaynakları radyo, kasetçalar, CD değiştirici ve AUX için ayrı ayrı yapılabilir.

X-BASS yükseltme ayarı

X-BASS yükseltmesi 1 - 3 basamakta ayarlanabilir.

"X-BASS OFF" X-BASS özelliği kapalı anlamındadır.

- ⇨ **X-BASS** tuşuna ⑫ basınız.
- ⇨ **∇** ya da **∧** tuşuna ⑩ istenilen ayar göstergede görülünceye kadar arka arkaya basınız.

Eğer ayar işlemi bitmişse,

- ⇨ **X-BASS** tuşuna ⑫ basınız.

Seviye göstergesinin ayarı

Göstergenizdeki seviye göstergesi (Spectrometer) ayar işlemi sırasında size ses şiddetini ve tını ayarlarını simgesel olarak kısa süreli gösterir.

Seviye göstergesi, ayar işlemi dışında oto radyosu çıkış seviyesini gösterir.

Bunun için menüden seviye göstergesi tipini ayarlayabilirsiniz.

İki tip söz konusudur.

Seviye göstergesi tipi seçimi

- ⇨ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

Göstergede "MENU" görülür.

- ⇨ **∇** ya da **∧** tuşuna ⑩ göstergede "EQ DISPLAY" görülünceye kadar arka arkaya basınız.

- ⇨ "SPECTRUM 1" ve "SPECTRUM 2" ya da "EQ DISP OFF" arasında seçim yapabilmek için, < ya da > ⑩ basınız.

- ⇨ Ayar işlemi bitiminde, iki kez **MENU** ⑧ ya da **OK** ⑪ tuşuna basınız.

DıŐ ses kaynakları

CD deęiŐtirici yerine. Line ıkıŐlı baŐka bir dıŐ ses kaynaęı kullanabilirsiniz. rneęin Őu kaynaklar baęlanabilir: TaŐınır CD alar, MiniDisc alar ya da MP3 alar.

Menüde AUX giriŐi aılmak zorundadır.

DıŐ kaynakların baęlantısı iin bir adaptr kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt no.: 7 607 897 093) yetkili Blaupunkt satıcısından satın alabilirsiniz.

AUX giriŐini ama / kapatma

- ⇒ **MENU** tuŐuna (8) basınız.
- Gstergede "MENU" grlr.
- ⇒ **V** ya da **^** tuŐuna (10) gstergede "AUX-IN-1 OFF" ya da "AUX-IN-1 ON" grlnceye kadar arka arkaya basınız.
- ⇒ AUX giriŐini aıp kapatmak iin, **<** ya da **>** tuŐuna (10) basınız.
- ⇒ Ayar iŐlemi bitiminde, **MENU** (8) ya da **OK** (11) tuŐuna basınız.

Uyarı:

Eęer AUX giriŐi aılmıŐsa, giriŐ **SRC** tuŐu (16) ile seilebilir.

Teknik veriler

Amplifikatr

ıkıŐ gc: 4 x 25 Watt sins,
DIN 45 324 gre,
14,4 V'ta
4 x 45 Watt maks.
gc

Tuner

Frekans bandı:
UKW (FM): 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1.602 kHz
LW: 153 - 279 kHz

FM - Frekans aralıęı:

35 - 16.000 Hz

Kasetalar

Frekans aralıęı: 30 - 18.000 Hz

n amplifikatr ıkıŐı

4 Kanal: 3 V

GiriŐ hassasiyeti

AUX-1 giriŐi: 2 V / 6 kOhm

Tel. / Navigasyon

giriŐi: 10 V / 1 kOhm

DeęiŐiklikler olabilir!

Servis numaraları

Ülke:		Telefon:	Faks:	WWW:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A)	01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B)	02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236	
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR)	0800-550 6550	01-576 9473	
Ireland	(IRL)	01-4149400	01-4598830	
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085	
Netherland	(NL)	023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P)	01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E)	902-120234	916-467952	
Sweden	(S)	08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H)	01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR)	0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR)	+55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640	

Blaupunkt GmbH

