

OK

Radyo / Kasetçalar

# Daytona Beach C34 7 643 190 510

Kullanma Kılavuzu

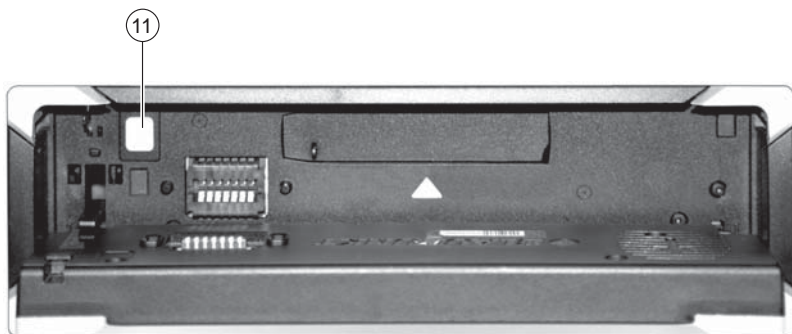
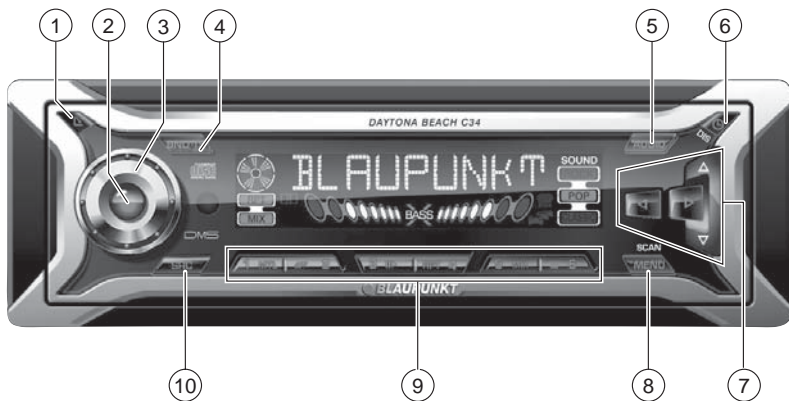


<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**




---

Lütfen açınız



# KULLANIM ELEMANLARI

---

- ①  tuşu kumanda panelini açmak ve çıkartmak için kullanılır.
- ② Bu tuş cihazı açmak / kapatmak için kullanılır.
- ③ Ses şiddeti ayarlayıcısı
- ④ Kısa süreli basarak: **BND** tuşu, FM kayıt alanının ve AM dalga bandının seçilmesi, radyo modu kaynak seçimi.  
Uzun süreli basarak: **TS.**, Travelstore fonksiyonunun başlatılması.
- ⑤ **AUDIO** tuşu, bas, tiz, balans ve fader konumlarının ayarlanması, X-Bass, Ses Efektü EQ.
- ⑥ Kısa süreli basarak:  tuşu, saati göstermek için.  
Uzun süreli basarak: gösterge önceliklerini değiştirmek için kullanılır.
- ⑦ Ok tuşları.
- ⑧ Kısa süreli basarak: **MENU** tuşu, temel ayarlar menüsünün çağırılması.  
Uzun süreli basarak: **SCAN**, arama işlevini başlatmak için kullanılır.
- ⑨ **1 - 6** tuşları
- ⑩ **SRC** tuşu, CD radyo ve CD değiştiricisi (AUX) kaynaklarının seçilmesi.
- ⑪ **Eject** tuşu  (ancak kontrol paneli kaldırıldığında görülebilir).

<b>Uyarılar ve aksesuarlar</b> .....	<b>6</b>	Çalma esnasında arama verme .....	15
Trafik güvenliği .....	6	Radyo izleyicisinin	
Montaj .....	6	açılması/kapatılması .....	15
Aksesuarlar .....	6	Bandın boş bölümünün atlanması .....	15
Uluslararası telefon bilgisi .....	6	Bant tipinin seçilmesi .....	15
<b>Çıkarılabilir kumanda paneli</b> .....	<b>7</b>	Dolby* B gürlüğü giderme .....	15
Hırsızlığa karşı koruma .....	7	Ekranın değiştirilmesi .....	16
Kumanda panelinin çıkarılması .....	7	<b>CD değiştiricisi modu</b> .....	<b>16</b>
Kumanda panelinin takılması .....	7	CD değiştiricisi moduna geçiş .....	16
Kapanma zamanlayıcısı .....	8	CD'lerin seçilmesi .....	16
<b>Açma / kapatma</b> .....	<b>8</b>	Parçaların seçilmesi .....	16
<b>Ses şiddetinin ayarlanması</b> .....	<b>9</b>	Hızlı arama işlemi (sesli) .....	16
Açılış ses şiddetinin ayarlanması .....	9	Ekranın değiştirilmesi .....	17
Sesin birden düşürülmesi (mute) .....	10	Parçaları ayrı ayrı veya tüm	
Telefonla konuşurken		CD'leri tekrar çalma (REPEAT) .....	17
sesin düşürülmesi .....	10	Rastgele sırayla parça çalma (MIX) ....	17
Onaylama sinyali (bip) .....	10	Tüm CD'lerdeki tüm parçaları	
<b>Radyo modu</b> .....	<b>11</b>	arama (SCAN) .....	17
Radyo moduna geçiş .....	11	Çalmaya ara verme (PAUSE) .....	17
Radyonun ayarlanması .....	11	<b>Clock - saat</b> .....	<b>18</b>
Frekans bandının /		Saatin gösterilmesi .....	18
kayıt alanının seçilmesi .....	11	Saat ayarı .....	18
Bir istasyon ayarlama .....	11	12/24-saat modunun seçilmesi .....	18
İstasyon arama işleminin		Cihaz kapalı ve kontak açık olduğunda	
hassasiyetinin ayarlanması .....	11	saatin sürekli olarak gösterilmesi .....	18
İstasyon ön ayarlarının		Cihaz kapalı olduğu zaman saatin	
hafızaya kaydedilmesi .....	12	kısa süreli görüntülenmesi .....	18
İstasyonların otomatik olarak		<b>Tını ve ses şiddeti dağılımı</b> .....	<b>19</b>
hafızaya kaydedilmesi (Travelstore) ...	12	Bas ayarı .....	19
İstasyon ön ayarlarının dinlenmesi ....	12	Tiz ayarı .....	19
Alınabilir istasyonların aranması		Sol/sağ ses şiddeti dağılımını	
(SCAN) .....	12	(balans) ayarlamak için .....	19
Arama süresinin ayarlanması .....	13	Ses şiddeti ön/arka dağılımının	
Göstergenin ayarlanması .....	13	(fader) ayarlanması .....	19
<b>Kaset modu</b> .....	<b>13</b>	<b>Ekolayzer ve X-BASS</b> .....	<b>20</b>
Kaset çalma .....	13	X-BASS .....	20
Kasetin dışarı çıkartılması .....	13	Hafızadaki ses efektinin seçimi (EQ) ..	20
Çalma yönünün değiştirilmesi .....	14	<b>Seviye göstergesinin</b>	
Parçaların atlatılması (S-CPS) .....	14	<b>ayarlanması</b> .....	<b>21</b>
Bir parçanın tekrar çalınması .....	14	<b>Dış müzik kaynakları</b> .....	<b>21</b>
Bir kasetteki bütün parçaların		AUX girişinin açılması/kapatılması .....	21
örnekleme (Aranması) (SCAN) .....	14	<b>Teknik Veriler</b> .....	<b>22</b>
Hızlı kaset sarma .....	14		

# UYARILAR VE AKSESUARLAR

Bir Blaupunkt ürünü kullanmaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu yeni cihazı kullanmaktan keyif alacağınızı ümit ediyoruz.

Cihazı ilk kez kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyunuz. Blaupunkt editörleri kullanma kılavuzunun açık ve kolay anlaşılır olması için sürekli olarak çalışmaktadırlar. Bununla birlikte, cihazın kullanımı hakkında hala sorularınız varsa, satıcınıza veya ülkenizdeki ilgili telefonla danışma hattına başvurunuz. Telefonla danışma hattı numaralarını bu kılavuzun arka sayfasında bulabilirsiniz.

## **Trafik güvenliği**



Trafik güvenliği herşeyden daha önemlidir. Sadece yol ve trafik koşullarının izin verdiği durumlarda radyonuzu kullanınız. Yola çıkmadan önce cihazınızı tanıyınız.

Polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin sesli uyarı sinyalleri aracınızda zamanında duyulabilmelidir. Bu nedenle, yolculuk sırasında programınızı ölçülü bir ses şiddetinde dinleyiniz.

## **Montaj**

Araç radyonuzu kendiniz monte etmek isterseniz, bu kullanma kılavuzunun devamındaki montaj ve bağlantı kılavuzunu lütfen okuyunuz.

## **Aksesuarlar**

Yalnızca Blaupunkt tarafından onaylanmış aksesuarları kullanınız.

## **Uzaktan kumanda**

Araç radyonuzun en önemli işlevlerine,

isteğe bağlı RC08 veya RC 10 vasıtasıyla direksiyon üzerinden kullanışlı bir şekilde erişebilirsiniz.

Alternatif olarak, seçimlik RC-12H uzaktan kumanda ile bu işlevlere araç içinde herhangi bir yerden erişebilmenin keyfini yaşayınız.

## **Amplifikatör**

Tüm Blaupunkt ve Velocity amplifikatörlerini kullanabilirsiniz.

## **CD değiştiricisi**

Cihaza CDC A08, IDC A09 ve CDC A03 model Blaupunkt CD değiştiriciler bağlanabilir.

## **MP3 Kompakt Sürücüsü**

Bir CD değiştiricisine alternatif olarak, MP3 müzik parçalarına erişmek üzere bir MP3 Kompakt Sürücüsü bağlayabilirsiniz. Eğer MP3 Kompakt Sürücüsü bağlarsanız, MP3 müzik parçalarını MP3 Kompakt Sürücüsünün iç kısmındaki Microdrive(tm)sabit diski üzerine kaydetmek için, öncelikle bir bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. Böylece, MP3 Kompakt Sürücüsü, araç radyosuna bağlandığında, bu parçaları normal müzik CD parçaları gibi çalıştırabilirsiniz. MP3 Kompakt Sürücüsü, bir CD değiştiricisi gibi, aynı şekilde çalıştırılabilir. CD değiştiricisi işlevlerinin pek çoğu da bir MP3 Kompakt Sürücüsü ile birlikte kullanılabilir.

## **Uluslararası telefon bilgisi**

Araç radyonuzun kullanımına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizi aramakta tereddüt etmeyiniz! Bilgi danışma hattı telefonları bu talimatların son sayfasında yer almaktadır.

## Çıkarılabilir kumanda paneli

### Hırsızlığa karşı koruma

Cihazınız hırsızlığa karşı korunmak amacıyla çıkarılabilir bir kumanda paneli (çıkarma paneli) ile donatılmıştır. Bu kumanda paneli olmaksızın araç radyosunun hırsız için değeri yoktur.


Cihazınızı hırsızlığa karşı koruyunuz ve aracınızı her terk ettiğinizde kumanda panelini yanınıza alınız. Kumanda panelini otomobil içerisinde gizli bir yerde bile olsa, bırakmayınız.

Kumanda paneli, kolayca çıkarılıp takılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

### Uyarı:

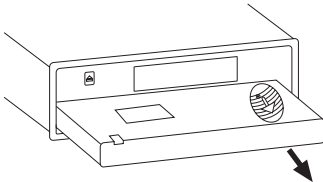
- Kumanda panelini düşürmeyiniz.
- Kumanda panelini doğrudan güneş ışığı veya diğer ısı kaynakları etkisi altında bırakmayınız.
- Kumanda paneli kontaktlarına elle dokunmaktan kaçınınız. İhtiyaç durumunda kontaktları alkolle ıslatılmış havsız bir bezle siliniz.

### Kumanda panelinin çıkarılması

⇨  tuşuna ① basınız.

Kumanda paneli kilit mekanizması açılır.

⇨ Kumanda panelini sağ tarafından tutarak cihazdan biraz geriye doğru çekiniz.



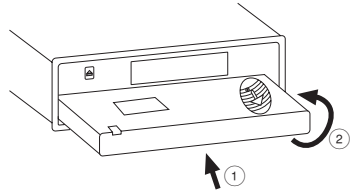
### Uyarılar:

- Cihaz, daha sonra açıklanacak menü ayarlarındaki KAPANMA ZAMANLAYICISI ("OFF TIMER") ayarına bağlı olarak, birkaç saniye gecikmeyle kapanabilir.
- Mevcut tüm radyo ayarları kaydedilir.
- Yerleştirilmiş bir kaset varsa, cihaz içerisinde kalır.

### Kumanda panelinin takılması

Kumanda panelinin takılması için çeşitli yollar bulunmakla birlikte aşağıdaki yöntemin kullanılması önerilir:

- ⇨ Kumanda panelini cihaza dik şekilde tutunuz.
- ⇨ Kumanda panelini cihazın alt sağ ve sol yanında yer alan kılavuzları içerisine doğru yerine oturuncaya kadar kaydırınız.
- ⇨ Kumanda panelini yerine oturana kadar yavaşça yukarı yönde itiniz.



### Uyarı:

- Kumanda panelini takarken göstergenin üzerine bastırmayınız.

Kumanda panelini cihaz açıkken çıkarırsanız, panel yeniden takıldığında cihaz otomatik olarak en son kullanılmış ayarlar ile, yani radyo, kaset veya CD değiştiricisi (AUX) çalışmaya başlar.

### Kapanma zamanlayıcısı

Kumanda panelinin açılışından sonra, cihaz, önceden ayarlanmış olan 0 ila 30 saniye arasındaki bir gecikmenin ardından kapanacaktır.

- ⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.
- ⇒ "OFF TIMER" seçeneğini göstermek için, iki kez ▽ tuşuna (7) basınız.
- ⇒ ◀ veya ▶ tuşlarını (7) kullanarak zamanı ayarlayınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

- ⇒ **MENU** tuşuna (8) iki kere basınız.

### **Uyarı:**

- **KAPATMA ZAMANLAYICISI (OFF TIMER)** 0 saniyeye ayarlanmışsa, cihaz kumanda panelinin açılışından sonra kapanır.

### **Açma / kapatma**

Cihazı açma ve kapatmanın çeşitli yolları vardır:

#### **Kontakt anahtarını kullanarak açma/kapatma**

Eğer cihaz aracın kontak anahtarı ile doğru bir biçimde bağlanmış ve ON/OFF tuşu (2) ile kapatılmamışsa, cihaz kontak anahtarı ile aynı anda açılır/kapanır.

#### **Çıkarılabilir kumanda panelini kullanarak açma/kapatma**

- ⇒ Kumanda panelini çıkarınız.

Cihaz kapanır.

"OFF TIMER" ayarı "0" değilse, cihazın gecikmeli olarak kapanması beklenmelidir.

- ⇒ Kumanda panelini tekrar takınız.

Cihaz açılır. Geçerli son ayarlar (radyo, kaset, CD değiştirici veya YEDEK (AUX)) tekrar aktif duruma geçirilir.

#### **Tuş (2)'yi kullanarak açma/kapatma**

- ⇒ Cihazı açmak için tuş (2)'ye basınız.
- ⇒ Cihazı kapatmak için en az iki saniye tuş (2)'yi basılı tutunuz.

Cihaz kapanır.


### **Uyarı:**

- Eğer cihazı kontak kapalıyken çalıştırırsanız, cihaz, aracın akümülatörünün boşalmasını önlemek amacıyla, bir saat sonra otomatik olarak kapanır.



## Cihazın bir kaset takarak çalıştırılması

Eğer cihaz kapalı durumda ise ve sürücüde kaset yoksa,

⇒  tuşuna ① basınız.

Kumanda paneli açılır.

⇒ Kasedi açık yüzü sağa gelecek şekilde yavaşça kaset yuvasına sokunuz.

⇒ Kumanda panelini kapatınız.

Cihaz çalışır ve kasetin yukarı bakan yüzünü çalmaya başlar.

## Uyarı:

- Kontak kapalıysa, cihaz kapalı kalacaktır. Cihazı açmak için ② tuşuna bir defa basınız.

## Ses şiddetinin ayarlanması

Ses şiddeti 0 (mute) ile 66 (en yüksek) arasında adım adım ayarlanabilir.

Sistemin ses şiddetini yükseltmek için,

⇒ Ses ayar tuşunu ③ saat yönünde çeviriniz.

Ses şiddetini azaltmak için,

⇒ Ses ayar tuşunu ③ saat yönünün tersine çeviriniz.

## Açılış ses şiddetinin ayarlanması

Cihazın açılış sesini ayarlayabilirsiniz.

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

⇒ "ON VOLUME" ekranda görünümüne kadar ▽ veya △ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ < ve > tuşlarını ⑦ kullanarak açılış ses şiddetini ayarlayınız.

Ses şiddetini daha kolay ayarlamanıza yardımcı olmak için, yaptığınız değişikliklere göre duyulabilir ses şiddeti artacak veya azalacaktır.

Eğer "LAST VOL" seçerseniz, cihazın en son kapatıldığı andaki ses şiddeti tekrar etkinleştirilir.

## Uyarı:

- İşitme duyunuzu korumak için, "LAST VOL" ayarı ile seçilebilecek en yüksek ses şiddeti ayarı "38"dir. Eğer cihaz kapatıldığı andaki ses şiddeti ayarı daha yüksek ise ve cihaz böylece kapatılırsa, radyo bir sonraki kez açıldığında ses şiddeti ayarı "38" olarak seçilecektir.

# SES ŞİDDETİNİN AYARLANMASI

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna (8) iki kere basınız.

## Sesin birden düşürülmesi (mute)

Ses şiddetini, daha önce ayarladığınız bir seviyeye birden düşürebilirsiniz (Mute).

⇒ (2) tuşuna kısa süre ile basınız.

Ekranda "MUTE" görünür.

Ses şiddeti seviyesini geri getirmek için,

⇒ (2) tuşuna yeniden basınız.

## Ses düşürme seviyesinin ayarlanması

Cihazın ses düşürme seviyesini ayarlayabilirsiniz.

⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.

⇒ "MUTE LVL" ekranda görününceye kadar ▽ veya ▲ tuşunu (7) basılı tutunuz.

⇒ ◀ ve ▶ tuşlarını (7) kullanarak ses düşürme seviyesini ayarlayınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna (8) iki kere basınız.

## Telefonla konuşurken sesin düşürülmesi

Cihazınız bir mobil telefona bağlıysa, bir telefon çağrısı aldığınızda, araç radyosunun sesi kesilir. Göstergede "PHONE" görüntülenir.

Bu özelliği kullanabilmek için, mobil telefonunuzun montaj kılavuzunda tarif

edildiği gibi araç radyosuna bağlı olması gerekir.

Ses şiddeti, belirlenen ses düşürme seviyesine azalır.

## Onaylama sinyali (bip)

Bazı işlemlerde bir düğmeye basmayı iki saniyeden daha uzun süre sürdürürseniz bir onaylama sinyali (bip) duyulur. Örneğin, bir radyo istasyonunu bir istasyon tuşuna basarak hafızaya kaydettiğinizde bir onaylama sinyali (bip) duyulacaktır. Bu onaylama (bip) sinyali devreye sokulabilir ya da devreden çıkartılabilir.

⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.

⇒ "BEEP" ekranda görününceye kadar ▽ veya ▲ tuşunu (7) basılı tutunuz.

⇒ Seçenekler arasında geçiş yapmak için ◀ ve ▶ tuşlarını (7) kullanınız.

"KAPALI" (OFF) bip sinyalinin kapanması, "AÇIK" (ON) ise bu sinyalin açılması anlamına gelir.

⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.

## Radio modu

### Radio moduna geçiş

Kaset veya CD değiştirici (AUX) modunda dinleme yapıyorsanız,

⇒ **BND-TS** tuşuna ④ basınız.

### veya

⇒ Ekranda "FM" veya "AM" ("MW") görününceye kadar **SRC** ⑩ tuşunu basılı tutunuz.

### Radyonun ayarlanması

Radio bölümünün mükemmel çalışmasını garanti etmek için, cihazın, bulunduğunuz coğrafi bölgeye göre ayarlanması gerekir. Avrupa (EUROPE), Amerika (USA), Tayland (THAI) ve Güney Amerika (S-AMERICA) arasında seçim yapabilirsiniz. Radio alıcısı cihazın satıldığı bölgeye uygun ayarlar fabrika çıkışında yapılmış olarak teslim edilir. Eğer radyo alımı ile ilgili sorunlar yaşarsanız lütfen bu ayarları gözden geçiriniz.

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

⇒ "TUNER" ekranda görününceye kadar ▽ tuşuna ⑦ tekrar tekrar basınız.

⇒ Seçmek istediğiniz bölge göstergede gösterilene kadar ◀ veya ▶ ⑦ tuşunu basılı tutunuz.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ iki kere basınız.

### Frekans bandının / kayıt alanının seçilmesi

Bu cihaz FM, AM (MW) ve LW frekans bandı üzerinden yayın yapan programları alabilir. FM aralığı için üç tane ve AM (MW) ve LW aralığı için birer tane kayıt alanı mevcuttur. Her bir kayıt alanına altı istasyon kaydedilebilir.

### Uyarı:

- "USA" (AMERİKA) ve "THAI" (TAYLAND) radyo ayarlarında LW seçeneği yoktur.

### Sırasıyla FM hafıza seviyesi veya AM (MW) ve LW frekans aralıklarının seçilmesi

⇒ FM hafıza seviyeleri (FM1, FM2 ve FMT) ve AM (MW) ve LW frekans aralıkları arasında sırasıyla geçiş yapmak için **BND-TS** tuşunu ④ basılı tutunuz.

### Bir istasyon ayarlama

Çeşitli istasyon arama yöntemleri vardır.

### Otomatik arama

⇒ ▽ veya △ tuşuna ⑦ basınız.

Cihaz bir sonraki alınabilen istasyona ayarlanır.

### İstasyon arama işleminin hassasiyetinin ayarlanması

Ya sadece kuvvetli alınan istasyonları ayarlama ya da zayıf istasyonları da ayarlayabilme tercihleri arasında seçim yapabilirsiniz.

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

# RADYO MODU

⇨ "SENS HI" veya "SENS LO" ekran-  
da görününceye kadar ▽ veya △  
tuşunu (7) basılı tutunuz.

"SENS HI" sembolü durumunda, cihaz  
yüksek hassasiyete ayarlı demektir.  
"SENS LO" sembolü durumunda, cihaz  
düşük hassasiyete ayarlı demektir.

⇨ ◀ veya ▶ tuşlarını (7) kullanarak  
istenen hassasiyeti ayarlayınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdi-  
ğinizde,

⇨ MENU tuşuna (8) basınız.

## Uyarı:

- Sırasıyla FM ve AM (LW dahil)  
bantları için farklı istasyon arama  
duyarlılıkları ayrı ayrı ayarlanabilir.

## Manuel olarak istasyon ayarlama

İstasyonları manuel olarak ayarlaya-  
bilirsiniz.

⇨ ◀ veya ▶ tuşuna (7) basınız.

## İstasyon ön ayarlarının hafızaya kaydedilmesi

### İstasyonları manuel olarak hafızaya alma

⇨ İsteddiğiniz kayıt alanını (FM1, FM2  
veya FMT) veya AM (MW) veya  
LW dalga bandını sırasıyla seçiniz.

⇨ İstasyonu ayarlayınız.

⇨ İstasyonu o kayıt numarasına kay-  
detmek için 1-6 istasyon tuşlarını  
(9) iki saniyeden fazla basılı tutunuz.

## İstasyonların otomatik olarak hafızaya kaydedilmesi (Travelstore)

Bölgenizdeki en kuvvetli altı istasyonu  
otomatik olarak kaydedebilirsiniz.  
İstasyonlar, seçilen frekans bandına  
bağlı olarak FMT, AM (MW) veya LW  
hafızasına kaydedilebilir.

### Uyarı:

- Bu kayıt alanına daha önce kay-  
dedilmiş olan istasyonlar, bu işlem  
sırasında silinir.

⇨ Arama işlemi başlayınca kadar  
BND-TS tuşunu (4) basılı tutunuz.

İstasyon kaydetme işlemi başlar Ekran-  
da "TSTORE" görünür. İşlem  
tamamlandıktan sonra, ilgili kayıt  
seviyesinin 1 konumuna kaydedilecek  
olan istasyon çalınmaya başlar.

## İstasyon ön ayarlarının dinlenmesi

⇨ İstasyonun kaydedilmiş olduğu  
kayıt alanını seçiniz.

⇨ Dinlemek istediğiniz önceden ayarlı  
istasyon tuşuna 1 - 6 (9) basınız.

## Alınabilir istasyonların aran- ması (SCAN)

Arama (scan) işlevini aktif duruma geçi-  
rerek alınabilecek bütün istasyonları  
kısa süre dinleyebilirsiniz. Arama süre-  
si menüden 5 ile 30 saniye arasında  
ayarlanabilir.

### ARAMANIN başlatılması (SCAN)

⇨ MENU tuşunu (8) iki saniyeden  
daha uzun bir süre basılı durumda  
tutunuz.

Arama işlemi başlar. Geçerli olan yanıp sönen frekansın ardından "SCAN" mesajı kısa süreyle görünür.

### **Aramanın (SCAN) sona erdirilmesi ve bir istasyonun dinlenmeye başlanması**

⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.

Arama işlemine son verilir, arama esnasında seçilmiş olan son istasyon çalmaya devam eder.

### **Saatin ayarlanması**

⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.

⇒ "SCAN TIME" ekranda görününceye kadar ▾ tuşuna (7) tekrar tekrar basınız.

⇒ İstediğiniz arama süresini ayarlamak için ◀▶ tuşlarını (7) kullanınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna (8) iki kere basınız.

### **Uyarı:**

- Arama süresinin seçilmesi, aynı zamanda kaset ve CD değiştirici modundaki aramalara da tatbik edilir.

### **Göstergenin ayarlanması**


Aşağıdakilerden birini sürekli gösterilmek üzere seçebilirsiniz:

- Saat
- Frekans

⇒ İstediğiniz gösterim ekrana gelene kadar ⏻ **DIS** tuşunu (6) basılı tutunuz.

### **Kasedin çalışması**

#### **Kaset çalma**

- Eğer cihaz içerisinde kaset yok ise, ⇨  tuşuna (1) basınız.

Kumanda paneli açılır.

⇨ Kasedi açık yüzü sağa gelecek şekilde yavaşça kaset yuvasına yavaşça sokunuz.

⇨ Kumanda panelini kapatınız.


Kasetin yukarı bakan yüzü çalmaya başlar.

- Eğer cihaza takılı bir kaset varsa ve cihaz Radyo veya CD değiştirici (AUX) modunda çalma yapıyorsa.

⇨ Ekranda "CASSETTE" mesajı görününceye kadar **SRC** tuşunu (10) basınız.

Kaset en son seçilmiş olan yönde çalar.

#### **Kasetin çıkarılması**

⇨  tuşuna (1) basınız.

Kumanda paneli açılır.

⇨ Kaset yuvasının yanında yer alan ▲ tuşuna (11) basınız.

⇨ Kaseti çıkartınız ve kumanda panelini kapatınız

#### **veya**

⇨ Yeni bir kaset takınız ve kumanda panelini kapatınız.

# KASET MODU

## Çalma yönünün değiştirilmesi

A YÜZÜ (SIDE A) ve B YÜZÜ (SIDE B) arasında geçiş yapmak için

⇨ **2** **Δ** **∇** **⑧** tuşuna basınız.

### **Uyarı:**

- Bandın sonuna geldiğinde, çalma yönü otomatik olarak geri döner (Auto-reverse).

## Parçaların atılması (S-CPS)

Bir sonraki veya daha sonraki bir parçaya atlamak için

⇨ **Δ** tuşuna **⑦** bir kez veya daha fazla basınız.

Ekranda "CPS FF" ve atlanacak parçaların numaraları gösterilir. Bant, bir sonraki veya daha sonraki seçilmiş olan parçanın başına hızlı ileri sarılır.

Geriyeye doğru parça atlama

⇨ **∇** tuşuna **⑦** bir veya daha fazla basınız.

Ekranda "CPS FR" ve atlanacak parçaların numaraları gösterilir. Bant, bir önceki veya daha önceki seçilmiş olan parçanın başına hızlı geri sarılır.

## Bir parçanın tekrar çalınması

⇨ **4** **RPT** **⑨** tuşuna basınız.

Çalmakta olan parça tekrarlanır. Göstergede RPT görüntülenir. Parçanın sonuna gelinip bant hızlı geriye sarılırken ekranda "RPT TRCK" mesajı gösterilir.

Parçayı tekrar durdurmak için

⇨ **4** **RPT** **⑨** tuşuna tekrar basınız.

Çalma normal olarak devam eder. Göstergeden RPT mesajı silinir.

## Bir kasetteki bütün parçaların örneklenmesi (Aranması) (SCAN)

⇨ **MENU** tuşunu **⑧** iki saniyeden daha uzun bir süre basılı durumda tutunuz.

Ekranda "CAS SCAN" görünür. Baştan itibaren sırasıyla kasetteki bütün parçalardan örnekler çalınır.

Aramaya son verme

⇨ **MENU** tuşuna **⑧** iki kere basınız.

Örneklenmekte olan parça çalmaya devam eder.

### **Uyarı:**

- Arama süresi ayarlanabilir. "Radyo modu" başlığı altındaki "Arama süresinin ayarlanması" bölümüne bakınız.
- S-CPS, RPT ve SCAN işlevlerinin kullanılabilmesi için kaset üzerindeki parçaların arasında en az üçer saniyelik sessiz bölüm olmalıdır.

## Hızlı kaset sarma

### **Hızlı ileri sarma**

⇨ **▷** tuşuna **⑦** basınız.

Ekranda "FORWARD" görünür.

### **Hızlı geri sarma**

⇨ **◁** tuşuna **⑦** basınız.

Ekranda "REWIND" görünür.

### **Hızlı sarmaya son verme**

⇨ Herhangi bir ok tuşuna **⑦** basınız.

Çalma devam eder.

## Uyarı:

- Bant hızlı sarılırken, ayarlanmış olan son radyo istasyonu dinlenebilir. Bunun için "Radyo izleyici" (Radio monitor) işlevinin devreye sokulmuş olması gerekir.

## Çalma esnasında arama verme

Kasedin çalınmasına ara vermek için

⇒ **3** ► **9** tuşuna basınız.

Çalmaya ara verilir ve ekranda "PAUSE" mesajı gösterilir.

⇒ Çalmaya geri dönmek için **3** ► **9** tuşuna basınız.

## Radyo izleyicisinin açılması/kapatılması

### Uyarı:

- Radyo izleyici sadece bir kaset çalınmaktayken devreye sokulabilir.

⇒ **MENU** tuşuna **8** basınız.

⇒ "RM ON" veya "RM OF" ekranda görününceye kadar **∇** veya **Δ** tuşuna **7** basınız.

⇒ Radyo izleyicisi açık/kapalı arasında geçiş yapmak için **◀** veya **▶** tuşuna **7** basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna **8** bir kere basınız.

## Bandın boş bölümünün atlanması

Kasetteki 10 saniyeden uzun süren boş (sessiz) bölümleri otomatik olarak atlayabilirsiniz. Bunun için boş yer atlama işlevinin aktif duruma geçirilmiş olması gerekir.

### Uyarı:

- Boş yer atlama sadece bir kaset çalınmaktayken devreye sokulabilir.

## Boş yer atlama işlevinin devreye sokulması/devreden çıkartılması

⇒ **MENU** tuşuna **8** basınız.

⇒ Göstergede "BLK SKIP" görününceye dek **∇** veya **Δ** tuşuna **7** basınız.

⇒ Boş atlama fonksiyonu açık veya kapalı arasında geçiş yapmak için **◀** veya **▶** tuşuna **7** basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna **8** iki kere basınız.

## Bant tipinin seçilmesi

Eğer bir Metal veya CrO<sub>2</sub> bant çalışıyorsanız, bant tipi seçicisini "METAL DEVREDE" (METAL ON) konumuna getirmeniz gerekir.


Bant tipini seçmek için

⇒ **1 MTL** **9** tuşuna basınız.


Ekranda kısa süre "METAL ON" (METAL DEVREDE) veya "METAL OFF" (METAL DEVRE DIŞI) mesajı gösterilir.


### Dolby\* B gürültü giderme

Dolby B işlemi ile kaydedilmiş kasetleri çalarken Dolby işlevini devreye sokmanız gerekir.

⇒ **6**  **9** tuşuna basınız.

Ekranda kısa süre "DOLBY ON" görünür.

Dolby işlevi devredeyken, ekranda  gösterilir.

⇒ Dolby işlevini kapatmak için, **6**  **9** tuşuna tekrar basınız.

\*Gürültü giderme sistemi Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift-D sembolü Dolby Laboratories şirketinin ticari markalarıdır.

### Ekranın değiştirilmesi

Kaset çalmaktayken, tercihinize göre aşağıdaki gösterimlerden birini ayarlamak üzere seçim yapabilirsiniz:

- Sadece çalmakta olan yüz, örneğin "A YÜZÜ" (SIDE A), veya
  - Saatin gösterime eklenmesi.
- ⇒ Ekranı o anda gösterdiğinden farklı bir şekle ayarlamak için gösterim değişene kadar **⊖ DIS** tuşunu **6** basılı tutunuz.

### CD değiştiricisi modu

#### Uyarı:

- CD'lerin kullanımı, yerleştirilmesi ve CD değiştiricisinin çalıştırılması hakkındaki bilgileri, CD değiştiricinin ile birlikte verilen kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.

### CD değiştiricisi moduna geçiş

⇒ Ekranda "CHANGER" mesajı gösterilene kadar arka arkaya **SRC** tuşuna **10** basınız.

Çalma önce kalmış olduğu yerden başlayarak devam eder.

### CD'lerin seçilmesi

- ⇒ Bir CD'den diğerine ileri/geri hareket etmek için, **▽** veya **△** tuşuna **7** bir kez veya bir kaç kez basınız.
- ⇒ CD seçme işleminde boş olan bir CD magazini yarığı atlanır.

### Parçaların seçilmesi

- ⇒ O andaki CD üzerindeki diğer bir parçaya ilerlemek/gerilemek için, **◀** veya **▶** tuşuna **7** bir kez veya bir kaç kez basınız.

### Hızlı arama işlemi (sesli)

İleri veya geri hızlı aramak için,


- ⇒ hızlı geri veya hızlı ileri sarma başlayıncaya kadar, **◀▶** tuşlarından **7** birini basılı tutunuz.

### Ekranın değiştirilmesi


5 seçenek mevcuttur:

- Parça numarası ve çalma süresi
- Parça numarası ve saat
- CD numarası ve parça numarası




- CD numarası ve saat
  - CD numarası ve çalma süresi
- ⇒ Gerekli gösterim ekrana gelene kadar  6 tuşuna bir defa veya daha fazla iki saniyeden uzun süre basınız.

## Parçaları ayrı ayrı veya tüm CD'leri tekrar çalma (REPEAT)


- ⇒ Çalmakta olan parçayı tekrar çalmak istiyorsanız kısa süre **4 RPT**  tuşuna basınız.

"RPT TRCK" yazısı kısa bir süre görünür ve göstergede RPT lambası ışıklı hale gelir.


- ⇒ Çalmakta olan CD'yi tekrar çalmak istiyorsanız, **4 RPT**  tuşuna iki saniyeden uzun süre basınız.

"RPT DISC" yazısı kısa bir süre görünür ve göstergede RPT lambası ışıklı hale gelir.


## Tekrarlamanın iptal edilmesi

- ⇒ Çalmakta olan parça veya CD için tekrarlama işlevini iptal etmek istiyorsanız, **4 RPT**  tuşuna kısa süre basınız, ekranda kısa süre "RPT OFF" mesajı gösterilir ve RPT yazısı kaybolur.

## Rastgele sırayla parça çalma (MIX)


- ⇒ O andaki CD'nin üzerindeki tüm parçaları karışık sırada çalmak için **5 MIX**  tuşuna kısaca basınız.

"MIX CD" yazısı kısa bir süre görünür ve göstergede MIX lambası ışıklı hale gelir.


- ⇒ Takılı durumdaki tüm CD'lerin parçalarını karışık sırada çalmak için, **5 MIX**  tuşuna iki saniyeden daha uzun süreyle basınız.

"MIX ALL" yazısı kısa bir süre görünür ve göstergede MIX lambası ışıklı hale gelir.

## MIX işlevinin durdurulması


- ⇒ Göstergede "MIX OFF" yazısı kısa süreli bir şekilde görününceye ve MIX gözden kayboluncaya dek **5 MIX**  tuşuna kısaca basınız.

## Tüm CD'lerdeki tüm parçaları arama (SCAN)

- ⇒ Takılı durumdaki tüm CD'lerin parçalarını artan sırada kısaca çalmak için, **MENU**  tuşuna iki saniyeden daha uzun süreyle basınız.

Kısa süre "TRK SCAN" mesajı gösterilir ve ardından taranmakta olan CD parçasının parça numarası yanıp söner.

## Arama işlemini (SCAN) durdurma



- ⇒ Aramayı durdurmak için, kısa süreli olarak **MENU** tuşuna  basınız.

Böylece o andaki parçanın çalınmasına devam edilir.

## Uyarı:



- Arama süresini ayarlayabilirsiniz. Diğer ayrıntılar için, lütfen "Radyo modu" bölümündeki "Arama süresinin ayarlanması" başlıklı kısmı okuyunuz.

## Çalmaya ara verme (PAUSE)

- ⇒ **3**   tuşuna basınız.

Ekranda "PAUSE" görünür.

## Ara vermeyi iptal etme

- ⇒ Ara verme modunda iken, **3**   tuşuna basınız.

Çalma işlemi devam eder.

# CLOCK - SAAT

## CLOCK - Saat

### Saatin gösterilmesi

Saati gösterebilmek için,

⇒ kısa süre ile ⑥ ⏻ tuşuna basınız.

### Saat ayarı

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

⇒ "CLOCK SET" ekranda görününceye kadar ▽ veya △ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ ▷ tuşuna ⑦ basınız.

Ekranda zaman görünür. Dakikalar yanıp söner ve ayarlanabilir.

⇒ ▽ / △ tuşlarını ⑦ kullanarak dakikaları ayarlayınız.

Dakika ayarlandıktan sonra,

⇒ ◀ tuşuna ⑦ basınız.

Saatler yanıp söner.

⇒ ▽ / △ tuşlarını ⑦ kullanarak saatleri ayarlayınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna (8) iki kere basınız.

### 12/24-saat modunun seçilmesi

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

⇒ "12H MODE" veya "24H MODE" ekranda görününceye kadar ▽ veya △ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ Modlar arasında geçiş yapmak için ◀ veya ▷ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

### Cihaz kapalı ve kontak açık olduğunda saatin sürekli olarak gösterilmesi

Menü içindeki "CLOCK ON" ayarı, cihaz kapalıyken ve kontağı açıkken, saati sürekli gösterebilmenize olanak sağlar.

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

⇒ "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" ekranda görününceye kadar ▽ veya △ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ Modlar arasında geçiş yapmak için ◀ veya ▷ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

### Cihaz kapalı olduğu zaman saatin kısa süreli görüntülenmesi

Cihaz kapalıyken kısa süre saati göstermek için,

⇒ ⏻/DIS tuşuna ⑦ basınız.

Sekiz saniye süreyle saat gösterilir.

## Tını ve ses şiddeti dağılımı

Ton ayarlarını (bas ve tiz), her bir kaynak (radyo, kaset, CD değiştirici ve AUX) için ayrı ayrı yapabilirsiniz. Ses şiddeti dağılımı ayarları bütün ses kaynakları için geçerlidir.

### Bas ayarı

- ⇒ **AUDIO** (5) tuşuna basınız.
- Ekranda "BAS" görünür.
- ⇒ Bas sesleri ayarlamak için ▽ veya Δ tuşuna (7) basınız.
- ⇒ Bu ayarı tamamladıktan sonra **AUDIO** tuşuna (5) tuşuna basınız.

### Tiz ayarı

- ⇒ **AUDIO** (5) tuşuna basınız.
- Ekranda "BAS" görünür.
- ⇒ "TREB" ekranda görününceye kadar ▶ tuşuna (7) tekrar tekrar basınız.
- ⇒ Tiz sesleri ayarlamak için ▽ veya Δ tuşuna (7) basınız.
- ⇒ Bu ayarı tamamladıktan sonra **AUDIO** tuşuna (5) tuşuna basınız.

## Sol/sağ ses şiddeti dağılımını (balans) ayarlamak için

- ⇒ Ses şiddetinin sol/sağ dağılımını (balansını) ayarlamak için, **AUDIO** tuşuna (5) basınız.
- Ekranda "BAS" görünür.
- ⇒ "BAL" ekranda görününceye kadar ▶ tuşuna (7) tekrar tekrar basınız.
- ⇒ Ses şiddeti sol/sağ dağılımını ayarlamak için ▽ veya Δ tuşuna (7) basınız.
- ⇒ Bu ayarı tamamladıktan sonra **AUDIO** tuşuna (5) tuşuna basınız.

## Ses şiddeti ön/arka dağılımının (fader) ayarlanması

- ⇒ Ses şiddeti ön/arka dağılımını (fader) ayarlamak için **AUDIO** (5) tuşuna basınız.
- Ekranda "BAS" görünür.
- ⇒ "FADER" ekranda görününceye kadar ▶ tuşuna (7) tekrar tekrar basınız.
- ⇒ Ses şiddetinin ön/arka dağılımını ayarlamak için, ▽ veya Δ tuşuna (7) basınız.
- ⇒ Bu ayarı tamamladıktan sonra **AUDIO** tuşuna (5) tuşuna basınız.

# EKOLAYZER VE X-BASS

## Ekolayzer ve X-BASS

### X-BASS

X-Bass düşük ses şiddeti seviyelerinde bas seslerin artırılması demektir.

#### **Uyarı:**

- X-BASS her bir ses kaynağı için (radyo, kaset, CD-değiştirici ve AUX) ayrı ayrı ayarlanabilir.
- ⇒ X-BASS ayarı yapmak için, **AUDIO** (5) tuşuna basınız.

Ekranda "BAS" görünür.

- ⇒ "XBASS ON" veya "XBASS OFF" ekranda görününceye kadar ▷ tuşuna (7) tekrar tekrar basınız.
- ⇒ "XBASS ON" ve "XBASS OFF" arasında seçim yapmak için ▽ veya △ tuşuna (7) basınız.
- ⇒ Bu ayarı tamamladıktan sonra **AUDIO** tuşuna (5) tuşuna basınız.

### Hafızadaki ses efektinin seçimi (EQ)

Aşağıdaki müzik tipleri için hafızada kaydedilmiş ses efektlerini seçebilirsiniz:

- ROCK
- POP
- CLASSIC

Bu müzik türleri için ayarlar önceden programlanmıştır.

Hazır ses ayarlarından birini seçmek için,

- ⇒ **AUDIO** (5) tuşuna basınız.

Ekranda "BAS" görünür.

- ⇒ Hazır ses ayarlarından biri ekranda gösterilene kadar ▷ tuşuna (7) tekrarlı basınız.

- ⇒ Ön ayarlar arasında seçim yapmak için ▽ veya △ tuşuna (7) basınız.

Eğer hazır ses ayarını devreden çıkarmak istiyorsanız,

- ⇒ Menü arasından "EQ OFF" seçeneğini seçiniz.

- ⇒ Bu ayarı tamamladıktan sonra **AUDIO** tuşuna (5) tuşuna basınız.

#### **Uyarı:**

- Seçilmiş olan hafıza ses efekti bütün ses kaynaklarına uygulanır.

## Seviye göstergesinin ayarlanması

Ses şiddeti seviyesi ayarlanırken, seviye göstergesi kısa süre ses şiddeti seviyesi ve ses kontrol ayarlarının sembolik bir gösterimini ekrana getirir.

Ayarlar yapılmadığında ise, seviye göstergesi, araç radyosunun orijinal müzik seviyesini gösterir.

Menü içindeki müzik seviyesi gösterimini devreye sokabilir veya kapatabilirsiniz.

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

Ekranda "MENU" görünür.

⇒ Gösterge üzerinde "PEAK LVL" yazısı görününceye dek tekrarlı bir şekilde ▽ veya ▲ tuşuna ⑦ basınız.

⇒ "PEAK ON" ve "PEAK OFF" arasında seçim yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ iki kere basınız.

## Dış müzik kaynaklar

CD değiştirici yerine diğer harici kaynakların da hat çıkışına bağlanması mümkündür. Bu kaynaklar arasında CD çalar, MiniDisc çalar veya MP3 çalar yer alabilir. AUX çıkışının kurulum menüsünde çalışır duruma getirilmiş olması gerekir.

Dış bir müzik kaynağı bağlamak için, yetkili herhangi bir Blaupunkt satıcısından temin edebileceğiniz bir adaptör kablosuna (Blaupunkt no.: 7 607 897 093) ihtiyacınız olacaktır.

## AUX girişinin açılması/kapatılması

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

Ekranda "MENU" görünür.

⇒ Gösterge üzerinde "AUX OFF" veya "AUX ON" yazısı görününceye dek tekrarlı bir şekilde ▽ veya ▲ tuşuna ⑦ basınız.

⇒ AUX açık veya kapalı arasında geçiş yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

## Uyarı:

AUX girişi devreye sokulmuşsa, **SRC** ⑩ tuşu kullanılarak seçilebilir ve göstergede "AUX INPUT" olarak gösterilir.

# TEKNİK VERİLER

---

## Amplifikatör

Çıkış gücü: 10 % Toplam Harmonik Distorsiyonda (THD)  
4 x 18W RMS

## Radyo

Frekans bandı ABD:

FM: 87.5 - 107.9 MHz (200 kHz'lik adım)

AM: 530 -1710 MHz (10 kHz'lik adım)

Avrupa için frekans aralıkları:

FM: 87.5 - 108 MHz (100 kHz'lik adım otomatik/50 kHz'lik adım manuel)

MW: 531 -1602 MHz (9 kHz'lik adım)

LW: 153 -279 kHz (9 kHz'lik adım otomatik/1 kHz'lik adım manuel)

Tayland için frekans aralıkları:

FM: 87.5 -108 MHz (50 kHz'lik adım otomatik/25 kHz'lik adım manuel)

AM: 531 -1602 MHz (9 kHz'lik adım)

Güney Amerika için Frekans aralıkları:

FM: 87.5 -107,9 MHz (100 kHz'lik adım otomatik/50 kHz'lik adım manuel)

AM: 530 -1710 MHz (10 kHz'lik adım)

FM mono hassasiyet:

17 dBf

FM frekans aralığı:

35 - 16.000 Hz

## Kaset

Frekans aralığı:

30 - 18.000 Hz

## Ön-Amplifikatör çıkışı

4 kanal: 2 V

## Giriş hassasiyeti

AUX giriş: 2 V / 6 k Ohm

Değişiklikler olabilir!

## Servis numaraları

<b>Ülke:</b>	<b>Telefon:</b>	<b>Faks:</b>	<b>WWW:</b>
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	<a href="http://www.blaupunkt.com">http://www.blaupunkt.com</a>
Austria	(A) 01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B) 02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 0030 210 57 85 350	0030 210 57 69 473	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902-120234	916-467952	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

**Blaupunkt GmbH**

