



Radyo / CD

**Atlanta CD34**

7 643 191 510

**Venice Beach CD34**

7 643 192 510

**Kullanma Kilavuzu**





<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**




---

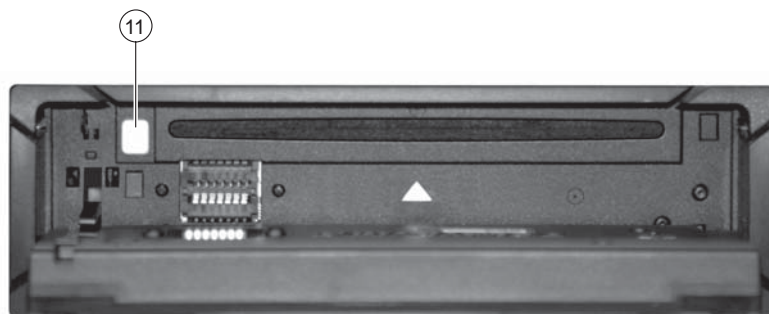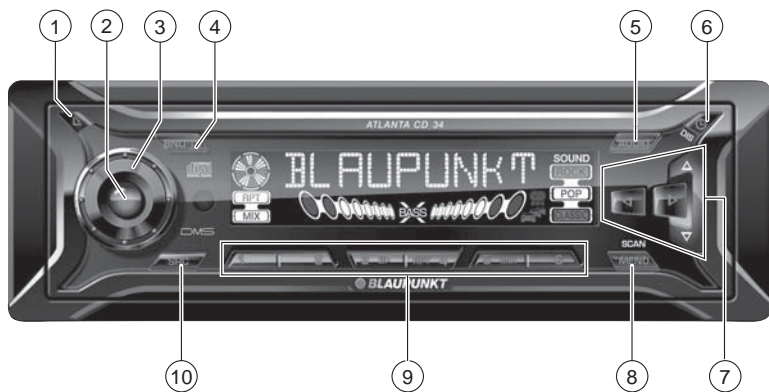Lütfen açınız



# KULLANIM ELEMANLARI

---

- ①  tuşu kumanda panelini açmak ve çıkartmak için kullanılır.
- ② Bu tuş cihazı açmak / kapatmak için kullanılır.
- ③ Ses şiddeti ayarlayıcısı.
- ④ Kısa süreli basarak: **BND** tuşu, FM kayıt alanının ve AM dalga bandının seçilmesi, radyo modu kaynak seçimi.  
Uzun süreli basarak: **TS.**, Travelstore fonksiyonunun başlatılması.
- ⑤ **AUDIO** tuşu, bas, tiz, balans ve fader konumlarının ayarlanması, X-Bass, Ses Efektü EQ.
- ⑥ Kısa süreli basarak:  tuşu, saati göstermek için.  
Uzun süreli basarak: gösterge önceliklerini değiştirmek için kullanılır.
- ⑦ Ok tuşları
- ⑧ Kısa süreli basarak: **MENU** tuşu, temel ayarlar menüsünün çağırılması.  
Uzun süreli basarak: **SCAN**, arama işlevini başlatmak için kullanılır.
- ⑨ **1 - 6** tuşları
- ⑩ **SRC** tuşu, CC, radyo ve CD değiştiricisi (AUX) kaynaklarının seçilmesi.
- ⑪ **Eject** tuşu  (ancak kontrol paneli kaldırıldığında görülebilir).


Trafik güvenliği .....	6	CD metninin gösterilmesi .....	15
Montaj .....	6	Bir CD'nin çıkarılması .....	15
Aksesuarlar .....	6	CD değiştiricisi modu .....	16
Uluslararası telefon bilgisi .....	6	CD değiştiricisi moduna geçiş .....	16
Çıkarılabilir kumanda paneli .....	7	Bir CD seçilmesi .....	16
Hırsızlığa karşı koruma .....	7	Parçaların seçilmesi .....	16
Kumanda panelinin çıkarılması .....	7	Hızlı arama işlemi (sesli) .....	16
Kumanda panelinin takılması .....	7	Ekranın değiştirilmesi .....	16
Kapanma zamanlayıcısı .....	8	Parçaları ayrı ayrı veya tüm	
Açma / kapatma .....	8	CD'leri tekrar çalma (REPEAT) ....	16
Ses şiddetinin ayarlanması .....	9	Rastgele sırayla çalma (MIX) .....	17
Açılış ses şiddetinin ayarlanması ...	9	Tüm CD'lerdeki tüm parçaları	
Ses seviyesinin birden		arama (SCAN) .....	17
düşürülmesi (mute) .....	10	Çalmaya ara verme (PAUSE) .....	17
Telefonla konuşurken sesin		CLOCK - Saat .....	18
düşürülmesi .....	10	Saatin kısa süreli görüntülenmesi ..	18
Onaylama sinyali (bip) .....	10	Saatin ayarlanması .....	18
Radyo modu .....	11	12/24-saat modunun seçilmesi ....	18
Radyo moduna geçiş .....	11	Cihaz kapalı ve kontak açık	
Radyonun ayarlanması .....	11	olduğunda saatin sürekli olarak	
Frekans aralığının / belleğin seçilmesi ..	11	gösterilmesi .....	18
Bir istasyon ayarlama .....	11	Cihaz kapalı olduğu zaman	
İstasyonların kaydedilmesi .....	12	saatin kısa süreli görüntülenmesi ..	18
İstasyonların otomatik olarak		Ses ve ses şiddeti	
hafızaya kaydedilmesi (Travelstore) .	12	dağılımı ayarları .....	19
Önceden ayarlanmış		Bass ayarlarının ayarlanması .....	19
istasyonların dinlenmesi .....	12	Tiz ayarının ayarlanması .....	19
Alınabilir istasyonların aranması		Sol/sağ ses şiddeti dağılımını	
(SCAN) .....	12	(balans) ayarlamak için, .....	19
Göstergenin ayarlanması .....	13	Ön/arka ses şiddeti dağılımını	
CD modu .....	13	(fader) ayarlamak için, .....	19
CD moduna geçiş .....	13	Ekolayzer ve X-BASS .....	20
Parçaların seçilmesi .....	14	X-BASS .....	20
Hızlı arama işlemi (sesli) .....	14	Hafızadaki ses efektinin seçimi ....	20
Rastgele sırayla çalma (MIX) .....	14	Seviye göstergesinin ayarlanması .	21
Parçaların aranması (SCAN) .....	14	Dış müzik kaynakları .....	21
Parçaların tekrarlanması (REPEAT) .	14	AUX girişinin açılması/kapatılması ..	21
Çalmaya ara verme (PAUSE) .....	14	Teknik Veriler .....	22
Ekranın değiştirilmesi .....	15		

# UYARILAR VE AKSESUARLAR

Bir Blaupunkt ürünü satın almaya karar verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu yeni cihazı kullanmaktan keyif alacağınızı ümit ediyoruz.

Cihazı ilk defa kullanmadan önce, lütfen bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyunuz. Blaupunkt editörleri kullanma kılavuzunun açık ve kolay anlaşılır olması için sürekli olarak çalışmaktadırlar. Bununla birlikte, cihazın kullanımı hakkında hala sorularınız varsa, satıcınıza veya ülkenizdeki ilgili telefonla danışma hattına başvurunuz. Telefonla danışma hattı numaralarını bu kılavuzun arka sayfasında bulabilirsiniz.

## Trafik güvenliği

 Trafik güvenliği her şeyden daha önemlidir. Sadece yol ve trafik koşullarının izin verdiği durumlarda araç radyonuzu kullanınız. Yola çıkmadan önce cihazınızı tanıyınız. Polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin sesli uyarı sinyalleri aracınızda zamanında duyulabilmelidir. Bu nedenle, yolculuk sırasında ölçülü bir ses şiddetinde dinleyiniz.

## Montaj

Araç radyonuzu kendiniz monte etmek isterseniz, bu kullanma kılavuzunun devamındaki montaj ve bağlantı kılavuzunu lütfen okuyunuz.

## Aksesuarlar

Yalnızca Blaupunkt tarafından onaylanmış aksesuarları kullanınız.

## **Uzaktan kumanda**

RC-12H tipi uzaktan kumanda, Venice Beach CD34 modeli ile birlikte sunulur. Araç radyonuzun en önemli işlevlerine, isteğe bağlı RC08 veya RC10 vasıtasıyla direksiyon üzerinden kullanışlı bir şekilde erişebilirsiniz.

## **Amplifikatör**

Tüm Blaupunkt ve Velocity amplifikatörlerini kullanabilirsiniz.

## **CD değiştiricisi**

Aşağıdaki Blaupunkt CD değiştiricileri bağlayabilirsiniz: CDC A 08, IDC A 09 ve CDC A03.

## **MP3 Kompakt Sürücüsü**

Bir CD değiştiricisine alternatif olarak, MP3 müzik parçalarına erişmek üzere bir MP3 Kompakt Sürücüsü bağlayabilirsiniz. Eğer MP3 Kompakt Sürücüsü bağlarsanız, MP3 müzik parçalarını MP3 Kompakt Sürücüsünün iç kısmındaki Microdrive(tm)sabit disk üzerine kaydetmek için, öncelikle bir bilgisayara ihtiyacınız olacaktır. Böylece, MP3 Kompakt Sürücüsü, araç radyosuna bağlandığında, bu parçaları normal müzik CD parçaları gibi çalıştırabilirsiniz. MP3 Kompakt Sürücüsü, bir CD değiştiricisi gibi, aynı şekilde çalıştırılabilir. CD değiştiricisi işlevlerinin pek çoğu da bir MP3 Kompakt Sürücüsü ile birlikte kullanılabilir.

## **Uluslararası telefon bilgisi**

Araç radyonuzun kullanımına ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizi aramakta tereddüt etmeyiniz!

Bilgi danışma hattı telefonları bu talimatların son sayfasında yer almaktadır.

# ÇIKARILABİLİR KUMANDA PANELİ

## Çıkarılabilir kumanda paneli

### Hırsızlığa karşı koruma

Cihazınız hırsızlığa karşı korunmak amacıyla çıkarılabilir bir kumanda paneli (çıkarma paneli) ile donatılmıştır. Bu kumanda paneli olmaksızın araç radyosunun hırsız için değeri yoktur.

Cihazınızı hırsızlığa karşı koruyunuz ve aracınızı her terk ettiğinizde kumanda panelini yanınıza alınız. Kumanda panelini otomobil içerisinde gizli bir yerde bile olsa, bırakmayınız.

Kumanda paneli, kolayca çıkarılıp takılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

### Uyarı:


- Kumanda panelini düşürmeyiniz.
- Kumanda panelini doğrudan güneş ışığı veya diğer ısı kaynakları etkisi altında bırakmayınız.
- Kumanda paneli kontaktlarına elle dokunmaktan kaçınınız. İhtiyaç durumunda kontaktları alkolle ıslatılmış havsız bir bezle siliniz.

### Kumanda panelinin çıkarılması

⇒  tuşuna ① basınız.

Kumanda paneli kilit mekanizması açılır.

⇒ Kumanda panelini sağ tarafından tutarak cihazdan biraz geriye doğru çekiniz.

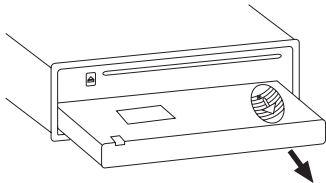


### Uyarı:

- Cihaz, daha sonra açıklanacak menü ayarlarındaki KAPANMA ZAMANLAYICISI "OFF TIMER" ayarına bağlı olarak, birkaç saniye gecikmeyle kapanabilir.
- Mevcut tüm radyo ayarları kaydedilir.
- Yerleştirilmiş bir CD varsa, cihaz içerisinde kalır.

### Kumanda panelinin takılması

Kumanda panelinin takılması için çeşitli yollar bulunmakla birlikte aşağıdaki yöntemin kullanılması önerilir:

- ⇒ Kumanda panelini cihaza dik şekilde tutunuz.
- ⇒ Kumanda panelini cihazın alt sağ ve sol yanında yer alan kılavuzları içerisine doğru yerine oturuncaya kadar kaydırınız.
- ⇒ Kumanda panelini yerine oturana kadar yavaşça yukarı yönde itiniz.

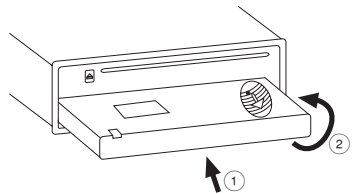

### Uyarı:

- Kumanda panelini takarken göstergenin üzerine bastırmayınız.

Kumanda panelini cihaz açıkken çıkarırsanız, panel yeniden takıldığında cihaz otomatik olarak en son kullanılmış ayarlar ile, yani radyo, CD veya CD değiştiricisi (AUX) çalışmaya başlar.

### Kapanma zamanlayıcısı

Kumanda panelinin açılışından sonra, cihaz, önceden ayarlanmış olan 0 ila 30 saniye arasındaki bir gecikmenin ardından kapanacaktır.

- ⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.
- ⇒ "KAPATMA ZAMANLAYICISI" (OFF TIMER) seçeneğini göstermek için, iki kez ▽ tuşuna (7) basınız.
- ⇒ ◀ veya ▶ tuşlarını (7) kullanarak zamanı ayarlayınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

- ⇒ **MENU** tuşuna (8) iki kere basınız.

### Uyarı:

- KAPATMA ZAMANLAYICISI (OFF TIMER) 0 saniyeye ayarlanmışsa, cihaz kumanda panelinin açılışından sonra kapanır.

### Açma / kapatma

Cihazı açma ve kapatmanın çeşitli yolları vardır:

#### Kontakt anahtarını kullanarak açma/kapatma

Eğer cihaz aracın kontak anahtarı ile doğru bir biçimde bağlanmış ve ON/OFF tuşu (2) ile kapatılmamışsa, cihaz kontak anahtarı ile aynı anda açılır/kapanır.

#### Çıkarılabilir kumanda panelini kullanarak açma/kapatma

- ⇒ Kumanda panelini çıkarınız.

Cihaz kapanır.

- ⇒ Kumanda panelini tekrar takınız.

Cihaz açılır. Geçerli son ayarlar (radyo, CD, CD değiştirici veya YEDEK (AUX)) tekrar aktif duruma geçirilir.

#### Tuş (2)'yi kullanarak açma/kapatma

- ⇒ Cihazı açmak için tuş (2)'ye basınız.

- ⇒ Cihazı kapatmak için en az iki saniye tuş (2)'yi basılı tutunuz.

Cihaz kapanır.


### Uyarı:

- Eğer cihazı kontak kapalıyken çalıştırırsanız, cihaz, aracın akümülatörünün boşalmasını önlemek amacıyla, bir saat sonra otomatik olarak kapanır.



## Cihazın bir CD takarak çalıştırılması

Eğer cihaz kapalı durumda ise ve sürücüde CD yoksa,

⇒  tuşuna ① basınız.

Kumanda paneli açılır.

⇒ Bir miktar direnç hissedinceye dek, yazılı kısmı yukarıya gelecek şekilde CD'yi, sürücüye hafif bir şekilde itiniz.

CD, sürücü içerisine otomatik olarak doğru çekilir.

CD içeriye doğru girerken engelleyici veya sürücüye destek olucu herhangi bir hareket yapmamalısınız.

⇒ Kumanda panelinin yerine oturduğunu hissedene kadar, hafif bir basınç uygulayarak yavaşça kapatınız.

Cihaz açılır. CD'nin çalınması başlatılır.

## Ses şiddetinin ayarlanması

Ses şiddeti 0 (mute) ile 66 (en yüksek) arasında adım adım ayarlanabilir.

⇒ Sistemin ses şiddetini yükseltmek için ses ayar tuşunu ③ sağa döndürünüz.

⇒ Sistemin ses şiddetini alçaltmak için ses ayar tuşunu ③ sola döndürünüz.

## Açılış ses şiddetinin ayarlanması

Cihazın açılış sesini ayarlayabilirsiniz.

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

⇒ "ON VOL" ekranda görününceye kadar ▽ veya △ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ ◀ ve ▶ tuşlarını ⑦ kullanarak açılış ses şiddetini ayarlayınız.

Ses şiddetini daha kolay ayarlamanıza yardımcı olmak için, yaptığınız değişikliklere göre duyulabilir ses şiddeti artacak veya azalacaktır.

Eğer "LAST VOL" seçerseniz, cihazın en son kapatıldığı andaki ses şiddeti tekrar etkinleştirilir.

## Uyarı:

- İşitme duyunuzu korumak için, "LAST VOL" ayarı ile seçilebilecek en yüksek ses şiddeti ayarı "38"dir. Eğer cihaz kapatıldığı andaki ses şiddeti ayarı daha yüksek ise ve cihaz böylece kapatılırsa, radyo bir sonraki kez açıldığında ses şiddeti ayarı "38" olarak seçilecektir.

# SES ŞİDDETİNİN AYARLANMASI

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ iki kere basınız.

## Ses seviyesinin birden düşürülmesi (mute)

Bu özellik, ses şiddetini, daha önce ayarladığınız bir seviyeye birden düşürebilme (mute) olanağını sağlar.

⇒ ② tuşuna kısa süre ile basınız.

Ekranda "MUTE" görünür.

## Ses düşürme seviyesinin ayarlanması

Cihazın ses düşürme seviyesini ayarlayabilirsiniz.

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

⇒ "MUTE LVL" ekranda görününceye kadar ▽ veya ▲ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ ◀ ve ▶ tuşlarını ⑦ kullanarak ses düşürme seviyesini ayarlayınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ iki kere basınız.

## Telefonla konuşurken sesin düşürülmesi

Cihazınız bir mobil telefona bağlıysa, bir telefon çağırısı aldığınızda, araç radyosunun sesi kesilir. Göstergede "PHONE" görüntülenir.

Bu özelliği kullanabilmek için, mobil telefonunuzun montaj kılavuzunda tarif edildiği gibi araç radyosuna bağlı olması gerekir.

Ses şiddeti, belirlenen ses düşürme seviyesine azalır.

## Onaylama sinyali (bip)

Bazı işlemlerde bir düğmeye basmayı iki saniyeden daha uzun süre sürdürseniz bir onaylama sinyali (bip) duyulur. Örneğin, bir radyo istasyonunu bir istasyon tuşuna basarak hafızaya kaydettiğinizde bir onaylama sinyali (bip) duyulacaktır. Bu onaylama (bip) sinyali devreye sokulabilir ya da devreden çıkartılabilir.

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

⇒ "BEEP" ekranda görününceye kadar ▲ veya ▼ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ Seçenekler arasında geçiş yapmak için ◀ ve ▶ tuşlarını ⑦ kullanınız.

"KAPALI" (OFF) bip sinyalinin kapanması, "AÇIK" (ON) ise bu sinyalin açılması anlamına gelir.

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

## Radyo modu

### Radyo moduna geçiş

CD, CD değiştirici veya YEDEK (AUX) modunda dinleme yapıyorsanız,

⇒ **BND-TS** (4) tuşuna basınız

### Ya da

⇒ Ekranda "FM" veya "AM" ("MW") görününceye kadar **SRC** tuşunu (10) basılı tutunuz.

### Radyonun ayarlanması

Radyo bölümünün mükemmel çalışmasını garanti etmek için, cihazın, bulunduğunuz coğrafi bölgeye göre ayarlanması gerekir. Avrupa (EU-ROPE), Amerika (USA), Tayland (THAI) ve Güney Amerika (S-AMERICA) arasında seçim yapabilirsiniz. Radyo alıcısı cihazın satıldığı bölgeye uygun ayarlar fabrika çıkışında yapılmış olarak teslim edilir. Eğer radyo alımı ile ilgili sorunlar yaşarsanız lütfen bu ayarları gözden geçiriniz.

Bu talimatlar bölümü "AMERİKA" (USA) ayarına ilişkindir.

⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.

⇒ "TUNER" ekranda görününceye kadar ▽ tuşuna (7) tekrar tekrar basınız.

⇒ Seçmek istediğiniz bölge göstergede gösterilene kadar ◀ veya ▶ (7) tuşunu basılı tutunuz.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna (8) iki kere basınız.

### Frekans aralığının / belleğin seçilmesi

Bu cihaz FM ve AM frekans aralıkları üzerinden yayın yapan programları alabilir. FM menzili için üç tane ve AM menzili için bir tane kayıt seviyesi mevcuttur. Her bir kayıt seviyesine altı istasyon kaydedilebilir.

### Sırasıyla FM hafıza seviyesi veya AM frekans aralığının seçilmesi

⇒ FM hafıza seviyeleri (FM1, FM2 ve FMT) ve AM frekans aralığı arasında sırasıyla geçiş yapmak için **BND-TS** tuşunu (4) basılı tutunuz.

### Bir istasyon ayarlama

Çeşitli istasyon arama yöntemleri vardır.

### Otomatik arama

⇒ ▽ veya Δ tuşuna (7) basınız.

Cihaz bir sonraki alınabilen istasyona ayarlanır.

### İstasyon arama işleminin hassasiyetinin ayarlanması

Radyoyu sadece güçlü istasyonları alacak şekilde veya zayıf olanları da alabilecek şekilde biçimlendirmeniz mümkündür.

⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.

⇒ "SENS HI" veya "SENS LO" ekranda görününceye kadar ▽ veya Δ tuşunu (7) basılı tutunuz.

"SENS HI" sembolü durumunda, cihaz yüksek hassasiyete ayarlı demektir. "SENS LO" sembolü durumunda, cihaz düşük hassasiyete ayarlı demektir.

# RADYO MODU

⇨ ◀ veya ▶ tuşunu (7) kullanarak istenen hassasiyeti ayarlayınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇨ **MENU** tuşuna (8) basınız.

## Manuel olarak istasyon ayarlama

İstasyonları manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

⇨ ◀ veya ▶ tuşuna (10) basınız.

### Uyarı:

- Sırasıyla FM ve AM bantları için farklı istasyon arama duyarlılıkları ayrı ayrı ayarlanabilir.

## İstasyonların kaydedilmesi

### İstasyonları manuel olarak hafızaya alma

- ⇨ İsteddiğiniz kayıt seviyesini (FM1, FM2 veya FMT) veya AM frekans aralığını seçiniz.
- ⇨ İstasyonu ayarlayınız.
- ⇨ İstasyonu bir tuşa kaydetmek için **1 - 6** istasyon tuşlarını (9) en az iki saniye basılı tutunuz.

## İstasyonların otomatik olarak hafızaya kaydedilmesi (Travelstore)

Bölgenizdeki en kuvvetli altı istasyonu otomatik olarak kaydedebilirsiniz. İstasyonlar, seçilen frekans aralığına bağlı olarak FMT veya AM hafızasına kaydedilebilir.

### Uyarı:

- Bu kayıt alanına daha önce kaydedilmiş olan istasyonlar, bu işlem sırasında silinir.

⇨ Arama işlemi başlayıncaya kadar **BND-TS** tuşunu (4) basılı tutunuz.

İstasyon kaydetme işlemi başlar Göstergede "FM TSTORE" veya "AM TSTORE" mesajı görüntülenir. İşlem tamamlandıktan sonra, ilgili kayıt seviyesinin 1 konumuna kaydedilecek olan istasyon çalınmaya başlar.

## Önceden ayarlanmış istasyonların dinlenmesi

- ⇨ İstasyonun kaydedilmiş olduğu kayıt seviyesini seçiniz.
- ⇨ Dinlemek istediğiniz önceden ayarlı istasyon tuşuna **1 - 6** (9) basınız.

## Alınabilir istasyonların aranması (SCAN)

Arama (scan) işlevini aktif duruma geçirecek alınabilecek bütün istasyonları kısa süre dinleyebilirsiniz. Arama süresini menüden 5 ile 30 saniye arasında seçebilirsiniz.

## ARAMANIN başlatılması (SCAN)

⇨ Arama işlemi başlayana kadar **MENU** tuşunu (8) basılı tutunuz.

Geçerli olan frekansın (yanıp söner) ardından kısa süre "SCAN" mesajı görünür.

## Aramanın (SCAN) durdurulması ve bir istasyonun dinlenmesinin sürdürülmesi

⇨ **MENU** tuşuna (8) basınız.

Arama durdurulur ve en son ayarlanmış olan istasyon etkin kalmaya devam eder.

**Arama süresinin ayarlanması**

- ⇒ **MENU** tuşuna (8) basınız.
- ⇒ "SCAN TIME" ekranda görününceye kadar ▽ veya Δ tuşunu (7) basılı tutunuz.
- ⇒ ◀ veya ▶ tuşunu (7) kullanarak istenen arama zamanını ayarlayınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

- ⇒ **MENU** tuşuna (8) iki kere basınız.

**Uyarı:**

- Arama süresinin seçilmesi, aynı zamanda CD ve CD değiştirici modundaki aramalara da tatbik edilir.

**Göstergenin ayarlanması**

Radyo modundayken saatin ya da frekansın sürekli olarak gösterilmesini seçebilirsiniz.

- ⇒ İstenen gösterge görününceye dek ⏻ tuşunu (6) basılı tutunuz.

**CD modu**

Bu cihazı, standart ses CD'leri, CD-R'leri ve 5 veya 3 inç çaplı CD-RW'ları çalmak için kullanabilirsiniz.

**⚠️ CD sürücüsünün hasar görme riski!** Bu cihaz (özel) şekil verilmiş CD'lerin çalınmasına uygun değildir. Uygun olmayan CD'lerin kullanımı sonucu CD sürücüsünde veya CD'de meydana gelebilecek herhangi bir hasardan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

**CD moduna geçiş**

- Sürücüye CD takılı değilse ve cihaz Radyo ya da CD değiştirici (YEDEK/AUX) modunda çalışıyorsa,

- ⇒ 🗑️ tuşuna (1) basınız.

Kumanda paneli açılır.

- ⇒ Bir miktar direnç hissedinceye dek, yazılı kısmı yukarıya gelecek şekilde CD'yi, sürücüye hafif bir şekilde itiniz.

CD, sürücü içerisine otomatik olarak doğru çekilir.

CD içeriye doğru girerken engelleyici veya sürücüye destek olucu herhangi bir hareket yapmamalısınız.

- ⇒ Kumanda panelinin yerine oturduğunu hissedene kadar, hafif bir basınç uygulayarak yavaşça kapatınız.

CD'nin çalınması başlatılır.

- Eğer sürücüde takılı bir CD varsa ve cihaz Radyo veya CD değiştirici (YEDEK/AUX) modunda çalışıyorsa.
- ⇒ Ekranda "CD" mesajı görününceye kadar **SRC** tuşunu (10) basılı tutunuz.

## CD MODU

Ara verildiği yerden itibaren çalma yeniden başlatılır.

### Parçaların seçilmesi

⇒ Bir önceki veya bir sonraki parçayı seçmek için ok tuşlarından (7) birine basınız.

Eğer ▽ veya ◀ tuşuna (7) bir kez basarsanız, o andaki parça, başından itibaren tekrar çalınacaktır.

### Hızlı arama işlemi (sesli)

İleri veya geri hızlı aramak için,

⇒ hızlı geri veya hızlı ileri sarma başlayıncaya kadar, ◀▶ tuşlarından (7) birini basılı tutunuz.

### Rastgele sırayla çalma (MIX)

⇒ 5 MIX (9) tuşuna basınız.

Göstergede kısa bir süre "MIX CD" yazısı görünür ve MIX sembolü ışıklı hale gelir. Çalınacak bir sonraki parça rastgele bir şekilde seçilecektir.

### MIX işlevinin durdurulması

⇒ 5 MIX (9) tuşuna tekrar basınız.

Göstergede kısa bir süre "MIX OFF" yazısı görünür ve MIX sembolü kaybolur.

### Parçaların aranması (SCAN)

CD üzerindeki tüm parçaları kısa süreli olarak dinleyebilirsiniz.

⇒ MENU tuşuna (8) iki saniyeden daha uzun bir süre basınız. Böylece bir sonraki parça "Arama süresi ararı"nda ayarlanmış olan arama süresince çalınır.

### Uyarı:

- Arama süresini ayarlayabilirsiniz. Diğer ayrıntılar için, lütfen "Radyo modu" bölümündeki "Arama süresinin ayarlanması" başlıklı kısmı okuyunuz.

### Aramanın (SCAN) durdurulması ve çalmanın tekrar başlatılması

⇒ Aramayı durdurmak için, kısa süreli olarak MENU tuşuna (8) basınız.

Böylece o andaki parçanın çalınmasına devam edilir.

### Parçaların tekrarlanması (REPEAT)

⇒ Eğer bir parçanın tekrarlanmasını isterseniz, 4 RPT (9) tuşuna basınız.

Göstergede kısa bir süre "RPT TRCK" yazısı görünür ve RPT sembolü ışıklı hale gelir. RPT işlevi iptal edilene kadar parça tekrar çalınır.

### Tekrarlamının iptal edilmesi

⇒ Tekrar işlevini durdurmak istiyorsanız, 4 RPT (9) tuşuna bir kere daha basınız.

Göstergede kısa bir süre "RPT OFF" yazısı görünür ve RPT sembolü kaybolur. Sonra normal çalma devam eder.

### Çalmaya ara verme (PAUSE)

⇒ 3 ►► (9) tuşuna basınız.

Ekranda "PAUSE" görünür.

### Ara vermeyi iptal etme

⇒ Ara verme modunda iken, 3 ►► (9) tuşuna basınız.

Çalma işlemi devam eder.

## Ekranın değiştirilmesi

İki seçenek mevcuttur:

- Parça numarası ve saat.
  - Parça numarası ve çalma süresi.
- ⇒ **C** tuşunu **6** gerekli gösterim ekrana gelene kadar iki saniyeden uzun süreyle basılı tutunuz.

## CD metninin gösterilmesi

Bazı CD'ler CD metni denilen bir özelliğe sahiptirler CD metinlerinde sanatçının, albümün ya da parçanın ismi bulunabilir.

Parçanın her değişmesinde o anda geçerli olan metin olarak CD metnini görüntüleyebilirsiniz. CD metni bir kez gösterildikten sonra, ("Göstergenin değiştirilmesi" bölümünde tarif edildiği şekilde) standart gösterge gösterilir.

## CD metninin açılması/kapatılması

- ⇒ **MENU** tuşuna **8** basınız.
- ⇒ "CD TEXT" ekranda görününceye kadar **∇** veya **Δ** tuşuna **7** tekrar tekrar basınız.
- ⇒ CD metni işlevini **◀** veya **▶** tuşuna **7** basarak devreye sokabilir ("TEXT ON") veya devreden çıkartabilirsiniz ("TEXT OFF").

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

- ⇒ **MENU** tuşuna **8** iki kere basınız.

## Bir CD'nin çıkarılması

- ⇒ **L** tuşuna **1** basınız.  
Kumanda paneli açılır.
- ⇒ CD yerleştirme yarığının yanında yer alan **▲** tuşuna **11** basınız.

- ⇒ CD'yi çıkartınız ve kumanda panelini kapatınız.

## Uyarılar:

- ⇒ Dışarı verilmiş bir CD, kazara hasar görmesini önlemek için, 10 saniye içinde yerinden alınmadığı takdirde tekrar içeri alınır.
- ⇒ Cihaz kapalıyken veya CD çalışmıyorken de CD'yi dışarı verebilirsiniz.

# CD DEĞİŞTİRİCİSİ MODU

## CD değiştiricisi modu

### Uyarı:

- CD'lerin kullanımı, yerleştirilmesi ve CD değiştiricisinin çalıştırılması hakkındaki bilgileri, CD değiştiricinin ile birlikte verilen kullanma kılavuzunda bulabilirsiniz.

## CD değiştiricisi moduna geçiş

- ⇒ Ekranda "CHANGER" mesajı görününceye kadar **SRC** tuşunu (10) basılı tutunuz.

CD değiştirici en son çalmakta olduğu yerden çalmaya başlar.

## Bir CD seçilmesi

- ⇒ Bir CD'den diğerine ileri/geri hareket etmek için, ▽ veya ▲ tuşuna (7) bir kez veya bir kaç kez basınız.
- ⇒ CD seçme işleminde boş olan bir CD magazini yarığı atlanır.

## Parçaların seçilmesi

- ⇒ O andaki CD üzerindeki diğer bir parçaya ilerlemek/gerilemek için, ◀ veya ▶ tuşuna (7) bir kez ya da bir kaç kez basınız.

## Hızlı arama işlemi (sesli)

İleri veya geri hızlı aramak için,

- ⇒ hızlı geri veya hızlı ileri sarma başlayınca kadar, ◀▶ tuşlarından (7) birini basılı tutunuz.

## Ekranın değiştirilmesi

5 seçenek mevcuttur:

- Parça numarası ve çalma süresi
  - Parça numarası ve saat
  - CD numarası ve parça numarası
  - CD numarası ve saat
  - CD numarası ve çalma süresi
- ⇒ Gerekli gösterim ekrana gelene kadar (6) tuşuna (6) bir defa veya daha fazla iki saniyeden uzun süre basınız.

## Parçaları ayrı ayrı veya tüm CD'leri tekrar çalma (REPEAT)

- ⇒ Çalmakta olan parçayı tekrar çalmak istiyorsanız kısa süre **4 RPT** (9) tuşuna basınız.

"RPT TRCK" yazısı kısa bir süre görünür ve göstergede RPT lambası ışıklı hale gelir.

- ⇒ Çalmakta olan CD'yi tekrar çalmak istiyorsanız, **4 RPT** (9) tuşuna iki saniyeden uzun süre basınız.

"RPT DISC" yazısı kısa bir süre görünür ve göstergede RPT lambası ışıklı hale gelir.

## Tekrarlamanın iptal edilmesi

- ⇒ Çalmakta olan parça veya CD için tekrarlama işlevini iptal etmek istiyorsanız, **4 RPT** (9) tuşuna kısa süre basınız, ekranda kısa süre "RPT OFF" mesajı gösterilir ve RPT yazısı kaybolur.



## Rastgele sırayla çalma (MIX)

⇒ O andaki CD'nin üzerindeki tüm parçaları karışık sırada çalmak için **5 MIX** (9) tuşuna kısaca basınız.

"MIX CD" yazısı kısa bir süre görünür ve göstergede MIX lambası ışıklı hale gelir.

⇒ Takılı durumdaki tüm CD'lerin parçalarını karışık sırada çalmak için, **5 MIX** (9) tuşuna iki saniyeden daha uzun süreyle basınız.

"MIX ALL" yazısı kısa bir süre görünür ve göstergede MIX lambası ışıklı hale gelir.

## MIX işlevinin durdurulması

⇒ Göstergede "MIX OFF" yazısı kısa süreli bir şekilde görününceye ve MIX gözden kayboluncaya dek **5 MIX** (9) tuşuna kısaca basınız.

## Tüm CD'lerdeki tüm parçaları arama (SCAN)

⇒ Takılı durumdaki tüm CD'lerin parçalarını artan sırada kısaca çalmak için, **MENU** (8) tuşuna iki saniyeden daha uzun süreyle basınız.

Kısa süre "TRK SCAN" mesajı gösterilir ve ardından taranmakta olan CD parçasının parça numarası yanıp söner.

## Arama işlemini (SCAN) durdurma

⇒ Aramayı durdurmak için, kısa süreli olarak **MENU** tuşuna (8) basınız.

Böylece o andaki parçanın çalınmasına devam edilir.

## Uyarı:

- Arama süresini ayarlayabilirsiniz. Diğer ayrıntılar için, lütfen "Radyo modu" bölümündeki "Arama süresinin ayarlanması" başlıklı kısmı okuyunuz.

## Çalmaya ara verme (PAUSE)

⇒ **3** (9) tuşuna basınız.

Ekranada "PAUSE" görünür.

## Ara vermeyi iptal etme

⇒ Ara verme modunda iken, **3** (9) tuşuna basınız.

Çalma işlemi devam eder.

# CLOCK - SAAT

## CLOCK - Saat

### Saatin kısa süreli görüntülenmesi

- ⇒ Saati göstermek için, **⏻** **⑥** tuşuna basınız.

### Saatin ayarlanması

- ⇒ Saati ayarlamak için, **MENU** tuşuna **⑧** basınız.
- ⇒ "CLOCK SET" ekranda görününceye kadar **▽** veya **△** tuşunu **⑦** basılı tutunuz.
- ⇒ **▶** tuşuna **⑦** basınız.

Ekranda zaman görünür. Dakikalar yanıp söner ve ayarlanabilir.

- ⇒ **▽△** tuşlarını **⑦** kullanarak dakikaları ayarlayınız.
- ⇒ Dakikaları ayarladıktan sonra, **◀** tuşuna **⑦** basınız. Saatler yanıp sönmeye başlar.
- ⇒ **▽△** tuşlarını **(7)** kullanarak saatleri ayarlayınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

- ⇒ **MENU** tuşuna **⑧** iki kere basınız.

### 12/24-saat modunun seçilmesi mode

- ⇒ **MENU** tuşuna **⑧** basınız.
- ⇒ "12H MODE" veya "24 H MODE" ekranda görününceye kadar **▽** veya **△** tuşunu **⑦** basılı tutunuz.
- ⇒ Modlar arasında geçiş yapmak için **◀** veya **▶** tuşuna **⑦** basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

- ⇒ **MENU** tuşuna **⑧** basınız.

### Cihaz kapalı ve kontak açık olduğunda saatin sürekli olarak gösterilmesi

Menü içindeki "CLOCK ON" ayarı, cihaz kapalıyken ve aracın kontağı açıkken, saati gösterebilmenize olanak sağlar,

- ⇒ **MENU** tuşuna **⑧** basınız.
- ⇒ "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" ekranda görününceye kadar **▽** veya **△** tuşunu **⑦** basılı tutunuz.
- ⇒ ON/OFF ayarları arasında geçiş yapmak için **◀** veya **▶** tuşuna **⑦** basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

- ⇒ **MENU** tuşuna **⑧** basınız.

### Cihaz kapalı olduğu zaman saatin kısa süreli görüntülenmesi

Cihaz kapalıyken kısa süre saati göstermek için,

- ⇒ **⏻** **⑥** tuşuna basınız.

Sekiz saniye süreyle saat gösterilir.

# TINI VE SES ŞİDDETİ DAĞILIMI AYARLARI

## Ses ve ses şiddeti dağılımı ayarları

Bas, Treble (Tiz) ve X-Bass ayarlarını her bir kaynak (radyo, CD, CD değiştirici ve AUX için ayrı ayrı yapabilirsiniz. Ses şiddeti dağılımı (balance ve fader) ayarları ses ekolayzeri (EQ) bütün ses kaynakları için uygulanır.

### Bass ayarlarının ayarlanması

⇒ **AUDIO** tuşuna ⑤ basınız.

Ekranda "BASS" görünür.

⇒ Bas sesleri ayarlamak için ▽ veya Δ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **AUDIO** tuşuna ⑤ basınız.

### Tiz ayarının ayarlanması

⇒ **AUDIO** tuşuna ⑤ basınız.

Ekranda "BASS" görünür.

⇒ Ekranda "TREB" mesajı görününceye kadar ▷ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ Tiz sesleri ayarlamak için ▽ veya Δ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **AUDIO** tuşuna ⑤ basınız.

### Sol/sağ ses şiddeti dağılımını (balans) ayarlamak için

⇒ Ses şiddetinin sol/sağ dağılımını (balansını) ayarlamak için, **AUDIO** tuşuna ⑤ basınız.

Ekranda "BASS" görünür.

⇒ Ekranda "BAL" mesajı görününceye kadar ▷ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ Balansı (sağ/sol) ayarlamak için ▽ veya Δ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **AUDIO** tuşuna ⑤ basınız.

### Ön/arka ses şiddeti dağılımını (fader) ayarlamak için

⇒ Ön/arka ses şiddeti dağılımını (fader) ayarlamak için **AUDIO** ⑤ tuşuna basınız.

Ekranda "BASS" görünür.

⇒ Ekranda "FADER" mesajı görününceye kadar ▷ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ Ön/arka ses şiddeti dağılımını (Fader) ayarlamak için ▽ veya Δ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **AUDIO** tuşuna ⑤ basınız.

# EKOLAYZER VE X-BASS

## Ekolayzer ve X-BASS

### X-BASS

X-Bass düşük ses şiddeti seviyelerinde bas seslerin artırılması demektir.

#### **Uyarı:**

- X-BASS her bir ses kaynağı için (radyo, CD, CD-değiştirici ve AUX) ayrı ayrı ayarlanabilir.

⇒ Saati X-BASS ayarlamak için, **AUDIO** tuşuna (5) basınız.

Ekranda "BASS" görünür.

⇒ "XBASS ON" veya "XBASS OFF" ekranda görününceye kadar ▶ tuşuna (7) tekrar tekrar basınız.

⇒ "XBASS ON" ve "XBASS OFF" arasında seçim yapmak için ▼ veya ▲ tuşuna (7) basınız.

⇒ Bu ayarı tamamladıktan sonra **AUDIO** tuşuna (5) tuşuna basınız.

### Hafızadaki ses efektinin seçimi

Aşağıdaki müzik tipleri için hafızada kaydedilmiş ses efektlerini seçebilirsiniz:

- ROCK
- POP
- CLASSIC

Bu müzik türleri için ayarlar önceden programlanmıştır.

Ses ön ayarlarından birini seçmek için,

⇒ **AUDIO** (5) tuşuna basınız.

Ekranda "BAS" görünür.

⇒ Ses efektleri seçeneklerinden biri ekranda gösterilene kadar ▶ tuşuna (7) tekrarlı basınız.

⇒ İstasyon hafızaları arasında seçim yapmak için ▼ veya ▲ tuşuna (7) basınız.

Eğer ses ön ayarını devreden çıkarmak istiyorsanız,

⇒ Mevcut seçenekler arasında "EQ OFF" seçeneğini seçiniz.

⇒ Bu ayarı tamamladıktan sonra **AUDIO** tuşuna (5) tuşuna basınız.

#### **Uyarı:**

- Seçilmiş olan hafıza ses efekti bütün ses kaynaklarına uygulanır.

## Seviye göstergesinin ayarlanması

Ses şiddeti seviyesi ayarlanırken, seviye göstergesi kısa süre ses şiddeti seviyesi ve ses kontrol ayarlarının sembolik bir gösterimini ekrana getirir.

Ayarlar yapılmadığında ise, seviye göstergesi, araç radyosunun orijinal müzik seviyesini gösterir. Ayrıca müzik seviyesi göstergesine de geçiş yapabilirsiniz.

### Ses şiddeti seviyesi göstergesinin devreye sokulması / devreden çıkartılması

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

Ekranda "MENU" görünür.

⇒ "PEAK LVL" ekranda görününceye kadar ▽ veya ▲ tuşuna ⑦ tekrar basınız.

⇒ "PEAK ON" ve "PEAK OFF" arasında seçim yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ iki kere basınız.

## Dış müzik kaynakları

Cihaza, bir CD değiştirici bağlamak yerine hat çıkışı olan diğer bir ses kaynağını da bağlayabilirsiniz. Ses kaynağı, örneğin, bir CD çalar, MiniDisc çalar ya da MP3 çalar olabilir.

AUX girişi menüden aktif duruma geçirilmelidir.

Cihaza harici bir ses kaynağı bağlamak istiyorsanız, bir adaptör kablosu gerekecektir. Bu adaptör kablosunu (BP no.: 7 607 897 093) yetkili Blaupunkt bayinizden temin edebilirsiniz.

### AUX girişinin açılması/kapılması

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

Ekranda "MENU" görünür.

⇒ "AUX OFF" veya "AUX ON" ekranda görününceye kadar ▽ veya ▲ tuşunu ⑦ basılı tutunuz.

⇒ AUX açık/kapalı arasında geçiş yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna ⑦ basınız.

Değişiklik yapma işleminizi bitirdiğinizde,

⇒ **MENU** tuşuna ⑧ basınız.

### Uyarı:

- AUX girişi devreye sokulmuşsa, **SRC** ⑩ tuşuna basılarak seçilebilir ve göstergede "AUX INPUT" olarak gösterilir.

# TEKNİK VERİLER

---

## Amplifikatör

Çıkış gücü: 10 % Toplam Harmonik Distorsiyonda (THD) 4 x 18W RMS

## Radyo

Frekans bandı ABD:

FM: 87.5 - 107.9 MHz (200 kHz'lik adım)

AM: 530 - 1710 MHz (10 kHz'lik adım)

Avrupa için frekans aralıkları:

FM: 87.5 - 108 MHz (100 kHz'lik adım otomatik/50 kHz'lik adım manuel)

AM: 531 - 1602 kHz (9 kHz'lik adım)

Tayland için frekans aralıkları:

FM: 87.5 - 108 MHz (50 kHz'lik adım otomatik/25 kHz'lik adım manuel)

AM: 531 - 1602 kHz (9 kHz'lik adım)

Güney Amerika için Frekans aralıkları:

FM: 87.5 - 107.9 MHz (100 kHz'lik adım otomatik/50 kHz'lik adım manuel)

AM: 530 - 1710 kHz (10 kHz'lik adım)

FM mono hassasiyet:

17 dbf

FM frekans aralığı:

35 - 16.000 Hz

## CD

Frekans aralığı:

20 - 20.000 Hz

## Ön-Amplifikatör çıkışı

4 kanal: 2 V

## Giriş hassasiyeti

AUX giriş: 2 V / 6 k Ohm

Değişiklikler olabilir!

## Servis numaraları

Ülke:	Telefon:	Faks:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	<a href="http://www.blaupunkt.com">http://www.blaupunkt.com</a>
Austria	(A) 01-610 390	01-610 393 91	
Belgium	(B) 02-525 5454	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 0030 210 57 85 350	0030 210 57 69 473	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 6331	02-369 6464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902-120234	916-467952	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

**Blaupunkt GmbH**