



Radio | CD

Bristol CD36

7 646 075 310

Vancouver CD36

7 646 067 310

Kullanım ve montaj kılavuzu



<http://www.blaupunkt.com>

BLAUPUNKT



- ① Cihazın açılması/kapatılması ve sesinin kapatılması (Mute) için tuş.
- ②  tuşu kumanda panelinin çıkartılması (Release-Panel) için
- ③  tuşu; CD'nin cihazdan dışarı itilmesi için.
- ④ Ses seviyesi ayarlayıcısı
- ⑤ CD yuvası
- ⑥ **AUDIO** tuşu; bas, tiz, balans ve fader ayarı için. Ekolayzer ön ayarının seçilmesi.
- ⑦ **MENU** tuşu
Kısa basma: Ayar menülerinin çağırılması.
Uzun basma: Tarama fonksiyonunun başlatılması.
- ⑧ Ok tuş bloğu
- ⑨ **X-BASS** tuşu, X-BASS'ın açılması/kapatılması ve ayarlanması için.
- ⑩ **TRAF RDS** tuşu
Kısa basma: Trafik yayınlarının açılması/kapatılması.
Uzun basma: RDS Konfor fonksiyonunun açılması/kapatılması.
- ⑪ Tuş bloğu **1 - 6**
- ⑫ **BND•TS** tuşu
Kısa basma: FM ayar kademelerinin ve MW ile LW frekans bandının seçilmesi.
Uzun basma: Travelstore fonksiyonunun başlatılması.
- ⑬ **SRC**  tuşu
Kısa basma: CD, CD değiştiricisi (bağlı ise) veya AUX arasında kaynak seçimi.
Uzun basma: Saatin görüntülenmesi.

Bilgiler ve aksesuar.....	5	Parçanın tekrarlanması (REPEAT).....	17
Çıkarılabilir kumanda paneli	6	İşletimi kesmek (PAUSE (ara verme)) ...	17
Açma/kapama	7	Gösterge ayarı	17
Ses seviyesini ayarlama	8	CD işletiminde trafik duyuruları.....	18
Açma sırasındaki ses seviyesinin		CD'yi çıkarma	18
ayarlanması	8	CD değiştirici işletimi.....	18
Ses seviyesinin aniden azaltılması		CD değiştirici işletiminin başlatılması....	18
(Mute).....	9	CD seçimi	18
Onaylama sesinin açılması/		Parça seçimi	18
kapatılması	9	Hızlı arama işlemi (duyulur şekilde) ..	18
Telefon işletmesi sırasında ses		Gösterge ayarı	19
kapatma	9	Her bir parçanın ayrı olarak ve	
Radyo işletimi.....	10	CD'nin tamamını çaldırma (REPEAT) .	19
Radyo alıcısının ayarlanması	10	Parçanın rasgele sırayla çalınması	
Radyo işletiminin açılması	10	(MIX)	19
RDS konfor fonksiyonu	10	Bütün CD'lerdeki parçaların	
Frekans bandı/hafıza düzeyi seçme...	11	tamamının çalınması (SCAN)	19
İstasyon ayarı	11	İşletimi kesmek (PAUSE (ara verme)) ...	20
İstasyon arama işlemi hassasiyetini		CLOCK - saat	20
ayarlama	11	Saatin gösterilmesi	20
İstasyon kaydı	12	Saatin ayarlanması.....	20
Vericiyi otomatik kaydetme		12/24 saat modu seçimi	20
(Travelstore)	12	Cihaz kapalıyken ve kontak açıkken	
Kayıtlı istasyonların çağırılması	12	saatin sürekli olarak gösterilmesi.....	21
Alınabilen istasyonların kısa süreli		Cihaz kapalıyken saatin kısa	
dinlenmesi (SCAN)	12	süreli olarak görüntülenmesi.....	21
Devreye alma süresini ayarlama.....	12	Sound (ses)	21
Program tipi (PTY)	13	Basların ayarlanması	21
Radyo alışının ayarlanması	14	Tizlerin ayarlanması.....	21
Gösterge ayarı	14	Sol/sağ ses seviyesi dağılımı	
Trafik yayını	15	(Balance) ayarlama	22
CD işletimi	16	Ön/arka ses seviyesi dağılımı (Fader)	
CD işletiminin başlatılması	16	ayarlama	22
Parça seçimi	16	Ekolayzer için ön ayar (Presets).....	22
Hızlı parça seçimi.....	16	X-Bass	23
Hızlı arama işlemi (duyulur şekilde) ..	16	Seviye göstergesinin ayarlanması	23
Parçanın rasgele sırayla çalınması		Harici audio kaynakları.....	24
(MIX)	16	Teknik veriler	24
Parçanın çalınması (SCAN).....	17	Montaj kılavuzu	25

Bilgiler ve aksesuar

Bir Blaupunkt ürününü tercih ettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Yeni cihazınız ile iyi eğlenceler diliyoruz.


Lütfen ilk kullanımdan önce bu kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Blaupunkt redaktörleri, kullanım kılavuzlarını kolay ve anlaşılır şekilde tarafınıza sunmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Kullanım ile ilgili başka sorunuz olduğunda lütfen yetkili satıcınıza veya ülkenizdeki telefon hotline'ına başvurunuz. Çağrı numaralarını, bu rehberin arka yüzünde bulabilirsiniz.

Avrupa Birliği dahilinde satın alınmış ürünlerimiz için üretici garantisi sunmaktayız. Garanti şartlarını www.blaupunkt.de adresinden çağırabilir veya doğrudan aşağıdaki adresten talep edebilirsiniz:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert Bosch Str. 200
D-31139 Hildesheim

Eski cihazın imhası (sadece EU ülkeleri)



 Eski cihazınızı lütfen evdeki çöpe atmayınız!

Eski cihazınızın imhası için mevcut geri verme veya toplama sistemlerini kullanınız.




Trafik emniyeti

Trafik emniyeti en önemli faktördür.

-  Araç radyonuzu sadece trafik şartları buna izin veriyorsa kullanınız.
-  Sürüşe başlamadan önce cihazı iyi-ce tanıyınız.

Araçta polis, itfaiye ve kurtarma hizmetlerinin akustik ikaz sinyalleri zamanında algılanabilmelidir.

-  Bu nedenle sürüş esnasında programınızı uygun bir ses seviyesinde dinleyiniz.

Takma

Araç radyonuzu kendiniz monte etmek kullanım kılavuzunun sonunda yer alan montaj ve bağlantı bilgilerini okuyunuz.

Özel aksesuar

(teslimat kapsamına dahil değil)

Sadece Blaupunkt tarafından izin verilen özel aksesuarları kullanınız.

Uzaktan kumanda

Bir direksiyon kumandası ve/veya uzaktan kumanda ile araç radyonuzun temel fonksiyonlarını güvenli ve rahat bir biçimde yönlendirebilirsiniz.

Uzaktan kumanda ile açma/kapama yapılamaz.

Araç radyonuzda hangi uzaktan kumandaları kullanılabileceğini Blaupunkt yetkili satıcısından veya internette www.blaupunkt.com adresinden öğrenebilirsiniz.

Yükseltici (Amplifier)

Bütün Blaupunkt ve Velocity amplifikatörleri kullanılabilir.

CD değiştirici (Changer)

Bağlanabilen Blaupunkt CD değiştiricileri şunlardır:
CDC A 03, CDC A 08 ve IDC A 09.

Çıkarılabilir kumanda paneli**Alarm**


Cihazınız çalınmaya karşı çıkarılabilir bir kumanda paneli (Release Panel) ile donatılmıştır. Cihaz, bu kumanda paneli olmadan bir hırsızlık vakasında değersiz konumda olur.

Cihazınızı çalınmaya karşı korumak amacıyla kumanda panelini, aracınızı terk ettiğiniz zaman sürekli yanınızda bulundurunuz. Kumanda panelini araçta bırakmayınız, ayrıca araç içerisinde saklı bir bölümde de tutmayınız.

Kumanda paneli tasarımı sayesinde son derece kolay kullanılır.

Not:

- Kumanda panelini düşürmeyiniz.
- Kumanda panelini doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayınız.
- Kumanda paneli kontaklarının cilt ile doğrudan temasını önleyiniz. Lütfen gerekli olduğunda kontakları alkol bazlı ve tüy bırakmayan bir bez ile temizleyiniz.

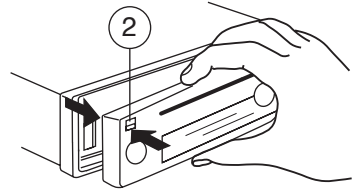Kumanda panelinin çıkarılması

☞ **[N]** tuşuna ② basınız.

Kumanda panelinin kilit tertibatı açılır.

- Kumanda panelini önce düz çekip sonra sola doğru cihazdan çekiniz.


Cihaz kapanır.

Güncel bütün ayarlar kaydedilir.

Takılmış olan bir CD cihazda kalır.

Kumanda panelinin takılması

- Kumanda panelini cihazın kılavuzuna sağdan sola doğru itiniz.
- Kumanda paneli yerine oturana kadar, sol kısmını dikkatlice bastırınız.

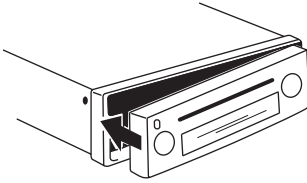

Not:

Kumanda panelini yerleştirmek için ek-rana bastırmayınız.

Kumanda paneli çıkarıldığında cihaz açık durumda ise yerleştirildikten sonra son ayarlardan (radyo, CD, CD değiştirici veya AUX) otomatik olarak tekrar açılır.

Açma/kapama

Cihazın açılması/kapatılması için aşağıdaki seçenekler bulunur:

Araç kontağı ile açma/kapama

Cihaz, araç kontağı ile doğru şekilde bağlanmışsa ve ① tuşu ile kapatılmıyorsa kontak vasıtasıyla açılabilir veya kapatılabilir.

① tuşu ile açma/kapama

- Açmak için ① tuşuna basınız.

- Kapatmak için ① tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

Cihaz kapanır.

Not:

Araç akümülatörünün korunması için cihaz, kontak kapalıyken otomatik olarak bir saat sonra kapanır.

CD'nin alınması ile cihazın açılması

Eğer cihaz kapalı konumda ise ve sürücüde herhangi bir CD yok ise,

- CD'yi yazılı tarafı üstte olacak şekilde kuvvet harcamadan bir dirençle karşılaşıncaya kadar sürücüye ⑤ itiniz.

CD otomatik olarak sürücüye çekilir.

CD'nin içeriye çekilmesi engellenmemeli veya desteklenmemelidir.

Cihaz açılır, CD çalmaya başlar.

Not:

Bir CD yerleştirilmeden önce araç kontağı kapatılmış ise, çalma işlemi için cihaz ① tuşu ile açılmalıdır.

Çıkarılabilir kumanda paneli ile açma/kapama

☛ Kumanda panelini çıkarınız.

Cihaz kapanır.

☛ Kumanda panelini tekrar takınız.

Cihaz açılır. Son radyo, CD, CD değiştirici veya AUX ayarı aktifleştirilir.

Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi 0 (kapalı) ile maks. 66 (maksimum) kademelerinde ayarlanabilir.

Ses seviyesi artırmak için,

☛ ▲ (4) tuşuna basınız.

Ses seviyesi azaltmak için,

☛ ▼ (4) tuşuna basınız.

Açma sırasındaki ses seviyesinin ayarlanması

Not:

Cihazda Time-out fonksiyonu mevcuttur (zaman penceresi).

Eğer örn. **MENU** (7) tuşuna basılırsa ve bir menü noktası seçilirse, cihaz son tuş konumuna yakl. 8 saniye sonra döner. Yapılan ayarlar kaydedilir.

Açılma ses seviyesi ayarlanabilir.

☛ **MENU** (7) tuşuna basınız.

☛ ▼ veya ▲ (8) tuşuna, ekranda "ON VOLUME" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

☛ Açma anındaki ses seviyesini <> (8) tuşlarıyla ayarlayınız.

Ayarlamaları kolaylaştırmak için ses seviyesi, ayarlamalarınız doğrultusunda artırılır veya azaltılır.

"LAST VOL" ayarlarsanız, kapatmadan önceki ses seviyesi, tekrar aktifleştirilir.

Not:

Kulakların zarar görmemesi için açılma anındaki ses seviyesi "38" değerinde sınırlandırılmıştır. Cihaz kapanmadan önce ses seviyesi bu değerden daha yüksek ise ve "LAST VOL" ayarı seçilmiş ise, cihaz tekrar açıldığında ses seviyesi yine "38" değerindedir.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➡ iki defa **MENU** (7) tuşuna basınız.

Ses seviyesinin aniden azaltılması (Mute)

İsterseniz ses seviyesini önceden ayarladığınız bir seviyeye hızlı bir şekilde azaltabilirsiniz (Mute).

➡ (1) tuşuna **kısa süreyle** basınız.

Ekranda "MUTE" belirir.

Mute fonksiyonun kaldırılması

Önceki ses seviyesini yeniden aktifleştirmek için,

➡ (1) tuşuna **kısa süreyle** yeniden basınız.

Mute ses seviyesini ayarlama

Mute ses seviyesi (Mute Level) ayarlanabilir.

➡ **MENU** (7) tuşuna basınız.

➡ **V** veya **^** (8) tuşuna, ekranda "MUTE LVL" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

➡ Mute seviyesini **<>** (8) tuşları ile ayarlayınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➡ iki defa **MENU** (7) tuşuna basınız.

Onaylama sesinin açılması/kapatılması

Bazı fonksiyonlarda bir tuş, örn. bir istasyonun hafızaya alınması için bir istasyon tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutmanız durumunda bir onaylama sesi (bip sesi) verilir. İsterseniz bip sesini açabilir veya kapatabilirsiniz.

➡ **MENU** (7) tuşuna basınız.

➡ **V** veya **^** (8) tuşuna, ekranda "BEEP ON" veya "BEEP OFF" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

➡ Bip sesini **<>** tuşları (8) ile açın veya kapatın. "OFF" yazısının anlamı bip sesinin kapalı olduğu "ON" yazısı bip sesinin açık olduğu anlamına gelir.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➡ **MENU** (7) tuşuna basınız.

Telefon işletmesi sırasında ses kapatma

Cihazınız, bir mobil telefon ile bağlı ise, telefon ahizesinin "kaldırılması" ile audio cihazın sesi kapanır. Bunun için mobil telefon cihaza, montaj kılavuzunda açıklandığı gibi bağlanmış olmalıdır.

Ekranda "PHONE" görüntülenir.

Radyo işletimi

Radyo alıcısının ayarlanması

Radyo parçasının sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak için cihaz, çalıştırıldığı bölgeye göre ayarlanmalıdır. Avrupa (EUROPE), Amerika (USA), Güney Amerika (S-AMERICA) ve Tayland (THAI) arasında seçim yapabilirsiniz. Fabrika tarafından radyo alıcısı, cihazın satıldığı bölgeye göre ayarlanmıştır. Radyo alışı ile ilgili problem varsa lütfen bu ayarı kontrol ediniz.

Kullanım kılavuzunda açıklanan radyo fonksiyonları Avrupa (EUROPE) radyo alıcısı ayarı ile ilgilidir.

➔ Cihazı ① tuşu ile kapatınız.

➔ **1** ve **5** ⑪ tuşlarını aynı anda basılı tutunuz ve cihazı ① tuşu ile tekrar açınız.

"TUNER" yazısı görüntülenir.

➔ Radyo alıcısı için bölgenizi ▼ veya ▲ ⑧ tuşu ile seçiniz.

Ayarlarınızı kaydetmek için,

➔ cihazı kapatınız ve tekrar açınız ya da yakl. 8 saniye bekleyiniz.

Radyo en son ayarlanan ayar ile başlar (Radyo, CD, CD değiştirici veya AUX).

Radyo işletiminin açılması

CD, CD değiştirici veya AUX modlarında iseniz,

➔ **BND•TS** ⑫ tuşuna basınız

veya

➔ **SRC** ⑬ tuşuna örn. ekranda "FM1" hafıza düzeyi görüntülenene kadar arka arkaya basınız.

RDS konfor fonksiyonu

Bu cihaz bir RDS radyo alıcısı (**Radyo Veri Sistemi**) ile donatılmıştır. Alınan FM istasyonlarından bir çoğu programın yanı sıra istasyon ismi ve program tipi (PTY) gibi bilgileri de içeren bir sinyal gönderir.

Alınabiliyorsa istasyon ismi ekranda gösterilir.

RDS konfor fonksiyonları AF (alternatif frekans) ve REGIONAL (bölgesel), radyo cihazınızın güç tayfını geliştirir.

- AF: RDS konfor fonksiyonları devrede ise cihaz otomatik olarak, ayarlanan istasyonun en iyi alınabilen frekansına geçer.
- REGIONAL: Bazı istasyonlar belirli sürelerde programı, çeşitli içeriklerle bölgesel programlarda yayınlamaktadır. REG fonksiyonu ile araç radyosunun, başka program içeriği olan alternatif frekanslara geçmesi önlenir.

Not:

REGIONAL özel olarak menüde devreye alınmalı/devre dışı bırakılmalıdır.

RDS konfor fonksiyonlarını açma veya kapama

RDS konfor fonksiyonlarını AF ve REGIONAL kullanmak için,

➔ **TRAF RDS** ⑩ tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

Ekranda RDS sembolü görüntülenirse RDS fonksiyonu aktiftir.

REGIONAL (bölgesel) açma/kapama

- **MENU** (7) tuşuna basınız.
- **V** veya **^** (8) tuşuna, ekranda "REG" gösterilinceye kadar basınız. "REG" arkasında "OFF" (kapalı) veya "ON" (açık) gösterilir.

REGIONAL açmak veya kapatmak için,

- **>** veya **<** (8) tuşuna basınız.
- **MENU** (7) tuşuna basınız.

Frekans bandı/hafıza düzeyi seçme

Bu cihaz ile UKW (FM) ve ayrıca MW ve LW (AM) frekans bantlarının programları alınabilir. FM frekans bandı için üç hafıza düzlemi (FM1, FM2 ve FMT) ve MW ile LW frekans bantlarının her biri için bir hafıza düzlemi mevcuttur.

Her hafıza düzlemine altı istasyon kaydedilebilir.

FM1, FM2 ve FMT hafıza düzlemleri veya MW ve LW frekans bantları arasında geçiş yapmak için,

- **BND•TS** (12) tuşuna kısa süre basınız.

İstasyon ararı

İstasyon ayarlamak için çeşitli yöntemler vardır.

Otomatik istasyon arama işlemi

- **V** veya **^** (8) tuşuna basınız.
- Alınabilen bir sonraki istasyon ayarlanır.

Manüel istasyon ayarlama

İstasyon ayarlama işlemini manüel olarak da yapabilirsiniz.

Not:

Manüel istasyon ayarlama, sadece RDS konfor fonksiyonları devre dışı bırakılmışsa yapılabilir.

- **<** veya **>** (8) tuşuna basınız.

İstasyon zincirinde bir sonrakine geçme (sadece FM)

İstasyonların birden fazla programı varsa bu "istasyon zincirleri" arasında geçiş yapabilirsiniz.

Not:

Bu fonksiyonu kullanabilmek için RDS konfor fonksiyonu devrede olmalıdır.

- İstasyon zincirinin bir sonraki istasyonuna geçmek için **<** veya **>** (8) tuşuna basınız.

Not:

Sadece daha önce bir defa alınmış olan istasyonlara geçiş yapabilirsiniz. Bunun için tarama veya Travelstore fonksiyonunu kullanınız.

İstasyon arama işlemi hassasiyetini ayarlama

Sadece güçlü veya zayıf istasyonların da alınmasını ayarlayabilirsiniz.

- **MENU** (7) tuşuna basınız.
- **V** veya **^** (8) tuşuna, ekranda "SENS" ve güncel ayarlı değer görüntülenene kadar arka arkaya basınız.

"SENS HI6" en yüksek hassasiyettir. "SENS LO1" en düşük hassasiyettir.

İstediğiniz hassasiyeti <> ⑧ tuşlarıyla ayarlayınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

MENU ⑦ tuşuna basınız.

Not:

FM ve MW veya LW (AM) için çeşitli hassasiyetleri seçebilirsiniz.

İstasyon kaydı

İstasyonun manuel olarak kaydedilmesi

İstediğiniz FM1, FM2, FMT hafıza düzlemini veya MW veya LW frekans bantlarından birini seçiniz.

İstediğiniz istasyonu ayarlayınız.

İstasyonun kaydedileceği 1 - 6 ⑪, istasyon tuşlarından birini iki saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

Vericiyi otomatik kaydetme (Travelstore)

Bölgenin en güçlü altı istasyonunu otomatik olarak kaydedebilirsiniz (sadece FM). Kayıt, FMT hafıza düzleminde gerçekleşir.

Not:

Önceden bu düzeye kaydedilmiş istasyonlar bu sırada silinir.

BND•TS ⑫ tuşunu iki saniyeden uzun süre basılı tutunuz.

Kayıt başlar. Ekranda "FM TSTORE" yazısı görüntülenir. İşlem tamamlandıktan sonra FMT düzleminin hafıza düzlemi 1'deki istasyon devreye alınır.

Kayıtlı istasyonların çağırılması

Hafıza düzlemini veya frekans bandını seçiniz.

İstediğiniz istasyonun 1 - 6 ⑪ istasyon tuşuna basınız.

Alınabilen istasyonların kısa süreli dinlenmesi (SCAN)

Tarama (Scan) fonksiyonu ile alınabilen bütün istasyonları kısa süreli dinleyebilirsiniz. Kısa süreli dinleme süresi menüde 5 ile 30 saniye arasında (5 saniyeli aralıklarla) ayarlanabilir.

SCAN başlatma

MENU ⑦ tuşunu iki saniyeden uzun basılı tutunuz.

Tarama işlemi başlar. "SCAN" ekranda kısa süre gösterilir, sonra güncel istasyon ismi veya frekans yanıp söner.

SCAN kapatma, istasyonu dinlemeye devam etme

MENU ⑦ tuşuna basınız.

Tarama işlemi sona erer, son olarak ayarlanan istasyon aktif kalır.

Devreye alma süresini ayarlama

MENU ⑦ tuşuna basınız.

∨ veya ∧ ⑧ tuşuna, ekranda "SCAN TIME" görüntülenene kadar arka arkaya basınız.

İstediğiniz devreye alma süresini <> ⑧ tuşlarıyla ayarlayınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,
 ➔ iki defa **MENU** (7) tuşuna basınız.

Not:

Ayarlanan kısa süreli çalma zamanı CD ve CD değiştiricisi fonksiyonlarında da geçerlidir.

Program tipi (PTY)

İstasyon isimlerinin yanında ayrıca bazı FM istasyonları, programlarının tipleri hakkında bilgiler de aktarmaktadır. Bu bilgiler araç radyonuz tarafından alınabilir ve gösterilebilir.

Bu tür program tipleri aşağıdakiler gibi olabilir:

KÜLTÜR	SEYAHAT	CAZ
SPOR	HABERLER	POP
ROCK	MÜZİK	

PTY fonksiyonu ile belirli bir program tipindeki bir istasyonu seçebilirsiniz.

PTY-EON

Program tipi seçilmiş ve arama işlemi başlatılmışsa cihaz, güncel istasyondan seçilen program tipi olan bir istasyona geçer.

Not:

- Seçilen program tipi olan bir istasyon bulunmazsa bir bip sesi duyulur ve ekranda kısa süre "NO PTY" gösterilir. Alınmış olan son istasyon tekrar ayarlanır.
- İstasyon zincirinden ayarlanan veya başka bir istasyon daha sonra istenen programı yayınlarsa cihaz otomatik

olarak güncel istasyondan, ya da CD veya CD değiştirici işletiminden istenen program tipi olan istasyona geçer.

- PTY-EON değiştirme fonksiyonunu kullanmak istemiyorsanız, bunu menüdeki "PTY OFF" ile kapatabilirsiniz. Öncelikle **SRC** (13) veya **BND•TS** (12) tuşlarından birine basınız.

PTY açma/kapama

- ➔ **MENU** (7) tuşuna basınız.
- ➔ **V** veya **^** (8) tuşuna, ekranda "PTY ON" veya "PTY OFF" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.
- ➔ PTY'yi açmak (ON) veya kapatmak (OFF) için **>** veya **<** (8) tuşuna basınız.
- ➔ **MENU** (7) tuşuna basınız.

PTY Dil seçimi

Program tiplerinin görüntülenmesini istediğiniz dili seçebilirsiniz. Mevcut diller "DEUTSCH", "ENGLISH" ve "FRANÇAİS".

- ➔ **MENU** (7) tuşuna basınız.
- ➔ **V** veya **^** (8) tuşuna, ekranda "PTY LANG" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.
- ➔ İsteddiğiniz lisanı **<>** (8) tuşlarıyla ayarlayınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

- ➔ iki defa **MENU** (7) tuşuna basınız.

Program tipi seçimi ve arama işlemini başlatma

☛ <veya> (8) tuşuna basınız.

Güncel program tipi ekranda gösterilir.

☛ Başka bir program tipi seçmek isterseniz bu gösterge süresince <veya> (8) tuşuna basarak başka bir program tipine geçiş yapabilirsiniz.

Seçilen program tipi kısa süre gösterilir.

☛ Arama işlemini başlatmak için √ veya ∧ (8) tuşuna basınız.

Seçilen program tipi ile bir sonraki istasyon ayarlanır.

Radyo alışının uyarlanması

HICUT

HICUT fonksiyonu radyo alışının kötü olması durumunda alımın daha iyi olmasını sağlar (sadece FM). Alış esnasında parazitlenmeler oluşuyorsa, otomatik olarak parazit seviyesi düşürülür.

Hicut açma/kapama

☛ MENU (7) tuşuna basınız.

☛ √ veya ∧ (8) tuşuna, ekranda "HICUT" gösterilinceye kadar basınız.

☛ HICUT'un ayarlanması için <veya> (8) tuşuna basınız.

"HICUT 0", parazit seviyesinin otomatik olarak alçaltılma fonksiyonunun olmadığını, "HICUT 1" olduğunu gösterir.

☛ MENU (7) tuşuna basınız.

Gösterge ayarı

Radyo işletimi esnasında ekranda hafıza düzeyi/hafıza yeri olan frekans bandının ve saatin veya verici adının veya güncel verici frekansının gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Verici adının veya frekansın görüntülenmesi için "FREQUENCY" seçiniz, veya hafıza düzeyi/hafıza yeri olan frekans bandının ve saatin görüntülenmesi için "CLOCK" seçiniz.

☛ MENU (7) tuşuna basınız.

☛ √ veya ∧ (8) tuşuna, ekranda "TUN DISP" görüntülenene kadar arka arkaya basınız.

☛ "CLOCK" veya "FREQUENCY" arasında seçim yapmak için <veya> (8) tuşuna basınız.

☛ İki defa MENU (7) tuşuna basınız.

Trafik yayını

Cihazınız RDS-EON alıcı ile donatılmıştır. EON: **E**nanced **O**ther **N**etwork.

Trafik duyurusu (TA) durumunda bir istasyon zinciri dahilinde trafik duyurusu olmayan istasyondan otomatik olarak istasyon zincirinin ilgili trafik yayın istasyonuna geçilir.

Trafik duyurusundan sonra önceden dinlenen programa geri dönülür.

Trafik yayını önceliğini açma/kapama

☛ Kısa süreli **TRAF RDS** (10) tuşuna basınız.

Ekranda trafik sembolü yandığında trafik duyuruları önceliği devrededir.

Not:

Aşağıdaki durumlarda bir ikaz sesi duyarsınız,

- bir trafik yayın istasyonunu dinlerken bunun yayın istasyonundan çıkarsanız.
- trafik yayını istasyonu alınıyorsa ve ses seviyesi minimum (0) olarak ayarlı ise veya bir CD, CD değiştiricisi veya AUX dinlenirken, ayarlanan trafik yayını istasyonunun yayın bölgesi terk edilirse ve takip eden otomatik arama sonucu yeni bir trafik yayını istasyonu bulunursa.

- bir trafik yayın istasyonundan, trafik yayını olmayan bir istasyona geçerseniz.

Bu durumda trafik yayını önceliğine geçiniz veya trafik yayını olan bir istasyona geçiniz.

Trafik duyurularının ses seviyesini ayarlama

☛ **MENU** (7) tuşuna basınız.

☛ **∨** veya **∧** (8) tuşuna, ekranda "TA VOLUME" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

☛ Ses seviyesini **<>** (8) tuşlarıyla ayarlayınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

☛ iki defa **MENU** (7) tuşuna basınız.

Not:

- Ses seviyesini trafik duyurusu sırasında da ses seviyesi ayarlayıcısı (4) ile trafik duyurusu süresi boyunca ayarlayabilirsiniz.
- Trafik duyuruları için ses seviyesi dağılımını ayarlayabilirsiniz. Bunun için "Sound" (ses) bölümünü okuyunuz.

CD işletimi

Bu cihaz ile piyasada satılan 12 veya 8 cm çaplı Audio CD'leri, CD-R'leri (yazılabilir CD) ve CD-RW'leri (tekrar yazılabilir CD) çalabilirsiniz.



CD sürücüsünde hasar tehlikesi!

Kontrollü CD'ler (Shape CD'ler) çalmaya elverişli değildir.

Uygun olmayan CD'ler sebebiyle CD sürücüsünde oluşan hasarlar için hiç bir sorumluluk kabul edilmez.

Kusursuz fonksiyon için sadece Compact-Disc logosu olan CD'leri tercih ediniz. Kopyalama koruması olan CD'lerin çalınmasında zorluklar meydana gelebilir. Blaupunkt, kopyalama koruması olan CD'lerin kusursuz çalışmasını garanti edemez.

CD işletiminin başlatılması

Sürücüde CD yoksa,

➤ CD'yi yazılı tarafı üstte olacak şekilde kuvvet harcamadan bir direnç fark edinceye kadar CD ⑤ yuvasına itiniz.

CD otomatik olarak sürücüye çekilir.

CD'nin içeriye çekilmesi engellenmemeli veya desteklenmemelidir.

CD çalmaya başlar.

Not:

Bir CD yerleştirilmeden önce araç kontağı kapatılmış ise, çalma işlemi için cihaz ① tuşu ile açılmalıdır.

Sürücüde önceden bir CD varsa,

➤ SRC ⑬ tuşuna, ekranda "CD" belirinceye kadar basınız.

İşletim, kaldığı yerden başlar.

Parça seçimi

➤ Bir sonraki veya önceki parçayı seçmek için ok tuşu bloğunun ⑧ bir tuşuna basınız.

▼ veya < ⑧ tuşuna bir defa basıldığında güncel parça yeniden başlatılır.

Hızlı parça seçimi

Geriye veya ileriye doğru hızlı parça seçimi için

➤ geriye veya ileriye doğru hızlı parça seçimi başlayıncaya kadar ▲ ▼ ⑧ tuşlarından birini basılı tutunuz.

Hızlı arama işlemi (duyulur şekilde)

Geriye veya ileriye doğru hızlı arama işlemi için

➤ geriye veya ileriye doğru hızlı arama işlemi başlayıncaya kadar <> ⑧ tuşlarından birini basılı tutunuz.

Parçanın rasgele sırayla çalınması (MIX)

➤ 5 MIX ⑪ tuşunu basılı tutunuz.

Ekranda kısa süre "MIX CD" belirir, MIX sembolü yanar. Bir sonraki, tesadüfen seçilen parça çalınır.

MIX sona erdirmeye

☛ Tekrar **5 MIX** (11) tuşuna basınız.
Ekranda kısa süre "MIX OFF" belirir, MIX sembolü söner.

Parçanın çalınması (SCAN)

CD'deki bütün parçaların kısa süre çalmasını sağlayabilirsiniz.

☛ **MENU** (7) tuşuna iki saniyeden uzun basınız.

Bir sonraki parça çalınır.

Not:

Çalma süresi ayarlanabilir. Çalma süresinin ayarlanması için "Radyo işletimi" bölümünde "Çalma süresinin ayarlanması" kısmını okuyunuz.

Scan kapatma, parçayı dinlemeye devam etme

Tarama işlemini sona erdirmek için,

☛ **MENU** (7) tuşuna basınız.

Güncel çalan parça çalmaya devam eder.

Parçanın tekrarlanması (REPEAT)

Bir parçayı tekrarlamak istiyorsanız,

☛ **4 RPT** (11) tuşunu basılı tutunuz.

Ekranda kısa süre "RPT TRK" belirir, RPT sembolü yanar. Parça, RPT devre dışı bırakılıncaya kadar tekrarlanır.

Repeat sona erdirmeye

Repeat fonksiyonunu sona erdirmek istiyorsanız,

☛ tekrar **4 RPT** (11) tuşuna basınız.

Ekranda kısa süre "RPT OFF" belirir, RPT sembolü söner. Çalma işlemi normal şekilde devam eder.

İşletimi kesmek (PAUSE (ara verme))

☛ **3** (11) tuşuna basınız.

Ekranda "PAUSE" belirir.

Ara verme fonksiyonunun kaldırılması

☛ Ara verme esnasında **3** (11) tuşuna basınız.

Çalma işlemi devam eder.

Gösterge ayarı

CD işletimi için iki gösterge türü seçebilirsiniz:

- Parça numarası ve saat
- Parça numarası ve çalma süresi

☛ **MENU** (7) tuşuna basınız.

☛ **∨** veya **∧** (8) tuşuna, ekranda "CD DISP" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

☛ "PLAY TIME" veya "CLOCK" seçmek için **<** veya **>** (8) tuşuna basınız.

☛ İki defa **MENU** (7) tuşuna basınız.

CD işletiminde trafik duyuruları

CD işletimi sırasında trafik duyurularını almak istiyorsanız,

☛ **TRAF RDS** (10) tuşuna basınız.

Ekranda trafik sıklığı sembolü görüntülediğinde trafik duyuruları önceliği devredir. Bunun için "Trafik yayını alışı" bölümünü okuyunuz.

CD'yi çıkarma

☛ Cd yuvasının yanındaki ▲ (3) tuşuna basınız.

CD dışarı itilir.

☛ CD'yi çıkartınız.

Not:

- Dışarı itilen CD, 10 saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri çekilir.
- Cihaz kapatılmışsa veya başka bir audio kaynağı aktifse CD'lerin dışarı çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.

CD değiştirici işletimi

Not:

CD'ler, CD'lerin takılması ve CD değiştirici kullanımı hakkındaki bilgileri, CD değiştiricinizin kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

CD değiştirici işletiminin başlatılması

☛ **SRC** (13) tuşuna ekranda "CHANGER" belirene kadar basınız.

CD değiştiricinin tanıdığı ilk CD çalmaya başlar.

CD seçimi

İleriye veya geriye doğru başka bir CD seçmek için,

☛ bir veya daha fazla ▼ veya ▲ (8) tuşuna basınız.

Not:

Değiştiricideki boş CD kanalları ve geçersiz CD'leri olan CD kanalları atlanır.

Parça seçimi

Güncel CD'de yukarıya veya aşağıya doğru başka bir parçaya geçiş yapmak için,

☛ bir veya daha fazla <veya > (8) tuşuna basınız.

Hızlı arama işlemi (duyulur şekilde)

Geriye veya ileriye doğru hızlı arama işlemi için

☛ geriye veya ileriye doğru hızlı arama işlemi başlayınca kadar <> (8) tuşlarından birini basılı tutunuz.

Gösterge ayarı

CD deęiřtirici iřletimi göstergesi için beř opsiyon mevcuttur:

- Para numarası ve alma süresi ("TRCK-TIME")
- Para numarası ve saat ("TRCK-CLK")
- CD numarası ve para numarası ("CD-TRCK")
- CD numarası ve saat ("CD-CLK")
- CD numarası ve alma süresi ("CD-TIME")

☛ **MENU** (7) tuřuna basınız.

☛ **✓** veya **▲** (8) tuřuna, ekranda "CDC DISP" görüntülenene kadar arka arkaya basınız.

☛ **<** veya **>** (8) tuřuna ekranda istenen opsiyon görüntülenene kadar arka arkaya basınız.

☛ İki defa **MENU** (7) tuřuna basınız.

Her bir paranın ayrı olarak ve CD'nin tamamını aldırma (REPEAT)

Güncel paranın tekrarlanması için,

☛ kısa süre **4 RPT** (11) tuřuna basınız.

Ekranda kısa süre "RPT TRCK" belirir ve RPT yanar.

Güncel CD'nin tekrarlanması için,

☛ **4 RPT** (11) tuřunu iki saniyeden uzun basılı tutunuz.

Ekranda kısa süre "RPT DISC" belirir ve RPT yanar.

Repeat sona erdirmeye

alan paranın veya CD'nin tekrarlanmasını sona erdirmek için,

☛ kısa süre **4 RPT** (11) tuřuna basınız.

"RPT OFF" belirir ve ekranda RPT yazısı söner.

Paranın rasgele sırayla alınması (MIX)

Güncel CD paralarını rasgele sırayla almak için,

☛ kısa süre **5 MIX** (11) tuřuna basınız.

Ekranda kısa süre "MIX CD" belirir, MIX yanar.

Takılan bütün CD'lerdeki paraları rasgele sırayla aldırarak için,

☛ **5 MIX** (11) tuřunu iki saniyeden uzun basılı tutunuz.

Ekranda kısa süre "MIX ALL" belirir, MIX yanar.

MIX sona erdirmeye

☛ Kısa süre **5 MIX** (11) tuřuna basınız.

"MIX OFF" görüntülenir ve ekranda MIX söner.

Bütün CD'lerdeki paraların tamamının alınması (SCAN)

Takılan bütün CD'lerdeki paraların tümünü artan sırayla kısa süreyle aldırarak için,

☛ **MENU** (7) tuřuna iki saniyeden uzun basınız.

Ekranda "TRK SCAN" belirir ve güncel paranın numarası yanıp söner.

Scan sona erdirmeye

Çaldırmayı sona erdirmek için,

➔ **MENU** (7) tuřuna kısa basınız.

Güncel çalan parça çalmaya devam eder.

Not:

Çalma süresi ayarlanabilir. Çalma süresinin ayarlanması için "Radyo iřletimi" bölümünde "Çalma süresinin ayarlanması" kısmını okuyunuz.

İřletimi kesmek (PAUSE (ara verme))

➔ **3** (11) tuřuna basınız.

Ekranda "PAUSE" belirir.

Ara verme fonksiyonunun kaldırılması

➔ Ara verme esnasında **3** (11) tuřuna basınız.

Çalma iřlemi devam eder.

CLOCK - saat**Saatin gösterilmesi**

Saatin kısa süreli olarak görüntülenmesi için,

➔ ekranda saat görüntülenene kadar **SRC** (13) tuřunu basılı tutunuz.

Saatin ayarlanması

Saati ayarlamak için,

➔ **MENU** (7) tuřuna basınız.

➔ **V** veya **^** (8) tuřuna, ekranda "CLOCK SET" gösterilinceye kadar basınız.

➔ **<** (8) tuřuna basınız.

Ekranda saat gösterilir. Saatler yanıp söner ve ayarlanabilir.

➔ Saatleri **^** **V** (8) tuřları ile ayarlayınız.

Saatler ayarlandıysa,

➔ **>** (8) tuřuna basınız.

Dakikalar yanıp söner.

➔ Dakikaları **^** **V** (8) tuřlarıyla ayarlayınız.

➔ İki defa **MENU** (7) tuřuna basınız.

12/24 saat modu seçimi

➔ **MENU** (7) tuřuna basınız.

Ekranda "MENU" görüntülenir.

➔ **V** veya **^** (8) tuřuna, ekranda "24 H MODE" veya "12 H MODE" görüntülenene kadar arka arkaya basınız.

➔ Mod ayarını deęiřtirmek için **<** veya **>** (8) tuřuna basınız.

Ayarlama iřlemi tamamlanmıřsa,

➔ **MENU** (7) tuřuna basınız.

Cihaz kapalıyken ve kontak açıkken saatin sürekli olarak gösterilmesi

Cihaz kapalıyken ve kontak açıkken saatin sürekli olarak gösterilmesini sağlamak için,

➔ **MENU** (7) tuşuna basınız.

Ekranda "MENU" görüntülenir.

➔ **∇** veya **∧** (8) tuşuna, ekranda "CLOCK OFF" veya "CLOCK ON" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

➔ Göstergiyi ON (açık) veya OFF (kapalı) arasında değiştirmek için **<** veya **>** (8) tuşuna basınız .

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➔ **MENU** (7) tuşuna basınız.

Cihaz kapalıyken saatin kısa süreli olarak görüntülenmesi

Cihaz kapalıyken saatin kısa süreli olarak görüntülenmesi için,

➔ **SRC** (13) tuşuna basınız.

Saat yakl. 8 saniye için ekranda görüntülenir.

Sound (ses)

Her kaynak için (radyo, CD, CD değiştirici veya AUX) akustik (bas ve tiz) ayarlarını ayrı olarak yapabilirsiniz.

Ses seviyesi dağılımı (balans ve fader) ayarları, bütün audio kaynakları için (trafik duyuruları hariç) ortak yapılır.

Trafik duyuruları (TA) için fader ve balans ayarı, **sadece** trafik duyurusu **esnasında** ayarlanabilir.

Basların ayarlanması

➔ **AUDIO** (6) tuşuna basınız.

Ekranda "BASS" belirir.

➔ Basları ayarlamak için **∇** veya **∧** (8) tuşuna basınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➔ **AUDIO** (6) tuşuna basınız.

Tizlerin ayarlanması

➔ **AUDIO** (6) tuşuna basınız.

Ekranda "BASS" belirir.

➔ **>** veya (8) tuşuna, ekranda "TREBLE" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

➔ Tizleri ayarlamak için **∇** veya **∧** (8) tuşuna basınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➔ **AUDIO** (6) tuşuna basınız.

Sol/sağ ses seviyesi dağılımı (Balance) ayarlama

Sol/sağ ses seviyesi dağılımını (Balance) ayarlamak için,

➡ **AUDIO** ⑥ tuşuna basınız.

Ekranda "BASS" belirir.

➡ > veya ⑧ tuşuna, ekranda "BAL" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

➡ Sol/sağ ses seviyesi dağılımını ayarlamak için ▼ veya ▲ ⑧ tuşuna basınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➡ **AUDIO** ⑥ tuşuna basınız.

Ön/arka ses seviyesi dağılımı (Fader) ayarlama

Ön/arka ses seviyesi dağılımını (Fader) ayarlamak için,

➡ **AUDIO** ⑥ tuşuna basınız.

Ekranda "BASS" belirir.

➡ > ⑧ tuşuna, ekranda "FADER" gösterilinceye kadar arka arkaya basınız.

➡ Ön/arka ses seviyesi dağılımını ayarlamak için ▼ veya ▲ ⑧ tuşuna basınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➡ **AUDIO** ⑥ tuşuna basınız.

Ekolayzer için ön ayar (Presets)

Bu cihazda "ROCK", "POP" ve "CLASSIC" müzik akımları için ekolayzer ayarları önceden mevcuttur.

Ekolayzer ön ayarı seçmek için,

➡ **AUDIO** ⑥ tuşuna basınız.

Ekranda "BASS" belirir.

➡ > ⑧ tuşuna, ekranda "POP", "ROCK", "CLASSIC" veya "EQ OFF" belirene kadar arka arkaya basınız.

➡ Ön ayarlardan birini seçmek için ▼ veya ▲ ⑧ tuşuna basınız veya ekolayzer kapatmak için "EQ OFF" seçiniz.

Ön ayarlardan birini seçerseniz, seçilen ön ayar sürekli olarak ekranda görüntülenir.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➡ **AUDIO** ⑥ tuşuna basınız.

X-Bass

X-Bass fonksiyonu ile düşük ses seviyelerinde bile baslar yükseltilebilir.

Seçilen X-Bass ayarı, tüm audio kaynaklarında (radyo, CD, CD değiştirici veya AUX) etkilidir.

X-Bass artışı 1 ile 3 arasında ayarlanabilir.

"XBASS OFF" yazısı, X-BASS fonksiyonunun kapalı olduğunu gösterir.

X-BASS yükseltme ayarı

➔ **X-BASS** (9) tuşuna basınız.

➔ **V** veya **^** (8) tuşuna, ekranda istenilen ayar görüntülenene kadar arka arkaya basınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➔ **X-BASS** (9) tuşuna basınız.

Seviye göstergesinin ayarlanması

Ekrandaki seviye göstergesi, ayar işlemi esnasında kısa süreli ve sembolik olarak ses seviyesini ve akustik ayarlamaları gösterir.

Seviye göstergesi ayar işlemleri haricinde müzik veya konuşmadaki en yüksek değeri gösterir. İsteseniz seviye göstergesini açabilir veya kapatabilirsiniz.

➔ **MENU** (7) tuşuna basınız.

Ekranda "MENU" görüntülenir.

➔ **V** veya **^** (8) tuşuna, ekranda "PEAK LVL" görüntülenene kadar arka arkaya basınız.

➔ **<** veya **>** (8) tuşuna, "PEAK ON" (açık) ve "PEAK OFF" (kapalı) seçmek için basınız.

Ayarlama işlemi tamamlanmışsa,

➔ iki defa **MENU** (7) tuşuna basınız.

Harici audio kaynakları

CD deęiřtiricisinin **yerine** hat çıkıřlı harici bařka bir audio kaynaęı baęlayabilirsiniz. Bu tr kaynaklar rn. tařınabilir CD alar, MiniDisc alar veya MP3 alar olabilir.

Harici bir audio kaynaęı baęlantısı iin bir adaptr kablosu gereklidir. Bu kabloyu (Blaupunkt No.: 7 607 897 093) yetkili Blaupunkt satıcınızdan temin edebilirsiniz.

Not:

Eęer herhangi bir CD deęiřtiricisi baęlı deęilse, mendeki AUX giriři devreye alınmıř olmalıdır.

AUX giriřini ama/kapama

➔ **MENU** (7) tuřuna basınız.

Ekranda "MENU" grntlenir.

➔ **V** veya **^** (8) tuřuna, ekranda "AUX OFF" veya "AUX ON" grntlenene kadar arka arkaya basınız.

➔ AUX amak veya kapatmak iin **<** veya **>** (8) tuřuna basınız.

Ayarlama iřlemi tamamlanmıřsa,

➔ **MENU** (7) tuřuna basınız.

Not:

Eęer AUX giriři aılmıřsa **SRC** (13) tuřu (13) ile seilebilir. Ekranda "AUX INPUT" yazısı grntlenir.

Teknik veriler

Amplifikatr

Çıkıř gc: 4 x 25 Watt Sinus
DIN 45 324 doęrul-
tusunda 14,4 V
4 x 45 Watt maks.
gc

Radio alıcısı

Avrupa frekans bandı:

UKW (FM): 87,5 - 108 MHz
MW: 531 - 1 602 kHz
LW: 153 - 279 kHz

FM bandı ekim alanı:

35 - 16 000 Hz

CD

Çekim alanı: 20 - 20 000 Hz

Pre-amp Out

4 Kanal: 2 V

Giriř hassasiyeti

AUX giriř: 2 V / 6 kΩ

Aęırlık

1,33 kg

Deęiřiklikler saklıdır!

TR Montaj kılavuzu

Yabancı cihaz şasileri araç radyo şasisine (gövdeye) bağlanmamalıdır.



Güvenlik uyarıları



Montaj ve bağlantılar süresince lütfen aşağıdaki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.

- Akümülatör eksi kutbu ayrılmalıdır! Araç üreticisinin güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir.
- Deliklerin açılması sırasında araç parçalarına hasar vermemeye dikkat edilmelidir.
- Artı ve eksi kablonun enine kesiti 1,5 mm² ölçüsü altında olmamalıdır.
- **Araca ait soketler radyoya bağlanmamalıdır!**
- Aracınızın tipi için gerekli adaptör kablosunu BLAUPUNKT yetkili satıcısından temin edebilirsiniz.
- Tasarıma bağlı olarak aracınızda bu açıklamadan farklılıklar olabilir. Bağlantı hatası ve sonradan ortaya çıkan hasarlar nedeniyle meydana gelen hasarlar için sorumluluk kabul edilmez.

Burada sunulan bilgilerin montaj için uygun olmaması durumunda lütfen Blaupunkt yetkili satıcınıza, araç üreticinize veya telefon hotline vasıtasıyla bize başvurunuz.


Bir amplifikatör veya değiştiricinin takılması sırasında, Line-In veya Line-Out kovanları için soketler temas etmeden önce mutlaka cihaz şasileri bağlanmalıdır.

Birlikte teslim edilen montaj ve bağlantı parçaları

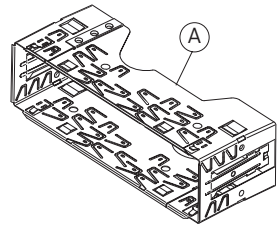


Özel aksesuar olarak mevcut

Preamp./Sub./Center - out cable




7 607 001 512

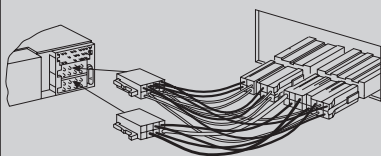


7 607 621...


Montaj seti

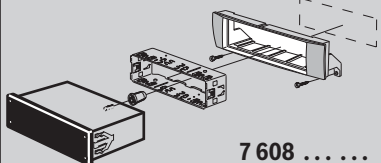


7 608

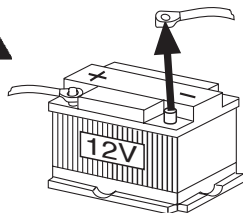


2.

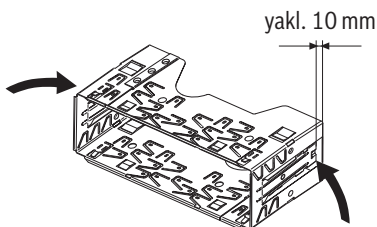


3.

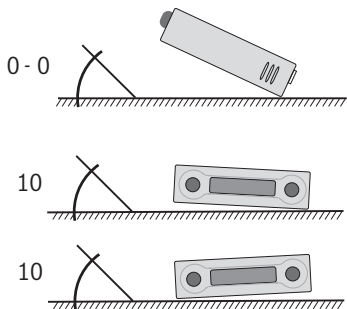


4.

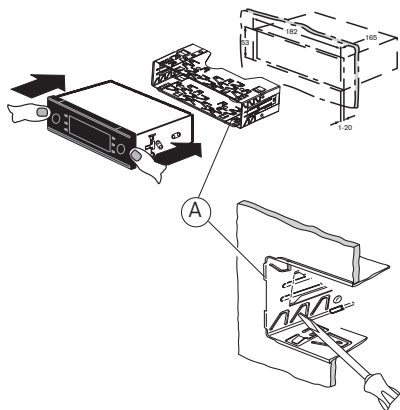


5. Sökme

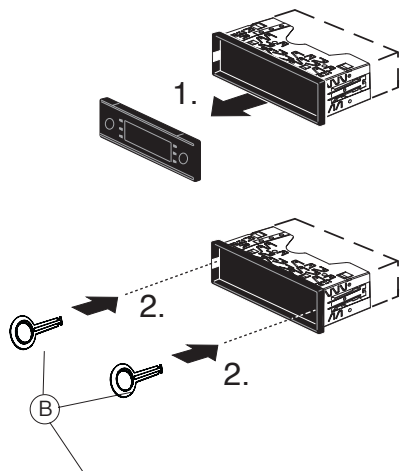


8 613 150 002

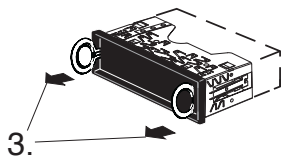

6.

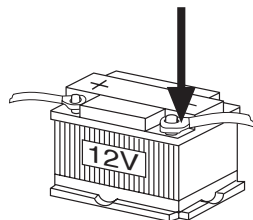


7.

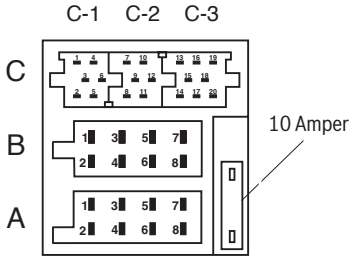


- Aut. antenna
 - * FB +12V / RC +12V
 - +12V Amplifier
- Toplam 300 mA

A		B	
1	nc	1	Speaker out RR+
2	Radio Mute	2	Speaker out RR-
3	nc	3	Speaker out RF+
4	Permanent +12V	4	Speaker out RF-
5	Aut. antenna	5	Speaker out LF+
6	nc	6	Speaker out LF-
7	KI.15/Ignition *	7	Speaker out LR+
8	Masse/GND	8	Speaker out LR-

C					
C1		C2		C3	
1	Line Out LR	7	nc	13	CDC-Data - In
2	Line Out RR	8	nc	14	CDC-Data - Out
3	Line Out / Ground	9	nc	15	Permanent +12V
4	Line Out LF	10	RC +12V *	16	+12V*
5	Line Out RF	11	Remote Control	17	Bus / GND
6	+12V Amplifier *	12	RC - GND	18	AF / GND
				19	Line In - L
				20	Line In - R

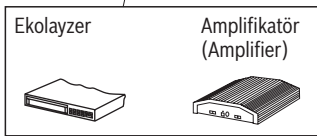

Opsiyonel
(Remote Control Eye)




CD deđiřtirici

8.

Preamp./Sub./Center - out cable

7 607 001 512

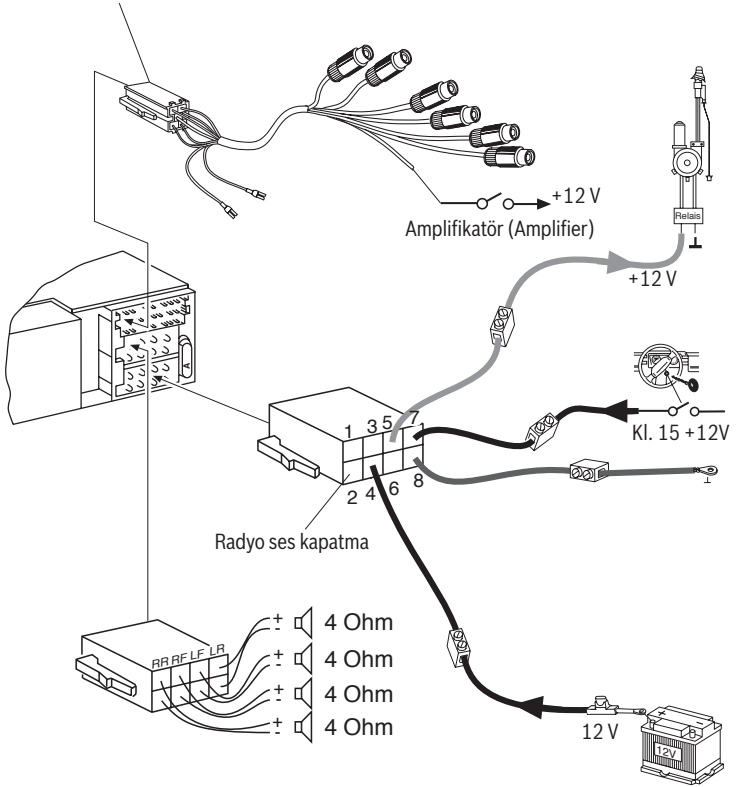

Değişiklikler saklıdır!

"Malın kullanım ömrü 10 yıldır"

Üretici firma: Blaupunkt GmbH, P.O.Box 98, D-31132 Hildesheim - ALMANYA
İthalatçı firma: BOSCH Sanayi ve Ticaret A.Ş., P.K.21, 34330 Levent-İstanbul

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!
Lütfen doldurulmuş olan cihaz belgesini saklayınız!

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-46 66 700	01-46 66 706	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 0800 400 1010	0800 400 1040	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 2185 00144	2185 00165	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501850	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0446	02-6130 0514	
Hungary	(H) 76 511 803	76 511 809	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 71	0212-346 00 40	
USA	(USA) 800-950-2528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) 0800 7045446	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

Passport

Name:

Type: **7 646**

Serial no.: **BP**

● BLAUPUNKT

Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Straße 200, D-31139 Hildesheim

03/06 - CM-AS/SCS1

(tr)



8622404953

