



Radio | CD | MP3 | WMA

Buenos Aires 200  
Stockholm 100


7 649 026 110

7 649 020 110



Kullanım ve kurulum kılavuzu

 **BLAUPUNKT**

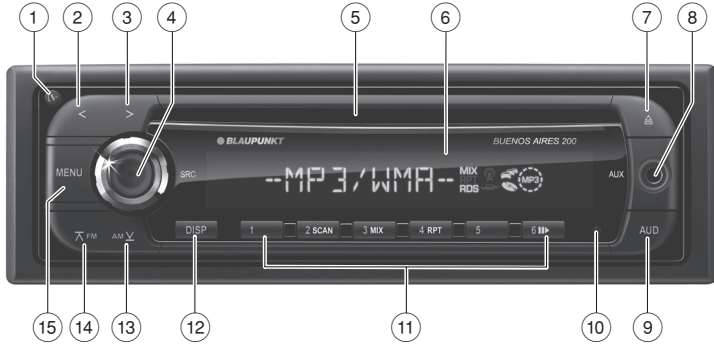

- 1 **IV** düğmesi  
Çıkartılabilir kumanda panelinin açılması
- 2 **<** düğmesi  
Menüde: Ayarları değiştirme  
Radio modu: İstasyonları ayarlama  
CD/MP3/WMA modu: Parça seçimi
- 3 **>** düğmesi  
Menüde: Ayarları değiştirme  
Radio modu: İstasyonları ayarlama  
CD/MP3/WMA modu: Parça seçimi
- 4 Açma/Kapatma düğmesi  
Kısa basma: Kapatılmış cihazın açılması, ses kaynağı/"NO SRC" modunun seçilmesi  
Uzun basma: Cihazın kapatılması  
Çevirme: Ses seviyesinin ayarlanması, Audio menüsündeki ayarların değiştirilmesi
- 5 CD Haznesi
- 6 Ekran
- 7 **Δ** düğmesi (Çıkart)  
CD çıkartma
- 8 Ön AUX-IN yuvası
- 9 **AUD** düğmesi  
Audio menüsünü açma
- 10 Sıfırlama düğmesi  
Cihazın fabrika ayarlarına geri alınması
- 11 Düğme grubu **1 - 6**
- 12 **DISP** düğmesi  
Kısa basma: Ekran içeriğinin değiştirilmesi  
Uzun basma: Metnin hareketli yazı olarak gösterilmesi
- 13 **AM V** düğmesi  
Menüde: Menü ögesi açma  
Radio modu: MW radyo dalgasını seçme  
MP3/WMA modu: Önceki klasöre geçiş
- 14 **FM** düğmesi  
Menüde: Menü ögesi açma  
Radio modu: FM radyo dalgasını seçme, FM hafıza düzeyleri arasında geçiş  
MP3/WMA modu: Sonraki klasöre geçiş
- 15 **MENU** düğmesi  
Uzun basma: Kullanıcı menüsünü açma  
Kısa basma: PTY menüsünü açma, menülerden çıkış

|   |          |   |           |
|---|----------|---|-----------|
| <b>Önemli bilgiler</b> .....                | <b>4</b> | <b>CD/MP3/WMA modu</b> .....                  | <b>10</b> |
| Bu kılavuz hakkında .....                   | 4        | Temel bilgiler .....                          | 10        |
| Güvenliğiniz için .....                     | 4        | CD/MP3/WMA moduna geçiş .....                 | 10        |
| Temizlik uyarısı .....                      | 5        | CD yerleştirme .....                          | 10        |
| Eski cihazın imhası .....                   | 5        | CD'yi çıkartma .....                          | 10        |
| Ambalaj kutusunun içindekiler .....         | 5        | Parça seçimi .....                            | 10        |
| Özel aksesuar (opsiyonel).....              | 5        | Klasör seçimi                                 |           |
| Garanti .....                               | 5        | (sadece MP3/WMA modunda) .....                | 11        |
| <b>Kullanım</b> .....                       | <b>6</b> | Doğrudan parça seçimi.....                    | 11        |
| Kumanda panelini çıkartma/takma .....       | 6        | Hızlı tarama .....                            | 11        |
| Açma/kapatma .....                          | 6        | Çalmanın duraklatılması .....                 | 11        |
| Ses seviyesini ayarlama .....               | 6        | Bütün parçaların kısaca çalınması .....       | 11        |
| "NO SRC" modu (sessiz konum) .....          | 6        | Parçaların rastgele sıralamayla çalınması ... | 11        |
| Ön amplifikatör çıkışı                      |          | Belirli parçaların veya listelerin tekrar     |           |
| (sadece Buenos Aires 200) .....             | 7        | çalınması .....                               | 11        |
| <b>Radio modu</b> .....                     | <b>7</b> | Görüntüleme modu ayarı .....                  | 12        |
| RDS .....                                   | 7        | <b>Ton ayarları</b> .....                     | <b>12</b> |
| Radio moduna geçiş .....                    | 7        | Audio menüsünü açma ve kapatma .....          | 12        |
| Hafıza düzeyi (FM1, FM2, FM3, MW) seçimi .. | 7        | Audio menüsünde ayarlama yapılması .....      | 12        |
| İstasyonları ayarlama .....                 | 8        | Bir ses kaynağı için seviyenin ayarlanması .. | 13        |
| PTY .....                                   | 8        | Subwoofer için alçak geçiş filtresinin        |           |
| İstasyonları kaydetme/kaydedilmiş           |          | ayarlanması (sadece Buenos Aires 200) ....    | 13        |
| istasyonları açma .....                     | 9        | Hoparlör tipinin ayarlanması .....            | 13        |
| İstasyonun otomatik kaydedilmesi            |          | <b>Kullanıcı ayarları</b> .....               | <b>14</b> |
| (Travelstore).....                          | 9        | Kullanıcı menüsünü açma ve kapatma .....      | 14        |
| Trafik anonsları için önceliğin             |          | Kullanıcı menüsünde ayarlama yapılması ....   | 14        |
| açılması/-kapatılması .....                 | 9        | Saatin manuel olarak ayarlanması .....        | 16        |
| Görüntüleme modu ayarı .....                | 9        | <b>Diğer fonksiyonlar</b> .....               | <b>17</b> |
|   |          | Harici ses kaynakları .....                   | 17        |
|   |          | Fabrika ayarlarına geri döndürme .....        | 17        |
|   |          | <b>Teknik veriler</b> .....                   | <b>17</b> |
|   |          | <b>Montaj kılavuzu</b> .....                  | <b>18</b> |

## Önemli bilgiler

### Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuz, cihazın kolay ve güvenli bir şekilde takılması ve kullanılması hakkında önemli bilgiler içerir.

- Cihazı kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde baştan sona okuyun.
- Kılavuzu, tüm kullanıcıların her zaman kolay ulaşabileceği şekilde muhafaza edin.
- Cihazı başkalarına devrederken mutlaka bu kılavuzu da verin.

Ayrıca, bu cihaz ile bağlantılı olarak kullandığınız cihazların kılavuzlarını da dikkate almayı ihmal etmeyin.

### Kullanılan semboller

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmaktadır:



#### DİKKAT!

Lazer ışınına karşı uyarı



#### DİKKAT!

CD sürücüsü hasarına karşı uyarı



CE işareti, AB yönetmeliklerine uygunluğu gösterir.

➔ Uygulama gösterimi

- Listeleme şeklinde gösterim

### Kullanım alanı

Bu cihaz 12 V araç gerilimine sahip bir araca monte edilip kullanılmak üzere tasarlanmış olup bir DIN kanalına monte edilmelidir. Teknik verilerdeki performans verilerine dikkat edin. Onarım ve montaj işlemlerinin uzman bir kişi tarafından yapılmasını sağlayın.

### Uygunluk açıklaması

Blaupunkt GmbH, Buenos Aires 200 ve Stockholm 100 cihazlarının, 89/336/EWG yönetmeliğinin temel gerekliliklerine ve diğer önemli talimatlarına uygun olduğunu beyan eder.

### Güvenliğiniz için

Cihaz günümüz teknolojisinin en son özelliklerine sahiptir ve en son kabul gören güvenlik kurallarına uyumludur. Buna rağmen, bu kılavuzdaki güvenlik uyarılarını dikkate almamanız durumunda tehlikeler meydana gelebilir.

### Cihazı kendiniz monte ediyorsanız

Cihazı sadece otomobil radyolarının montajı konusunda tecrübeliyse ve araç elektriği hakkında bilginiz varsa takabilirsiniz. Bunun için bu kılavuzun sonundaki montaj kılavuzunu dikkate alın.

### Dikkat etmeniz gerekenler!



#### DİKKAT!

**Cihazın içinde 1.-Sınıf lazer bulunduğu için gözlerinize zarar verebilir.**

Cihazı açmayın ve cihazda herhangi bir değişiklik yapmayın.

Kullanım:

- Cihazı sadece trafik şartlarının izin verdiği halde kullanın! Kapsamlı ayarlamaları yapmak için aracınızı uygun bir yerde durdurun.
- Kumanda panelini sadece araç park halindeyken çıkartın veya takın.
- İşitme duyurunuzu korumak ve sesli ikaz sinyallerini (örneğin polis sireni) duyabilmek için daima uygun ses seviyesinde dinleyin. Sessiz konumda (örneğin ses kaynağını değiştirirken) yapılan ses seviyesi değişiklikleri duyulamaz. Cihaz sessiz konumda iken ses seviyesini yükseltmeyin.

Kullanımdan sonra:

- Cihaz, kumanda paneli olmadan hırsızlar için değer taşımaz. Aracı terk ederken kumanda panelini de yanınıza alın.
- Kumanda panelini darbelerle karşı korunacak ve kontakları kirlenmeyecek şekilde taşıyın.

### Temizlik uyarısı

Çözücüler, temizlik maddeleri, aşındırıcı maddeler, kabin spreyleri ve plastik bakım ürünleri cihazın yüzeyini bozabilecek maddeler içerebilir.

Cihazı temizlemek için sadece kuru veya hafif nemli bir bez kullanın.

İhtiyaç duyulduğunda kumanda panelinin kontaklarını yumuşak, temizlik alkolüne batırılmış bir bezle temizleyin.

### Eski cihazın imhası



Eski cihazınızı ev çöpüyle birlikte atmayın!

Eski cihazın imhası için sunulan iade ve toplama sistemlerinden faydalanın.

### Ambalaj kutusunun içindekiler

Ambalaj kutusunda şu parçalar bulunmaktadır:

- 1 Araç radyosu
- 1 Kullanım kılavuzu
- 1 Kumanda paneli için kumaş kılıf
- 1 Tutma çerçevesi
- 1 Küçük parça seti
- 2 Sökme aleti
- 1 Bağlantı kablosu

### Özel aksesuar (opsiyonel)

Sadece Blaupunkt tarafından izin verilen özel aksesuarları kullanın. Örneğin:

- Blaupunkt veya Velocity amplifikatör

Blaupunkt yetkili satıcınızdan veya [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com) sitesinden bilgi edinebilirsiniz.

### Garanti

Avrupa Birliği dahilinde satın alınmış ürünler için üretici garantisi sunmaktayız. Avrupa Birliği dışında satın alınmış ürünler için, her ülkedeki yetkili ülke temsilciliğimiz tarafından verilen garanti koşulları geçerlidir.

Garanti koşullarını [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com) adresinden inceleyebilir veya doğrudan aşağıdaki adresten talep edebilirsiniz:

Blaupunkt GmbH  
Hotline  
Robert-Bosch-Str. 200  
D-31139 Hildesheim

### Servis

Blaupunkt bazı ülkelerde onarım ve yerinde teslim alma servisi sunmaktadır.

Bu servisin ülkenizde sunulup sunulmadığını [www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com) adresinden öğrenebilirsiniz.

Bu servisten yararlanmak istiyorsanız, internet üzerinden cihazınız için yerinde teslim alma servisi talep edebilirsiniz.

# Kullanım

## Kumanda panelini çıkartma/takma

Cihazınız hırsızlığa karşı korunma amacıyla çıkarılabilir bir kumanda paneliyle (Release-Panel) donatılmıştır. Araçtan ayrılırken kumanda panelini de yanınıza alın. Cihaz, bu kumanda paneli olmadan hırsızlar için değer taşımaz.

## Dikkat


### Kumanda panelinin hasar görmesi

Kumanda panelini düşürmeyin.

Kumanda panelini doğrudan güneş ışığına veya diğer ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.

Kumanda paneli kontaklarının ciltle doğrudan temasını önleyin.

### Kumanda panelini çıkartma

➔ Kumanda panelinin kilidini açmak için  ① düğmesine basın.

➔ Kumanda panelini sol tarafından tutup önce düz ve daha sonra sola doğru yuvasından dışarı çekin.

### Kumanda panelini takma

➔ Kumanda panelini, sağ gövde kenarından yuvanın içine kaydırın.

➔ Kumanda panelini yerine oturana kadar dikkatli bir şekilde sol yuvanın içine bastırın.

## Açma/kapatma

➔ Cihazı açmak için aracın kontağını açık konumuna getirin ve açma/kapatma düğmesini ④ kısaca basın.

- veya -

➔ Cihazı kapatmak için açma/kapatma düğmesini ④ yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Cihaz, bir sonraki açılışında en son dinlenen ses kaynağını hatırlar. Takılmış olan CD cihazın içinde kalır.

## Not:

- Aracın kontağı kapalıyken, cihaz, açma/kapatma düğmesi ④ ile açılmaz.
- Cihaz, kontakla bağlantılıysa, aracın kontağıyla birlikte kapanır ve açılır (montaj kılavuzuna bakın).

## Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi 0 (kapalı) ile 66 (maksimum) arasında istenen seviyeye ayarlanabilir.

➔ Ses seviyesini değiştirmek için açma/kapatma düğmesini ④ çevirin.

## Notlar:

Montaj talimatında açıklandığı gibi cihaza bir telefon veya navigasyon sistemi bağlanırsa, telefon görüşmesi veya navigasyon anonsu sırasında cihaz sessiz konumuna getirilir. Bu durumda ekranda "PHONE" ibaresi görünür.

## "NO SRC" modu (sessiz konum)

Ses kaynağı yerine "NO SRC" modunu seçebilirsiniz ("No Source": ses kaynağı yok).

"NO SRC" modunda hiçbir ses kaynağı seçili değildir. Cihaz sessiz konumdadır ve gerekiyorsa önceden ayarlanmış bir süreden sonra otomatik olarak kapanır (bkz. "kullanıcı ayarları" bölümü, "kullanıcı menüsünde ayar yapılması" başlığı, "OFF" menü öğesi).

Belirli kullanıcı ayarlarını sadece "NO SRC" modunda yapabilirsiniz.

## "NO SRC" moduna geçin

➔ "NO SRC" ibaresi görüntülenene kadar açma/kapatma düğmesini ④ basılı tutun.

## Ön amplifikatör çıkışı (sadece Buenos Aires 200)

Bu cihaz bir ön amplifikatör çıkışına sahiptir.

Ön amplifikatör çıkışı için ayarlar:

- "Kullanıcı ayarları" bölümü, "Kullanıcı menüsünde ayar yapılması" başlığı, "SWPRE" menü öğesi
- "Ton ayarları" bölümü, "Subwoofer için derin bas filtresi ayarı" başlığı.

## Radyo modu

### RDS

Birçok FM istasyonu, programlarının yanı sıra, aşağıdaki ilave fonksiyonları olanaklı kılan bir RDS sinyali de (Radio Data System) yayınlar:

- İlgili istasyonun adı ekranda gösterilir.
- Cihaz, trafik anonslarını ve haber yayınlarını tanıyabilir ve bunları her modda (örneğin CD-modu) otomatik olarak araya sokabilir.
- Alternatif frekans (AF): Cihaz, RDS devrede iken, otomatik olarak, ayarlanmış istasyona ait en iyi yayın frekansına geçer.
- Bölgesel (REG): Bazı istasyonlar, belirli zamanlarda programlarını bölgesel program olarak farklı içeriklerle sunar. Cihaz, REG fonksiyonu açıkken, sadece aynı bölgesel programın yayımlandığı alternatif frekanslara geçer.

RDS- veya REG fonksiyonunu açmak ve kapatmak için "Kullanıcı ayarları" bölümündeki "Kullanıcı menüsünde ayar yapılması" başlığı altında yer alan açıklamaları okuyun ("AF" ve "REG" menü öğeleri).

### Radyo moduna geçiş

- "FM"/"AM" ibaresi görüntülenene kadar açma/kapatma düğmesini (4) basılı tutun.

### Hafıza düzeyi (FM1, FM2, FM3, MW) seçimi

- İstedğimiz FM hafıza düzeyi (FM1, FM2, FM3) gösterilene kadar **FM** (14) düğmesine basın.
- veya -
- MW hafıza düzeyini seçmek için **AM** (13) düğmesine basın.

#### Not:

Her hafıza düzeyinde 6 adet istasyon kaydedilebilir.

## İstasyonları ayarlama

< ② / > ③ düğmelerini kullanarak manuel istasyon ayarı yapabilir, otomatik tarama fonksiyonu yardımıyla otomatik istasyon ayarı yapabilir veya kayıtlı istasyonlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Önce kullanıcı menüsünden istediğiniz fonksiyonu ayarlayın (bkz. "Kullanıcı ayarları" bölümü, "Kullanıcı menüsünde ayar yapılması" başlığı, "AUTO1 / AUTO2 / MANUAL" menü ögesi).

### İstasyon taramasını başlatma (Ayar "AUTO1")

Yayını alınabilen bir sonraki istasyonu ayarlamak için < ② / > ③ düğmesine kısaca basın.

#### Notlar:

- Trafik radyosu için öncelik devredeyse (📻) sadece trafik radyosu istasyonları ayarlanır.
- Taramanın hassasiyeti ayarlanabilmektedir (bkz. "Kullanıcı ayarları" bölümü, "Kullanıcı menüsünde ayar yapılması" başlığı, "LO.S" menü ögesi).

### İstasyonları manuel ayarlama (Ayar "MANUAL")

- Frekans adım adım değiştirmek için < ② / > ③ düğmesine art arda basın.
- Frekans hızlı bir şekilde değiştirmek için < ② / > ③ düğmesini basılı tutun.

### Kayıtlı istasyonlar arasında geçiş (Ayar "AUTO2")

İstasyonu bir sonraki kayıt yerine ayarlamak için < ② / > ③ düğmesine kısaca basın.

## PTY

FM istasyonu, kendi program tipini aktarabilir. Örn. KÜLTÜR, POP, CAZ, ROCK, SPOR veya BİL-Gİ. Böylece, PTY fonksiyonu sayesinde, istasyonları ayarlarken rock veya spor gibi belirli bir program tipini hedefleyebilirsiniz. Ancak, PTY'nin bütün istasyonlar tarafından desteklenmediğini unutmayın.

## Program tipi seçme ve istasyon arama

İsteddiğiniz bir program tipini veya kayıtlı bir program tipini ("program tipini kaydetme" başlığına bakın) seçebilirsiniz.

- Bunun için, **MENU** ⑮ düğmesine kısaca basın.  
PTY menüsü tekrar gösterilir.
- İsteddiğiniz program tipi gösterilene kadar **AM** ⑬ / **FM** ⑭ düğmesine basın.  
- veya -
- İsteddiğiniz program tipinin kayıtlı olduğu istasyonun düğmesine **1-6** ⑪ basın.
- Seçilen program tipinden bir sonraki istasyona doğru bir tarama başlatmak için < ② / > ③ düğmesine kısaca basın.
- Gerekliyse, PTY menüsünden çıkmak veya taramayı durdurmak için **MENU** ⑮ düğmesine kısaca basın.

#### Notlar:

- Seçilen program tipiyle ilgili herhangi bir istasyon bulunmazsa, kısaca "NO PTY" ibaresi gösterilir. Son çalınan istasyon tekrar ayarlanır.
- Program tiplerinin gösterileceği ekran dili ayarlanabilir ("Program tipleri için dilin ayarlanması" başlığına bakın).

## Program tipinin kaydedilmesi

Program tiplerini istasyon düğmelerine kaydedebilir ve arama için seçebilirsiniz.

- PTY menüsünü açmak için **MENU** ⑮ düğmesine kısaca basın.
- İsteddiğiniz program tipi gösterilene kadar **AM** ⑬ / **FM** ⑭ düğmesine basın.
- Program tipini kaydetmek istediğiniz istasyon düğmesini **1-6** ⑪ yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
- PTY menüsünden çıkmak için **MENU** ⑮ düğmesine kısaca basın.



### Program tipleri için dilin ayarlanması

Program tiplerinin gösterildiği dili seçebilirsiniz.

- PTY menüsünü açmak için **MENU** (15) düğmesine kısaca basın.
- Dil menüsünü açmak için **DISP** (12) düğmesine kısaca basın.
- İstedığınız dil (ENGLISH/FRENCH/GERMAN) gösterilene kadar **AM** (13) / **FM** (14) düğmesine basın.
- **DISP** (12) düğmesine kısaca basın.
- PTY menüsünden çıkmak için **MENU** (15) düğmesine kısaca basın.

### İstasyonları kaydetme/kaydedilmiş istasyonları açma

- İstedığınız hafıza düzeyini seçin.
- Gerekliyse istediğiniz istasyon ayarlayın.
- Geçerli istasyonu kaydetmek istediğiniz istasyon düğmesini **1 - 6** (11) yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
- veya -
- Kaydedilmiş istasyonu açmak için istasyon düğmesine **1 - 6** (11) kısaca basın.

### İstasyonun otomatik kaydedilmesi (Travelstore)

Travelstore yardımıyla, her defasında, bölgedeki 6 istasyon geçerli hafıza düzeyine kaydedilir. Bu sırada hafızaya önceden kaydedilmiş istasyonlar silinir.

Travelstore fonksiyonunu başlatmak için kullanıcı menüsünde "A-MEMORY" menü öğesini seçin (bkz. "Kullanıcı ayarları" bölümü, "Kullanıcı menüsünde ayar yapılması" başlığı).

#### Not:

Trafik radyosu için öncelik devredeyse (🚗) sadece trafik radyosu istasyonları ayarlanır.

### Trafik anonsları için önceliğin açılması-/kapatılması

- Önceliği açmak veya kapatmak için **FM** (14) düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Önceliğin açık olması durumunda ekranda şu sembol (🚗) gösterilir. Araya giren bir trafik anonsu sırasında ekranda "TRAFFIC" ibaresi gösterilir.

#### Notlar:

- Bir trafik anonsu sırasında ayarladığınız ses seviyesi, sonraki anonslarda otomatik olarak ayarlanır.
- Araya giren bir trafik anonsunu yarıda kesmek için **FM** (14) düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

### Görüntüleme modu uyarı

- Aşağıdaki görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için **DISP** (12) düğmesine bir veya iki defa basın:

| Görüntüleme modu | Açıklama             |
|------------------|----------------------|
| <b>FREQ/PS</b>   | Frekans/istasyon adı |
| <b>R-TEXT</b>    | Radyo metni          |
| <b>CLOCK</b>     | Saat                 |

- Görüntülenen metnin bir kez kayar yazı olarak ekrana getirilmesi için **DISP** (12) düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

## CD/MP3/WMA modu

### Temel bilgiler

Bu araç radyosunda, Müzik CD'lerinin (CDDA) yanı sıra Ses, MP3 veya WMA dosyaları içeren CD-R/RW'ler çalabilirsiniz.



#### CD sürücüsünün bozulma tehlikesi!

Yuvarlak olmayan CD'ler (Shape-CD'ler) ve 8 cm çapa sahip CD'ler (Mini-CD'ler) kullanılmamalıdır.

CD sürücüsünün uygun olmayan CD'ler nedeniyle hasar görmesi durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

#### Notlar:

- Cihazın sorunsuz bir şekilde çalışması için sadece Compact Disc Logosuna sahip CD'ler kullanın.
- Blaupunkt, kopya korumalı CD'lerin yanı sıra piyasada bulunan bütün boş CD'lerin sorunsuz çalışacağını garanti edemez.

MP3/WMA CD'si hazırlarken aşağıdaki bilgileri dikkate alın:

- Parçaların ve listelerin adlandırılması:
  - ".mp3" veya ".wma" şeklindeki dosya uzantısı dahil maks. 16 karakter (daha fazla karakter kullanılması durumunda, cihazın tanıyabileceği parça ve klasör sayısı azalır)
  - Özel karakterler kullanılmamalıdır
- CD formatları: Audio-CD (CDDA), CD-R/RW, Ø: 12 cm
- CD veri formatları: ISO 9669 Level 1 ve 2, Joliet
- CD yakma hızı: Maks. 16x hız (önerilen)
- Müzik dosyalarının dosya uzantısı:
  - MP3 dosyaları için .MP3
  - WMA dosyaları için .WMA
- Sadece Digital Rights Management (DRM) özelliği olmayan ve Versiyon 8 üzeri Windows Media Player ile oluşturulmuş olan WMA dosyaları

- MP3-ID3 İmleri: Versiyon 1 ve 2
- Müzik dosyalarının oluşturulması için bit hızı:
  - MP3: 32 ile 320 kbps arası
  - WMA: 32 ile 192 kbps arası
- Maksimum parça ve klasör sayısı: 999 parça, 99 klasör

### CD/MP3/WMA moduna geçiş

"CD" ibaresi görüntülenene kadar açma/kapatma düğmesine (4) basın.

#### Not:

CD/MP3/WMA modu, sadece uygun bir CD yerleştirildiğinde seçilebilir.

### CD yerleştirme

#### Notlar:

CD'nin otomatik içeri çekilmesi engellenmeli veya bu işlem sırasında CD itilmemelidir.

Direnç hissedene kadar CD'yi CD yuvasının (5) içine kaydırın.

CD otomatik olarak içeri çekilir ve çalmaya başlar. CD takılıyken ekranda CD sembolü gösterilir.

### CD'yi çıkartma

#### Notlar:

- Dışarı çıkarılan ancak yuvadan alınmayan bir CD yaklaşık 10 saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri çekilir.
- Cihaz kapatıldığında veya başka bir ses kaynağı etkinleştirildiğinde de CD'lerin dışarı çıkarılmasını sağlayabilirsiniz.

Takılmış olan bir CD'yi çıkartmak için (7) düğmesine basın.

### Parça seçimi

Önceki/sonraki parçaya geçiş yapmak için (2) / (3) düğmesine kısaca basın.

#### Notlar:

(2) düğmesine bir defa basarsanız geçerli parça yeniden başlatılır.

## Klasör seçimi (sadece MP3/WMA modunda)

- Önceki/sonraki klasöre geçiş yapmak için **AM**  $\nabla$  (13) / **FM**  $\nabla$  (14) düğmesine basın.

## Doğrudan parça seçimi

Geçerli çalma işlemini yarıda kesmeden bir parçayı doğrudan da seçebilirsiniz.

- **MENU** (15) düğmesine kısaca basın. Ekranda kısaca "FLD SEL" ibaresi gösterilir.
- MP3/WMA modunda geçerli klasörden üstteki klasöre geçmek için  $\leftarrow$  (2) düğmesine basın.
- Sırasıyla MP3/WMA modunda bir parçanın ve ayrıca geçerli klasördeki bir alt klasörün seçilmesi için **AM**  $\nabla$  (13) / **FM**  $\nabla$  (14) düğmesine bir veya birkaç kez basın veya açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.
- Seçilen parçayı başlatmak veya alt klasörü açmak için **AUD** (9) düğmesine basın.

### Notlar:

**MENU** (15) düğmesine basarak, yeni bir parça başlatılmadan seçimi doğrudan iptal edebilirsiniz.

## Hızlı tarama

- İstenilen noktaya ulaşılan kadar  $\leftarrow$  (2) /  $\rightarrow$  (3) düğmesini basılı tutun.

## Çalmanın duraklatılması

- Çalmayı duraklatmak ("PAUSE") veya tekrar devam etmek için **6**  $\blacktriangleright$  (11) düğmesine basın.

## Bütün parçaların kısaca çalınması

Scan fonksiyonu yardımıyla CD'nin her parçası yaklaşık 10 saniye kısaca çalınır.

- Kısa çalma işlemini başlatmak ("SCN TRCK") için veya kısaca çalınmakta olan parçayı dinlemeye devam etmek ("SCN OFF") için **2 SCAN** (11) düğmesine basın.

## Parçaların rastgele sıralamayla çalınması

- MIX fonksiyonunu açmak için **3 MIX** (11) düğmesine basın (Audio-CD: "MIX CD"; MP3: "MIX FLDR") veya kapatmak için ("MIX OFF"). MIX fonksiyonu devreye girdiğinde ekranda **MIX** sembolü görüntülenir.

## Belirli parçaların veya listelerin tekrar çalınması

- Çalma modları arasında geçiş yapmak için **4 RPT** (11) düğmesine bir veya iki defa basın:

| Mod     | Görüntüleme modu | Açıklama       |
|---------|------------------|----------------|
| CD      | <b>RPT TRCK</b>  | Parça tekrarı  |
| MP3/WMA | <b>RPT FILE</b>  | Parça tekrarı  |
|         | <b>RPT FLDR</b>  | Klasör tekrarı |
| Genel   | <b>RPT OFF</b>   | Normal çalma   |

RPT fonksiyonu devreye girdiğinde ekranda **RPT** sembolü görüntülenir.

## Görüntüleme modu ayarı

- Aşağıdaki görüntüleme modları arasında geçiş yapmak için **DISP** (12) düğmesine bir veya birkaç kez basın:

| Mod         | Görüntüleme modu | Açıklama                        |
|-------------|------------------|---------------------------------|
| CD          | <b>D-TITLE</b>   | CD adı                          |
|             | <b>T-TITLE</b>   | Parça adı                       |
|             | <b>P-TIME</b>    | Çalma süresi/<br>parça numarası |
|             | <b>CLOCK</b>     | Saat                            |
| MP3/<br>WMA | <b>TITLE</b>     | Parça adı*                      |
|             | <b>ALBUM</b>     | Albüm adı*                      |
|             | <b>FOLDER</b>    | Klasör adı                      |
|             | <b>FILE</b>      | Dosya adı                       |
|             | <b>P-TIME</b>    | Çalma süresi/<br>parça numarası |
|             | <b>CLOCK</b>     | Saat                            |

\* Sadece ID3-Tag olarak kaydedildiğinde

- Görüntülenen metnin bir kez kayar yazı olarak ekrana getirilmesi için **DISP** (12) düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

## Ton ayarları

Audio menüsündeki ayarlar ve ayrıca seviye ayarları, geçerli her bir ses kaynağı için geçerli olacaktır.

### Audio menüsünü açma ve kapatma

- Gerekirse, istenilen ses kaynağı seçilene kadar açma/kapatma düğmesine (4) basın.
- Audio menüsünü açmak için **AUD** (9) düğmesine kısaca basın.
- İstenen menü öğesi seçilene kadar **AUD** (9) düğmesine basın.
- Ayarlamayı yapın (takip eden bölüme bakın).
- Audio menüsünden çıkmak için **MENU** (15) düğmesine kısaca basın.

### Audio menüsünde ayarlama yapılması

#### SW L

#### (sadece Buenos Aires 200)

Subwoofer seviyesi. Ayarlar: -15 ila +15 arası.

- Ayarlamak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.

#### X-BASS

Düşük ses seviyesinde basların yükseltilmesi. Ayarlar: OFF (kapalı), 1, 2 (en güçlü yükseltme).

- Ayarlar arasında geçiş yapmak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.

### NATURAL / ROCK / POPS / EASY / TOP40 / JAZZ / GAME / USER

Hazır ekolayzır ayarları: NATURAL, ROCK, POPS, EASY, TOP40, JAZZ, GAME.

"USER" bir hazır ekolayzır ayarı değildir ve sadece sizin son olarak bas, tiz veya orta seviyeleri manuel olarak ayarlamaz halinde menü öğesi olarak görüntülenir. Bir hazır ekolayzır ayarını seçmeniz durumunda, manuel olarak yaptığımız ayarların yerini hazır ayarlar alır.

- Ayarlar arasında geçiş yapmak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.

**BAS L**

Bas seviyesi. Ayarlar: -7 ila +7 arası.

- Ayarlamak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.

**MID L**

Orta seviye. Ayarlar: -7 ila +7 arası.

- Ayarlamak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.

**TRE L**

Tiz seviyesi. Ayarlar: -7 ila +7 arası.

- Ayarlamak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.

**BAL**

Sol/sağ ses seviyesi dağılımı (balans). Ayarlar: L 9 (sol) ila R 9 (sağ) arası.

- Ayarlamak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.

**FAD**

Ön/arka ses seviyesi dağılımı (fader). Ayarlar: F 9 (ön) ila R 9 (arka) arası.

- Ayarlamak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.

**Bir ses kaynağı için seviyenin ayarlanması**

Seviyeyi, her ses kaynağı için ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Örneğin tüm ses kaynaklarında standart bir çalma seviyesine ulaşabilirsiniz. Ayarlar: AUX için -8 ila +8 arası, diğer tüm ses kaynakları için -8 ila 0 arası.

- Gerekirse, istenilen ses kaynağı seçilene kadar açma/kapatma düğmesine (4) basın.
- **AUD** (9) düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
- "V-OFF" menü öğesini seçmek için gerekiyorsa **AUD** (9) düğmesine kısaca basın.
- Ayarlamak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.
- Menüden çıkmak için **MENU** (15) düğmesine kısaca basın.

**Subwoofer için alçak geçiş filtresinin ayarlanması (sadece Buenos Aires 200)**

Sadece kullanıcı menüsünde SWPRE SW ayarı seçildiğinde mümkündür. Ayarlar: THRU (alçak geçiş filtresi yok), 80H (Hz), 120H (Hz), 160H (Hz).

- **AUD** (9) düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

"LPF" menü öğesi seçilir.

- Ayarlamak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.
- Menüden çıkmak için **MENU** (15) düğmesine kısaca basın.

**Hoparlör tipinin ayarlanması**

Tonların optimize edilmesi için cihaza bağlanmış hoparlör tipini ayarlayın. Ayarlar: SP OFF (tip seçili değil), SP 5/4 (4 veya 5 inç çapa sahip hoparlör), SP 6\*9/6 (6 veya 6x9 inç çapa sahip hoparlör), SP OEM (orijinal Blaupunkt hoparlör).

- Gerekirse "NO SRC" seçilene kadar açma/kapatma düğmesine (4) basın.
- **AUD** (9) düğmesine kısaca basın.
- Ayarlar arasında geçiş yapmak için açma/kapatma düğmesini (4) çevirin.
- Menüden çıkmak için **AUD** (9) düğmesine kısaca basın.

## Kullanıcı ayarları

### Kullanıcı menüsünü açma ve kapatma

- Menüü açmak için **MENU** (15) düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.
- İstedığınız menü öğesi seçilene kadar **AM** (13) / **FM** (14) düğmesine basın.
- Ayarlamayı yapın (takip eden bölüme bakın).
- Menüden çıkmak için **MENU** düğmesine kısaca basın.

### Kullanıcı menüsünde ayarlama yapılması

#### LO.S

Sadece FM Radyo modunda mümkündür: İstasyon taraması için düşük hassasiyetin açılması veya kapatılması. Ayarlar: ON (açık), OFF (kapalı).

- Ayarlar arasında geçiş yapmak için < (2) / > (3) düğmesine basın.

#### NEWS

Sadece bir ses kaynağı seçildiğinde mümkündür: Haber yayınları için CD-, MP3, WMA ve AUX modunda önceliğin açılması veya kapatılması ve araya giren iki haber yayını arasındaki asgari aranın ayarlanması. Ayarlar: OFF (kapalı), OOM (asgari ara yok), 10M - 90M (asgari ara 10 dakikalık adımlarda 10 ile 90 dakika arasında).

- Ayarlar arasında geçiş yapmak için < (2) / > (3) düğmesine basın.

#### Not:

Haber yayınları, sadece PTY sinyalini "NEWS" olarak işaretlemiş olmanız halinde doğru bir şekilde araya girilir.

#### AUTO1 / AUTO2 / MANUAL

Sadece radyo modunda mümkündür: İstasyonların ayarlanması için modun seçilmesi. Ayarlar: AUTO1 (istasyon tarama), AUTO2 (kaydedilmiş istasyonlar arasında geçiş), MANUAL (frekansın manuel ayarlanması).

- Ayarlar arasında geçiş yapmak için < (2) / > (3) düğmesine basın.

#### A-MEMORY

Sadece radyo modunda mümkündür: İstasyonun otomatik aranması ve kaydedilmesi (Travelstore fonksiyonu).

- **AUD** (9) düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

Geçerli hafıza düzeyine ait **1 - 6** (11) istasyon düğmelerine 6 istasyon kaydedilir. FM modunda başka bir hafıza düzeyine geçtikten sonra, otomatik istasyon kaydetmeyi yeniden başlatarak başka istasyonları da kaydedebilirsiniz.

#### AF

Sadece bir ses kaynağı seçildiğinde mümkündür: Alternatif frekansın (RDS fonksiyonu) açılması veya kapatılması. Ayarlar: ON (açık), OFF (kapalı).

- Ayarlar arasında geçiş yapmak için < (2) / > (3) düğmesine basın.

AF fonksiyonu (RDS) devredeyken yayın alışı kötüyse, otomatik olarak aynı programı yayınlayan başka bir istasyona geçilir.

#### REG

Sadece bir ses kaynağı seçildiğinde mümkündür: Bölgesel fonksiyonunun açılması veya kapatılması. Ayarlar: ON (açık), OFF (kapalı).

- Ayarlar arasında geçiş yapmak için < (2) / > (3) düğmesine basın.

Bölgesel fonksiyonu devredeyken, sadece aynı bölgesel programın yayınlandığı istasyonun alternatif frekansına geçilir.

#### ATPS

Sadece bir ses kaynağı seçildiğinde mümkündür: Trafik radyosu istasyonunun açılması veya kapatılması için otomatik tarama. Ayarlar: ON (açık), OFF (kapalı).

- Ayarlar arasında geçiş yapmak için < (2) / > (3) düğmesine basın.

ATPS devredeyse ve CD, MP3, WMA veya AUX modunda trafik anonsları için öncelik devredeyken güncel trafik radyosu istasyonunun yayın alışı

kaybolursa, arka planda otomatik olarak başka bir trafik radyosu istasyonu aranır.

### MONO

Sadece FM Radyo modunda mümkündür: Radyo istasyonu için mono çalma modunun açılması veya kapatılması. Ayarlar: ON (açık), OFF (kapalı).

➤ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

### SCL

Metnin kayar yazı olarak otomatik gösteriminin açılması veya kapatılması. Ayarlar: AUTO (açık), MANU (kapalı).

➤ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

### DEMO

Demo modunun açılması veya kapatılması. Ayarlar: ON (açık), OFF (kapalı).

➤ Ayarlar arasında geçiş yapmak için **AUD** ⑨ düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

### DIM

Ekran parlaklığının otomatik olarak ortamdaki parlaklığa ayarlanmasının açılması veya kapatılması. Ayarlar: ON (açık), OFF (kapalı).

➤ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

### SPRM

Sadece MP3 ve WMA modunda mümkündür: Supreme fonksiyonunu açılması veya kapatılması. Ayarlar: ON (açık), OFF (kapalı).

➤ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

Supreme fonksiyonu, düşük bit hızıyla kodlanmış parçalarda ton iyileştirmesi sağlamaktadır. Düşük bit hızı sayesinde üst frekans aralığı kodlama sırasında kesilir. Supreme fonksiyonu, çalma işlemi için üst frekans aralığını yeniden hesaplar ve böylece ton yelpazesini genişletir. Supreme fonksiyonu, yüksek veya değişken bit hızına sahip parçalarda veya belirginliği düşük üst frekans aralığında sadece düşük ton iyileştirmesi sağlar.

### NAME SET

Sadece AUX modunda mümkündür: AUX girişi için ad seçilmesi. Ayarlar: AUX, TV, VIDEO, GAME, PORTABLE, DVD.

➤ **AUD** ⑨ düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

➤ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

#### Not:

Son düğmeye bastıktan 10 saniye sonra menüden otomatik olarak çıkılır.

Ayarlanmış adın altındaki AUX modu seçilir.

### SYNC

Sadece "NO SRC" modu seçildiğinde mümkündür: Cihaz ile yayını alınan RDS istasyonu arasındaki otomatik senkronizasyonun açılması ve kapatılması. Ayarlar: ON (açık), OFF (kapalı).

➤ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

#### Not:

Otomatik senkronizasyon açık olduğu sürece, saatin manuel ayarlanması mümkün değildir.

### SWPRE

#### (sadece Buenos Aires 200)

Sadece "NO SRC" modu seçildiğinde mümkündür: Ön amplifikatör çıkışının ayarlanması. Ayarlar: R (harici amplifikatör için), SW (Subwoofer için).

➤ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

"R" ayarında ön amplifikatörde frekans yelpazesinin tamamı kullanıma sunulur. "SW" ayarında, bağlanmış bir subwoofer için bir alçak bas filtresi ayarlayabilirsiniz (bkz. "Ton ayarları" bölümü, "Subwoofer için alçak bas filtresinin ayarlanması" başlığı).

### AUX

Sadece "NO SRC" modu seçildiğinde mümkündür: AUX girişini ayarlama. Ayarlar: OFF (AUX modu seçilemez), ON1 (AUX modu seçilebilir), ON2 (AUX modu seçilebilir, ses seviyesinin düşürülmesi açık; aşağı bakın).

➡ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

"ON2" ayarı durumunda: Eğer cihaz AUX modundayken kapatılırsa, yeniden açıldığında önce sessiz modunda açılır ("ATT ON", ses seviyesinin düşürülmesi açık). Son ayarlanmış ses seviyesini tekrar aktifleştirmek için açma/kapatma düğmesini ④ saat yönünde bir adım çevirin ("ATT OFF", ses seviyesinin düşürülmesi kapalı).

### OFF

Sadece "NO SRC" modu seçildiğinde mümkündür: Cihazın "NO SRC" modunda otomatik olarak kapatıldığı zamanın ayarlanması. Ayarlar: OFF (kapalı), 20M (dakika), 40M (dakika), 60M (dakika).

➡ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

#### Not:

Otomatik kapatma devreye sokulduğunda (ayarlama 20M, 40M veya 60M), demo modu otomatik olarak kapatılır.

### CD READ

Sadece "NO SRC" modu seçildiğinde mümkündür: CD çalma işleminin ayarlanması. Ayarlar: 1 (Müzik CD'leri ve MP3/WMA CD'leri için), 2 (sadece Müzik CD'leri için).

➡ Ayarlar arasında geçiş yapmak için < ② / > ③ düğmesine basın.

"1" ayarında cihaz hem Müzik CD'lerini hem de MP3/WMA CD'lerini tanır ve çalar. Kopya korumalı CD'ler bu ayarda çoğu zaman çalınmaz. "2" ayarında cihaz sadece Müzik CD'lerini tanır ve MP3/WMA CD'lerini çalmaz. Bu ayarda birçok kopya korumalı CD de çalınabilir.

### Saatin manuel olarak ayarlanması

Sadece kullanıcı menüsünde "SYNC OFF" ayarı seçildiğinde mümkündür.

➡ Saat gösterilene kadar **DISP** ⑫ düğmesine basın.

➡ **DISP** ⑫ düğmesini yaklaşık 2 saniye basılı tutun.

➡ Saati ayarlamak için **AM V** ⑬ / **FM** ⑭ düğmesine basın.

➡ Dakikayı ayarlamak için < ② / > ③ düğmesine basın.

➡ **DISP** ⑫ düğmesine kısaca basın.



## Diğer fonksiyonlar

### Harici ses kaynakları

#### Harici ses kaynaklarını bağlama

Taşınabilir CD Çalar, MiniDisc Çalar, MP3 Çalar gibi harici ses kaynaklarını cihazın ön tarafındaki AUX-IN girişinden (8) bağlayabilir ve AUX modunda, aracın hoparlöründen dinleyebilirsiniz.

#### AUX moduna geçiş

➤ "AUX" ibaresi görüntülenene kadar açma/kapatma düğmesine (4) basın.

#### Notlar:

- Harici bir ses kaynağı bağlı değilse, AUX girişini kapatabilirsiniz (bkz. "kullanıcı ayarları" bölümü, "kullanıcı menüsünde ayar yapılması" başlığı, "AUX" menü öğesi).
- AUX girişi için "AUX" dışında başka bir ad da seçebilirsiniz (bkz. "kullanıcı ayarları" bölümü, "kullanıcı menüsünde ayar yapılması" başlığı, "NAME SET" menü öğesi).

### Fabrika ayarlarına geri döndürme

➤ Sivri bir cisim kullanarak (örneğin çengelli iğne veya tükenmez kalem ucu) reset düğmesine (10) basın.

Kullanıcı menüsünde fabrika ayarları:

|       |     |         |     |
|-------|-----|---------|-----|
| SYNC  | ON  | AF      | ON  |
| DIM   | OFF | REG     | ON  |
| SWPRE | R   | ATPS    | ON  |
| SPRM  | ON  | MONO    | OFF |
| NEWS  | OFF | SCL     | OFF |
| LO.S  | OFF | AUX     | ON1 |
| DEMO  | OFF | CD READ | 1   |

## Teknik veriler

### Amplifikatör

Çıkış gücü: 4 x 30 Watt Sinus DIN 45324'e göre 4 Ohm'da 14,4 V'de.  
4 x 50 Watt maksimum güç

### Tuner

Dalga aralıkları (Avrupa):

UKW (FM): 87,5 - 108 MHz  
MW: 531 - 1.611 kHz  
LW: 153 - 281 kHz  
FM - Aktarma aralığı: 30 - 15.000 Hz

### CD

Aktarma aralığı: 20 - 20.000 Hz

### Amplifikasyon öncesi çıkış (sadece Buenos Aires 200)

2 kanal: 2 V

### Giriş hassasiyeti

AUX girişi: 1,2 V / 10 kΩ

### Boyutlar ve ağırlık

G x Y x D (mm): 182 x 53 x 155  
Ağırlık: yaklaşık 1,30 kg

Değişiklik hakkı saklıdır

## TR – Montaj kılavuzu

---



### Güvenlik uyarıları

Montaj ve bağlantılar süresince lütfen aşağıdaki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz.

- Akümülatör eksi kutbu ayrılmalıdır! Araç üreticisinin güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir.
- Deliklerin açılması sırasında araç parçalarına hasar vermeye dikkat edilmelidir.
- Artı ve eksi kablonun enine kesiti 1,5 mm<sup>2</sup> ölçüsü altında olmamalıdır.
- **Araca ait soketler radyoya bağlanmamalıdır!**  
Aracınızın tipi için gerekli adaptör kablosunu BLAUPUNKT yetkili satıcısından temin edebilirsiniz.
- Tasarıma bağlı olarak aracınızda bu açıklamadan farklılıklar olabilir. Bağlantı hatası ve sonradan ortaya çıkan hasarlar nedeniyle meydana gelen hasarlar için sorumluluk kabul edilmez.




Burada sunulan bilgilerin montaj için uygun olmaması durumunda lütfen Blaupunkt yetkili satıcınıza, araç üreticinize veya telefon hotline vasıtasıyla bize başvurunuz.

Bir amplifikatör veya deęiřtiricinin takılması sırasında, Line-In veya Line-Out kovanları için soketler temas etmeden önce mutlaka cihaz řasileri bağlanmalıdır.

**Yabancı cihaz řasileri araç radyo řasisine (gövdeye) bağlanmamalıdır.**


---

**Birlikte teslim edilen montaj ve bağlantı parçaları**

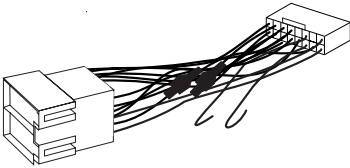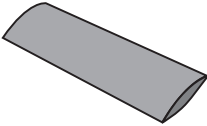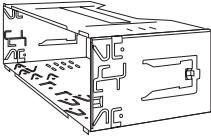


**Özel aksesuar olarak mevcut**

Montaj seti



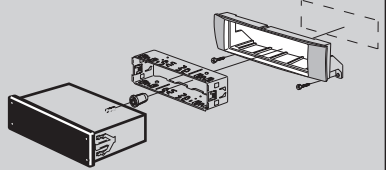


7 608 . . . . .


1.

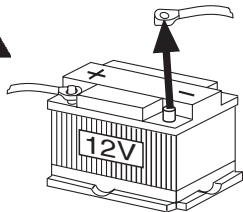

2.




3.

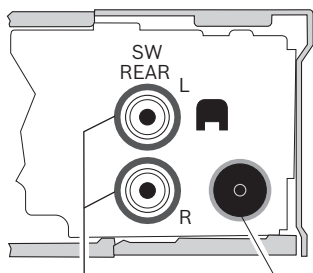


Preamp out  
(Buenos Aires 200)

FM/AM antenna input


4.

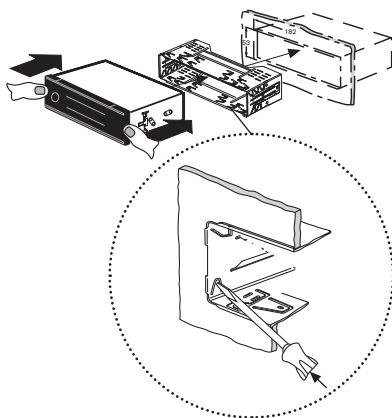


## 5. Sökme

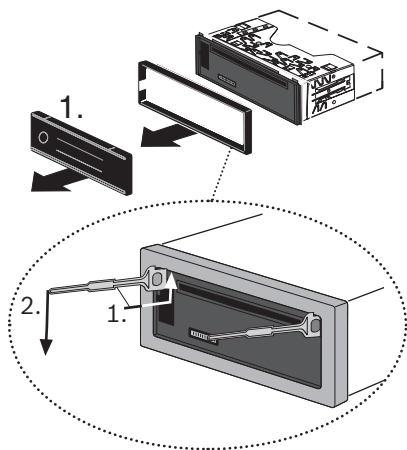


## 7.

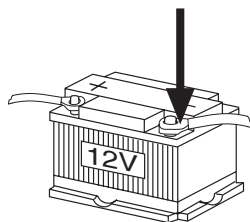

## 6.

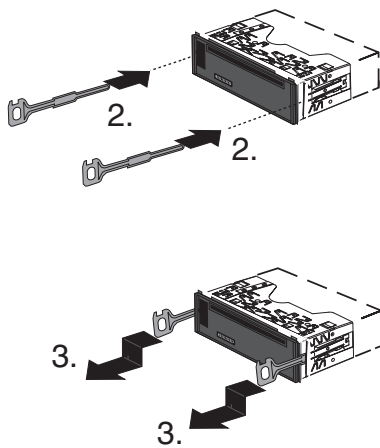

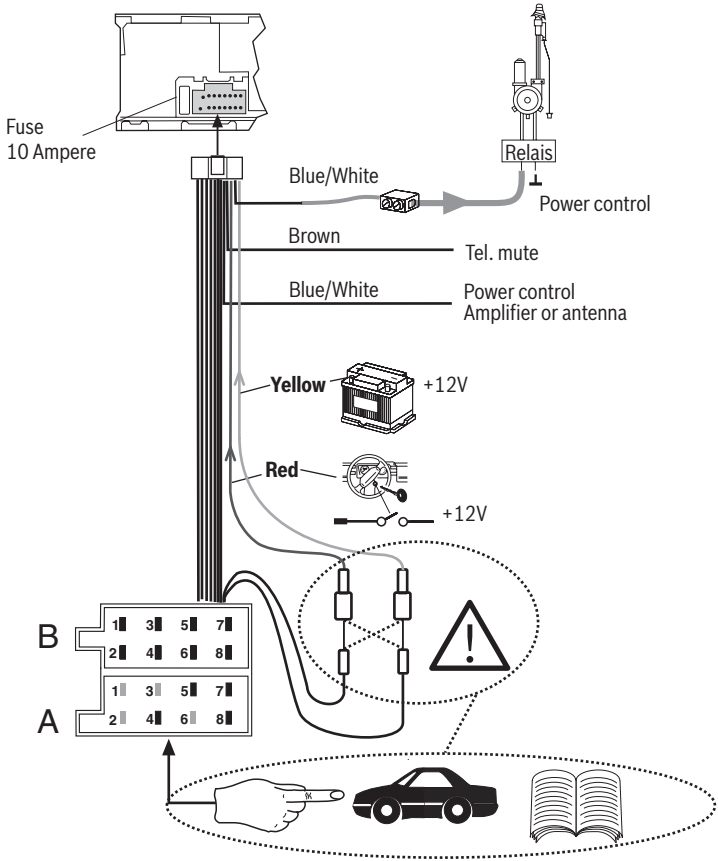

| A |                | B |                 |
|---|----------------|---|-----------------|
| 1 | -              | 1 | Speaker out RR+ |
| 2 | -              | 2 | Speaker out RR- |
| 3 | -              | 3 | Speaker out RF+ |
| 4 | Permanent +12V | 4 | Speaker out RF- |
| 5 | Aut. antenna   | 5 | Speaker out LF+ |
| 6 | -              | 6 | Speaker out LF- |
| 7 | Kl.15/Ignition | 7 | Speaker out LR+ |
| 8 | Masse/GND      | 8 | Speaker out LR- |

Değişiklikler saklıdır!

© 2008 All rights reserved by Blaupunkt. This material may be reproduced, copied or distributed for personal use only.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.

**"Malın kullanım ömrü 10 yıldır"**

Üretici firma: Blaupunkt GmbH, P.O.Box 98, D-31132 Hildesheim - ALMANYA  
İthalatçı firma: BOSCH Sanayi ve Ticaret A.Ş., P.K.21, 34330 Levent-İstanbul

Please keep the filled-in radio pass in a safe place!

Lütfen doldurulmuş olan cihaz belgesini saklayınız!

| Country:                   | Phone:              | Fax:             | WWW:  |
|----------------------------|---------------------|------------------|---|
| Germany                    | (D) 0180-5000225    | 05121-49 4002    | <a href="http://www.blaupunkt.com">http://www.blaupunkt.com</a> |
| Austria                    | (A) 01-610 39 0     | 01-610 39 391    |   |
| Denmark                    | (DK) 44 898 360     | 44-898 644       |   |
| Finland                    | (FIN) 09-435 991    | 09-435 99236     |   |
| Great Britain              | (GB) 01-89583 8880  | 01-89583 8394    |   |
| Greece                     | (GR) 210 94 27 337  | 210 94 12 711    |   |
| Ireland                    | (IRL) 01-46 66 700  | 01-46 66 706     |   |
| Italy                      | (I) 02-369 62331    | 02-369 62464     |   |
| Luxembourg                 | (L) 40 4078         | 40 2085          |   |
| Norway                     | (N) +47 64 87 89 60 | +47 64 87 89 02  |   |
| Portugal                   | (P) 2185 00144      | 2185 00165       |   |
| Spain                      | (E) 902 52 77 70    | 91 410 4078      |   |
| Sweden                     | (S) 08-7501850      | 08-7501810       |   |
| Switzerland                | (CH) 01-8471644     | 01-8471650       |   |
| Czech. Rep.                | (CZ) 02-6130 0446   | 02-6130 0514     |   |
| Hungary                    | (H) 76 889 704      | -                |   |
| Poland                     | (PL) 0800-118922    | 022-8771260      |   |
| Turkey                     | (TR) 0212-335 07 23 | 0212-346 00 40   |   |
| USA                        | (USA) 800-950-2528  | 708-6817188      |   |
| Brasil<br>(Mercosur)       | (BR) 0800 7045446   | +55-19 3745 2773 |   |
| Malaysia<br>(Asia Pacific) | (MAL) +604-6382 474 | +604-6413 640    |   |

11/08 - CMAS/SCS (TR)

## Passport

Name: .....

Type: **7 649...** .....

Serial no.: **BP** .....

 **BLAUPUNKT**

