




Бутони за управление

- | | |
|---|--|
| <p>① Бутон за включване/изключване на апарата, рязко намаляване на силата на звука (Mute)</p> <p>②  -бутон за освобождаване на снемачия се панел</p> <p>③ Регулатор на усилването на звука</p> <p>④ BND TS –бутон
Кратко натискане: Избор на FM - нива на запаметяване и на честотни обхвати СВ и ДВ
Дълго натискане: задейства Travelstore –функцията</p> <p>⑤ AUDIO- бутон (Audio), настройка на бази, високи честоти, баланс (леви/ десни), фейдър (баланс предни/ задни високоговорители)
Избор на еквайзерните профили , включване/изключване и настройка на X-Bass</p> <p>⑥ Блок бутони-стрелки за движение в менюто</p> <p>⑦ MENU – бутон
Кратко натискане: извикване на менюто за основните настройки
Дълго натискане: стартиране на Scan-функцията</p> | <p>⑧ TRAF RDS -бутон
Кратко натискане: включване/изключване на режим на готовност за приемане на информация за пътната обстановка
Дълго натискане: включване/изключване на RDS - функция за комфорт (система за радио-данни)</p> <p>⑨ Блок с номерирани бутони 1 – 6</p> <p>⑩  DIS –бутон
Кратко натискане: кратко изписване на часа
Дълго натискане: Настройка на показанието</p> <p>⑪ SRC-бутон за избор на източник на аудиосигнала (CD, CD-чейнджър или AUX)</p> <p>⑫  - Бутон за изваждане на компакт-диск от уреда (при отворен панел)</p> |
|---|--|

УКАЗАНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Благодарим Ви за решението да изберете продукт на BLAUPUNKT. Пожелаваме Ви приятно използване на придобития уред.

Моля преди първа употреба прочетете това упътване. Постоянна задача на редакторите на BLAUPUNKT е да оформят ръководствата за обслужване в нагледен и общопонятен вид. Ако въпреки това имате въпроси, то моля обърнете се към специализираните магазини или ни пишете на www.blaupunkt.bg.

Безопасност по време на движение

⚠ Най-важна е безопасността по пътищата. Моля боравете с апарата само ако пътната обстановка го позволява. Запознайте се с функциите на апарата преди да навлезете в движението. Трябва да можете да възприемете навреме звуковите предупредителни сигнали на полицията, пожарната и на Бърза помощ. По тази причина, моля, слушайте изчисления от вас режим с преценена сила на звука по време на движение.

Вграждане

Ако желаете сами да монтирате радиото, моля прочетете указанията за вграждане и свързване в края на упътването.

Принадлежности

Използвайте само разрешени от BLAUPUNKT принадлежности.

Дистанционно управление

Можете да управлявате удобно и сигурно основните функции на Вашия авторадиоапарат посредством прикрепено към волана опционално дистанционно управление RC 08 или RC 10.

Усилвател

Могат да се използват всички видове усилватели на BLAUPUNKT.

CD-чейнджър

Могат да се използват следните CD-чейнджъри: CDC A 08, IDC A 09 и CDC A 03.

СНЕМАЩ СЕ ПАНЕЛ

Защита от кражба


Вашето радио е оборудвано със снемаш се панел (Release-Panel), за да се предотврати евентуална кражба. Без тази управляваща част апаратът няма стойност за крадците.

За да предпазите уреда от кражба взимайте този панел със себе си при всяко напускане на автомобила. Не оставяйте панела в колата, нито го крийте някъде в нея. Конструкцията и изработката на панела позволяват лесно боравене с него, както и пренасянето му.

Указания:


- Не допускате панела да пада.
- Не излагайте панела на директна слънчева светлина или на други източници на топлина.
- Избягвайте директно съприкосновение на кожата с контактите на панела, като при необходимост ги почистете с напоена в чист спирт кърпа, която не се разбидва.

Снемане на управляващия панел

⇒ Натиснете бутон  ②

Панелът пада напред.


⇒ Хванете панела от дясната страна и после изтеглете панела напред.

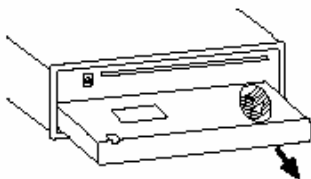

- След отделяне на панела от апарата, авторадиото се изключва след настроеното от Вас време (виж глава "Таймер за изключване")
- Всички актуални настройки се запамятват.
- Зареденото CD остава в апарата.

Поставяне на управляващия панел

- ⇒ Хванете панела под прав ъгъл спрямо апарата.
- ⇒ Плъзнете панела във водачите на апарата в долната му част. Натиснете внимателно панела, докато се застопори.

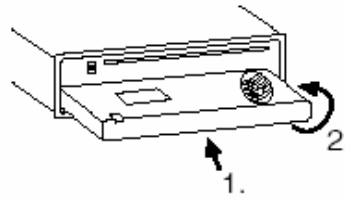





- По време на поставянето на панела не натискайте върху дисплея.

Ако апаратът е бил включен по време на снемането на панела, при поставянето той се включва автоматично отново в последния настроен режим (радио, CD, CD-чейнджър, или AUX).

Таймер за изключване (Off timer)

След като сте свалили панела, апаратът се изключва в рамките на предварително зададено време. Можете да настроите това време между 0 и 30 секунди.

- ⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦
 - ⇒ Натиснете бутона  или  ⑥ необходимия брой пъти, докато на дисплея се изпише "OFF TIMER"
 - ⇒ Настройте желаното време с бутоните  или  ⑥
- Когато приключите с настройката
- ⇒ Натиснете два пъти бутона **MENU** ⑦

Указание:

Ако сте настроили времето за изключване на 0 секунди, апаратът се изключва веднага след снемането на панела.

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

За да включите, съответно да изключите апарата имате на разположение следните възможности:

Включване/изключване на апарата посредством контактният ключ на запалването

Ако апаратът е правилно свързан със запалването на автомобила и не е бил изключен от бутон ①, то той се включва, съответно изключва при запалването/гасенето на двигателя.

Вие можете да включите апарата и при изключен двигател,

⇒ за тази цел натиснете бутон ①.

Включване/изключване на апарата посредством снемания се панел

⇒ снемете панела.

Апаратът се изключва.

⇒ поставете отново панела.

Апаратът се включва. Последният настроен режим (радио, CD, CD-чейнджър, или AUX) се активира.

Включване/изключване на апарата с бутон ①

⇒ За включване натиснете бутон ①

⇒ За изключване натиснете и задръжте бутон ① по-дълго от 2 секунди.

Апаратът се изключва.

Забележка:

- За защита на акумулатора, при изключен двигател апаратът автоматично се самоизключва след един час.

Включване чрез зареждане на CD

Ако при изключен апарат няма заредена CD в апарата,

⇒ Натиснете бутон . Панелът се отваря.

⇒ Без да прилагате сила плъзнете компакт-диска с напечатаната страна нагоре в CD-устройството, докато усетите съпротивление.

Дискът автоматично се зарежда в апарата. Зареждането на CD не трябва да се спира или подпомага.

Апаратът се включва. Започва възпроизвеждането на CD.

Забележка:

- Ако автомобилът е бил изгасен преди зареждането на компакт-диска, трябва първо да натиснете бутона ①, за да започне възпроизвеждането.

НАСТРОЙКА СИЛАТА НА ЗВУКА

Силата на звука се регулира на стъпки от 0 (изключено) до степен 66 (максимално).

⇒ За да усилите звука, завъртете ③ надясно.

⇒ За да намалите звука, завъртете ③ наляво.

Настройка силата на звука при включване

Силата на звука, с която свири апаратът при включването си може да се настрои.

⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "ON VOLUME".

⇒ Настройте силата на звука, с която ще свири апаратът при включване с бутоните ◀ или ▶ ⑥.

За по-добра ориентация по време на настройката силата на звука съответно се променя.

Ако настроите "LAST VOL" се активира силата на звука, която е звучала преди изключването.

Забележка:

- За защита на слуха настройката на силата на звука, която звучи от апарата при включване е ограничена до стойност "38". Ако силата на звука преди изключването е била по-висока, тя се включва отново на стойност "38".

Когато приключите с настройката,

⇒ Натиснете 2 пъти бутон **MENU** ⑦.

Рязко намаляване силата на звука (MUTE)

Можете рязко да намалите силата на звука до стойност настроена от Вас (Mute).

⇒ Натиснете за кратко бутон ①.

На дисплея се изписва "MUTE".

За да отмените Mute,

⇒ Натиснете отново за кратко бутон ①.

Настройка силата на звука Mute

Стойността до която се намалява звука (Mute Level) може да бъде настроена.

⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "MUTE LVL".

⇒ Настройте силата на звука с бутоните ◀ или ▶ ⑥.

Когато приключите с настройките

⇒ натиснете 2 пъти бутон **MENU** ⑦.

Настройка на звуковия сигнал за потвърждение

Когато при някои от операциите задържите даден бутон натиснат повече от две секунди, например задържането на бутон за станция при запамятаване на честота, прозвучава звуков сигнал за потвърждение (Бeeper). Можете да включите, респективно изключите звуковия сигнал за потвърждение.

⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "BEEP ON" или "BEEP OFF".

⇒ Изберете с бутоните ◀ или ▶ ⑥. "OFF" означава, че сигнала е изключен, "ON" означава, че сигнала е включен.

Когато приключите с настройката,

⇒ натиснете бутон **MENU** ⑦.

Намаляване на звука по време на телефонен разговор

В случай, че Вашето автордио е свързано с мобилен телефон, при приемането на телефонен разговор рязко се намалява силата на звука на авторадиото. За целта мобилният телефон трябва да бъде свързан към авторадиото, както е описано в инструкцията за монтаж. За това Ви е необходим кабел с Блаупункт артикулен номер 7 607 001 503.

Ако по време на разговор се приеме пътно съобщение и е активирана функцията за приемане на информация за пътната обстановка, то съобщението се възпроизвежда след приключване на разговора.

Силата на звука на телефонните разговори може да се настрои.

⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "TEL VOL".

⇒ Настройте силата на звука с бутоните ◀ или ▶ ⑥.

Когато приключите с настройките

⇒ натиснете 2 пъти бутон **MENU** ⑦.

Забележка:

- Можете да промените силата на звука и по време на телефонния разговор директно от регулатора на звука ③.

НАСТРОЙКА НА РАДИОТО

Настройка на тунера

За да се гарантира отличното функциониране на радиотунера, уредът трябва да е настроен за региона, в който се намирате. Можете да изберете между Европа (EUROPE), САЩ (USA), Тайланд (THAI) и Южна Америка (S-AMERICA). Моля направете настройката за Европа:

⇒ Включете радиоапарата с бутон ①.

⇒ Натиснете едновременно бутони 1 и 5 ⑨ и след това отново включете апарата с бутон ①.

На дисплея се изписва "TUNER"

⇒ Изберете с бутоните ▼ или ▲ ⑥ регион "EUROPA".

За да приключите настройката,

⇒ Изключете апарата, изчакайте повече от 8 секунди и го включете отново. Апаратът се включва в последно избран режим (радио, CD, CD-чейнджър, или AUX).

Включване на радиото

Ако се намирате в режим CD, CD-чейнджър или AUX,

⇒ натиснете бутон **BAND•TS** ④

или

⇒ натиснете бутон **SRC** ⑪ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише нивото на запамятаване, например "FM1".

RDS-функция за комфорт (AF, REG)

Този апарат е оборудван с RDS-радиоприемник. Много от FM-станциите излъчват цифров сигнал, който редом с програмата, съдържа и друга информация, като например името на станцията и вида програма (PTY).

Името на станцията се изписва на дисплея веднага щом станцията бъде приета.

RDS-функциите за комфорт AF (алтернативна честота) и REG (регионална) разширяват спектъра от възможности на Вашия апарат.

- AF: Ако е включена RDS-функцията за комфорт, радиоприемникът автоматично се превключва на честотата, на която избраната станция най-добре се приема.

- REGIONAL: Някои радиостанции по определено време разделят своите програми на регионални програми с различно съдържание. С REG-функцията се избягва превключването на авторадиото на алтернативни честоти с друго съдържание на програмата.

Указание:

REGIONAL-функцията трябва да се активира/деактивира отделно в менюто.

Включване/изключване на REGIONAL-функцията

⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "REG". След "REG" се

изписва "OFF" (изключено), респективно "ON" (включено)

За да включите, съответно изключите REGIONAL-функцията

⇒ Натиснете бутон ◀ или ▶ ⑥.

⇒ Натиснете бутон MENU ⑦.

Включване/изключване на RDS-функцията за комфорт

За да използвате RDS-функциите за комфорт AF и REGIONAL

⇒ натиснете бутона TRAF*RDS ⑧ за по-дълго от 2 секунди.

RDS-функциите за комфорт са активирани, когато на дисплея свети RDS-символът.

Избор на честотен обхват и ниво на запаметяване

С този апарат можете да приемате програми на FM (УКВ) вълни, както и на MW и LW/AW вълни. За FM обхват имате на разположение три нива на запаметяване, а за MW и LW обхвати, съответно по едно ниво на запаметяване.

На всяко ниво за запаметяване могат да бъдат запаметени шест честоти на радиоизлъчватели.

За да превключите между отделните нива, респективно честотни обхвати, натиснете за кратко

⇒ бутон BND*TS ④.

Улавяне на радиоизлъчване

Имате различни възможности за улавяне на радиоизлъчване.

Автоматично търсене на радиостанции

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥. Включва се следващата радиостанция, която авторадиото е в състояние да приеме.

Ръчно търсене на радиостанции

Можете да предприемете и ръчно търсене на станции.

⇒ Натиснете бутон ◀ или ▶ ⑥.

Забележка:

- Ръчното търсене на станции е възможно само тогава, когато сте изключили RDS функцията за комфорт.

Разлистване програмите на мрежа от станции (само FM-честоти)

Когато една станция предлага мрежа от програми можете да ги разлиствате

⇒ Натиснете бутон ◀ или ▶ ⑥ за да преминете към следващата програма от мрежата.

Забележка:

- За да използвате тази функция е необходимо да сте включили RDS-функцията за комфорт.

По този начин можете да избирате само измежду станции, които вече сте приемали. За тази цел използвайте Scan или Travelstore-функцията.

Настройка чувствителността на търсене на радиостанции

Можете да избирате дали да се запаметят само станции със силен, или да се запаметят и станции със слаб сигнал.

⇒ Натиснете бутона MENU ⑦.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "SENS".

На дисплея се изписва актуалната стойност на чувствителност. "SENS HI6" означава най-висока чувствителност. "SENS LO1" е най-ниската.

⇒ Настройте желаната чувствителност с бутоните ◀ или ▶ ⑥.

Когато приключите с настройката,

⇒ натиснете бутон MENU ⑦.

Забележка:

- Можете да настроите различна степен на чувствителност за FM и MW, респективно LW(AW).

Запаметяване на радиочестота

Ръчно запаметяване на радиочестота

⇒ Настройте желаното ниво на запаметяване FM1, FM2, FMT, или един от честотните обхвати MW или LW.

⇒ Настройте желаната станция

⇒ Дръжте натиснат за по-дълго от 2 секунди един от бутоните за запаметяване на радиостанция 1 – 6 ⑨.

Автоматично запаметяване на радиостанции (Travelstore)

Можете автоматично да запаметите шестте станции с най-силен сигнал в региона (само за FM). Запаметяването се извършва на ниво за запаметяване FMT.

Забележка:

- Запаметените преди това станции на това ниво биват изтрети.

⇒ Задръжте бутон BND*TS ④ натиснат по-дълго от две секунди.

Процесът на запаметяване започва. На дисплея се изписва "FM TSTORE". След като запаметяването приключи се включва станцията запаметена на първо място на ниво FMT.

Избиране на запаметени радиостанции

⇒ Изберете нивото на запаметяване, респективно честотния обхват.

⇒ Натиснете един от бутоните 1 – 6 ⑨ за избор на желаната станция.

Кратко прослушване на всички приемани в момента радиостанции (SCAN)

Можете да стартирате кратко прослушване на всички станции, приемани в момента. Времето за прослушване може да се настрои в менюто на стойност от 5 до 30 секунди.

Стартиране на SCAN

⇒ Натиснете за по-дълго от 2 секунди бутона MENU ⑦.

Процесът на прослушване започва. За кратко на дисплея се изписва "SCAN". След това се изписва мигащо името на актуалната станция, съответно на честотата.

Прекратяване на SCAN и продължаване слушането на актуалната станция.

⇒ Натиснете бутона MENU ⑦.

Процесът на прослушване се прекратява и звучалата последно станция остава активна.

Настройка на времето за прослушване

⇒ Натиснете бутона MENU ⑦.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "SCAN TIME".

⇒ Настройте желаното време за прослушване с бутоните ◀ или ▶ ⑥.

Когато приключите с настройките,

⇒ натиснете 2 пъти бутон MENU ⑦.

Забележка:

- Настроеното време за прослушване важи и при прослушване в режим CD или CD-чейнджър.

Вид програма (PTY)

Някои FM-радиостанции, наред с името на станцията, предават и информация относно вида на излъчваната от тях програма. Тези информации могат да бъдат приети и изписани на дисплея на Вашето радио.

Такива видове програми могат да са например:

CULTURE	TRAVEL	JAZZ
SPORT	NEWS	POP
ROCK	CLASSICS	

Чрез функцията PTY можете целенасочено да изберете радиостанция излъчваща определен вид програма.

PTY-EON

Когато бъде избран видът програма и се стартира претърсването, радиоапаратът сменя актуалната станция със станция, излъчваща програма от избрания вид.

Указание:

- Ако не бъде намерена станция, излъчваща програма от избрания вид, прозвучава сигнал Веер и на дисплея се изписва "NO PTY". Продължава възпроизвеждането на последната приемана станция.

- Ако настроената за приемане радиостанция, или друга станция от същата мрежа започне по-късно излъчването на избрания вид програма, апаратът автоматично сменя от актуалната станция, съответно от режим CD или CD-чейнджър на честотата на станцията излъчваща програма от желанния вид.

Включване/изключване на PTY

- ⇒ Натиснете бутон **MENU** ⑦
 - ⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "PTY ON" или "PTY OFF".
 - ⇒ Натиснете бутоните ◀ или ▶ ⑥ за да включите (ON), съответно изключите (OFF) PTY.
- Когато приключите с настройката,
- ⇒ натиснете бутона **MENU** ⑦.

Избор на език за PTY

Можете да избирате езикът, на който ще се изписва типа програма. Възможните езици са "DEUTSCH", "ENGLISH" или "FRANCAIS".

- ⇒ Натиснете бутон **MENU** ⑦
 - ⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "PTY LANG".
 - ⇒ Изберете език с бутоните ◀ или ▶ ⑥.
- Когато приключите с настройката,
- ⇒ натиснете бутона **MENU** ⑦.

Избор на вид програма и търсене

- ⇒ Натиснете бутон ◀ или ▶ ⑥.
- Актуалният вид програма се изписва на дисплея.
- ⇒ Ако искате да изберете друг вид програма, можете да преминете към желанния вид чрез натискане на бутони ◀ или ▶ ⑥, докато на дисплея е изписан актуалния вид програма.
- Избрания вид програма за кратко се изписва на дисплея.
- ⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ за да започне претърсването.
- Настройва се следващата станция излъчваща избрания вид програма.

Оптимизиране на радиоприемането

Намаляване силата на възпроизвеждане на високите честоти (NICUT) при радиосмущения

NICUT-функцията постига по-добро звучене при приемане на слаб радиосигнал (само за FM). Когато има смущения в приемането, автоматично се намаляват високите честоти и по този начин се смъква нивото на шум.

Включване/изключване на NICUT

- ⇒ Натиснете **MENU** ⑦.
 - ⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "NICUT".
 - ⇒ Натиснете бутоните ◀ или ▶ ⑥, за да настроите NICUT.
- "NICUT 0" означава изключено, "NICUT 1" означава включено автоматично намаление на високите честоти и нивото на шум.
- ⇒ Натиснете бутон **MENU** ⑦.

Избор на показание на дисплея

По време на радиоприем имате възможност да изберете, дали на дисплея да се изписва честотата и мястото, на което е запаметена станцията и часа или името на радиостанцията.

- ⇒ За превключване между двете показания натиснете бутон **DIS** ⑩ за по-дълго от две секунди.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЪТНАТА ОБСТАНОВКА

Вашият уред е снабден с RDS-EON-приемник. EON означава Enhanced Other Network. В случай на предаване на съобщение за пътна обстановка (TA) в рамките на съответната радиомрежа, радиото се пренастройва автоматично от станция неизлъчваща съобщение за пътна обстановка, на станция излъчваща съобщение за

пътната обстановка. След края на съобщението за пътна обстановка, радиото отново се превключва на предишната станция.

Включване/изключване на функцията за приемане на информация за пътна обстановка

- ⇒ Натиснете бутона **TRAF*RDS** ⑧
- Функцията за приемане на информация за пътна обстановка с предимство е активирана, когато на дисплея свети символ за задръстване.

Забележка:

Чувате предупредителен сигнал,

- Когато, докато слушате предавател на информация за пътна обстановка, напуснете областта на неговия обхват.
- Когато, докато слушате CD и напуснете областта на обхват на избрания от Вас предавател на информация за пътна обстановка, последвалия автоматичен процес на търсене не намери нов предавател, който излъчва информация за пътна обстановка. Когато превключите от станция предаваща информация за пътна обстановка на друга, която не предава информация за пътна обстановка.
- В този случай или изключете функцията за приемане на информация за пътна обстановка с предимство, или превключете на станция предаваща информация за пътна обстановка.

Настройка силата на звука на съобщенията за пътна обстановка

- ⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦
 - ⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "TA VOLUME".
 - ⇒ Настройте силата на звука за съобщение за пътна обстановка с бутоните ◀ или ▶ ⑥
- Когато приключите с настройката,
- ⇒ натиснете 2 пъти бутон **MENU** ⑦.

Указание:

- По време на възпроизвеждане на съобщение за пътна обстановка, Вие можете да настроите силата на звука за времето на самото съобщение с помощта на регулатора за усилване на звука ③.

CD-УСТРОЙСТВО

С този уред можете да възпроизведете конвенционални аудио-дискове (CD-R, CD-RW) с диаметър 12 или 8 см.

⚠ Опасност от повреждане на CD-устройството!

Дискове с нестандартни форми (Shape-CD) не са пригодени за възпроизвеждане.

За повреди, възникнали в следствие на просвирване на непригодени дискове не се носи отговорност.

Възпроизвеждане на диск

- Когато в апарата няма диск,
- ⇒ Натиснете бутон **▶** ②.
- Панелът пада напред.
- ⇒ плъзнете диск в процеп с надписаната страна нагоре, без да упражнявате сила, докато усетите съпротивление.
- Дискът автоматично се прибира в процеп. Този процес не бива да бъде подпомаган или прекъсван насилствено.
- ⇒ затворете панела с лек натиск
- Възпроизвеждането на диска започва.

Указание

- Когато автомобилът е бил изгасен преди зареждането на диска, за да започне възпроизвеждането първо трябва да включите апарата с бутон ①

Когато в апарата вече има диск,

- ⇒ Натиснете **SRC**-бутона ⑪ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "CD"
- Възпроизвеждането на диска започва от мястото, на което е било прекъснато.

Избор на заглавие

- ⇒ Натиснете един от бутоните ⑥, за да изберете предишното, респективно следващото заглавие.

При единично натискане на бутона ▼ или ◀ ⑥ актуалното заглавие се възпроизвежда отново.

Бърз избор на заглавие

За бърз избор на заглавие назад, респективно напред

⇒ Задръжте един от бутоните ▼ или ▲ ⑥, докато започне бързото избиране на заглавие.

Бързо търсене (със звук)

За бързо търсене със звук

⇒ Задръжте един от бутоните ◀ или ▶ ⑥, докато търсенето започне.

Прослушване на заглавията в случаен ред (MIX)

⇒ Натиснете бутон **5 MIX** ⑨

"MIX CD" се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът свети. Започва възпроизвеждането на следващото, случайно избрано заглавие.

Прекратяване на MIX

⇒ Натиснете отново бутон **5 MIX** ⑨,

"MIX OFF" се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът изгасва.

Кратко прослушване на заглавията (SCAN)

За да се възпроизведе за кратко началото на всяко музикално заглавие,

⇒ натиснете бутона **MENU** ⑦ за по-дълго от 2 секунди. Следващото музикално заглавие се прослушва.

Указание:

- Времето за кратко прослушване може да се настрои. За тази цел прочетете част "Настройка на времето за прослушване" на глава "Настройка на радиото".

За да прекратите прослушването,

⇒ натиснете отново бутона **MENU** ⑦

Продължава възпроизвеждането на актуалното музикално заглавие.

Повторно прослушване на отделни заглавия (REPEAT)

За да повторите актуалния запис,

⇒ натиснете бутон **4 RPT** ⑩

"RPT TRCK" се появява за кратко на дисплея, RPT-символът светва на дисплея.

Музикалното заглавие ще бъде повтаряно, докато RPT се деактивира.

Прекратяване на повторението

За да прекъснете повтарянето на актуалния запис,

⇒ натиснете бутон **4 RPT** ⑩, докато RPT изгасне от дисплея.

Спиране на възпроизвеждането (PAUSE)

⇒ Натиснете бутон **3▶** ⑪

На дисплея се изписва "PAUSE".

Прекратяване на паузата.

⇒ Натиснете по време на паузата бутон **3▶** ⑪

Възпроизвеждането се подновява.

Избор на показание на дисплея

По време на възпроизвеждане на диск имате възможност да изберете между две показания на дисплея:

- номер на заглавието и час ("CLOCK")
- номер на заглавието и изтекло време от просирането му ("PLAYTIME")

⇒ За превключване между двете показания задръжте бутон **DIS** ⑫ за по-дълго от две секунди.

Показване на CD-Text

Някои компакт-дискове имат т.нар. CD-Text. Този текст може да съдържа името на изпълнителя, албума и музикалното заглавие.

Можете да изберете този текст да минава като бягащи надписи на дисплея при всяко заглавие. След изписването му на дисплея се изписва стандартното му показание. За това прочетете "Избор на показание на дисплея".

Включване/изключване на CD-Text

⇒ Натиснете **MENU** ⑦.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "CD TEXT".

⇒ Натиснете бутоните ◀ или ▶ ⑥, за да изберете между "TEXT ON" или "TEXT OFF".

⇒ Натиснете два пъти бутона **MENU** ⑦.

Приемане на информация за пътната обстановка по време на възпроизвеждане на диск

Ако по време на слушане искате да приемате информация за пътната обстановка,

⇒ натиснете бутона **TRAF+RDS** ⑧

Функцията за приемане на информация за пътната обстановка с предимство е активирана, когато на дисплея свети символ за задръстване.

Изваждане на диск

⇒ Натиснете бутона **▶** ⑫, за да падне панела.

⇒ Натиснете бутон **▶** ⑫ до процеп за компакт-диска.

Дискът се изхвърля.

⇒ Вземете компакт-диска и затворете панела.

Указание:

- Ако не вземете диска, той се прибира автоматично след 10 секунди.
- Можете да изваждате зареден диск и когато уредът е изключен или е в друг режим.

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3

С този радиоапарат можете да възпроизведете и компакт-дискове CD-R и CD-RW с музикални файлове в MP3-формат.

MP3 е технология за компресиране на аудио-файлове, разработена от института Фраунхоф. Компресирането намалява обема на файла до около 10% от първоначалния размер без загуби на качеството на звука. (при битрейт 128 Kbit/s). Ако при създаване на аудио-файлове в MP3-формат се използват по-ниски битрейтове, е възможна и по-голяма степен на компресиране, но със загуби в качеството на звука.


Подготвяне на компакт-диск с MP3-музикални файлове

Възможно е комбинацията от CD-записвачка, софтуер и празни компакт-дискове CD-R или CD-RW да създаде проблеми при възпроизвеждането на компакт-дисковете. Ако се получат такива проблеми със самостоятелно записани компакт-дискове, би трябвало да опитате с дискове от друг производител или да закупите дискове с друг цвят.

Форматът на компакт-диска трябва да бъде ISO 9660 Level 1, респективно Level 2 или Joliet. Други формати не могат да бъдат възпроизведени надеждно.

Избягвайте мултисесии. Ако на един компакт-диск записвате повече от една сесия, се разпознава само първата сесия.

Върху един компакт-диск могат да бъдат администрирани до 65535 MP3-файла независимо от броя на директориите, в които се намират. Апаратът поддържа толкова директории и поддиректории, колкото сте създали със записващия си софтуер, въпреки че според стандартът ISO 9660 максималната дълбочина на директориите е 8.

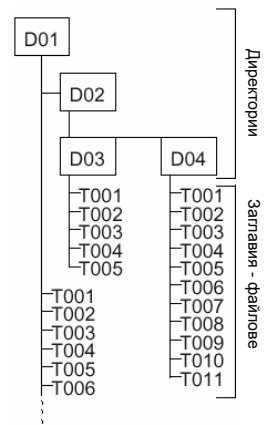

Всяка една директория може да бъде именувана с домашния компютър. Така името на директорията ще се изписва на дисплея на радиоапарата. Именуването на директориите и песните следва да се извърши съобразно инструкциите към софтуера.

Указание:

При именуването на директориите и песните не би трябвало да използвате специални знаци. Дължината на имената следва да е максимум 32 знака /включително разширението "MP3".

Ако държите на правилната подредба на директориите, би трябвало да използвате софтуер, който подрежда файловете в азбучен ред. Ако Вашият софтуер не разполага с тази функция, можете да подредите файловете ръчно. За целта преди името на файла следва да поставите номер "001", "002" и т.н.

MP3-музикалните заглавия могат да носят и допълнителна информация, като изпълнител, заглавие или албум (ID3-тагове). Този радиоапарат може да покаже на дисплея ID3-тагове от версия 1.

При създаване на MP3-файлове следва да използвате битрейт до 256 Kbit/s.

За да могат да бъдат прослушвани MP3-файлове с този радиоапарат, те трябва да имат разширение ".MP3".

Указание:

За да осигурите безпроблемно възпроизвеждане


- Не се опитвайте да дадете разширение ".MP3" на други видове файлове
- Не използвайте "смесени" компактдискове с не-MP3-файлове и MP3-заглавия
- Не използвайте "смесени" дискове със стандартни аудио-файлове и MP3-файлове.

Стартиране на MP3-възпроизвеждане

MP3-форматът се възпроизвежда като нормален режим за компакт-диск. За това четете глава "Възпроизвеждане на компакт-диск".

Избор на директория

За да смените директорията


⇒ Натиснете **▼** или **▲** , нужния брой пъти, докато стигнете до желаната директория.

Указание:

Всички директории, които не съдържат MP3-файлове, се прескачат автоматично. Ако например слушате музика от директория D01 и с джойстика изберете следващата, то директорията D02, която не съдържа MP3-файлове ще бъде прескочена и ще бъде възпроизведена следващата D03-директория. Съответно на това показанието на дисплея ще се промени на D03.

Избор на заглавие/файл

За да смените следващо или предишно заглавие от актуалната директория

⇒ Натиснете **◀** или **▶** , нужния брой пъти, докато стигнете до желаното заглавие.

При еднократно натискане на **◀** слушаната песен ще започне отново.

Прослушване на заглавията в случаен ред (MIX)

⇒ Натиснете бутон **5 MIX** 

"MIX CD" се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът свети. Започва възпроизвеждането на следващото, случайно избрано заглавие.

Прекратяване на MIX

⇒ Натиснете отново бутон **5 MIX** 

"MIX OFF" се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът изгасва.

Кратко прослушване на заглавията (SCAN)

За да се възпроизведе за кратко началото на всяко музикално заглавие,

⇒ натиснете бутон **MENU** 


Следващото музикално заглавие се прослушва.

⇒ натиснете отново бутон **MENU** 

Продължава възпроизвеждането на актуалното музикално заглавие.

Повторно прослушване на отделни заглавия (REPEAT)

За да повторите актуалния запис,

⇒ натиснете бутон **4 RPT** 

"RPT TRCK" се появява за кратко на дисплея, RPT-символът светва на дисплея.

Музикалното заглавие ще бъде повтаряно, докато RPT се деактивира.

Прекратяване на повторението

За да прекъснете повтарянето на актуалния запис,


⇒ натиснете бутон **4 RPT** , докато RPT изгасне на дисплея.

Спиране на възпроизвеждането (PAUSE)

⇒ Натиснете бутон **3** 

На дисплея се изписва "PAUSE".

Прекратяване на паузата.

⇒ Натиснете по време на паузата бутон **3** 

Възпроизвеждането се подновява.

Избор на показание на дисплея

Настройка на стандартно показание


Можете да настроите на дисплея да се изписва различна информация към прослушваното музикално заглавие:

- номер на заглавието и изтекло време от просвирването му "TRCK-TIME"
- номер на заглавието и час "TRCK-CLK"
- номер на директорията и номер на заглавието "DIR-TRCK"
- номер на директорията и час "DIR-CLK"
- номер на директорията и изтекло време от просвирването му "DIR-TIME"

Така описаните варианти се изписват на дисплея след завършката на бягащите MP3-надписи със заглавието на възпроизвежданата песен.

За да изберете един от вариантите

⇒ Задръжте натиснат бутон **DIS**  за по-дълго от две секунди.

След всяко дълго натискане на бутон **DIS**  се превключва на следващото показание.

⇒ Повторете нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише желаното показание.

Настройка на MP3-бягащи надписи

Можете да настроите дисплея да изписва при смяна на заглавието различни надписи, които еднократно се изписват на него. След това се изписва стандартното показание /виж горе/. Възможните варианти за бягащи надписи са:

- Име на директорията ("DIR NAME")
- Име на файла ("FILE NAME")
- Име на изпълнителя ("ARTIST")
- Име на музикалното заглавие ("SONG NAME")
- Име на албума ("ALBM NAME")


Забележка:

▪ Изпълнителят, заглавието и името на албума са съставна част на MP3-ID-таговете от версия 1 и могат да бъдат показвани, когато информацията им е част от MP3-файла (подробности четете в указанията към MP3-записващия софтуер).

За да изберете един от вариантите

⇒ Натиснете **MENU** 

⇒ Натиснете бутон **▼** или **▲** , нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "MP3 DISP".

⇒ Натиснете бутоните **◀** или **▶** , за да изберете вариант.

⇒ Натиснете два пъти бутон **MENU** 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА CD-ЧЕЙНДЖЪР

Указание:

- Информацията за боравене с CD, зареждане на CD в уреда и употреба на CD-чейнджъра можете да прочетете в упътването на Вашия CD-чейнджър.

Включване на режим CD-чейнджър

⇒ Натиснете бутон **SRC** (11) нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "CHANGER".

Започва възпроизвеждането на първия CD, който CD-чейнджърът разпознава.

Избор на CD

За да се прехвърлите напред или назад на друго CD,

⇒ натиснете един или няколко пъти бутон \blacktriangledown или \blacktriangle ⑥.

Указание:

- Незаети гнезда в чейнджъра и такива с невалидни дискове се прескачат.

Избор на музикално заглавие

За да се прехвърлите напред или назад на друго заглавие от актуалния CD

⇒ натиснете един или няколко пъти бутон \blacktriangleleft или \blacktriangleright ⑥

Бързо търсене (със звук)

За бързо търсене напред, респективно назад,

⇒ Задръжте един от бутоните \blacktriangleleft или \blacktriangleright ⑥ натиснат, докато започне бързото търсене напред, респективно назад.

Избор на показание на дисплея

За показание на дисплея в режим на чейнджър имате пет варианта:

- номер на заглавието и изтекло време от просвирването му ("TRCK-TIME")
- номер на заглавието и час ("TRCK-CLK")
- номер на компакт-диска и номер на заглавието ("CD-TRCK")
- номер на компакт-диска и изтекло време от просвирването му ("CD-TIME")
- номер на компакт-диска и час ("CD-CLK")

⇒ За превключване на показанието на дисплея натиснете за по-дълго от 2 секунди бутон \oplus **DIS** ⑩ за по-дълго от две секунди.

След всяко дълго натискане на бутон \oplus **DIS** ⑩ се превключва на следващото показание.

⇒ Повторете нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише желаното показание.

Повторно прослушване на отделни заглавия или цели компакт-дискове (REPEAT)

За да повторите актуалния запис,

⇒ натиснете за кратко бутон **4 RPT** ⑨

"RPT TRCK" се появява за кратко на дисплея, RPT-символът светва на дисплея.

За да повторите компакт-диска

⇒ натиснете за по-дълго от 2 секунди бутон **4 RPT** ⑨

"RPT DISC" се появява за кратко на дисплея, RPT-символът светва на дисплея.

Прекратяване на повторението

За да прекъснете повтарянето на актуалния запис,

⇒ натиснете бутон **4 RPT** ⑨, докато RPT изгасне на дисплея.

Прослушване на заглавията в случаен ред (MIX)

За да прослушате в случаен ред заглавията от диска:

⇒ Натиснете за кратко бутон **5 MIX** ⑨

"MIX CD" се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът свети. Започва възпроизвеждането на следващото, случайно избрано заглавие.

За да просвирите в случаен ред заглавията от всички заредени компакт-дискове:

⇒ Натиснете за по-дълго от 2 секунди бутон **5 MIX** ⑨

На дисплея за кратко се изписва "MIX ALL", MIX свети на дисплея.

Прекратяване на MIX

⇒ Натиснете отново бутон **5 MIX** ⑨,

"MIX OFF" се изписва за кратко на дисплея, MIX-символът изгасва.

Кратко прослушване на всички компакт-дискове (SCAN)

За да се възпроизведе за кратко началото на всяко музикално заглавие от всички заредени дискове,

⇒ натиснете бутон **MENU** ⑦ за по-дълго от 2 секунди.

На дисплея се появява "TRK SCAN" и номера на прослушваната песен мига.

За да прекратите прослушването,

⇒ натиснете отново за кратко бутон **MENU** ⑦

Продължава възпроизвеждането на актуалното музикално заглавие.

Указание:

- Времето за кратко прослушване може да се настрои. За тази цел прочетете част "Настройка на времето за прослушване" на глава "Настройка на радиото".

Спиране на възпроизвеждането (PAUSE)

⇒ Натиснете бутон **3** \blacktriangleright ⑨

На дисплея се изписва "PAUSE".

Прекратяване на паузата.

⇒ Натиснете по време на паузата бутон **3** \blacktriangleright ⑨

Възпроизвеждането се подновява.

CLOCK - ЧАСОВНИК

Изписване за кратко на точния час

За да се изпише показанието на часовника,

⇒ натиснете кратко бутон \oplus **DIS** ⑩.

Настройка на часовника

За да настроите часовника

⇒ натиснете бутон **MENU** ⑦

⇒ Натиснете бутон \blacktriangledown или \blacktriangle ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "CLOCK SET".

⇒ Натиснете бутон \blacktriangleleft ⑥.

На дисплея се изписва показанието на часовника.

Показанието за час мига и може да бъде настроено с бутоните \blacktriangledown или \blacktriangle ⑥.

Когато настроите часа,

⇒ натиснете бутон \blacktriangleright ⑥.

Минутите мигат.

⇒ Настройте минутите с бутоните \blacktriangledown или \blacktriangle ⑥.

Когато приключите с настройката, натиснете два пъти бутон **MENU** ⑦.

Избиране между 12 и 24 часов режим на часовника

⇒ Натиснете бутон **MENU** ⑦

⇒ Натиснете бутон \blacktriangledown или \blacktriangle ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "24 H MODE" или "12 H MODE".

⇒ Натиснете бутон \blacktriangleleft или \blacktriangleright ⑥, за да превключите на желания вариант.

Когато приключите с настройката

⇒ натиснете бутон **MENU** ⑦.

Постоянно изписване показанието на часовника при изключен апарат и даден контакт на запалването на автомобила

За да бъде изписвано постоянно показанието на часовника при изключен апарат и включено запалване

⇒ натиснете бутон **MENU** ⑦

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "CLOCK OFF" или "CLOCK ON".

⇒ Натиснете бутон ◀ или ▶ ⑥, за да превключите между ON (включено), или OFF (изключено).

Когато приключите с настройката

⇒ натиснете бутон MENU ⑦.

Кратко изписване показанието на часовник при изключен апарат

За да се изпише за кратко показанието на часовника при изключен апарат,

⇒ натиснете бутон DIS ⑩.

Показанието на часовника се изписва на дисплея в продължение на осем секунди.

ТОНКОРЕКЦИИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛАТА НА ЗВУКА

Тонкорекциите (баси и високи честоти) могат да се настроят поотделно за всеки аудиоизточник (радиоприемник, CD-плейър, CD-чейнджър, AUX и съобщение за пътна обстановка). Разпределението силата на звука (баланс и фейдър) важат за всички аудиоизточници.

Можете да усилите или намалите басите и високите честоти на ± 7 степени. Допълнително имате възможността да подобрите звука в автомобила, избирайки между една от четирите възможни средни честоти.

Настройка на басите

⇒ Натиснете бутон AUDIO ⑤.

На дисплея се изписва "BASS".

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, за да настроите басите.

⇒ Когато приключите с настройката натиснете бутон AUDIO ⑤.

Настройка на средни честоти на басите

Можете да избирате 4 средни честоти за повдигане/намаляване на басите: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz или 120 Hz.

⇒ По време на настройката на басите, натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, за да настроите желаното средно ниво.

⇒ Когато приключите с настройката натиснете бутон AUDIO ⑤.

Настройка на високите честоти

⇒ Натиснете бутон AUDIO ⑤.

На дисплея се изписва "BASS".

Натиснете бутон ▶ ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "TREBLE".

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, за да настроите високите честоти.

Когато приключите с настройката

⇒ натиснете бутон AUDIO ⑤.

Настройка на средни сройности на високите честоти

Можете да избирате 4 средни честоти за повдигане/намаляване на високите честоти: 8 kHz, 10 kHz, 12 kHz или 15 kHz.

⇒ По време на настройката на високите честоти, натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, за да настроите желаното средно ниво.

⇒ Когато приключите с настройката натиснете бутон AUDIO ⑤.

Настройка разпределението на силата на звука ляво/ дясно (Balance)

За да настроите разпределението на силата на звука от ляво и дясно (Balance)

⇒ натиснете бутон AUDIO ⑤

На дисплея се изписва "BASS".

⇒ Натиснете бутон ▶ ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "BAL".

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, за да настроите разпределението силата на звука от ляво и дясно.

Когато приключите с настройката

⇒ Натиснете бутон AUDIO ⑤.

Настройка разпределението на силата на звука отпред/отзад (Fader)

За да настроите разпределението на силата на звука отпред и отзад (Fader)

⇒ натиснете бутон AUDIO ⑤.

На дисплея се изписва "BASS".

⇒ Натиснете бутон ▶ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "FADER".

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, за да настроите разпределението силата на звука отпред и отзад.

Когато приключите с настройката

⇒ натиснете бутон AUDIO ⑤

ЕКВАЛАЙЗЕР-ПРОФИЛИ

Вашият радиоапарат разполага с еквалайзер, в които настройките за музикалните стилове "ROCK", "POP" и "CLASSIC" са предварително програмирани. За да изберете еквалайзер-профил:

⇒ Натиснете бутон AUDIO ⑤.

На дисплея се изписва "BASS".

⇒ Натиснете бутон ▶ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "ROCK", "POP", "CLASSIC" или "EQ OFF".

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, за да изберете един от профилите или изберете "EQ OFF", за да изключите еквалайзера. Когато сте избрали един от профилите, на дисплея е изписан постоянно избрания профил.

Когато приключите с настройката

⇒ натиснете бутон AUDIO ⑤.

X-BASS

X-Bass означава повдигане на басите при ниски стойности на усилване на звука.

Указание:

- Настройките за X-Bass могат да се предприемат поотделно за всеки аудиоизточник, радио-приемник, компакт-диск, CD-чейнджър и AUX.

Настройка на X-Bass

⇒ натиснете бутон AUDIO ⑤. На дисплея се изписва "BASS".

⇒ Натиснете бутон ▶ ⑥ нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "X-BASS" заедно с актуалната настройка.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, за да настроите желаното ниво на повдигане на басите.

Когато приключите с настройката

⇒ натиснете бутон AUDIO ⑤.

Настройка на средни честоти на X-Bass

Можете да избирате 2 средни честоти за X-Bass: 50 Hz или 100 Hz.

⇒ По време на настройката на X-Bass, натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, за да настроите желаното средно ниво.

⇒ Когато приключите с настройката натиснете бутон AUDIO ⑤.

ОСВЕТЕНОСТ НА ДИСПЛЕЯ

Когато радиоапаратът е свързан в автомобила както е описано в инструкцията за монтаж и Вашият автомобил има съответния конектор, превключването на осветеността на дисплея става заедно със фаровете на автомобила. Осветеността на дисплея (Dimmer) можете да настроите отделно за нощен и дневен режим в степени от 1 до 9. Препоръчва се степен 9.

Допълнително можете да изберете при режим нощно осветление (DIM NIGHT) настройката "AUTO DIM". При тази настройка осветеността на дисплея при включени фарове се регулира автоматично заедно с осветлението на арматурното табло.

Настройка на "DIM DAY" и "DIM NIGHT"

⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦.

На дисплея се изписва "MENU".

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "DIM DAY" или "DIM NIGHT".

⇒ Натиснете бутон ◀ или ▶ ⑥, за да изберете степента на осветеност.

⇒ Когато приключите с настройките натиснете два пъти бутон **MENU** ⑦.

Настройка на "AUTO DIM"

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "DIM NIGHT".

⇒ Натиснете бутон ◀ ⑥, докато на дисплея се изпише "AUTO DIM".

⇒ Когато приключите с настройките натиснете два пъти бутон **MENU** ⑦.

СЪОБЩЕНИЕ ПРИ ВКЛЮЧВАНЕ

Когато включвате радиоапарата си, на дисплея се изписва кратко съобщение. Фабрично настроеното съобщение е текстът „BLAUPUNKT“. На негово място можете да въведете собствен текст, не по-дълъг от 9 знака.

⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦.

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "ON MSG".

⇒ Натиснете бутон ▶ ⑥, на дисплея се изписва текстът, като първата буква мига. Можете да изтриете цялото съобщение, като задържите ▶ ⑥ за по-дълго от 2 секунди.

За да въведете нов текст

⇒ Избирайте букви чрез натискане на бутон ▼ или ▲ ⑥, и преминавайте към следваща буква чрез ▶ ⑥.

⇒ Когато приключите с въвеждането натиснете два пъти бутон **MENU** ⑦.

НАСТРОЙКА НА ПОКАЗАНИЕТО ЗА НИВО

Показанието за ниво (Spectrometer) на Вашия дисплей символично Ви показва за кратко по време на настройките, силата на звука, тонкорекциите и настройките на еквалайзера.

Извън настройките, показателя за ниво графично илюстрира нивото на изходния сигнал на автордиоапарата.

Можете да включите или изключите тази графика.

⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦.

На дисплея се изписва "MENU".

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "PEAK LVL".

⇒ Натиснете бутон ◀ или ▶ ⑥, за да изберете между вариантите "PEAK ON" (включен) и "PEAK OFF" (изключен).

⇒ Когато приключите с настройките натиснете два пъти бутон **MENU** ⑦.

ВЪНШНИ ИЗТОЧНИЦИ НА АУДИОСИГНАЛ

Можете да включите външен източник на аудиосигнал с линеен изход. Такива източници, например, могат да бъдат преносими CD-устройства, MiniDisc-устройства, или MP3-устройства.

AUX-входът трябва да бъде включен в менюто.

За да включите външен източник на аудиосигнал Ви е необходим адапторен кабел. Този кабел (Blaupunkt-№: 7 607 897 093) можете да закупите от Вашият търговец на Blaupunkt.

Включване/изключване на AUX-входа

⇒ Натиснете бутона **MENU** ⑦

На дисплея се изписва "MENU".

⇒ Натиснете бутон ▼ или ▲ ⑥, нужния брой пъти, докато на дисплея се изпише "AUX OFF", респективно "AUX ON".

⇒ Натиснете бутон ◀ или ▶ ⑥, за да включите, респективно изключите AUX-входа

Когато приключите с настройката

⇒ натиснете бутон **MENU** ⑦.

Указание:

- Когато AUX-входа е включен, той може да бъде избран с бутона **SRC** ⑪.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Усилвател

Изходна мощност: 4x25 W Sinus по DIN 45324 при 14,4V
4x45 W максимална мощност

Тунер

Честотен обхват:

UKW (FM): 87,5 – 108 MHz

MW: 531 – 1 602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

FM - Честотна лента при възпроизвеждане: 35 – 16 000 Hz

CD-плейър

Честотна лента при възпроизвеждане: 20 – 20 000 Hz

Предусилвателен изход

4 канала: 2 V

Чувствителност на входа

AUX-вход: 2 V / 6 kΩ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

МОНТАЖ



Мерки за безопасност

Моля спазвайте следните мерки за безопасност по време на монтажа и свързването на апарата.



- Откачете клемата от отрицателния полюс на акумулаторната батерия, като спазвате инструкциите за безопасност на производителя на автомобила.
- При пробиването на дупки внимавайте, да не бъдат повредени части на автомобила.
- Сечението на захранващите проводници трябва да е не по-малко от 1,5 mm².
- Да не се включват към радиоапарата щекери от оборудването на автомобила.
- Можете да закупите необходимите за Вашия модел автомобил адаптерни кабели в специализираните магазини на BLAUPUNKT.
- Вашият автомобил, според конструкцията си, може да се отклони от това описание. Не поемаме отговорност за щети, причинени от неправилен монтаж или свързване, както и последствията от тях.
- Ако тук изложените инструкции не са подходящи за извършване на монтажа, то моля, обърнете се за съвет към Вашия търговец на BLAUPUNKT или производителя на Вашия автомобил.

При свързване с усилвател или чейнджър непременно трябва първо да се свържат масите на уредите, преди да се съединят щекерите за входящия сигнал или изходящата буска


Монтажни елементи в окомплектовката на радиоапарата

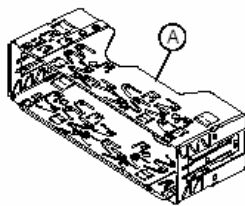


Допълнително можете да закупите от Вашия Блаупункт-търговец комплект антенен адаптер

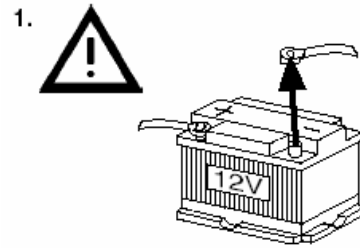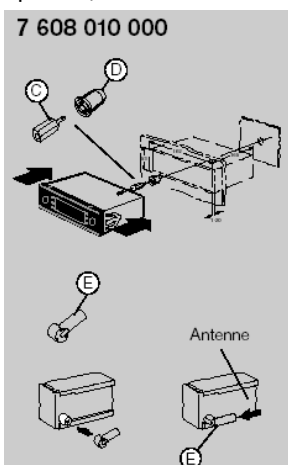


2.

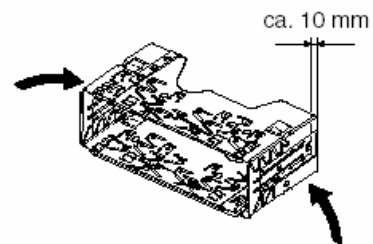

3.

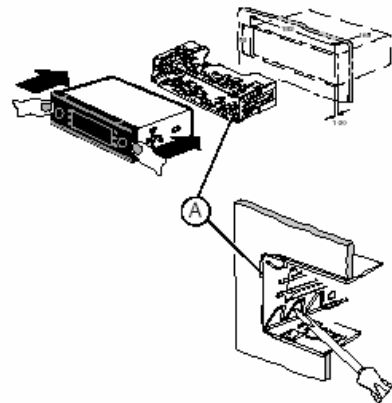

4.

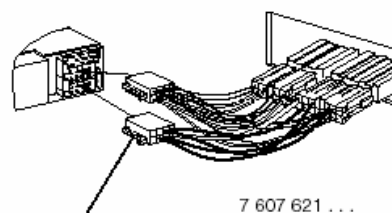


Специфичните за автомобила адаптерни кабели можете да закупите от Вашия BLAUPUNKT-търговец.

Preamp, /Sub, /Center - out cable
7 607 001 512




ДЕМОНТАЖ

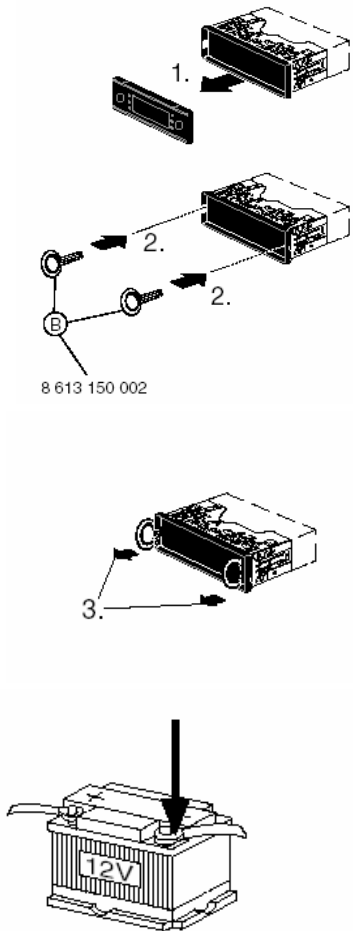

СВЪРЗВАНЕ

7.

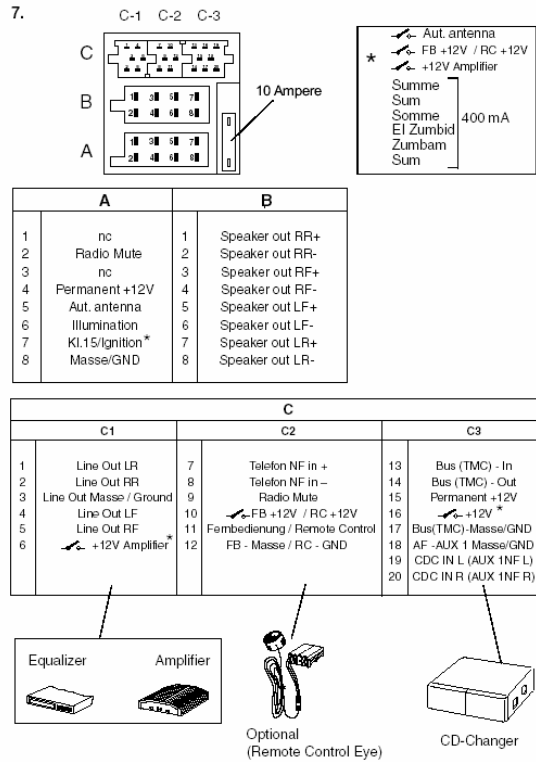

Preamp./Sub./Center - out cable

7 607 001 512

