



**In Car Entertainment**

## DVD-Monitor IVOD-1022

7 607 004 587



**Bedienungs- und Ein-  
bauanleitung**

**Operating and installation instructions**

**Notice d'emploi et de montage**

**Istruzioni d'uso e di installazione**

**Gebruiksaanwijzing en inbouwhandleiding**

**Bruks- och monteringsanvisning**

**Instrucciones de manejo e instalación**

**Instruções de serviço e de montagem**

**Betjenings- og monteringsvejledning**

**Instrukcja obsługi i montażowa**



**Návod k obsluze a k montáži**

**Návod na obsluhu a  
inštaláciu**



[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

 **BLAUPUNKT**

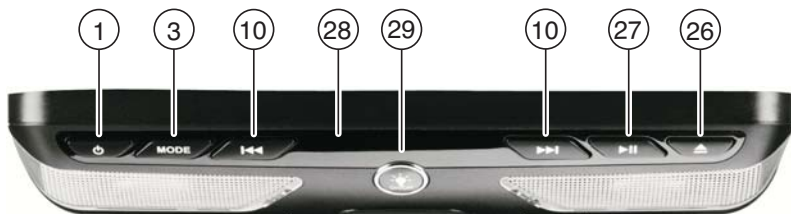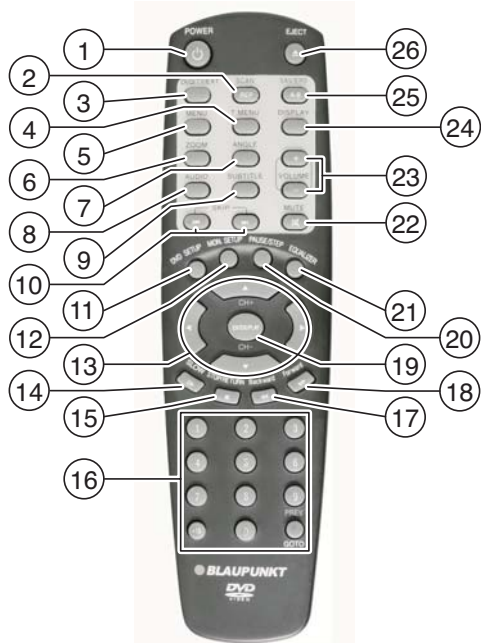

## OVLÁDACÍ PRVKY

---

- ① **POWER**, zapnutí/vypnutí přístroje.
- ② **REP**, aktivace/deaktivace funkce opakování (REPEAT).  
Režim **SCAN** je k dispozici pouze v režimu TV.
- ③ **DVD/TV/EXT**, přepínání mezi režimem DVD-/CD-/MP3 a externími zdroji AUX1 a AUX2.
- ④ **T.MENU**, pro přístup k nabídce titulů DVD.
- ⑤ **MENU**, pro přístup k hlavní nabídce (Root) DVD.
- ⑥ **zoom**, zvětšení výřezu obrazu během přehrávání.
- ⑦ **ANGLE**, přepínání pozorovacího úhlu.
- ⑧ **AUDIO** pro přepínání mezi dostupnými audiostopami DVD.
- ⑨ **SUBTITLE**, přepínání mezi dostupnými titulky DVD.
- ⑩ Tlačítka **SKIP** pro vyvolání předchozí nebo následující kapitoly (DVD) nebo skladby (CD/MP3).
- ⑪ **DVD SETUP**, vyvolání nabídky pro základní nastavení.
- ⑫ **MON.SETUP**, základní nastavení pro monitor.
- ⑬ **Tlačítka se šipkami** pro navigaci v nabídce.  
**CH+** a **CH-** bez funkce.
- ⑭ **SLOW** pro spuštění/ukončení funkce časové lupy.
- ⑮ **STOP/RETURN** pro ukončení přehrávání.
- ⑯ **Číselná tlačítka 0-9** a tlačítko **PREV. / GOTO** pro přímou volbu kapitol nebo okamžiků v kapitolách.
- ⑰ **BACKWARD** pro zapnutí zrychleného přehrávání zpět.
- ⑱ **FORWARD** pro zapnutí zrychleného přehrávání vpřed.
- ⑲ **ENTER/PLAY**, výběr a potvrzení položek nabídky a spuštění přehrávání.
- ⑳ **PAUSE/STEP**, tlačítko pro přerušení přehrávání (zastavení obrazu).
- ㉑ **EQUALIZER** pro volbu výchozího nastavení ekvalizéru, pro definování vlastního ekvalizéru a vypnutí ekvalizéru.
- ㉒ **MUTE**, ztlumení audiopřehrávání.
- ㉓ **Volume + -**, nastavení hlasitosti.
- ㉔ **DISPLAY**, výběr mezi různými režimy zobrazení.
- ㉕ Tlačítka **A-B**, stanovení počátečního a konečného bodu funkce opakování. Zapnutí/vypnutí funkce opakování **SAV/ ERS**, bez funkce.
- ㉖ Tlačítka **EJECT** pro vysunutí CD/DVD.
- ㉗ **▶** tlačítka na přístroji, **PAUSE/PLAY**.
- ㉘ Infračervený přijímač pro dálkové ovládání.
- ㉙ Spínač osvětlení **ON/OFF**.
- ㉚ Tlačítka pro odjištění monitoru.

<b>Upozornění .....</b>	<b>6</b>	Přerušení přehrávání (Pause)	
Bezpečnost za jízdy .....	6	a opětovné spuštění .....	15
Bezpečnostní pokyny.....	6	Přerušení přehrávání .....	15
Recyklace a likvidace .....	6	Pokračování v přehrávání.....	15
<b>Rozsah dodávky.....</b>	<b>7</b>	Stojící obraz.....	15
Zvláštní příslušenství .....	7	Pokračování v přehrávání.....	15
Infračervená sluchátka.....	7	Přeskočení kapitoly .....	16
<b>Montáž a připojení.....</b>	<b>8</b>	Opakované přehrání části DVD .....	16
Montážní a bezpečnostní pokyny.....	8	Opakované přehrání kapitoly nebo	
Montáž monitoru .....	8	části.....	16
Připojení .....	9	Ukončení opakování.....	16
Připojení bez relé.....	10	Přímý výběr kapitoly .....	16
Připojení s relé .....	10	Výběr kapitoly .....	16
<b>Výměna žárovek.....</b>	<b>11</b>	Volba časového začátku .....	16
<b>První uvedení do provozu.....</b>	<b>12</b>	Opětovné zahájení přehrávání na	
Uvedení dálkového ovládání		začátku první části DVD.....	17
do provozu.....	12	Zobrazení titulků.....	17
Vložení baterií.....	12	Volba jazyka .....	17
Použití dálkového ovládání .....	12	Změna perspektivy kamery.....	17
<b>Zapnutí/vypnutí .....</b>	<b>12</b>	Zvětšení výřezu obrazu (Zoom).....	18
Zapnutí osvětlení vnitřního prostoru		<b>Nabídka DVD.....</b>	<b>18</b>
z IVOD-1022.....	12	Zobrazení nabídky DVD.....	18
Otevření LCD obrazovky .....	12	Volba položek nabídky .....	19
Zavření LCD obrazovky .....	12	Opuštění nabídky DVD.....	19
<b>Nastavení hlasitosti .....</b>	<b>13</b>	Zobrazení nabídky titulů .....	19
Ztišení (Mute).....	13	<b>Nastavení monitoru .....</b>	<b>19</b>
Zrušení ztišení (Mute).....	13	Ovládání.....	19
<b>Režim DVD .....</b>	<b>13</b>	Nabídka nastavení monitoru .....	19
Vložení/vyjmutí DVD/CD .....	14	<b>Externí zdroje .....</b>	<b>20</b>
Zahájení přehrávání .....	14	<b>Režim CD/DVD/MP3.....</b>	<b>21</b>
Ukazatel na obrazovce / displej .....	14	Audio CD.....	21
Zobrazení ukazatele na obrazovce/		Foto CD/DVD .....	21
přechod mezi jednotlivými		MP3 CD.....	21
zobrazeními .....	15	<b>Ekvalizér .....</b>	<b>22</b>
Skrytí ukazatele na obrazovce .....	15	Výběr pevného nastavení zvuku .....	22
Rychlé přehrávání vpřed .....	15	Výběr variabilního nastavení zvuku	
Ukončení rychlého přehrávání .....	15	(osobní ekvalizér) .....	22
Časová lupá .....	15	Nastavení „osobního“ ekvalizéru ....	22
		Vypnutí ekvalizéru.....	22
		Pomůcka pro nastavení ekvalizéru..	23

## **Nastavení DVD ..... 24**

Vyvolání nabídky nastavení .....	24
Provádění nastavení v nabídce nastavení .....	24
Výběr jazyka ukazatele na obrazovce .....	24
Volba jazyka .....	24
Volba jazyka titulků .....	24
Volba jazyka pro nabídku DVD .....	24
Volba nastavení monitoru .....	24
DivX .....	24
Rodičovský zámek.....	25
Aktivace rodičovského zámku .....	25
Změna hesla.....	26
Nastavení televizní normy TV přijímače.....	26
Zobrazení perspektivy kamery .....	26
Výstup AV OUT .....	26
Nastavení „Dual Mono“ .....	26
Nastavení komprese (Compression).....	27
Downmix Dolby Digital DVD.....	27
Aktivace spořiče obrazovky.....	27
Nastavení přístroje na výchozí hodnoty .....	27

## **Technické údaje ..... 29**

## Upozornění

Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro zakoupení výrobku Blaupunkt. Přejeme vám, abyste byli s novým přístrojem spokojeni.


**Před prvním použitím si přečtěte tento návod k obsluze.**

Redaktoři firmy Blaupunkt pracují stále na tom, aby návody k obsluze byly přehledné a všeobecně srozumitelné. Budete-li mít k obsluze přesto dotazy, obraťte se na specializovaného prodejce nebo zavolejte na horkou linku ve vaší zemi. Telefonní číslo najdete na zadní straně tohoto návodu.

**Pro naše výrobky zakoupené v Evropské unii poskytujeme záruku výrobce. Se záručními podmínkami se můžete seznámit na [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de) nebo si je přímo vyžádat na adrese:**

Blaupunkt GmbH  
Hotline  
Robert-Bosch-Str. 200  
D-31139 Hildesheim

## Bezpečnost za jízdy

 Bezpečnost za jízdy platí nadevše. Tento přístroj ovládejte jen tehdy, když to dopravní situace dovoluje. Dříve než vyjedete, seznámte se s přístrojem.

Zvukové výstražné signály policie, hasičů a záchranné služby musí být ve vozidle včas vnímány. Proto poslouchejte za jízdy program s přiměřenou hlasitostí.

## Bezpečnostní pokyny

 **POZOR:**

DVD přehrávač je výrobek obsahující laser třídy 1 s neviditelným laserovým paprskem, který může být pro lidi nebezpečný. DVD přehrávač se smí používat pouze v souladu s pokyny. Nikdy neotevírejte kryt a nepokoušejte se provést opravy. Nechte opravy provádět vyškoleným personálem.

## Recyklace a likvidace

Náš produkt byl vyroben z materiálů, které lze ekologicky likvidovat a odevzdat k odborné recyklaci. Staré výrobky je nutné soustřeďovat odděleně od domovního odpadu. Pro likvidaci výrobku využijte k tomu určené služby pro odevzdání a sběr.




# ROZSAH DODÁVKY/ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

## Rozsah dodávky

K rozsahu dodávky IVOD-1022 patří všechny níže uvedené díly. Zkontrolujte, zda je rozsah dodávky vašeho přístroje úplný. Pokud by některý z uvedených dílů chyběl, neprodleně se obraťte na svého prodejce.

- IVOD-1022
- Upevňovací plech
- Montážní rám
- 6 šroubů do plechu 4x40
- 4 závitové šrouby 4x20
- 4 krycí gumy
- Připojovací kabel
- Dálkové ovládání se 2 bateriemi
- 1 návod k obsluze

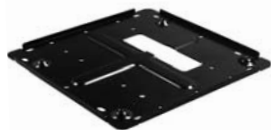

## Zvláštní příslušenství

### Infračervená sluchátka

Při používání infračervených sluchátek IVHS-01 (zvláštní příslušenství) nesmí být okénko vysílače infračerveného signálu (28) zakryté.



## Montáž a připojení

### Montážní a bezpečnostní pokyny

Než začnete DVD přehrávač IVOD-1022 připojovat, přečtete si pečlivě následující pokyny.

**Po dobu montáže a připojení je nutné odpojit záporný pól akumulátoru.**

Dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce vozidla (airbag, alarm, palubní počítač, imobilizér).

Pro montáž přístroje zvolte místo, kde lze IVOD-1022 pevně přišroubovat, kde nebude překážet řidiči a při prudkém zastavení, např. nouzovém zabrzdění, nebudou ohroženi cestující ve vozidle.

Dálkové ovládání neodkládejte v oblasti nafouknutí airbagu a zajistěte pro jeho odkládání bezpečné místo, aby v případě nouzového zabrzdění nebyli ohroženi cestující ve vozidle.

**Přístroj IVOD-1022 neinstalujte na místě,**

- kde by odváděl řidičovu pozornost nebo omezoval jeho výhled.
- kde by omezoval nástup do vozidla a výstup z něj.
- kde by omezoval funkčnost jiných komponent vozidla (např. posuvné střechy).
- které je vystaveno přímému slunečnímu záření.
- které se nachází v blízkosti výstupů teplého vzduchu (topení atd.).
- které je vystaveno dešti nebo vlhkosti.
- které je vystaveno prachu nebo znečištění.
- které je vystaveno silným vibracím.

### Montáž monitoru

Použijte výhradně upevňovací díly, které jsou součástí dodávky.

**Při výběru umístění je nutné dodržovat následující pokyny:**

- Šrouby nesmí poškodit žádné díly vozidla důležité z hlediska bezpečnosti (nádrž, kabely atd.).
- Přístroj nepřipevňujte pouze na obložení stropu karoserie.
- Použijte pevný podklad, který je vhodný pro připevnění přiložených vrutů.
- Ujistěte se, že je přístroj zabudován na bezpečném, pevném místě a že se v případě nouzového zabrzdění nemůže uvolnit.
- Vyhněte se používání monitoru po delší dobu při vypnutém motoru, abyste zabránili vybití akumulátoru.

Obr. 1



Obr. 2





# MONTÁŽ A PŘIPOJENÍ

Obr. 3



Obr. 4



Obr. 5



## Připojení

**Připojovací kabel, který je součástí dodávky, připojte volnými konci k napájení vozidla.**

- Žlutý: trvalý plus pól (+12 V)
- Černý: kostra
- Červený: ACC +12 V (svorka 15 zapalování)
- Zelený: osvětlení vnitřního prostoru (+12 V)
- Modrý: osvětlení vnitřního prostoru, kostra
- Hnědý: k dveřnímu spínači (otevřené dveře = **minus 12 V**)

Kabel mezi akumulátorem a IVOD-1022 trvale připojený na plus (žlutý) musí být připojený přes pojistku 5 A přímo na akumulátor. Připojovací konektor zasuňte do zdířky na spodní straně přístroje.

## AV-OUT:


Výstup audio/videosignálu lze spojit s příslušnými vstupy vašeho zařízení.

## AV-IN:


Do vstupu audio/videosignálu můžete zapojit externí zdroje audio/videosignálu. K tomu si přečtěte kapitolu „Externí zdroje“.

## AUX 1:

Do vstupu AUX 1 můžete zapojit přídavné externí zdroje audio/videosignálu.

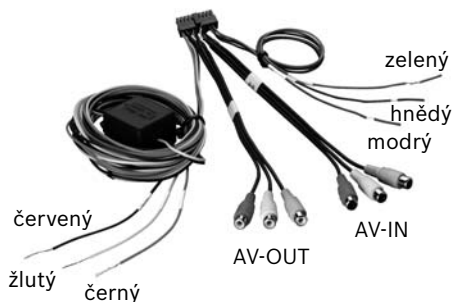


## Připojení bez relé

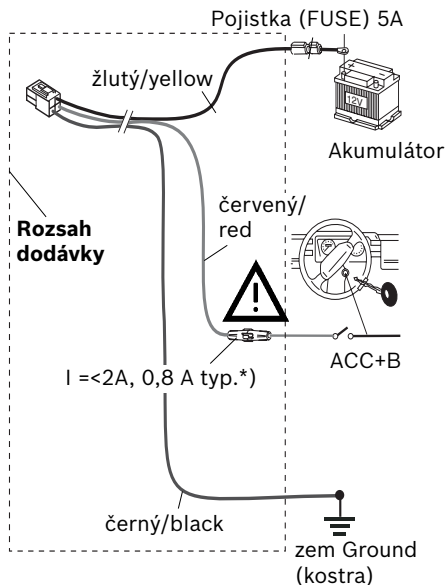

\*)  
Při připojení na svorku 15 vozidla musí být v maximální vzdálenosti 30 cm od této svorky připojený držák s pojistkou 0,8 A k jištění kladného spínacího kabelu.

## Připojení s relé

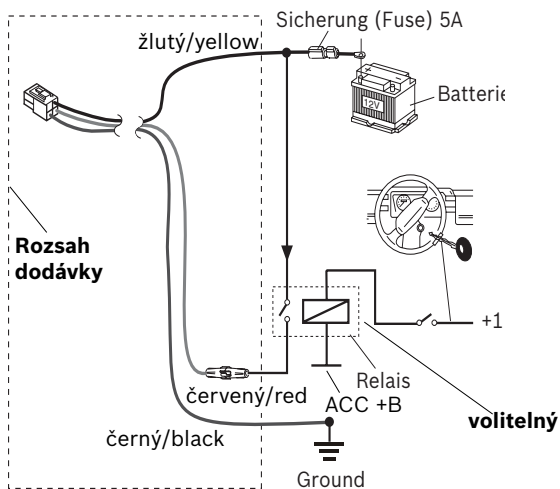

### Pozor:

Toto připojení by měl provést autorizovaný servis.

# ŽÁROVKY/BATERIE

## Výměna žárovek

- Sejměte plastový kryt žárovky.
- Do postranní drážky zasuňte cca 3 mm široký šroubovák.
- Otočením šroubováku opatrně vypačte tuto stranu krytu nahoru.




- Kryt stiskněte a zároveň ho vysuňte.



- Vyměňte starou žárovku.

### ⚠ POZOR:

Žárovka může být ještě horká. Nechte ji nejprve vychladnout!

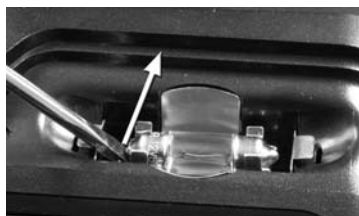

- Nasad'te novou žárovku (12 V, 5 W).

- Nasuňte zpět kryt.

## Technické údaje žárovky

Průměr: 8 mm  
Délka: 28 mm  
Napětí: 12 V, 5 W



## Výměna baterií v dálkovém ovládní

- Západku posuňte směrem ke krytu prostoru pro baterie a potom směrem nahoru.
- Vyměňte baterie a podle nákresu na spodní straně prostoru pro baterie vložte nové 1,5 V baterie (typ AAA).



**První uvedení do provozu**

Když IVOD-1022 poprvé uvádíte do provozu, musíte do dálkového ovládání vložit baterie.

**Uvedení dálkového ovládání do provozu****Vložení baterií**

1. Sejmutím krytu otevřete prostor pro baterie.
2. Vložte nové baterie. Typ baterií: dvě baterie typu AAA. Ujistěte se, že póly baterií jsou umístěny tak, jak je zobrazeno v prostoru pro baterie.
3. Zavřete prostor pro baterie.

**Použití dálkového ovládání**

Dálkové ovládání namiřte na infračervený přijímač na přední straně přístroje.

Úhel ovládání: Přibližně 30° v každém směru od přední strany infračerveného přijímače.

**Zapnutí/vypnutí****Poznámka:**

Přístroj je připravený k provozu, když na něm svítí tlačítko ①.

- Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte tlačítko **POWER** ① na dálkovém ovládání nebo tlačítko **POWER** ① na přístroji.

**Zapnutí osvětlení vnitřního prostoru z IVOD-1022**

Osvětlení lze zapnout dvěma způsoby:

1. Spínač **ON/OFF** ⑲.
2. Dveřní spínač vozidla (otevřené dveře = minus 12 V).

**Otevření LCD obrazovky**

- Pro vyklopení LCD obrazovky stiskněte odjišťovací tlačítko ⑳ IVOD-1022.
- Pro sledování spusťte LCD obrazovku tak, aby byla vůči základní jednotce IVOD-1022 v úhlu cca 90°.

**Zavření LCD obrazovky**

- LCD obrazovku zasuňte zpět do základní jednotky, až zaskočí do záchytného mechanismu.

## Nastavení hlasitosti

### Upozornění:

IVOD-1022 není vybavený reproduktory.

Připojte infračervená sluchátka nebo AV-OUT NF.

Hlasitost je možno nastavit od 0 (vypnuto) do 16 (max.).

Pro zvýšení hlasitosti

➤ stiskněte tlačítko **VOLUME +** (23).

Pro snížení hlasitosti

➤ stiskněte tlačítko **VOLUME -** (23).

## Ztišení (Mute)

Hlasitost můžete rychle ztlumit (Mute).

➤ Stiskněte tlačítko **MUTE** (22).

Na obrazovce se zobrazí „MUTE“.

## Zrušení ztišení (Mute)

➤ Znovu stiskněte tlačítko **MUTE** (22).

## Režim DVD

S přístrojem IVOD-1022 můžete přehrávat DVD, video CD (VCD), super-video CD (SVCD), běžná audio CD a foto CD (VCD 2.0) a dále MP3 CD.

Tento návod se vztahuje na provoz s DVD. Funkce tlačítek pro přehrávání audio CD jsou totožné.

IVOD-1022 je určený k přehrávání DVD s **kódem země 2**. Pokud by byl přístroj určený pro jiné kódy země, je to vyznačeno nálepkou na zadní straně tohoto návodu a na přístroji.

Takzvaná CD-R a CD-RW („soukromě vypálená“ CD) lze zpravidla přehrávat. Na základě různé kvality CD neručí společnost Blaupunkt za bezchybnou funkci.

Pro bezchybnou funkci používejte pouze CD s logem Compact Disc. CD s ochranou proti kopírování mohou vést k problémům. Společnost Blaupunkt nemůže garantovat bezchybnou funkci CD chráněných proti kopírování.

Média vlastní produkce, jako VCD/SVCD a DVD-R/RW, DVD+R/RW lze zpravidla přehrávat.

V závislosti na záznamových médiích a softwaru, pomocí kterého byla tato média vytvořena, resp. na ně byl pořízen záznam, neručí společnost Blaupunkt za bezchybnou kompatibilitu a přehrávání.

### **Riziko zničení mechaniky DVD!**

Tvarovaná DVD a CD (shape CD) a DVD a CD o průměru 8 cm se nesmí používat.

Na poškození mechaniky DVD způsobená nevhodnými CD či DVD se nevztahuje záruka.

**Formáty disků podporované tímto přehrávačem:**

- DVD 12 cm
- DVD-R / DVD-RW
- DVD+R / DVD+RW
- DVD DivX 3.11; 4.0; 5.0...x
- Video CD (VCD), Super Video CD (SVCD) 12 cm
- Foto CD (VCD 2.0) T-Menu PBC ON/OFF
- Audio CD (s CD textem nejsou podporována), CD-R a CD-RW 12 cm
- MP3 CD se soubory MP3 pro přehrávání hudby. Podporovány jsou pouze MP3 CD formátu „Joliet“ nebo „ISO 9660“.

**Tento přehrávač nepodporuje následující disky:**

- DVD-ROM
- CDV
- CD-G
- DVD s jiným kódem regionu.

**Vložení/vyjmutí DVD/CD**

IVOD-1022 je vybavený mechanikou „Slot-In“ bez výsuvného podavače. Jen při použití mechaniky „Slot-In“ lze zaručit tlumení vibrací v přístroji.

**Vložení DVD/CD**

➤ DVD/CD zasuněte potíštěnou stranou dozadu do otvoru pro vložení DVD/CD na zadní straně obrazovky, až ucítíte lehký odpor.

DVD/CD bude vtaženo do mechaniky, vtažení DVD/CD se nesmí bránit ani se mu nesmí napomáhat.

DVD/CD se načte. Buď se zobrazí nabídka DVD nebo začne přehrávání. To závisí na vloženém DVD.

**Vyjmutí DVD/CD**

➤ Stiskněte tlačítko **EJECT** (26) na dálkovém ovládacím nebo tlačítko **EJECT** (26) na přístroji.

CD/DVD se vysune.

➤ Opatrně CD/DVD odeberte.

**Zahájení přehrávání**

Po načtení požadovaného DVD/CD se buď zobrazí menu DVD nebo začne přehrávání. To závisí na vloženém DVD.

➤ Stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládacím nebo tlačítko **▶||** (27) na přístroji.

Začne přehrávání.

**Ukazatel na obrazovce / displej**

Na obrazovce si můžete nechat zobrazit různé informace o hrací době. Ukazatel na obrazovce můžete skrýt.

**K dispozici jsou následující zobrazení:**

- **TITLE 01/02 CHAPTER 33/45**

**01 : 26 : 14:**

Přehrává se první ze dvou hlavních částí (title) a v ní 33. ze 45 kapitol (chapter). Pod tímto údajem se zobrazuje uplynulá hrací doba.

- **TITLE REMAIN**

**00 : 31 : 58:**

Zobrazí se zbývající hrací doba aktuálního titulu.

- **CHAPTER ELAPSED**

**00 : 01 : 34:**

Zobrazí se uplynulá hrací doba aktuální kapitoly (chapter).

- **CHAPTER REMAIN**

**00 : 05 : 22:**

Zobrazí se zbývající hrací doba aktuální kapitoly (chapter).

# REŽIM DVD

## Zobrazení ukazatele na obrazovce/ přechod mezi jednotlivými zobrazeními

- Stiskněte tlačítko **DISPLAY** (24) na dálkovém ovládní tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná informace.

Ukazatel se zobrazí na horním okraji obrazovky.

## Skrytí ukazatele na obrazovce

Stiskněte tlačítko **DISPLAY** (24) tolikrát, dokud se krátce nezobrazí „OFF“ a ukazatel na obrazovce se neskryje.

## Rychlé přehrávání vpřed

Můžete DVD nechat přehrávat vpřed 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x zvýšenou rychlostí (v závislosti na DVD, některá DVD lze přehrávat max. 16násobnou rychlostí).

Pro rychlé, příp. velmi rychlé přehrávání DVD vpřed

- stiskněte tlačítko **FORWARD B** na dálkovém ovládní tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná rychlost.

## Ukončení rychlého přehrávání

Pro ukončení rychlého přehrávání

- stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládní nebo tlačítko **▶||** (27) na přístroji.

DVD se přehrává normální rychlostí.

## Časová lupa

DVD lze přehrávat vpřed nebo vzad se sníženou rychlostí.

- Pro snížení rychlosti přehrávání stiskněte jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko **SLOW** (14) na dálkovém ovládní.

Když stisknete tlačítko **SLOW** (14) jednou, přehrávání vpřed se přepne na poloviční rychlost (SF 1/2x).

Po každém dalším stisknutí se rychlost dále sníží (čtvrtina, šestina a osmina). Na obrazovce je zobrazena rychlost a **SF** jako „Slow Forward“ (pomalu vpřed).

Když rychlost dosáhne osminy, začne se film po každém dalším stisknutí tlačítka přehrávat zpomalně zpět. Na obrazovce je zobrazena rychlost a **SR**, jako „Slow Rewind“ (pomalu zpět).

Chcete-li přehrávat DVD opět normální rychlostí

- stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládní nebo tlačítko **▶||** (27) na přístroji.

## Přerušování přehrávání (Pause) a opětovné spuštění

### Přerušování přehrávání

- Stiskněte tlačítko **PAUSE/STEP** (20) na dálkovém ovládní nebo tlačítko **▶||** (27) na přední straně přístroje.

Přehrávání se přeruší.

### Pokračování v přehrávání

- Znovu stiskněte tlačítko **PAUSE/STEP** (20) na dálkovém ovládní nebo tlačítko **▶||** (27) na přední straně přístroje.

## Stojící obraz

- Během přehrávání stiskněte tlačítko **PAUSE/STEP** (20) na dálkovém ovládní nebo tlačítko **▶||** (27) na přístroji.

Přehrávání se zastaví na stojícím obrazu.

### Pokračování v přehrávání

Pro pokračování přehrávání

- stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládní nebo tlačítko **▶||** (27) na přístroji.

## Přeskočení kapitoly

Jedna část DVD může být rozdělena do několika menších kapitol (chapter).

Pro přechod k následující nebo další kapitole

- jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko **SKIP ►►** (10) na dálkovém ovládání nebo na přední straně přístroje.

Přehrávání přeskočí na začátek následující, resp. příslušné další kapitoly.

Pro přechod na začátek aktuální nebo některé předchozí kapitoly

- jednou nebo vícekrát stiskněte tlačítko **SKIP ◄◄** (10) na dálkovém ovládání nebo na přední straně přístroje.

Přehrávání přeskočí na začátek aktuální nebo některé předchozí kapitoly.

### Upozornění:

Pokud se přehrává DVD s **DivX**, lze tlačítky **SKIP ◄◄/►►** (10) přeskočit 3, 5 nebo 10 min vpřed nebo vzad. Nastavení viz strana 24.

## Opakované přehrání části DVD

DVD je rozčleněné na různé kapitoly (chapter) a části (title), které lze volit jednotlivě.

### Opakované přehrání kapitoly nebo části

Pro opakování aktuální kapitoly

- stiskněte tlačítko **REP** (2) na dálkovém ovládání.

Na obrazovce se zobrazí „CHAPTER REPEAT ON“.

Pro opakování aktuální části

- podruhé stiskněte tlačítko **REP** (2) na dálkovém ovládání.

Na obrazovce se zobrazí „TITLE REPEAT ON“.

## Ukončení opakování

Když chcete funkci opakování přerušit,

- stiskněte tlačítko **REP** (2) na dálkovém ovládání tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí „REPEAT OFF“.

## Přímý výběr kapitoly

Dálkovým ovládáním můžete také přímo zvolit některou kapitolu (chapter) nebo určité místo (časový začátek).

### Výběr kapitoly

Pro přímý výběr kapitoly

- stiskněte tlačítko **PREV./GOTO** (16) na dálkovém ovládání.

Na obrazovce se za „TITLE“ zobrazí číslo aktuálního titulu a počet titulů. Za nimi je uvedeno číslo kapitoly (chapter) a počet dostupných kapitol. Číslo kapitoly je žlutě podsvícené.

- **Číselnými tlačítky** (16) na dálkovém ovládání zadejte číslo požadované kapitoly a stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19).

Přehrávání pokračuje od požadovaného místa.

### Volba časového začátku

Můžete zvolit určité místo na DVD zadáním časového začátku tohoto místa.

Pro přeskočení na určité místo

- stiskněte **dvakrát** tlačítko **PREV. / GOTO** (16) na dálkovém ovládání.

Na obrazovce se za „TITLE“ zobrazí číslo aktuálního titulu a počet titulů.

Za nimi vidíte „TIME“ a oblast pro zadání časového začátku. Oblast pro zadání je podsvícena žlutě.

- **Číselnými tlačítky** (16) na dálkovém ovládání zadejte časový začátek požadovaného místa ve formátu „hh.mm.ss“ a stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19).

Přehrávání pokračuje od požadovaného místa.



## Opětovné zahájení přehrávání na začátku první části DVD

➤ Stiskněte **dvakrát** tlačítko **STOP/RETURN** (15) na dálkovém ovládacím.

➤ Stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládacím.

Přehrávání je zahájeno opět od začátku části.

### Upozornění:

U většiny DVD představuje začátek hlavní nabídky (Root) DVD.

## Zobrazení titulků

Pro zobrazení titulků

➤ stiskněte tlačítko **SUBTITLE** (9) na dálkovém ovládacím.

Zobrazí se titulky. Zobrazí se ukazatel na obrazovce. Kromě „SUBTITLE“ se zobrazí aktuální jazyk a počet jazyků, které jsou pro titulky k dispozici.

Pro změnu jazyka titulků

➤ stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **SUBTITLE** (9), dokud se titulek nezobrazí v požadovaném jazyce.

### Upozornění:

Zda a v jakém jazyce se budou titulky zobrazovat, můžete určit také v nabídce DVD (viz nabídka DVD). Kromě toho si můžete v nabídce nastavení nastavit vámi preferovaný jazyk titulků. Přečtěte si k tomu oddíl „Přednastavení jazyka titulků“ v kapitole „Nastavení“.

## Volba jazyka

Pro volbu jazyka

➤ stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **AUDIO** (8) na dálkovém ovládacím.

Jazyk se změní. Zobrazí se ukazatel na obrazovce. Zobrazí se aktuální jazyk, číslo jazyka a počet jazyků, které jsou k dispozici.

### Upozornění:

Jazyk můžete zvolit také v nabídce DVD (viz nabídka DVD). Kromě toho si můžete v nabídce nastavení nastavit vámi preferovaný jazyk. Přečtěte si k tomu oddíl „Přednastavení jazyka“ v kapitole „Nastavení“.

## Změna perspektivy kamery

Existují DVD, která vám nabízejí dvě nebo více různých perspektiv kamery u jedné scény.


Na ukazateli na obrazovce se vedle symbolu kamery zobrazí číslo aktuální perspektivy kamery a počet možných perspektiv kamery.

Pro změnu perspektivy kamery

➤ stiskněte tlačítko **ANGLE** (7) na dálkovém ovládacím.

Scéna se zobrazí z další perspektivy kamery. Zobrazí se ukazatel na obrazovce.

### Upozornění:

V nabídce nastavení můžete nastavit, že se v případě dostupnosti dalších perspektiv kamery zobrazí symbol kamery . Přečtěte si k tomu oddíl „Zobrazení perspektivy kamery“ v kapitole „Nastavení“.

### Zvětšení výřezu obrazu (Zoom)

Libovolný výřez přehrávaného filmu si můžete až třikrát zvětšit.

Pro zvětšení výřezu obrazu

➤ stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **ZOOM** (6) na dálkovém ovládní.

Každým stisknutím tlačítka se centrální výřez obrazu v krocích zvětší. K dispozici jsou následující stupně zvětšení: 1,5x, 2x a 3x.

#### Upozornění:

Po nastavení požadovaného zvětšení můžete výřez obrazu libovolně posouvat **tlačítky se šipkami** (13) na dálkovém ovládní.

#### Vypnutí zvětšení

Pro další sledování filmu bez zvětšení

➤ stiskněte tlačítko **ZOOM** (6) na dálkovém ovládní tolikrát, dokud se na obrazovce nezobrazí „ZOOM OFF“.

### Nabídka DVD

Nabízí se nabídka vloženého DVD. Když vložíte DVD a spustí se přehrávání, na obrazovce se automaticky zobrazí nabídka DVD.

#### Upozornění:

**Jaké možnosti výběru nabízí hlavní nabídka DVD, závisí na příslušném DVD.**

DVD vám může v nabídce DVD nabídnout například následující:

- Můžete si vybrat z různých jazyků pro přehrávání nebo pro titulky.
- Kromě vlastního filmu můžete sledovat také upoutávky, kterými byl film propagován v kině nebo v televizi, nebo „film o filmu ...“.
- Film je rozdělen na více na sebe navazujících kapitol. Můžete zvolit určitou kapitolu a začít s přehráváním přímo tam, aniž byste museli, tak jako u videokazety, přetáčet na příslušné místo.

### Zobrazení nabídky DVD

Můžete kdykoliv ukončit přehrávání DVD a zobrazit si nabídku DVD.

➤ Stiskněte tlačítko **MENU** (5) na dálkovém ovládní.

## Volba položek nabídky

DVD mají zpravidla nabídky, ve kterých si můžete vybírat z různých možností, např. „Přehrání filmu“, „Výběr kapitoly“ atd.

Pro zvolení jednotlivých položek nabídky

➤ stiskněte jedno z **tlačítek se šipkami** (13) na dálkovém ovládacím.

Pro potvrzení položky nabídky

➤ stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládacím.

## Opuštění nabídky DVD

Když provedete v nabídce DVD odpovídající výběr, např. přehrávání filmu, opustíte automaticky nabídku a zahájí se přehrávání.

## Zobrazení nabídky titulů

Pro pohodlný výběr jednotlivých titulů/kapitol si můžete nabídku titulů vyvolat i přímo:

➤ Stiskněte tlačítko **T.MENU** (4) na dálkovém ovládacím.

Zobrazí se nabídka titulů.

## Nastavení monitoru

### Ovládání

➤ Pro vyvolání nabídky nastavení monitoru stiskněte tlačítko **MON. SETUP** (12) na dálkovém ovládacím.

➤ **Tlačítky se šipkami ▲/▼** (13) zvolte **možnosti**.

➤ **Tlačítky se šipkami ◀/▶** (13) můžete změnit **nastavení**.

➤ Pro ukončení znovu stiskněte tlačítko **MON. SETUP** (12).

Možnosti	Nastavení
PICTURE	USER NORMAL CINEMA SPORTS
BRIGHTNESS	0-50
CONTRAST	0-50
COLOR	0-50
TINT	0-50
SHARPNESS	0-50
ZOOM	NORMAL WIDE 1 WIDE 2
DISPLAY	DOWN UP
SYSTEM RESET	▶
SEL: ◀▶	ADJ: ◀▶

## Nabídka nastavení monitoru

- **PICTURE (obraz)**

Nastavení hodnot monitoru pod USER: U BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR, TINT (pouze u NTSC) a SHARPNESS od 0 do 50. U NORMAL, CINEMA a SPORTS jsou hodnoty pevně přednastavené.

- **BRIGHTNESS (jas)**

Nastavení jasu

- **CONTRAST (kontrast):**

Nastavení kontrastů

- **COLOR (barva)**

Nastavení intenzity barev

- **TINT (sytnost tónů):**

Nastavení sytnosti tónů (pouze pro NTSC)

- **SHARPNESS (ostroť):**

Nastavení ostroty obrazu

- **ZOOM (zvětšení obrazu)**

Změna výšky/šířky obrazu

- NORMAL (normální)
- WIDE 1 (široký)
- WIDE 1 (široký)

- **DISPLEJ**

Přepínání zobrazení na obrazovce

- UP - DOWN (nahore - dole)
- Vertikálně

- **SYSTEM RESET (nastavení na výchozí hodnoty):**

Vrácení nastavených parametrů zpět na hodnoty přednastavené z výroby.

## Externí zdroje

K IVOD-1022 můžete připojit dva externí zdroje. Například televizní tuner do zdířek **AUDIO/VIDEO-IN** a hrací konzolu do zdířek **AUX -IN**.

Výstup interních AUDIO/VIDEO signálů lze uskutečnit přes zdířky AV-Out.

### Upozornění:

Abyste zabránili poškození přístroje, dbejte při připojování externích zdrojů na shodné barvy kabelů a zdířek externích zdrojů a IVOD-1022.

### Zdířky

**VIDEO IN** (žlutá)

**AUDIO IN** (červená/bílá)

- Cinch červený = pravý kanál
- Cinch bílý = levý kanál

Pro přechod mezi přehráváním z interní mechaniky DVD a externích zdrojů

- ➔ stiskněte tlačítko **DVD/TV/EXT** ③ na dálkovém ovládání tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaný zdroj.

# REŽIM CD/DVD/MP3

## Režim CD/DVD/MP3

Kromě DVD a video CD můžete přehrávat také audio CD, foto CD (VCD 2.0) a MP3 CD.

### Audio CD

Když vložíte a přehráváte **audio CD**, můžete použít funkce, jako je přehrávání, vyhledávání, přerušení a opakování, popsané v režimu DVD.

### Foto CD/DVD

Když vložíte **foto CD**, spustí se cca po 3 sekundách prohlížení.

➤ Stiskněte tlačítko **STOP/RETURN** (15) a dostanete se do nabídky „(MP3 . JPG) SMART NAVI“.

V nabídce Smart-Navi můžete jednoduše přecházet mezi tituly a adresáři pomocí **tlačítek se šípkami** (13) na dálkovém ovládní.

➤ Po výběru stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládní.

### Foto CD VCD 2.0

➤ Když se zobrazí „Press play to continue“, stiskněte tlačítko **▶|** (27) na přístroji.

➤ Na dálkovém ovládní stiskněte tlačítko **T.MENŮ** (4), > zobrazí se „PBC on“.

➤ Stiskněte tlačítko **▶|** (27) na přístroji, > zobrazí se vámi vytvořená úvodní stránka.

➤ Stiskněte tlačítko **▶|** (27) na přístroji, > spustí se prohlížení.

## MP3 CD

**MP3 CD** musí být ve formátu „Joliet“ nebo „ISO 9660“.

Když vložíte MP3 CD, zobrazí se nabídka „(MP3 . JPG) SMART NAVI“ pro navigaci na obrazovce.

V nabídce Smart-Navi můžete **po stisknutí tlačítka STOP/RETURN** (15) jednoduše přecházet mezi jednotlivými tituly a adresáři pomocí **tlačítek se šípkami** (13) na dálkovém ovládní.

➤ Po výběru stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládní.

### Upozornění:

Ostatní funkce: přehrávání, vyhledávání, přerušení a opakování (popsané v režimu DVD) můžete používat také v režimu MP3.

## Ekvalizér

Přístroj IVOD-1022 je vybavený zabudovaným 7pásmovým ekvalizérem, pomocí kterého můžete přizpůsobit reprodukci hudby svému vozidlu nebo hudebnímu žánru. Máte k tomu k dispozici sedm pevně naprogramovaných nastavení zvuku a jedno variabilní osobní nastavení zvuku.

### Pevná nastavení zvuku:

- classic
- jazz
- rock
- pops
- ballad
- dance
- standard

### Variabilní nastavení zvuku:

- personal

### Výběr pevného nastavení zvuku

➤ Stiskněte tlačítko **EQUALIZER** (21) na dálkovém ovládaní.

Zobrazí se aktuální nastavení nebo naposledy použité nastavení.

➤ Stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládaní tolikrát, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

➤ Nastavení se uloží tlačítkem **ENTER/PLAY** (19) nebo se automaticky uloží a opustí po 3 sekundách.

### Výběr variabilního nastavení zvuku (osobní ekvalizér)

Pomocí osobního nastavení zvuku máte možnost přizpůsobit reprodukci hudby svému osobnímu vkusu.

### Pokyny pro nastavení

Doporučujeme použít pro nastavení CD, které znáte.

➤ CD si poslechněte.

➤ Zhodnotte dojem ze zvuku podle svých představ.

➤ Nastavte hodnoty ekvalizéru, viz tabulka „Pomůcka pro nastavení ekvalizéru“.

### Nastavení **personal** („osobního“ ekvalizéru)

Pro nastavení osobního ekvalizéru

➤ stiskněte tlačítko **EQUALIZER** (21) na dálkovém ovládaní.

Zobrazí se aktuální nastavení nebo naposledy použité nastavení.

➤ Stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19) na dálkovém ovládaní tolikrát, dokud se nezobrazí „**personal**“.

➤ Posuňte značku výběru (žlutá) **tlačítky se šipkami** ◀/▶ (13) na dálkovém ovládaní na frekvenci, kterou chcete změnit.

➤ Zvyšte nebo snižte frekvenci **tlačítky se šipkami** ▲/▼ (13) na dálkovém ovládaní na požadovanou hodnotu.

### Upozornění:

Během nastavování se přehrávání přizpůsobí nastavení.

Několik sekund po posledním nastavení se ukazatel ekvalizéru skryje, ekvalizér ale zůstane aktivní, dokud ho nevypnete.

### Vypnutí ekvalizéru

Pro vypnutí ekvalizéru

➤ stiskněte tlačítko **EQUALIZER** (21) na dálkovém ovládaní.

Na obrazovce se krátce zobrazí „EQUALIZER OFF“.

# Ekvalizér

## Pomůcka pro nastavení ekvalizéru

Nastavování začnete oblastí středů / výšek a ukončete ho nastavením oblasti basů.

### Dojem ze zvuku / problém

### Opatření

Příliš slabá reprodukce basů	Přidání basů frekvence 60 až 150 Hz Hladina: +4 až +6
Nečisté basy Přehrávání duní Nepříjemný tlak	Snížení dolního středního pásma frekvence 150 až 400 Hz Hladina: cca -4
Zvuk je příliš v popředí, agresivní, chybí stereoefekt.	Snížení středního pásma frekvence: 1000 až 2000 Hz Hladina: -4 až -6
Tlumené přehrávání Málo transparentní zvuk Nevýrazné nástroje	Přidání vysokých tónů frekvence 6000 až 15 000 Hz Hladina: +2 až +4

## Nastavení DVD

Nastavení přístroje IVOD-1022 vám nabízí řadu možností, jak přístroj přizpůsobit vašim požadavkům.

## Vyvolání nabídky nastavení

Pro vyvolání nabídky nastavení

- stiskněte tlačítko **DVD SETUP** <sup>(11)</sup> na dálkovém ovládacím.

## Provádění nastavení v nabídce nastavení

Nastavení v nabídce nastavení se provádí v zásadě tak, jak je popsáno v oddílu „Výběr jazyka ukazatele na obrazovce“.

### Upozornění:

**Nastavení pod „PREFERENCES“ lze provádět pouze při vyjmutém DVD.**

## Výběr jazyka ukazatele na obrazovce

- Vyvolejte nabídku nastavení.
- **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>(13)</sup> vyberte položku nabídky „GENERAL SETUP“.
- Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>(19)</sup>.
- **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>(13)</sup> vyberte položku nabídky „OSD LANG“.
- Stiskněte **tlačítko se šipkou ►** <sup>(13)</sup>.

Zobrazí se dostupné jazyky ukazatele na obrazovce.

- **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>(13)</sup> vyberte položku nabídky s požadovaným jazykem.
- Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>(19)</sup>.
- Opusťte nastavení tlačítkem **DVD SETUP** <sup>(11)</sup>.

Nastavení se uloží a nabídka nastavení bude opuštěna.

## Volba jazyka

Nastavení jazyka se provádí pod položkou nabídky „AUDIO“ v nabídce „PREFERENCES“.

## Volba jazyka titulků

Nastavení titulků se provádí pod položkou nabídky „SUBTITLE“ v nabídce „PREFERENCES“.

## Volba jazyka pro nabídku DVD

Nastavení jazyka pro nabídku DVD se provádí pod položkou nabídky „DISC MENU“ v nabídce „PREFERENCES“.

## Volba nastavení monitoru

Nastavení monitoru se provádí pod položkou nabídky „TV DISPLAY“ v nabídce „PREFERENCES“.

K dispozici jsou následující nastavení monitoru:

- **Normal/PS:** DVD přehrávač je připojený k monitoru 4:3. Širokoúhlý obraz se na obrazovce zobrazí v plné šířce s černými pruhy u horního a spodního kraje obrazovky.
- **Normal/LB:** DVD přehrávač je připojený k monitoru 4:3. Širokoúhlý obraz se na obrazovce zobrazí v její plné šířce. Levý a pravý okraj širokoúhlého obrazu je automaticky odstřižen.
- **WIDE:** DVD přehrávač je připojený k monitoru 16:9. Širokoúhlý obraz se na obrazovce zobrazí v plné šířce.

## DivX

Nastavení 3, 5 nebo 10 min se provádí pod položkou nabídky „SOFT CHAP.ON“ v nabídce „PREFERENCES“.



# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ DVD

## Rodičovský zámek

Přístroj můžete zajistit proti neoprávněnému použití heslem. Kromě toho můžete stanovit tzv. „Rating Level“. **Rating Level znamená, že některá DVD jsou opatřena kódem, který říká, že je lze přehrávat až od určitého věku.** Když nastavíte nižší Rating Level, než je Rating Level vloženého DVD, lze toto DVD přehrát jen po zadání hesla.

### Upozornění:

**Funkci Rating Level nepodporují všechna DVD.**

V nabídce můžete nastavit, které filmy je možné přehrát. Toto členění se orientuje podle doporučení svazu amerického filmového průmyslu (MPAA).

### Na výběr jsou:

- 1 G:** Povoleno pro děti
- 2:** Povoleno pro děti
- 3 PG:** Během přehrávání je doporučena přítomnost dospělé osoby
- 4 PG 13:** Během přehrávání je doporučena přítomnost dospělé osoby, nevhodné pro děti do 13 let
- 5:** Není k dispozici posouzení obsahu DVD.
- 6 PG-R:** Zakázáno pro děti a mládež, obsah zobrazuje násilí, obscénní scény atd.
- 7 NC 17:** Obsah nevhodný pro mládež do 17 let
- 8 ADULT:** Obsah pouze pro dospělé: násilí, sex atd.

### No

**PARENTAL:** Není rodičovský zámek

### Upozornění:

Některá zablokovaná DVD můžete odblokovat přímo při spuštění pomocí YES (ENTER) a hesla. U některých musíte před zahájením přehrávání nejprve v nastavení změnit Rating Level. To závisí na DVD.

## Aktivace rodičovského zámku

Pro aktivaci rodičovského zámku

- vyvolejte nabídku nastavení.
- **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>(13)</sup> vyberte položku nabídky „PREFERENCES“.
- Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>(19)</sup>.
- Zobrazí se nabídka pro preference.
- **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>(13)</sup> zvolte položku nabídky „PARENTAL“.
- Stiskněte **tlačítko se šipkou ►** <sup>(13)</sup>.
- Zobrazí se možné věkové hranice.
- **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>(13)</sup> zvolte požadovanou věkovou hranici.
- Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>(19)</sup>.
- **Číselnými tlačítky 0-9** <sup>(16)</sup> na dálkovém ovládání zadejte heslo.

### Upozornění:

Pokud jste ještě nezadali žádné heslo, přednastavené heslo je: **0000**.

- Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>(19)</sup>.
- Opust'te nastavení tlačítkem **DVD SETUP** <sup>(11)</sup>.

Nastavení se uloží a nabídka nastavení bude opuštěna.

## Změna hesla

Pro změnu hesla

- vyvolejte nabídku nastavení.
  - **Tlačítka se šipkami ▲/▼** (13) vyberte položku nabídky „PREFERENCES“.
  - Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** (19).
- Zobrazí se nabídka pro preference.
- **Tlačítka se šipkami ▲/▼** (13) zvolte položku nabídky „PASSWORD“.
  - Stiskněte **tlačítko se šipkou ►** (13).
  - Potvrďte „CHANGE“ tlačítkem **ENTER/PLAY** (19).
  - Pokud jste ještě nezadali heslo, zadejte **nové** heslo vedle „NEW PASSWORD“ **číselnými tlačítky 0-9** (16).
  - Pokud jste již heslo zadali, zadejte nejprve **staré** heslo vedle „OLD PASSWORD“ **číselnými tlačítky 0-9** (16).

### Upozornění:

Pokud jste ještě nezadali žádné heslo, přednastavené heslo je: **0000**.

- Dvakrát zadejte nové heslo **číselnými tlačítky 0-9** (16).
- Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** (19).
- Opusťte nastavení tlačítkem **DVD SETUP** (11).

Nastavení se uloží a nabídka nastavení bude opuštěna.


## Nastavení televizní normy TV přijímače

Pro optimální kvalitu obrazu nastavte na DVD přehrávači televizní normu, kterou používá připojený monitor.

„PAL“ je norma barevné televize platná pro oblast Evropy, „NTSC“ pro Ameriku/Asii. Zvolíte-li nastavení „Multi“, použije se pro přehrávání norma DVD.

Nastavení televizní normy se provádí pod položkou nabídky „TV TYPE“ v nabídce „PREFERENCES“.

## Zobrazení perspektivy kamery

Můžete nastavit, aby se v případě dostupnosti více než jedné perspektivy kamery na DVD zobrazil symbol kamery „“. Zvolte k tomu nastavení „ON“.

Nastavení perspektivy kamery se provádí pod položkou nabídky „ANGLE MARK“ v nabídce „general setup“.

## Výstup AV OUT

Když je přístroj namontovaný ve vozidle, lze k němu přes výstup AV-OUT připojit zařízení vozidla (zesilovač, monitor).

## Nastavení „Dual Mono“

Pro DVD s 1+1 Audio Mode (dva monokanály) můžete nastavit, jak mají být oba kanály reprodukovány.

### K dispozici jsou následující nastavení:

- **Stereo:**  
Stereo reprodukce programu 1+1. Kanál 1 je reprodukován na levém, kanál 2 na pravém výstupu.
- **L - MONO:**  
Levý kanál DVD je reprodukován na obou výstupech (levém a pravém).

# ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ DVD

## • R - MONO:

Pravý kanál DVD je reprodukován na obou výstupech (levém a pravém).

## • Mix - MONO:

Kanály 1 a 2 DVD jsou reprodukovány na obou výstupech (levém a pravém).

➤ Vyvolejte nabídku nastavení.

➤ **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>13</sup> zvolte položku nabídky „AUDIO SETUP“.

➤ Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>19</sup>.

➤ **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>13</sup> zvolte položku nabídky „DUAL MONO“.

➤ Stiskněte **tlačítko se šipkou ►** <sup>13</sup>.

➤ **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>13</sup> zvolte požadované nastavení.

➤ Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>19</sup>.

➤ Opusťte nabídku nastavení tlačítkem **DVD SETUP** <sup>11</sup>.

Nastavení se uloží a nabídka nastavení bude opuštěna.

## Nastavení komprese (Compression)

S funkcí „compression“ (komprese) můžete po krocích nastavovat dynamiku dolby programu od „OFF“ (vypnuto) do „Full“ (maximum). Pro plnou dynamiku zvolte nastavení „FULL“.

➤ Vyvolejte nabídku nastavení.

➤ **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>13</sup> zvolte položku nabídky „AUDIO SETUP“.

➤ Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>19</sup>.

➤ <sup>13</sup> **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>13</sup> zvolte položku nabídky „COMPRESSION“.

➤ Stiskněte tlačítko **►** <sup>13</sup>.

➤ **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>13</sup> zvolte požadované nastavení.

➤ Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>19</sup>.

➤ Opusťte nastavení tlačítkem **DVD SETUP** <sup>11</sup>.

Nastavení se uloží a nabídka nastavení bude opuštěna.

## Downmix Dolby Digital DVD

Pomocí funkce Downmix vypočítá IVOD-1022 z dolby digitálního signálu kompatibilní stereo signál.

Nastavení funkce Downmix naleznete pod „SPEAKER SETUP“ v nabídce nastavení.

## Aktivace spořiče obrazovky

IVOD-1022 je vybavený spořičem obrazovky, který zabraňuje „vypálení“ obrazů (např. nabídek) do displeje z tekutých krystalů.

Při aktivovaném spořiči obrazovky se cca 60 sekund po poslední akci uživatele zobrazí logo, aby se zabránilo vypálení jednotlivých obrazů na obrazovku.

Nastavení spořiče obrazovky naleznete pod „SCREEN SAVER“ v nabídce „GENERAL SETUP“.

## Nastavení přístroje na výchozí hodnoty

Přístroj můžete nastavit na výchozí hodnoty a vymazat tak veškerá osobní nastavení.

### Upozornění:

#### Nesmí být vloženy žádné DVD.

➤ Vyvolejte nabídku nastavení DVD.

➤ **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>13</sup> vyberte položku nabídky „PREFERENCES“.

➤ Potvrďte tlačítkem **ENTER/PLAY** <sup>19</sup>.

Zobrazí se nabídka pro preference.

➤ **Tlačítka se šipkami ▲/▼** <sup>13</sup> zvolte položku nabídky „DEFAULTS“.

➡ Stiskněte tlačítko ► (13).

Označí se položka nabídky „RESET“.

Pokud chcete přístroj skutečně nastavit na výchozí hodnoty,

➡ stiskněte tlačítko **ENTER/PLAY** (19).

Načtou se základní nastavení z výroby.

# TECHNICKÉ ÚDAJE

---

## Technické údaje

Velikost obrazovky:	10,2" monitor
Rozlišení obrazovky:	800 (H) x 3 (RGB) x 480 (V)
Aktivní oblast:	222 (H) x 133,2 (V)
Signálový systém:	Duální systém NTSC/PAL
Jas:	400 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastní poměr:	400:1
Rozsah úhlu pohledu:	Doleva/doprava: +/-65 stupňů nahoru/dolů: +50/-65 stupňů
Vstupní úroveň video:	1 Vpp 10 %
Vstupní úroveň audio:	2,0 Vrms
Frekvence infračerveného senzoru:	L-CH: 2,3 MHz R-CH: 2,8 MHz
Provozní napětí (stejnoseměrný proud):	10-18 V
Odběr proudu: Zapnutý přístroj	< 2,2 A (pro +12 V)
Odběr proudu: Vypnutý přístroj	< 120 mA (pro +12 V)
Klidový proud: Vypnuté zapalování	< 1 mA (pro +12 V)
Provozní teplota:	-20 °C až +70 °C
Skladovací teplota:	- 40 °C až +85 °C
Rozměry (ŠxVxH):	252 x 40 x 253 mm
Hmotnost:	≤ 1800 g

Změny vyhrazeny!

**Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente /  
 Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer  
 för service / Números de servicio / Números de serviço / Servicenumre,  
 Numery serwisowe, Servisní čísla, Servisné čísla**

<b>Country:</b>		<b>Phone:</b>	<b>Fax:</b>
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 393 91
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	0800 400 1010	0800 400 1040
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-750 18 50	08-750 18 10
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 06 71	0212-3460040
USA	(USA)	800-950-2528	708-6817188
Brasil (Mercosur)	(BR)	0800 7045446	+55-19 3745 2773
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640

Blaupunkt GmbH  
 Robert-Bosch-Str. 200  
 D-31139 Hildesheim