




In Car Entertainment

DVB-T Tuner IVTV-05


7 607 004 578



www.blaupunkt.com

BLAUPUNKT

Übersicht

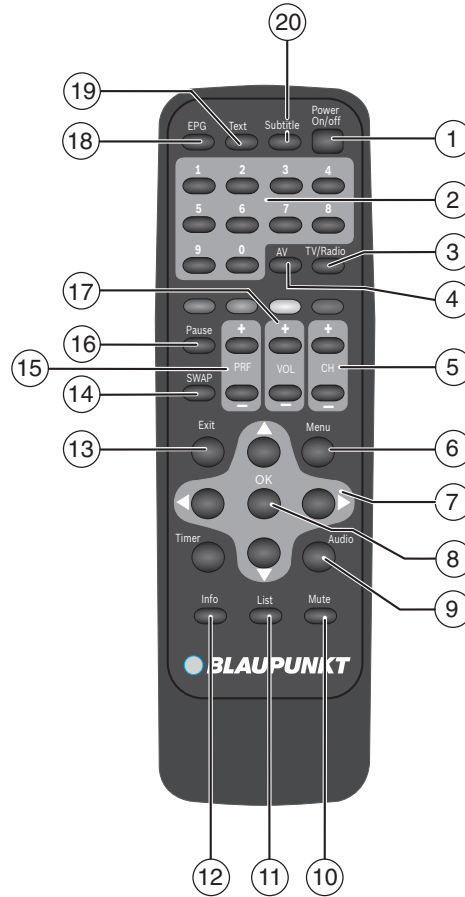

- ① Taste **Power On/Off** zum Ein- und Ausschalten des IVTV-05.
- ② Numerischer **Tastenblock**.
- ③ Taste **TV/Radio**, umschalten zwischen TV- und Radiobetrieb.
- ④ Taste **AV**, Quellenumschaltung (DVB-T / externer Videoeingang am IVTV-05).
- ⑤ Tasten **CH +/-** zur Wahl des Speicherplatzes in der Senderliste.
- ⑥ Taste **Menu**, ruft das Menü für die Konfiguration des IVTV-05 auf.
- ⑦ **Pfeiltasten**, Verschieben der Auswahlmarkierung, Speicherplatzauswahl.
- ⑧ Taste **OK** zum Bestätigen von Menüeinträgen.
- ⑨ Taste **Audio**, Auswahl der Wiedergabesprache bei Filmen mit mehreren Tonspuren, Einstellung des Audio-Modus (Standard/ Stereo/ Mono/ Mono rechts und Mono links).
- ⑩ Taste **Mute** zur Stummschaltung des IVTV-05.
- ⑪ Taste **List**, zeigt die Liste der gespeicherten Sender an.
- ⑫ Taste **Info**, drücken Sie die Taste einmal zum Anzeigen des Sendungstitels und ein zweites Mal zum Anzeigen von detaillierten Informationen zur laufenden Sendung.
- ⑬ Taste **Exit** zum Verlassen von Menüs.
- ⑭ Taste **SWAP**, drücken Sie diese Taste um zum letzten Sender zurückzukehren.
- ⑮ Tasten **PRF +/-**, drücken Sie diese Taste um von der Senderliste zur Favoritenliste zu wechseln.
- ⑯ Taste **Pause**, erzeugt ein Standbild.
- ⑰ Tasten **Vol +/-** zur Lautstärkeregelung.
- ⑱ Taste **EPG**, drücken Sie diese Taste um das Tagesprogramm des aktuellen Senders anzeigen zu lassen (Electronic Program Guide).
- ⑲ Taste **Text** zum Anzeigen des Videotextes des aktuellen Senders.
- ⑳ Taste **Subtitle**, drücken Sie diese Taste um Untertitel zur aktuellen Sendung anzeigen zu lassen (wenn vom Sender ausgestrahlt).

Inhaltsverzeichnis

Übersicht..... 2

Inhaltsverzeichnis..... 4

Einführung..... 5

Allgemeines..... 6

Über diese Anleitung 6

Recycling und Entsorgung 6

Installation und Betrieb... 7

Sicherheitshinweise..... 7

Tuneranschluss IVTV-05..... 7

Empfangshinweis..... 8

Installation Diversity-

Antennensystem 9

Erste Inbetriebnahme 10

Ein-/Ausschalten 10

Voreinstellungen 10

Sender einstellen..... 11

Automatischer Sendersuchlauf..... 11

Manuelle Einstellung von Sendern... 12

Senderliste aktualisieren 13

Sender wählen 14

Sender aus Senderliste wählen 14

Zum vorherigen Sender

zurückwechseln 15

Sender aus Favoritenliste wählen ... 15

Favoriten 16

Favoritenliste anlegen 16

Favoritenliste bearbeiten 17

Favoritenliste löschen 19

**Funktionen während
des TV-Betriebs..... 21**

Informationen zur aktuellen

Sendung anzeigen lassen..... 21

Elektronischer Programmführer 21

Videotext anzeigen lassen..... 22

Untertitel anzeigen lassen 22

Standbild 23

Audio-Konfiguration während

der Wiedergabe ändern 23

Externe Quelle 25

Radiobetrieb..... 25

Konfiguration 26

Neue Kanäle anzeigen lassen..... 26

Kanäle löschen..... 26

Menüsprache einstellen 27

Audiosprache einstellen 28

Sprache für Untertitel einstellen 29

Info-Einblendung..... 30

TV-Einstellungen 31

Zeiteinstellung anzeigen lassen 34

Systeminformationen

anzeigen lassen..... 34

Gerät zurücksetzen..... 35

Technische Daten..... 36

TV Tuner für DVB-T..... 36

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Mit dem IVTV-05 hält digitales Fernsehen Einzug ins Auto. Die ausgezeichnete Bildqualität und der störungsfreie Empfang auch während der Fahrt sind nur zwei Vorteile des IVTV-05. Darüberhinaus können Sie mit dem IVTV-05 alle Vorteile des digitalen Fernsehens, wie den elektronischen Programmführer, nutzen. Für den Fall, das in einer Region kein DVB-T zur Verfügung stehen sollte, können Sie an die Eingänge des IVTV-05 einen analogen TV-Tuners anschließen.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Funktionen des IVTV-05 und beantwortet die am häufigsten gestellten Fragen. Mehr Informationen zum Umgang mit dieser Anleitung finden Sie im Abschnitt „Über diese Anleitung“.

Wenn Sie weitere Fragen oder Anregungen haben, können Sie jederzeit unsere Telefon-Hotline anrufen oder Kontakt zu Ihrem Blaupunkt-Händler aufnehmen. Die Telefonnummern der internationalen Telefon-Hotline finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung.

Für unsere Produkte geben wir für innerhalb der EU gekaufte Geräte eine Herstellergarantie. Die Garantiebedingungen können Sie unter www.blaupunkt.de abrufen oder direkt bei:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

Über diese Anleitung

Diese Anleitung soll Sie mit der Bedienung und den Funktionen Ihres DVB-T Receivers IVTV-05 vertraut machen und Ihnen eine sichere und erfolgreiche Bedienung des Gerätes ermöglichen. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam und bewahren Sie diese sorgfältig im Fahrzeug auf.

Um Ihnen das schnelle Auffinden von Informationen zu ermöglichen, werden in dieser Anleitung die folgenden Symbole zur Kennzeichnung einzelner Schritte eingesetzt:

1. ... Markiert handlungsanweisende Schritte, die Sie durchführen müssen, um das Ziel einer Aktion zu erreichen.
- ✓ Die Gerätereaktionen, die nach einer Handlung erfolgen müssen, sind so gekennzeichnet.

Recycling und Entsorgung

Unser Produkt wurde aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können. Altprodukte müssen getrennt vom Hausmüll gesammelt werden. Bitte nutzen Sie zur Entsorgung des Produktes die zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.



Sicherheitshinweise

Für die Dauer der Montage und des Anschlusses beachten Sie bitte folgende Sicherheitshinweise.



Minuspol der Batterie abklemmen.

Dabei die Sicherheitshinweise des Kfz- Herstellers beachten.

Vor dem Bohren der Befestigungs- und Kabeldurchführungslöcher sicherstellen, dass keine verdeckten Kabel, Tank oder Kraftstoffleitungen beschädigt werden!

Tuneranschluss IVTV-05

Zunächst muss der Tuner an einer geeigneten Stelle eingebaut werden. Dabei ist darauf zu achten, dass das Gerät sicher befestigt wird und weder Feuchtigkeit noch Schmutz ausgesetzt ist. Die Anschlusskabel dürfen nicht so verlaufen, dass die Fahrzeuginsassen versehentlich daran hängen bleiben und sie abreißen können.

Bitte beachten Sie, dass der Tuner nicht unmittelbar Wärmequellen (z. B. Heizung, Sonneneinstrahlung) ausgesetzt werden darf, um ein Fehlverhalten durch Übertemperatur zu vermeiden.

Nehmen Sie alle Audio-, Video- und Stromanschlüsse des Tuners vor (siehe Anschluss-Schema in nachstehender Abbildung), die Sie für Ihre Systeminstallation benötigen. Achten Sie bei der Platzierung des Infrarotsensor darauf, dass keine Hindernisse zwischen Sensor und dem üblichen Ablageort der Fernbedienung vorhanden sind, die die Signalübertragung behindern könnten.


Schutzschaltung

Für einen sicheren TV-Betrieb wurde das Tunermodul mit einer Schutzschaltung (SAFETY) ausgerüstet. Die mitgelieferten Zubehörkomponenten enthalten ein spezielles Schutzkabel. Bei ordnungsgemäßer Installation des Sicherheitssystems darf der TV-Betriebsmodus nur bei angezogener Handbremse aktiviert werden. Die schematischen Abbildungen (Tuneranschluss IVTV 05) geben Hinweise zur Installation des Systems. Wenn Sie zusätzliche Hilfe benötigen, wenden Sie sich an Ihren Händler.

Hinweis:

Die folgende Abbildung zeigt sämtliche Anschlussmöglichkeiten des Tuners. Ihr Car-System muss nicht unbedingt damit übereinstimmen.

Tuneranschluss IVTV-05

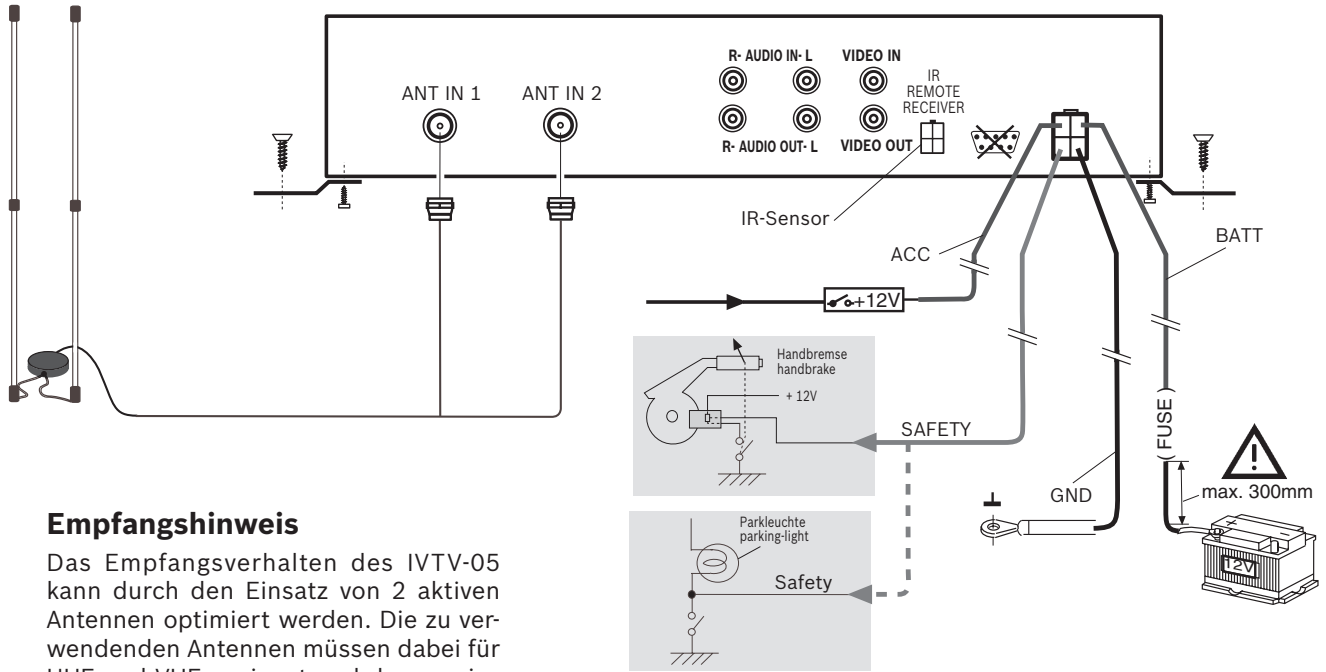

Empfangshinweis

Das Empfangsverhalten des IVTV-05 kann durch den Einsatz von 2 aktiven Antennen optimiert werden. Die zu verwendenden Antennen müssen dabei für UHF und VHF geeignet und der passive Gewinn ≥ 5 dB sein. Ferner ist darauf zu achten, daß der zugehörige Antennenverstärker rauscharm ist.

Installation Diversity-Antennensystem


Das in den Tuner integrierte Diversity-Antennensystem wurde speziell für mobile Anwendungen entwickelt und sorgt für einen optimalen Signalempfang.

Entfernen Sie die Schutzabdeckung vom Antennenfuß und befestigen sie den Fuß auf der gewünschten staub- und fettfreien Klebposition.


Um eine optimale Empfangsqualität zu erreichen, richten sie die Antenne so aus, dass nach Möglichkeit ein Stab horizontal und ein Stab vertikal ausgerichtet ist.

Entfernen Sie die Schutzabdeckungen von den Stäben und befestigen Sie die Stäbe auf den gewünschten staub- und fettfreien Klebpositionen.


Installation auf der Heckscheibe

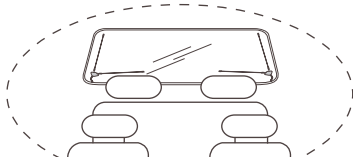

Installation auf der Frontscheibe

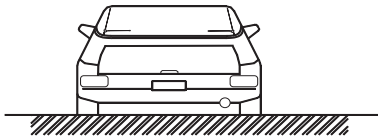


Installation auf der Seitenscheibe

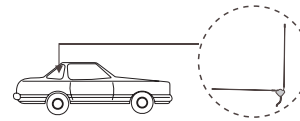


Antennenbefestigung

Die Klebestreifen für die Antenne erreichen die optimale Haftung erst nach ca. 24 Stunden. Nach Ablösen der Klebestreifen von der Scheibe sind diese nicht wieder zu verwenden.

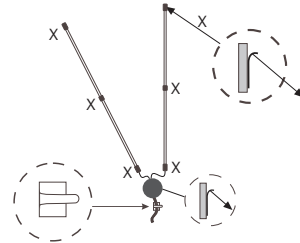

Antennenanschluss an Tuner Box

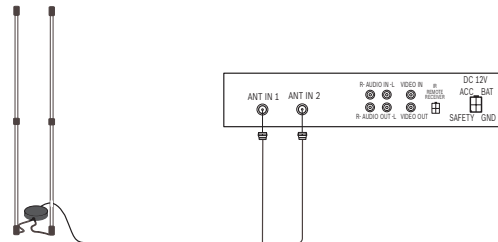

Erste Inbetriebnahme

Ein-/Ausschalten


Der IVTV-05 wird an die Fahrzeugbatterie und die Fahrzeugzündung angeschlossen (s. Einbauanleitung).

1. Drücken Sie zum Ein- bzw. Ausschalten des IVTV-05 die Taste **Power On/Off**.
✓ Der IVTV-05 wird ein- bzw. ausgeschaltet.

Voreinstellungen

Nachdem der IVTV-05 eingebaut und zum ersten Mal eingeschaltet wurde, werden Menüs zur Auswahl der Sprache, des TV Formats und zum Starten des Sendersuchlaufs angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ so oft bis die gewünschte Sprache angezeigt wird und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü TV Format wird angezeigt.
2. Wählen Sie das TV Format entsprechend des angeschlossenen Monitors (4:3 oder 16:9) aus. Drücken Sie dazu die Taste ◀ oder ▶ so oft bis das gewünschte TV Format angezeigt wird.
✓ Die Konfigurationen werden übernommen und der automatische Sendersuchlauf wird gestartet. Nachdem der Sendersuchlauf beendet ist, wird der erste Sender der Liste angezeigt. Sie können den Sendersuchlauf jederzeit wiederholen, lesen Sie dazu den Abschnitt „Sender einstellen“.

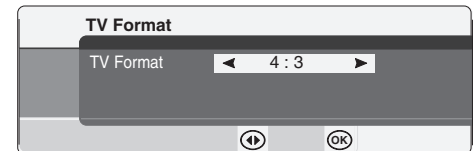




Sender einstellen

Sie haben mit den IVTV-05 zwei Möglichkeiten zum Einstellen der Sender: Den automatischen Sendersuchlauf und die manuelle Einstellung. Darüberhinaus bietet der IVTV-05 die Möglichkeit komfortabel nur nach neuen Sendern zu suchen ohne die bestehende Senderliste zu überschreiben.

Automatischer Sendersuchlauf

Mit dem automatischen Sendersuchlauf werden alle bereits gespeicherten Sender gelöscht und die Speicherplätze werden neu belegt.




1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Konfiguration** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü **Konfiguration** wird angezeigt, der Eintrag **Sendersuchlauf** ist markiert.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü Sendersuchlauf wird angezeigt. Drücken Sie die Taste **OK**.
4. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** so oft, bis **Komplett** angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Ein Warnhinweis wird angezeigt.
6. Wenn Sie den Suchlauf starten wollen, drücken Sie die Taste **OK**, wenn Sie den Suchlauf nicht starten möchten, drücken Sie die Taste **Exit**.
 - ✓ Wenn Sie **OK** gedrückt haben, wird der Sendersuchlauf gestartet. Nachdem der Suchlauf abgeschlossen ist, wird die Anzahl der neuen Sender angezeigt.
7. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü wird wieder angezeigt.
8. Drücken Sie die Taste **Menu**, um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut, um das Menü zu verlassen.

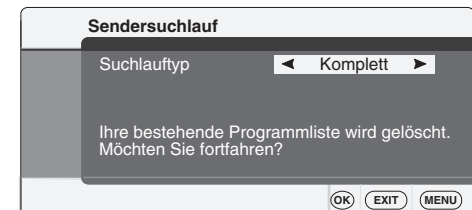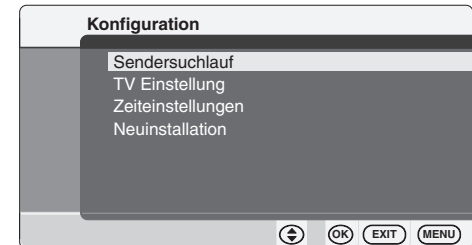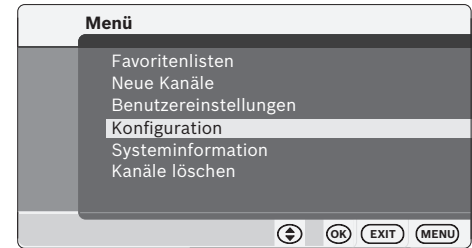

Manuelle Einstellung von Sendern

Wenn Sie die Frequenz der Sender in Ihrer Umgebung kennen, können Sie Sender auch manuell einstellen.




1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Konfiguration** und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü **Konfiguration** wird angezeigt, der Eintrag **Sendersuchlauf** ist markiert.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü Sendersuchlauf wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** so oft, bis **Manuell** angezeigt wird.
5. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Eintrag **Kanalnummer**.
6. Geben Sie mit den Tasten des numerischen Tastenblocks die Kanalnummer des gewünschten Senders ein.
7. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Wenn auf der Kanalnummer ein Sender empfangen werden kann, werden in den unteren Zeilen die Signalstärke (Pegel) und die Signalqualität angezeigt.
8. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Der Sender wird gespeichert.
9. Drücken Sie die Taste **Menu**, um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut, um das Menü zu verlassen.

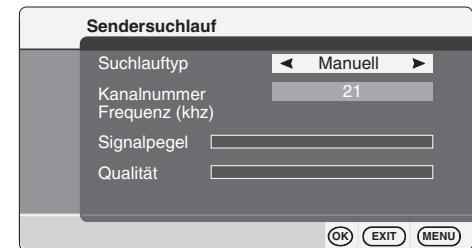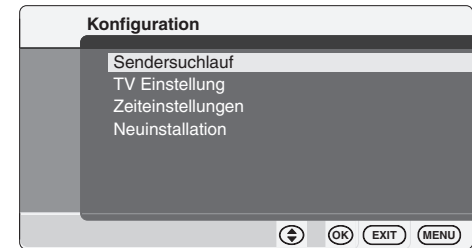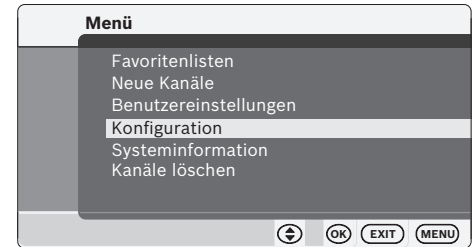

Senderliste aktualisieren

Sie können die aktuelle Senderliste aktualisieren um Sender, die neu ausgestrahlt werden seitdem Sie ihre Senderliste angelegt haben, hinzuzufügen.

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Konfiguration** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Der Eintrag **Sendersuchlauf** ist markiert.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü Sendersuchlauf wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** so oft, bis **Aktualisieren** angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Wenn Sie **OK** gedrückt haben, wird der Suchlauf nach neuen Sendern gestartet. Nachdem der Suchlauf abgeschlossen ist, wird die Anzahl der neuen Sender angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü wird wieder angezeigt.
7. Drücken Sie die Taste **Menu** um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.

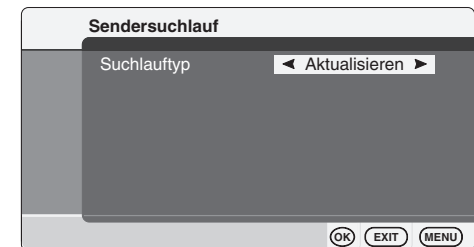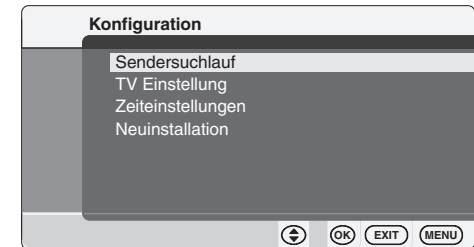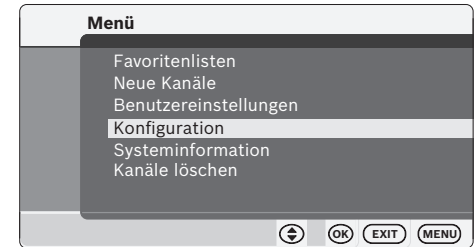

Sender wählen

Sie haben mit dem IVTV-05 verschiedene Möglichkeiten Sender zu wählen: Direkt aus der Senderliste die während des Suchlaufs angelegt wird oder aus einer Favoritenliste in der Sie ihre zehn bevorzugten Sender speichern können. Lesen Sie zur Favoritenliste das Kapitel „Favoritenliste“.

Sender aus Senderliste wählen

Aus der Senderliste können Sie Sender auf verschiedene Art wählen: Per Eingabe der Sendernummer mit den numerischen Tasten, mit den Tasten **CH +/-** und aus der Senderliste, die Sie auf dem angeschlossenen Bildschirm anzeigen lassen können.

Senderliste anzeigen lassen

Sie können sich die Senderliste auf dem angeschlossenen Bildschirm anzeigen lassen und komfortabel den gewünschten Sender daraus auswählen.

1. Drücken Sie die Taste **List**.

✓ Die Senderliste wird angezeigt.

2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den gewünschten Sender und drücken Sie die Taste **OK**.

✓ Der Sender wird angezeigt, die Senderliste wird im Vordergrund angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste **Exit** um die Senderliste zu verlassen

oder

3. wählen Sie mit der Taste **▲** oder **▼** einen anderen Sender und drücken Sie die Taste **OK**.

Sender mit den numerischen Tasten wählen

1. Geben Sie die Nummer des Senders in der Senderliste mit den Tasten des numerischen Tastenblocks ein.

✓ Der Sender wird angezeigt.

Sender mit den Kanaltasten wählen

1. Drücken Sie die Taste **CH +** um den nächsten Sender in der Liste zu wählen.

✓ Der Sender wird angezeigt

oder

2. drücken Sie die Taste **CH -** um den vorherigen Sender in der Liste zu wählen.

✓ Der Sender wird angezeigt.

Zum vorherigen Sender zurückwechseln

Sie können nachdem Sie den Sender gewechselt haben, komfortabel zum vorher gesehenen Sender zurückschalten.

1. Drücken Sie die Taste **SWAP** um zum vorherigen Sender zurück zu wechseln.

Sender aus Favoritenliste wählen

Sie können für den TV- und Radiobetrieb jeweils 4 Favoritenlisten anlegen (s. „Favoriten“) und Sender in der Favoritenliste nach ihren Wünschen sortieren.

Favoritenliste wählen

1. Drücken Sie die Taste **PRF +** oder **PRF -** um zwischen den angelegten Favoritenliste zu wählen.

Sender aus Favoritenliste wählen



Sie können Sender aus der Favoritenliste mit den Tasten **▲ / ▼ CH- /CH+**, mit den Tasten des numerischen Tastenblocks und über die Taste **List** aus der Favoritenliste direkt wählen.

Sie können ihre bevorzugten Sender in einer Favoritenliste speichern und nach ihren Wünschen sortieren. Sie können für den TV-Betrieb und den Radiobetrieb jeweils vier Favoritenlisten anlegen.

Favoriten

Favoritenliste anlegen

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü wird angezeigt. Die Auswahlmarkierung steht auf dem Eintrag **Favoritenlisten**.
2. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü Favoritenlisten wird angezeigt, der Eintrag **Favoritenliste anlegen** ist markiert.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü **Favoritenliste erstellen** wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ In der obersten Zeile wird die Nummer der Favoritenliste angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ so oft, bis die gewünschte Favoritenliste angezeigt wird. Wenn Sie bereits **vier** Favoritenlisten gespeichert haben, wählen Sie die Liste, die Sie überschreiben möchten.
6. Drücken Sie die Taste ▼.
 - ✓ Die Auswahlmarkierung wird auf den Eintrag TV/Radio verschoben.
7. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ um zwischen einer Favoritenliste für TV Sender oder einer Favoritenliste für Radiosender zu wählen.
8. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Die Favoritenliste wird angelegt, alle Sender der aktuellen Senderliste werden in die Favoritenliste kopiert und sind nicht aktiviert. Sie können die Favoritenliste direkt im Anschluss bearbeiten. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Favoritenliste bearbeiten“.
9. Drücken Sie die Taste **Menu** um das Menü wieder anzeigen zu lassen. Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.

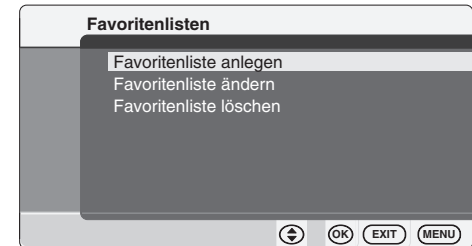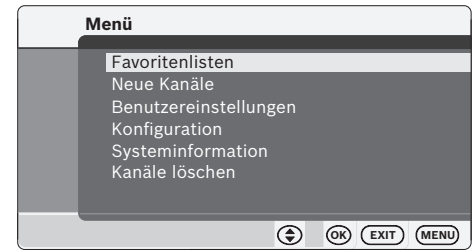




Favoritenliste bearbeiten

Sie können die Favoritenliste jederzeit bearbeiten, dabei können Sie Sender in der Liste aktivieren, aus der Liste abwählen und die Position der Sender in der Liste ändern. Wenn Sie eine neue Favoritenliste angelegt haben, wird die Liste nach dem Anlegen angezeigt. Lesen Sie in diesem Fall ab Punkt **6.** weiter.

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü wird angezeigt. Die Auswahlmarkierung steht auf dem Eintrag **Favoritenlisten**.
2. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü Favoritenlisten wird angezeigt, der Eintrag **Favoritenliste anlegen** ist markiert.
3. Drücken Sie die Taste **▼** so oft, bis **Favoritenliste ändern** markiert ist.
4. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Die zuletzt gewählte Favoritenliste wird angezeigt. In der obersten Zeile wird die Nummer der Favoritenliste angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste **PRF +** oder **PRF -** um die Favoritenliste, die Sie bearbeiten möchten, anzeigen zu lassen.

Sender in Favoritenliste aktivieren

6. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** so oft, bis der Sender, den Sie in der Favoritenliste aktivieren möchten, markiert ist.
7. Drücken Sie die grüne Taste auf der Fernbedienung.
 - ✓ Der Sender wird mit einem weißen Punkt versehen und ist in der Favoritenliste aktiviert.

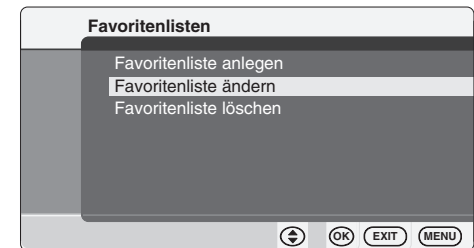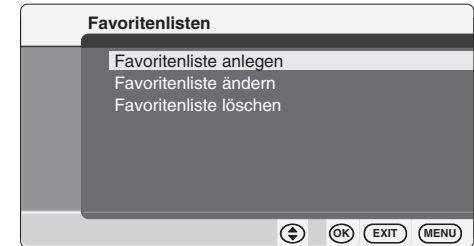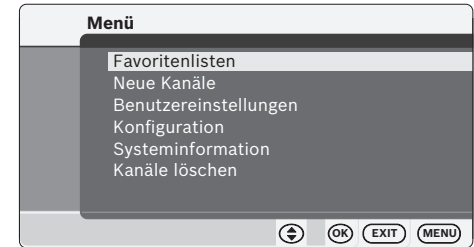

Sender aus Favoritenliste abwählen

8. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ so oft, bis der Sender den Sie aus der Favoritenliste abwählen möchten, markiert ist.
 9. Drücken Sie die grüne Taste auf der Fernbedienung.
- ✓ Der Sender wird mit einem schwarzen Punkt versehen und ist in der Favoritenliste abgewählt.

Alle Sender aktivieren/abwählen

Sie können alle Sender in der Favoritenliste aktivieren oder abwählen.

1. Drücken Sie die blaue Taste auf der Fernbedienung.
- ✓ Eine Auswahl wird angezeigt.
2. Drücken Sie die grüne Taste, um alle Sender in der Favoritenliste auszuwählen
- oder**
2. drücken Sie die rote Taste, um alle Sender abzuwählen.

Favoritenliste sortieren

1. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ so oft, bis der Sender den Sie in der Favoritenliste verschieben möchten, markiert ist.
 2. Drücken Sie die gelbe Taste auf der Fernbedienung.
 3. Drücken Sie die grüne Taste auf der Fernbedienung.
 4. Drücken Sie die Taste **OK**.
 5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼ so oft, bis die Auswahlmarkierung an der Stelle steht, an der Sie den Sender verschieben möchten.
 6. Drücken Sie die Taste **OK**.
- ✓ Der Sender wird an die neue Stelle in der Favoritenliste verschoben.

Bearbeiten der Favoritenliste beenden

Wenn Sie die Favoritenliste fertig bearbeitet haben,

1. Drücken Sie die Taste **Exit**.
✓ Eine Abfrage wird angezeigt.
2. Wenn Sie die Änderungen speichern möchten, wählen Sie **Ja** und drücken Sie die Taste **OK**



oder

2. wenn Sie die Änderungen nicht speichern möchten, wählen Sie **Nein** und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Drücken Sie die Taste **Menu** um das Menü wieder anzeigen zu lassen. Drücken Sie diese Taste erneut um das Menü zu verlassen.

Favoritenliste löschen


Um eine Favoritenliste zu löschen,

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
✓ Das Menü wird angezeigt. Die Auswahlmarkierung steht auf dem Eintrag **Favoritenlisten**.
2. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü Favoritenlisten wird angezeigt, der Eintrag **Favoritenliste** ist markiert.
3. Drücken Sie die Taste **▼** so oft, bis **Favoritenliste löschen** markiert ist.
4. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Die verfügbaren Favoritenlisten werden angezeigt.
5. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** so oft, bis die Auswahlmarkierung auf der Favoritenliste steht, die Sie löschen möchten.
6. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt.

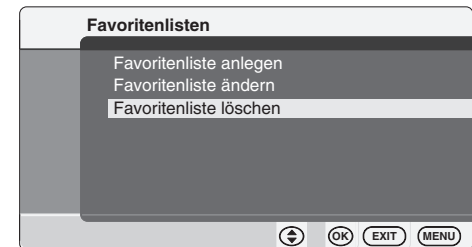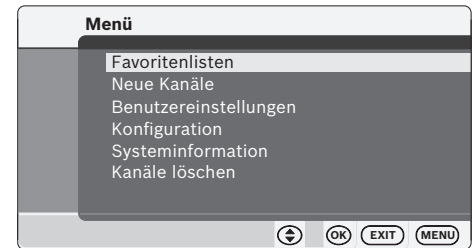

Favoriten

7. Drücken Sie die Taste **OK**, um die Favoritenliste zu löschen.
✓ Das Menü Favoritenliste wird wieder angezeigt.
8. Drücken Sie die Taste **Menu**, um das Menü wieder anzeigen zu lassen. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Menü zu verlassen.

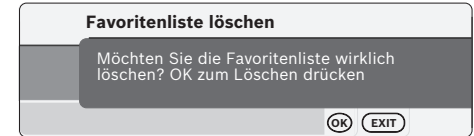

Informationen zur aktuellen Sendung anzeigen lassen

Sie können weitere Informationen zur aktuellen Sendung anzeigen lassen (wenn der Sender diese zur Verfügung stellt). Die Anzeigedauer der Informationen können Sie einstellen, lesen Sie dazu den Abschnitt „Info-Einblendung“ im Kapitel „Konfiguration“.

1. Drücken Sie die Taste **Info**.

✓ Die Liste (TV- oder Favoritenliste), der Speicherplatz, der Sendername, der Name der Sendung und der Zeitablaufbalken der laufenden Sendung wird angezeigt.

2. Drücken Sie die Taste **Info** ein zweites Mal um weitere Informationen zur laufenden Sendung anzeigen zu lassen. Drücken der Taste ► zeigt die nachfolgende Sendung.

✓ Die Informationen werden nach der voreingestellten Zeit wieder ausgeblendet. Wenn Sie die Einblendung vorher beenden wollen, drücken Sie die Taste **Exit**.

Elektronischer Programmführer

Einige Sender stellen ihr Programm in einer Liste, die mit dem aktuellen Programm übertragen wird, zur Verfügung. Dieser elektronische Programmführer (EPG- Electronic Program Guide) kann auf dem angeschlossenen Bildschirm angezeigt werden. So sind sie immer über das Tagesprogramm des ausgewählten Senders informiert. Einige Sender stellen den elektronischen Programmführer für mehrere Tage (bis zu einer Woche) zur Verfügung.

1. Drücken Sie die Taste **EPG**.



✓ Der Programmführer für den aktuellen Tag wird angezeigt.

2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit den Tasten ▲ oder ▼, um in der Liste zu blättern und eine andere Sendung zu markieren.

✓ Im Info-Fenster rechts neben dem Tagesprogramm werden Informationen zu der markierten Sendung angezeigt.

3. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um einen anderen Tag anzeigen zu lassen.

4. Drücken Sie die Taste Exit, um den EPG zu verlassen.

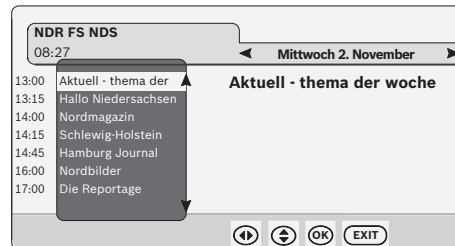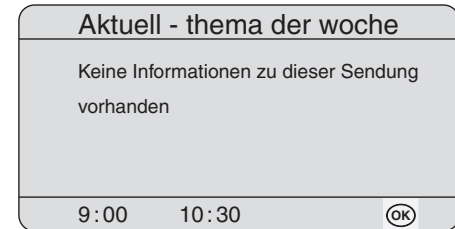

Videotext anzeigen lassen

Sie können den Videotext des aktuellen Senders (wenn der Sender diese Funktion unterstützt) auf dem angeschlossenen Bildschirm anzeigen lassen.


1. Drücken Sie die Taste **Text** um den Videotext des Senders im Vollbildmodus anzeigen zu lassen.
 - ✓ Der Videotext wird angezeigt.
2. Für die Eingabe einer Seitennummer drücken Sie die entsprechenden Ziffern vom Tastenfeld.
3. Drücken Sie die Taste **▲** / **▼** zum Anwählen einer Seite.
4. Drücken Sie die Taste **Text** ein zweites Mal um den Videotext transparent anzeigen zu lassen.
5. Drücken Sie die Taste erneut um die Videotext-Anzeige zu beenden.



Untertitel anzeigen lassen

Einige Sender bieten Untertitel für Gehörgeschädigte für ihre Sendungen an.

1. Drücken Sie die Taste **Subtitle**.
 - ✓ Eine Auswahl wird angezeigt. Wenn Untertitel für die Sendung zur Verfügung stehen, werden die verfügbaren Sprachen zur Auswahl angezeigt. Wenn keine Untertitel zur Verfügung stehen, wird „NO SUBTITLE“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** um die gewünschte Sprache für die Untertitel zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Programm wird mit Untertiteln wieder angezeigt.

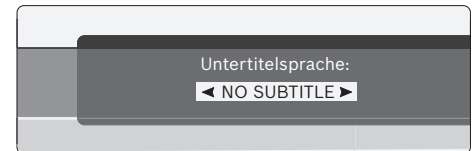

Anzeige von Untertiteln beenden

Um die Anzeige der Untertitel zu beenden,

1. Drücken Sie die Taste **Subtitle**.
 - ✓ Eine Auswahl wird angezeigt. Wenn Untertitel für die Sendung zur Verfügung stehen, werden die verfügbaren Sprachen zur Auswahl angezeigt. Wenn keine Untertitel zur Verfügung stehen, wird „NO SUBTITLE“ angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um „NO SUBTITLE“ zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Programm wird ohne Untertitel wieder angezeigt.

Standbild

Sie können die Wiedergabe eines Films „anhalten“ und ein Standbild anzeigen lassen. Die Tonwiedergabe wird dabei fortgesetzt.

1. Drücken Sie die Taste **Pause**.
 - ✓ Die Bildwiedergabe wird angehalten.
2. Drücken Sie die Taste **Pause** erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.


Audio-Konfiguration während der Wiedergabe ändern

Sie können die Wiedergabesprache ändern und den Audiomodus während der Wiedergabe auswählen. Für den Audiomodus können Sie zwischen Standard, Stereo, Mono, Mono rechts und Mono links wählen. Die Wiedergabesprache wird vom Sender angeboten und kann nur geändert werden, wenn der Sender andere Sprachen anbietet.

Funktionen während des TV-Betriebs



Wiedergabesprache ändern

1. Drücken Sie die Taste **Audio**.
✓ Das Audio-Menü wird angezeigt, die Auswahlmarkierung steht auf **Audio-Sprache**.
2. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um die Wiedergabesprache zu ändern.
3. Drücken Sie die Taste **Exit**, um das Menü zu verlassen.

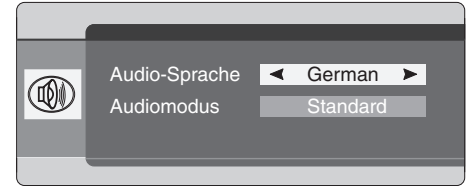

Audiomodus ändern

1. Drücken Sie die Taste **Audio**.
✓ Das Audio-Menü wird angezeigt, die Auswahlmarkierung steht auf **Audio-Sprache**.
2. Drücken Sie die Taste ▼, um die Auswahlmarkierung auf **Audiomodus** zu verschieben.
3. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um den Audiomodus zu ändern.
4. Drücken Sie die Taste **Exit**, um das Menü zu verlassen.

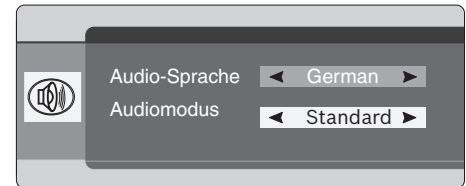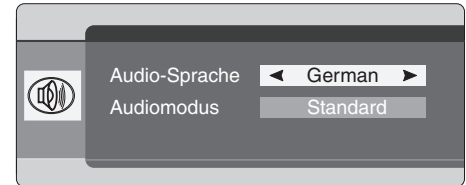

Der IVTV-05 verfügt über einen Videoeingang und einen Stereo-Audioeingang, an die Sie eine externe Quelle, z. B. einen analogen Fernsehempfänger anschließen können (lesen Sie dazu die Einbauanleitung).

1. Drücken Sie die Taste **AV**, um Bild und Ton der externen Quelle auf den, an den IVTV-05 angeschlossenen Geräten wiederzugeben.
2. Drücken Sie die Taste AV erneut um Bild und Ton vom IVTV-05 wiedergeben zu lassen.

Radiobetrieb

1. Drücken Sie die Taste **TV/Radio**, um Radio-Sender wiederzugeben.
2. Die Bedienfunktionen sind bei Radio-Empfang gleich dem vom TV-Empfang.
3. Drücken Sie die Taste **TV/Radio** erneut, um TV-Sender wiederzugeben.

Konfiguration

Im Menü können Sie die Grundeinstellungen des IVTV-05 vornehmen.

Neue Kanäle anzeigen lassen




Wenn neue Kanäle innerhalb der in der TV-Liste gespeicherten Bouquets zur Verfügung stehen, werden diese im Menü **Neue Kanäle** angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Neue Kanäle** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Wenn neue Kanäle zur Verfügung stehen, werden diese angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **Menu** um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.

Kanäle löschen

Um Programmbouquets zu löschen,



1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Taste **▼** so oft, bis **Kanäle löschen** markiert ist.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Die verfügbaren Kanäle werden angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **▲** oder **▼** so oft, bis die Auswahlmarkierung auf der Senderkette steht, die Sie löschen möchten.
5. Bestätigen Sie mit **OK**. Auch Mehrfachmarkierungen sind möglich.
6. Drücken Sie die Taste **Menu**.
7. Drücken Sie die Taste **◀▶ Ja** oder **Nein**.
 - ✓ Nach **Ja** erfolgt Löschung und Rücksprung ins Menü.
 - ✓ Nach **Nein** muss die Auswahlmarkierung mit **OK** wieder aufgehoben werden.
8. Drücken Sie die Taste **Menu** 2x.

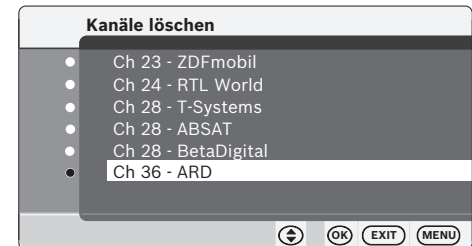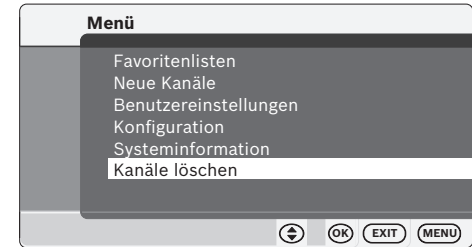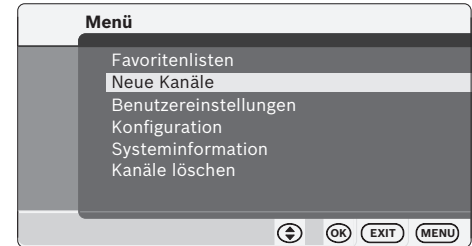

Menüsprache einstellen

Sie können für die Anzeige der Menüs zwischen den Sprachen Deutsch, Spanisch, Englisch und Französisch wählen.


1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Benutzereinstellungen** und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü Benutzerkonfiguration wird angezeigt, der Eintrag **Sprachen** ist markiert.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü Sprachen wird angezeigt, der Eintrag **Menüsprache** ist markiert.
4. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** so oft, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Die Sprache wird geladen und das Menü **Benutzereinstellungen** wird wieder angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste **Menu** um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.

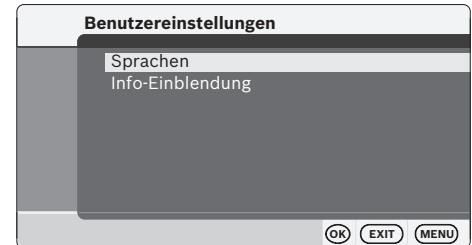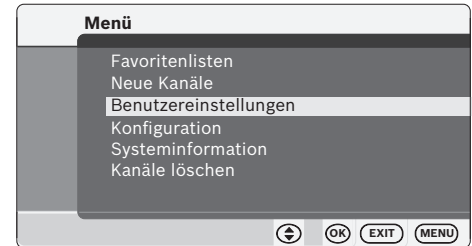

Audiosprache einstellen

Sie können für die Tonwiedergabe zwischen den Sprachen Deutsch, Lettisch, Russisch, Shqip, Arabisch, Armenisch, Azeri, Balinesisch, Euskara, Belaruski, Breizh, Balgarski, Catalanisch, Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Eesti, Persisch (Farsi), Gaeilge, Georgisch, Ellinika', Ivrit, Hindi, Magyar, Yslenska, Indonesisch, Iranisch, Italienisch, Nihongo, Kabyle, Khmer, Hankuko, Kurdisch, Lietuviskai, Mazedonisch, Bahasa Me, Nynorsk, Norsk, Polnisch, Portugiesisch, Româna, Serbokroatisch, Slowenisch, Slovenscin, Spanisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Urdu, Uzbekisch, Vietnamesisch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Finnisch, Schwedisch und Holländisch wählen (sofern der eingestellte Sender dies unterstützt).



1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Benutzereinstellung** und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü Benutzerkonfiguration wird angezeigt, der Eintrag **Sprachen** ist markiert.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü Sprachen wird angezeigt, der Eintrag **Menüsprache** ist markiert.
4. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▼** auf den Menüpunkt **Audio-Sprache**.
5. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** so oft, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
6. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Die Sprache wird geladen und das Menü **Benutzereinstellung** wird wieder angezeigt.
7. Drücken Sie die Taste **Menu**, um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut, um das Menü zu verlassen.

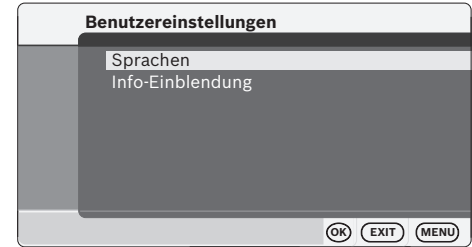

Sprache für Untertitel einstellen

Sie können für die Untertitel für Gehörgeschädigte zwischen den Sprachen Deutsch, Lettisch, Russisch, Shqip, Arabisch, Armenisch, Azeri, Balinesisch, Euskara, Belaruski, Breizh, Balgarski, Catalanisch, Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Eesti, Persisch (Farsi), Gaeilge, Georgianisch, Ellinika', Ivrit, Hindi, Magyar, Yslenska, Indonesisch, Iranisch, Italienisch, Nihongo, Kabyle, Khmer, Hankuko, Kurdisch, Lietuviskai, Mazedonisch, Bahasa Me, Nynorsk, Norsk, Polnisch, Portugiesisch, Româna, Serbokroatisch, Slowenisch, Slovenscin, Spanisch, Thai, Türkisch, Ukrainisch, Urdu, Uzbekisch, Vietnamesisch, Englisch, Französisch, Chinesisch, Finnisch, Schwedisch und Holländisch wählen (sofern der eingestellte Sender dies unterstützt).



1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Benutzereinstellungen** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü Benutzerkonfiguration wird angezeigt, der Eintrag **Sprachen** ist markiert.
3. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü Sprachen wird angezeigt, der Eintrag **Menüsprache** ist markiert.
4. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▼** auf den Menüpunkt **Untertitelsprache** und drücken Sie die Taste **OK**.
5. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** so oft, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird.
6. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Die Sprache wird geladen und das Menü **Benutzereinstellungen** wird wieder angezeigt.
7. Drücken Sie die Taste **Menu**, um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.

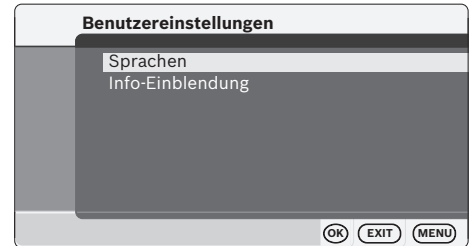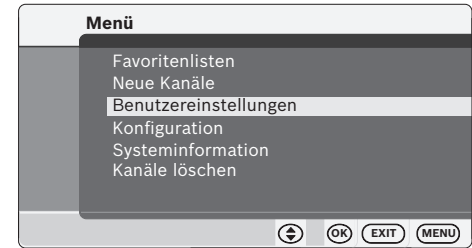

Info-Einblendung

Sie können die Anzeigedauer für Informationen zum Programm, die Sie mit der Taste **Info** aufrufen können, zwischen drei und zehn Sekunden einstellen.

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Benutzereinstellung** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü Benutzerkonfiguration wird angezeigt, der Eintrag **Sprachen** ist markiert.
3. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▼** auf den Menüpunkt **Info-Einblendung** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü Info-Einblendung wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** so oft, bis die gewünschte Zeit angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü **Benutzereinstellung** wird wieder angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste **Menu**, um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut, um das Menü zu verlassen.

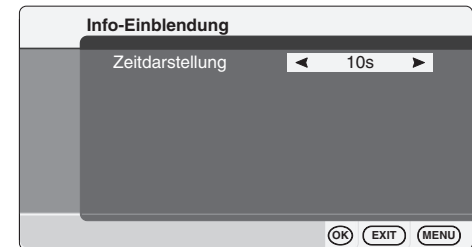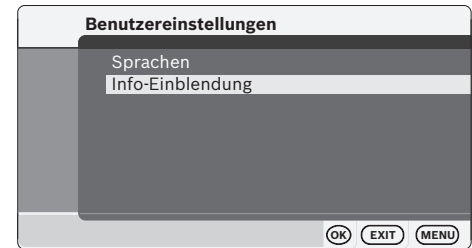



TV-Einstellungen

Im Menü TV-Einstellungen können Sie das Bildformat des angeschlossenen Bildschirms, die verwendete Fernsehnorm und das TV-Tonsignal einstellen.

Bildformat einstellen

Sie können für das Bildformat des angeschlossenen Bildschirms zwischen den Konfiguration 4:3 Letter box, 4:3 Pan Scan und 16:9 wählen. Nehmen Sie diese Einstellung gemäß des angeschlossenen Bildschirms vor, da es sonst zu Darstellungsfehlern kommen kann.



1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Konfiguration** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü **Konfiguration** wird angezeigt.
3. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▼** auf den Menüpunkt **TV-Einstellung** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü TV Einstellung wird angezeigt, der Menüpunkt **TV Format** ist markiert.
4. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** so oft, bis das gewünschte Bildformat angezeigt wird.
5. Drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü **Konfiguration** wird wieder angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste **Menu** um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.

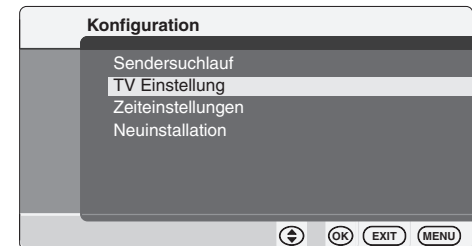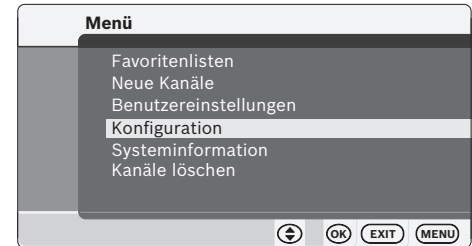

Fernsehnorm einstellen

Sie können für die Fernsehnorm des angeschlossenen Bildschirms zwischen der Konfiguration PAL, SECAM und NTSC wählen. Nehmen Sie diese Einstellung gemäß des angeschlossenen Bildschirms vor, da es sonst zu Darstellungsfehlern kommen kann.




1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste ▲ oder ▼ auf den Menüpunkt **Konfiguration** und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü **Konfiguration** wird angezeigt.
3. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste ▼ auf den Menüpunkt **TV-Einstellung** und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü TV Einstellung wird angezeigt, der Menüpunkt **TV Format** ist markiert.
4. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste ▼ auf den Menüpunkt **TV-Ausgang**.
5. Drücken Sie die Taste ◀ oder ▶ so oft, bis die gewünschte Fernsehnorm angezeigt wird.
6. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü **Konfiguration** wird wieder angezeigt.
7. Drücken Sie die Taste **Menu**, um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.

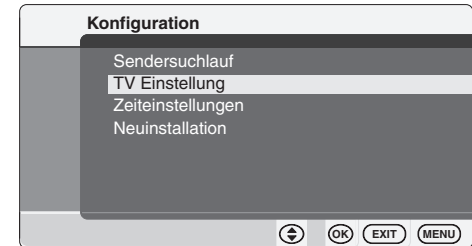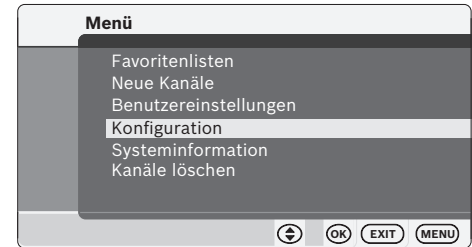

TV-Tonsignal einstellen

Sie können wählen, ob der IVTV-05 das Tonsignal entweder in Mono oder in Stereo ausgeben soll.

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Konfiguration** und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü **Konfiguration** wird angezeigt.
3. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▼** auf den Menüpunkt **TV-Einstellung** und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü TV Einstellung wird angezeigt, der Menüpunkt **TV Format** ist markiert.
4. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▼** auf den Menüpunkt **TV-Tonsignal**.
5. Drücken Sie die Taste **◀** oder **▶** so oft, bis das gewünschte Tonsignal angezeigt wird.
6. Drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü **Konfiguration** wird wieder angezeigt.
7. Drücken Sie die Taste **Menu**, um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut, um das Menü zu verlassen.

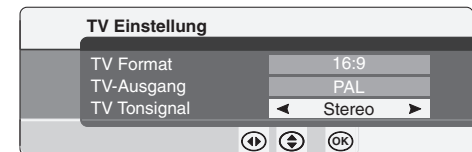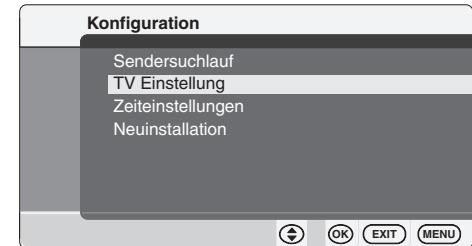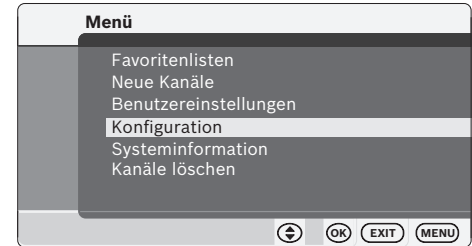

Zeiteinstellung anzeigen lassen




Die Zeit und das Datum empfängt der IVTV-05 von den empfangenen Sendern. Sie können die Zeit und das Datum anzeigen lassen.

Weicht Ihre lokale Zeit von der Zeit des Senders ab, können Sie im Menü die Zeitverschiebung einstellen.

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Konfiguration** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das Menü **Konfiguration** wird angezeigt.
3. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▼** auf den Menüpunkt **Zeiteinstellung** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Das aktuelle Datum und die Zeit werden angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **Menu** um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.

Systeminformationen anzeigen lassen

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
 - ✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Systeminformation** und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ✓ Die Systeminformationen werden angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **Menu**, um ins Menü zurückzukehren. Drücken Sie die Taste erneut um das Menü zu verlassen.

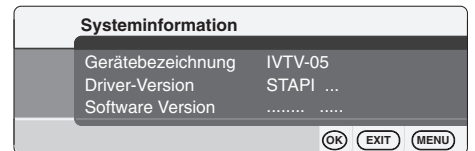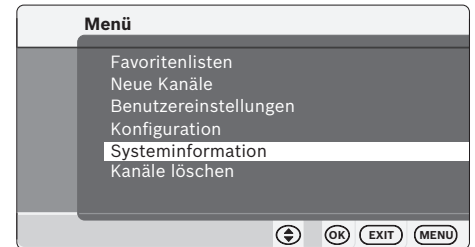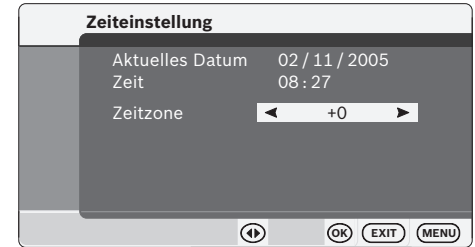



Gerät zurücksetzen

Sie können das Gerät auf den Auslieferungszustand zurücksetzen. Dabei werden alle Sender- und Favoritenlisten sowie alle persönlichen Konfiguration gelöscht.

1. Drücken Sie die Taste **Menu** auf der Fernbedienung.
✓ Das Menü des IVTV-05 wird angezeigt.
2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▲** oder **▼** auf den Menüpunkt **Konfiguration** und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Das Menü **Konfiguration** wird angezeigt.
3. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit der Taste **▼** auf den Menüpunkt **Neuinstallation** und drücken Sie die Taste **OK**.
✓ Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste **OK** wenn Sie das Gerät wirklich zurücksetzen möchten

oder

4. drücken Sie die Taste **Exit**, um das Gerät nicht zurückzusetzen.
✓ Wenn Sie die Taste **OK** gedrückt haben, werden alle Konfiguration gelöscht und das Gerät wird ausgeschaltet.
- ✓ Wenn Sie die Taste **Exit** gedrückt haben, wird das Menü **Konfiguration** wieder angezeigt.

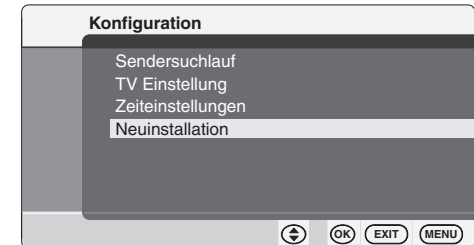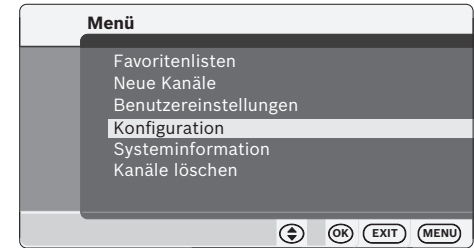

TV Tuner für DVB-T

- TV Standards: DVB-T ETSI EN 300 744
- Empfangsbereiche VHF III (174-230MHz), UHF IV/V (470-862MHz)
- Videotext
- 1000 gespeicherte Videotextseiten
- Elektronische Programmzeitschrift je Sender (EPG)
- Untertitel
- Space Diversity (Doppeltuner)
- LCN (Logical Channel Numbers). Automatische Sortierung der Sender in der TV-Liste. TV-Anbieter abhängig.
- Sendersuchlauf automatisch/manuell
- Senderliste
- 200 Programmspeicherplätze
- 4 Favoritenlisten
- TV/Radio Umschaltung
- 1 RCA (Stereo) Audio-Ausgang
- 1 RCA Video-Ausgang
- 1 RCA (Stereo) Audio Eingang
- 1 RCA Video-Eingang
- Videoformat Composite Video (PAL/NTSC/Secam)
- Bildformat 4:3, 16:9
- TV Empfindlichkeit 23dBuV bis 100 dBuV
- Video S/N 65 dB
- Audio S/N 70 dB
- Digitale Kanalbandbreite 7 MHz VHF, 8 MHz UHF
- Modulation COFDM 2k, 8k FFT
- Mapping QPSK, 16-/64-QAM
- Schutzintervall 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
- FEC 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
- Audio Betriebsarten Mono/Stereo/Dual Sound
- 2 Antenneneingänge
- Antennenimpedanz 75 Ohm
- Betriebsspannung 12V / 24V
- Maximaler Verbrauch 1A
- Sicherung 2A
- Temperaturbereich Betrieb 0° - 60°
- Temperaturbereich Lagerung - 40° bis - 85°
- Abmessungen (BxHxT) 260x165x40mm
- Gewicht 1,35 kg
- Passive Fensterantenne im Lieferumfang enthalten
- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

Änderungen vorbehalten!

Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service après-vente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Números de serviço / Servicenumre

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 390	01-610 393 91
Belgium	(B)	02-525 5454	02-525 5263
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 57 85 350	210 57 69 473
Ireland	(IRL)	01-4149400	01-4598830
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	023-565 6348	023-565 6331
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157
Portugal	(P)	01-2185 00144	01-2185 11111
Spain	(E)	902-120234	916-467952
Sweden	(S)	08-7501500	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0441	02-6130 0514
Hungary	(H)	01-333 9575	01-324 8756
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-3350677	0212-3460040
USA	(USA)	800-2662528	708-865-5296
Brasil (Mercosur)	(BR)	+55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640