



In Car Entertainment

DVD-Monitor IVOD-1022

7 607 004 587





Οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης

OK

[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

 **BLAUPUNKT**

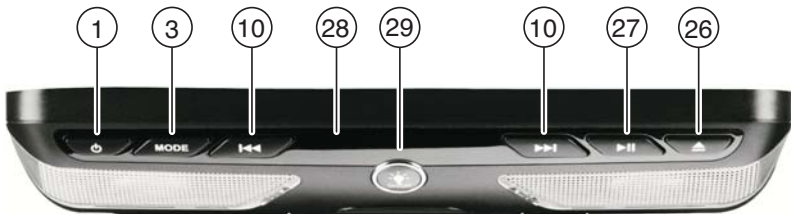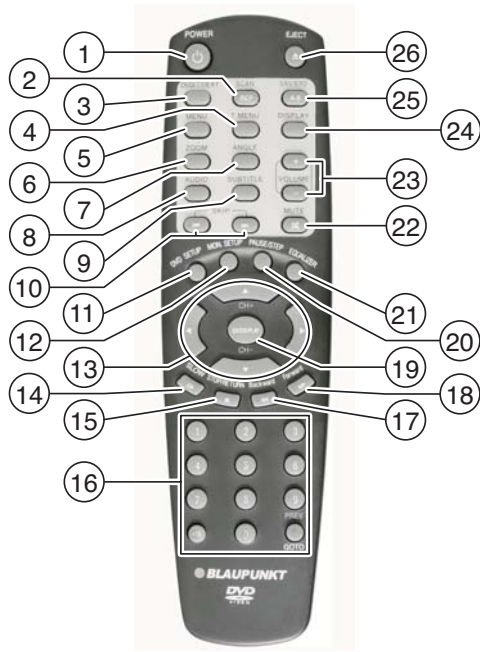

- ① **POWER**, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συσκευής
- ② **REP**, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης. Η λειτουργία **SCAN** είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία TV.
- ③ **DVD/TV/EXT**, αλλαγή μεταξύ λειτουργίας DVD/CD/MP3 και των εξωτερικών πηγών AUX1 και AUX2.
- ④ **T.MENU**, για την πρόσβαση στο μενού τίτλων του DVD.
- ⑤ **MENU**, για την πρόσβαση στο κύριο μενού (Root) του DVD.
- ⑥ **ZOOM**, μεγέθυνση ενός τμήματος της εικόνας κατά την αναπαραγωγή.
- ⑦ **ANGLE**, αλλαγή της γωνίας θέασης.
- ⑧ **AUDIO** για την εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων κομματιών ήχου του DVD.
- ⑨ **SUBTITLE**, αλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων υπότιτλων του DVD.
- ⑩ Πλήκτρα **SKIP** για την κλήση του προηγούμενου ή του επόμενου κεφαλαίου (DVD) ή κομματιού (CD/MP3).
- ⑪ **DVD SETUP**, κλήση του μενού ρύθμισης (Setup) για τις βασικές ρυθμίσεις.
- ⑫ **MON.SETUP**, βασικές ρυθμίσεις για την οθόνη.
- ⑬ Πλήκτρα **βέλους** για την πλοήγηση στα μενού.  
**CH+** και **CH-** χωρίς λειτουργία.
- ⑭ **SLOW** για την εκκίνηση/τερματισμό της λειτουργίας αργής κίνησης.
- ⑮ **STOP/RETURN** για τον τερματισμό της αναπαραγωγής.
- ⑯ **Αριθμητικά πλήκτρα 0-9** και πλήκτρο **PREV. / GOTO** για την άμεση επιλογή κεφαλαίων ή χρονικών σημείων στα κεφάλαια.
- ⑰ **BACKWARD**, για την ενεργοποίηση της γρήγορης κίνησης προς τα πίσω.
- ⑱ **FORWARD** για την ενεργοποίηση της γρήγορης κίνησης προς τα μπροστά.
- ⑲ **ENTER/PLAY**, επιλογή και επιβεβαίωση των καταχωρίσεων στο μενού και έναρξη της αναπαραγωγής.
- ⑳ **PAUSE/STEP**, πλήκτρο για την παύση της αναπαραγωγής (πάγωμα εικόνας).
- ㉑ **EQUALIZER** για την επιλογή μίας προρύθμισης EQ, για τον καθορισμό ενός προσωπικού EQ και για την απενεργοποίηση του EQ.
- ㉒ **MUTE**, σίγαση της αναπαραγωγής ήχου.
- ㉓ **Volume + -**, ρύθμιση της έντασης ήχου.
- ㉔ **DISPLAY**, επιλογή μεταξύ διάφορων λειτουργιών εμφάνισης.
- ㉕ Πλήκτρο **A-B**, καθορισμός αρχικού και τελικού σημείου της λειτουργίας επανάληψης. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας επανάληψης **SAV/ERS**, χωρίς λειτουργία.
- ㉖ Πλήκτρο **EJECT** για την εξαγωγή του CD/DVD.
- ㉗ Πλήκτρο **▶|** στη συσκευή, **PAUSE/PLAY**.
- ㉘ Δέκτης υπέρυθρων ακτίνων για το τηλεχειριστήριο.
- ㉙ Διακόπτης φώτων **ON/OFF**
- ㉚ Πλήκτρο για την απασφάλιση της οθόνης.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>Στοιχεία χειρίσμου.....</b>	<b>3</b>	Διακοπή αναπαραγωγής (παύση)	
<b>Υποδείξεις.....</b>	<b>6</b>	και εκ νέου έναρξη.....	15
Οδική ασφάλεια.....	6	Παράληψη κεφαλαίου.....	16
Οδηγίες ασφαλείας.....	6	Απευθείας επιλογή κεφαλαίου.....	16
Ανακύκλωση και αποκομιδή.....	6	Επανάληψη αναπαραγωγής στην	
<b>Βασικός εξοπλισμός.....</b>	<b>7</b>	αρχή της πρώτης ενότητας του DVD ..	17
Ειδικά εξαρτήματα.....	7	Εμφάνιση υποτίτλων.....	17
Ακουστικά με υπέρυθρες ακτίνες.....	7	Αλλαγή οπτικής γωνίας κάμερας.....	17
<b>Τοποθέτηση και συνδεση.....</b>	<b>8</b>	Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας	
Οδηγίες τοποθέτησης και ασφαλείας... 8		(Zoom).....	18
Τοποθέτηση της οθόνης.....	8	<b>Μενού DVD.....</b>	<b>18</b>
Συνδέσεις.....	9	Εμφάνιση μενού DVD.....	18
Σύνδεση χωρίς ρελέ.....	10	Επιλογή στα μενού.....	19
Σύνδεση με ρελέ.....	10	Έξοδος από το μενού DVD.....	19
<b>Αντικατάσταση των λυχνιών....</b>	<b>11</b>	Εμφάνιση μενού τίτλων.....	19
<b>Αντικατάσταση των μπαταριών</b>		<b>Ρύθμιση οθόνης.....</b>	<b>19</b>
<b>στο τηλεχειριστήριο.....</b>	<b>11</b>	Χειρισμός.....	19
<b>Πρώτη ενεργοποίηση.....</b>	<b>12</b>	Μενού ρύθμισης οθόνης.....	19
Ενεργοποίηση του τηλεχειριστήριου.. 12		<b>Εξωτερικές πηγές.....</b>	<b>20</b>
Τοποθέτηση των μπαταριών.....	12	<b>Λειτουργία CD/DVD/MP3.....</b>	<b>21</b>
Χρήση του τηλεχειριστήριου.....	12	CD ήχου.....	21
<b>Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση..</b>	<b>12</b>	Photo-CD/DVD.....	21
Ενεργοποίηση του φωτισμού εσωτερικού		CD MP3.....	21
χώρου του IVOD-1022.....	12	<b>Equalizer.....</b>	<b>22</b>
Άνοιγμα της οθόνης LCD.....	12	Επιλογή σταθερού προεπιλεγμένου	
Κλείσιμο της οθόνης LCD.....	12	ήχου.....	22
<b>Ρύθμιση έντασης ήχου.....</b>	<b>13</b>	Επιλογή μεταβλητού προεπιλεγμένου	
Σίγαση (Mute).....	13	ήχου (personal-Equalizer).....	22
Ακύρωση σίγασης (Mute).....	13	Ρύθμιση "personal" Equalizer.....	22
<b>Λειτουργία DVD.....</b>	<b>13</b>	Απενεργοποίηση του Equalizer.....	22
Τοποθέτηση/αφαίρεση DVD/CD.....	14	Βοήθεια ρύθμισης για το Equalizer ..	23
Έναρξη αναπαραγωγής.....	14	<b>Ρυθμίσεις DVD (DVD Setup) ...</b>	<b>24</b>
Ένδειξη της οθόνης / Display.....	14	Επιλογή μενού ρύθμισης	
Εμφάνιση/αλλαγή ένδειξης της		(Setup menu).....	24
οθόνης.....	15	Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο	
Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά ...	15	μενού Setup.....	24
Τερματισμός γρήγορης κίνησης		Επιλογή γλώσσας για τις ενδείξεις	
προς τα μπροστά.....	15	της οθόνης.....	24
Αργή κίνηση.....	15	Επιλογή γλώσσας αναπαραγωγής.....	24
		Επιλογή γλώσσας για τους	
		υπότιτλους.....	24

Επιλογή γλώσσας για το μενού του	
DVD.....	24
Επιλογή ρύθμισης οθόνης .....	24
DinX .....	24
Παιδική ασφάλεια.....	25
Καθορισμός παιδικής ασφάλειας ....	25
Αλλαγή κωδικού .....	26
Ρύθμιση προτύπου έγχρωμης τηλεόρασης της συσκευής της τηλεόρασης .....	26
Εμφάνιση οπτικής γωνίας κάμερας ..	26
Έξοδος AV OUT .....	26
Ρύθμιση "Dual Mono".....	26
Ρύθμιση Compression .....	27
Downmix των DVD με Dolby Digital ..	27
Ενεργοποίηση προγράμματος προφύλαξης οθόνης .....	27
Επαναφορά συσκευής .....	27
<b>Τεχνικά χαρακτηριστικά .....</b>	<b>29</b>

## Υποδείξεις

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε ένα προϊόν Blaupunkt. Σας ευχόμαστε να απολαύσετε την καινούρια σας συσκευή.


**Διαβάστε προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά την συσκευή αυτές τις οδηγίες χρήσης.**

Η ομάδα σύνταξης της Blaupunkt προσπαθεί συνεχώς να διαμορφώνει τις οδηγίες χρήσης με σαφήνεια, ώστε να είναι γενικά κατανοητές. Αν ωστόσο έχετε ερωτήσεις ως προς τη χρήση, τότε επικοινωνήστε παρακαλώ με τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπό σας ή καλέστε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης της χώρας σας. Τον αριθμό κλήσης θα τον βρείτε στο οπισθόφυλλο αυτού του εγχειριδίου.

**Για προϊόντα που έχουν αγοραστεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχουμε εγγύηση κατασκευαστή. Τους όρους της εγγύησης μπορείτε να τους πληροφορηθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.blaupunkt.de](http://www.blaupunkt.de) ή να τους ζητήσετε απευθείας στην διεύθυνση:**

Blaupunkt GmbH  
Hotline  
Robert-Bosch-Str. 200  
D-31139 Hildesheim

## Οδική ασφάλεια

 Η οδική ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σας μόνο εάν οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιτρέπουν. Εξοικειωθείτε με την συσκευή πριν την έναρξη της διαδρομής.

Θα πρέπει να είστε σε θέση να αντιληφθείτε εγκαίρως τα ακουστικά προειδοποιητικά σήματα της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και των ασθενοφόρων. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να ακούτε το πρόγραμμα της ρεσεκίας σας κατά τη διάρκεια της διαδρομής σε λογική ένταση.

## Οδηγίες ασφαλείας

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

Το DVD-Player είναι ένα προϊόν λέιζερ κατηγορίας 1 με μια αόρατη ακτίνα λέιζερ, που μπορεί να εκπέμπει επικίνδυνη για τους ανθρώπους ακτινοβολία λέιζερ. Η λειτουργία του DVD-player επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τις προκαθορισμένες οδηγίες. Μην ανοίγετε ποτέ το περίβλημα και μην δοκιμάσετε να κάνετε μόνοι σας επισκευές. Αφήστε να πραγματοποιηθεί η συντήρηση από εκπαιδευμένο προσωπικό.

## Ανακύκλωση και αποκομιδή


Το προϊόν μας κατασκευάστηκε από υλικά που μπορούν να διατεθούν προς αποκομιδή χωρίς να ρυπαίνουν το περιβάλλον και να δωθούν για ανακύκλωση. Παλαιά εξαρτήματα πρέπει να συλλέγονται χωριστά από τα σκουπίδια. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε για την αποκομιδή του προϊόντος τους συνήθεις τρόπους ανακύκλωσης.



## Βασικός εξοπλισμός

Ο βασικός εξοπλισμός του IVOD-1022 περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω αναφερόμενα εξαρτήματα. Ελέγξτε, εάν ο βασικός εξοπλισμός της συσκευής σας είναι πλήρης. Επικοινωνήστε παρακαλώ άμεσα με τον έμπορο, από τον οποίο προμηθευτήκατε την συσκευή, εάν λείπει κάποιο από τα αναφερόμενα εξαρτήματα.

- IVOD-1022
- Λαμαρίνα στερέωσης
- Πλαίσιο τοποθέτησης
- 6 λαμαρινόβιδες 4x40
- 4 βίδες 4x20
- 4 λαστιχένια καλύμματα
- Καλώδιο σύνδεσης
- Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες
- 1 οδηγίες χρήσης

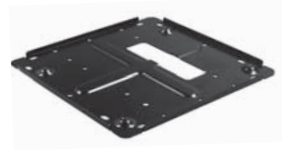

## Ειδικά εξαρτήματα

### Ακουστικά με υπέρυθρες ακτίνες

Κατά τη χρήση των ακουστικών με υπέρυθρες ακτίνες IVHS-01 (ειδικά εξαρτήματα) πρέπει να μην είναι καλυμμένο το παράθυρο του πομπού των υπέρυθρων ακτινών (28).



## Τοποθέτηση και συνδεση

### Οδηγίες τοποθέτησης και ασφαλείας

Πριν συνδέσετε το DVD-player IVOD-1022, παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες.

### Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης και της σύνδεσης πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένος ο αρνητικός πόλος της μπαταρίας.

Εδώ πρέπει να προσέξετε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή του οχήματος (αερόσακος, συστήματα συναγερμού, υπολογιστής οχήματος, συστήματα ακινητοποίησης).

Επιλέξτε για την τοποθέτηση της συσκευής μία θέση, στην οποία μπορεί να βιδωθεί σταθερά το IVOD-1022, στην οποία δεν εμποδίζει τον οδηγό και δεν τίθενται οι επιβάτες του οχήματος σε κίνδυνο σε ένα απότομο σταμάτημα, όπως π.χ. σε περίπτωση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης.

Μην ακουμπάτε το τηλεχειριστήριο στην περιοχή ανοίγματος του αερόσακου και φροντίστε για σωστή τοποθέτηση, έτσι ώστε οι επιβάτες του οχήματος να μην τεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης.

### Μην τοποθετήσετε το IVOD-1022 σε ένα σημείο

- που αποσπά τον οδηγό ή επηρεάζει την ορατότητα του.
- που εμποδίζει την επιβίβαση και αποβίβαση από το όχημα.
- όπου επηρεάζεται η λειτουργία άλλων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου (π.χ. συρόμενη οροφή).
- όπου θα είναι εκτεθειμένο στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- όπου βρίσκεται κοντά σε εξαγωγή θερμού αέρα (θέρμανση κ.λ.π.).
- όπου είναι εκτεθειμένο στην βροχή ή την υγρασία.
- όπου είναι εκτεθειμένο σε σκόνη ή βρωμιές.
- όπου θα είναι εκτεθειμένο σε έντονους κραδασμούς.

## Τοποθέτηση της οθόνης

Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά τα παρεχόμενα εξαρτήματα στερέωσης.

### Κατά την επιλογή της θέσης τοποθέτησης πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα:

- Όλα τα εξαρτήματα που έχουν σχέση με την ασφάλεια (ρεζερβουάρ, καλώδια κ.ο.κ.) στο όχημα δεν πρέπει να υποστούν ζημιά από τις βίδες.
- Μην στερεώσετε τη συσκευή μόνο επάνω στη επένδυση του ουρανού.
- Χρησιμοποιήστε μία σταθερή βάση που είναι κατάλληλη για τις συμπεριλαμβανόμενες ξυλόβιδες.
- Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε μια σίγουρη, σταθερή θέση και δεν υπάρχει κίνδυνος να ξεβιδωθεί σε περίπτωση φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης.
- Αποφύγετε τη χρήση της οθόνης για μεγάλο χρονικό διάστημα εάν ο κινητήρας δε λειτουργεί, για να μην αδειάσει η μπαταρία.

Εικ. 1



Εικ. 2





Εικ. 3



Εικ. 4



Εικ. 5



## Συνδέσεις

**Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης με τις ελεύθερες άκρες στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος του οχήματός σας.**

Κίτρινο: συν διαρκείας (+12 V )

Μαύρο: γείωση

Κόκκινο: ACC +12 V (επ. 15 διακόπτης μηχανής)

Πράσινο: εσωτερικός φωτισμός (+12 V)

Μπλε: γείωση εσωτερικού φωτισμού

Καφέ: στον διακόπτη της πόρτας (πόρτα ανοικτή = **αρνητικό 12 V**)

Το καλώδιο του θετικού διαρκείας μεταξύ της μπαταρίας και του IVOD-1022 πρέπει να ασφαλιστεί επιπλέον άμεσα στη μπαταρία με μια ασφάλεια (5 αμπέρ).

Τοποθετήστε το φισ σύνδεσης στην υποδοχή στην κάτω πλευρά της συσκευής.

### AV-OUT:


Η έξοδος ήχου/βίντεο μπορεί να συνδεθεί με τις αντίστοιχες εισόδους στο σύστημά σας.

### AV-IN:

Στην είσοδο ήχου/βίντεο μπορείτε να συνδέσετε εξωτερικές πηγές ήχου/βίντεο. Διαβάστε γι' αυτό το κεφάλαιο "Εξωτερικές πηγές".


### AUX 1:

Στην είσοδο AUX 1 μπορείτε να συνδέσετε επιπλέον εξωτερικές πηγές ήχου/βίντεο.

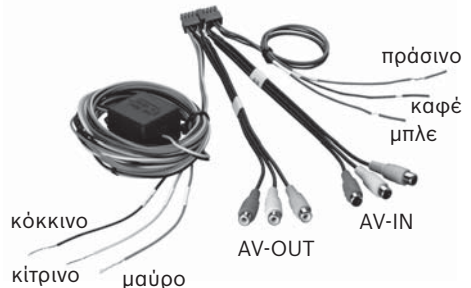


# ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

## Σύνδεση χωρίς ρελέ

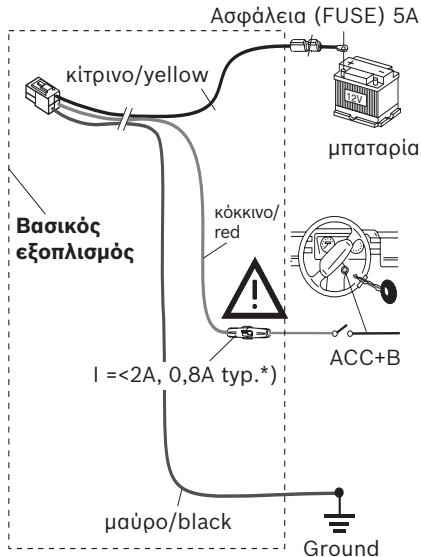

\*) Κατά την σύνδεση στην επαφή 15 του οχήματος πρέπει να συνδεθεί μία ασφάλεια (0,8 A) για την προστασία του καλωδίου διέγερσης συν, το πολύ 30 εκ. από την επαφή 15.

## Σύνδεση με ρελέ


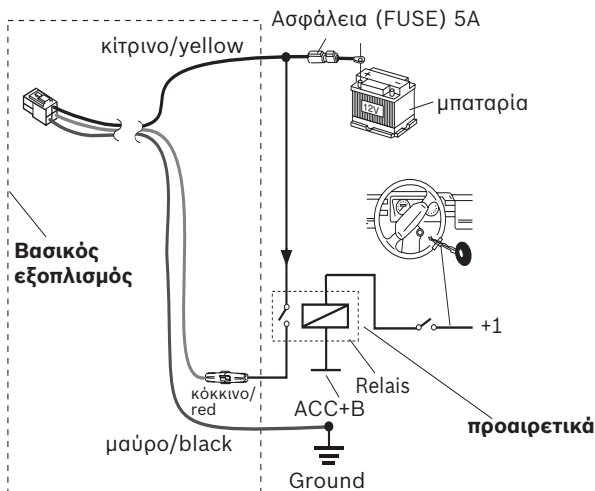


### Προσοχή:


Αυτή η σύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί από ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

## Αντικατάσταση των λυχνιών

- Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα της λυχνίας.
- Σπρώξτε ένα περίπου 3 mm φαρδύ κατσαβίδι στην πλευρική σχισμή.
- Περιστρέφοντας το ξεκουμπώστε προσεκτικά αυτή τη πλευρά του καλύμματος προς τα επάνω.
- Πιέστε και σπρώξτε ταυτόχρονα το κάλυμμα προς τα έξω.

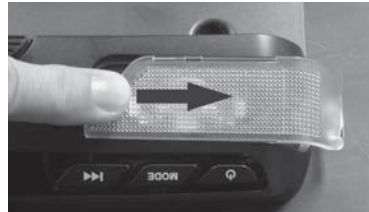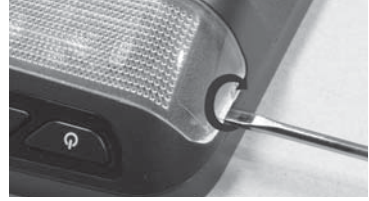

- Βγάλτε έξω την παλαιά λυχνία.

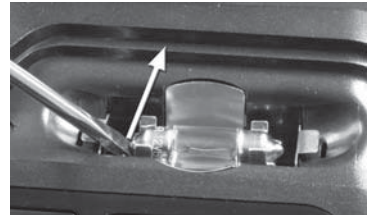

### ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η λυχνία μπορεί να είναι ακόμη πολύ καυτή. Αφήστε πρώτα να κρυώσει!

- Τοποθετήστε μια νέα λυχνία (12 V, 5 W).
- Σπρώξτε πάλι το κάλυμμα.



### Τεχνικά χαρακτηριστικά της λυχνίας

Διάμετρος: 8 mm  
 Μήκος: 28 mm  
 Τάση: 12 V, 5 W

## Αντικατάσταση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- Σπρώξτε τη μύτη ασφάλισης προς το καπάκι της θήκης της μπαταρίας και κατόπιν προς τα πάνω.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες και τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες 1,5 V (τύπου AAA) σύμφωνα με το σχέδιο στο κάτω μέρος της θήκης των μπαταριών.



## Πρώτη ενεργοποίηση

Εάν θέτετε σε λειτουργία το IVOD-1022 για πρώτη φορά, πρέπει να τοποθετήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

## Ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου

### Τοποθέτηση των μπαταριών

1. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών, βγάζοντας το καπάκι.
2. Τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες. Τύπος μπαταρίας: δύο μπαταρίες τύπου AAA. Βεβαιωθείτε, ότι οι πόλοι των μπαταριών είναι έτσι τοποθετημένοι, όπως απεικονίζεται στη θήκη των μπαταριών.
3. Κλείστε την θήκη των μπαταριών.

## Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Ευθυγραμμίστε το τηλεχειριστήριο με τον δέκτη υπέρυθρων ακτινών στην μπροστινή πλευρά της συσκευής.

Γωνία ενεργοποίησης: περίπου 30° προς κάθε κατεύθυνση από την μπροστινή πλευρά του δέκτη IR.

## Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

### Παρατήρηση:

Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση, όταν στη συσκευή ανάβει το πλήκτρο ①.

- Για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πιέστε το πλήκτρο **POWER** ① στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **POWER** ① στη συσκευή.

## Ενεργοποίηση του φωτισμού εσωτερικού χώρου του IVOD-1022

Για τα φώτα υπάρχουν δύο δυνατότητες ενεργοποίησης:

1. Διακόπτης **ON/OFF** ⑲.
2. Διακόπτης της πόρτας του οχήματος (πόρτα ανοικτή = αρνητικό 12 V).

## Άνοιγμα της οθόνης LCD

- Πιέστε το πλήκτρο απασφάλισης ⑳ του IVOD-1022, για να αναδιπλωθεί προς τα κάτω η οθόνη LCD.
- Κατεβάστε για την τηλεόραση την οθόνη LCD, έως ότου φτάσει σε μια γωνία των περ. 90° προς την βασική μονάδα του IVOD-1022.

## Κλείσιμο της οθόνης LCD

- Σπρώξτε την οθόνη LCD πίσω στην βασική μονάδα, έως ότου κουμπώσει πάλι στον μηχανισμό απασφάλισης/συγκράτησης.

## Ρύθμιση έντασης ήχου

### Υπόδειξη:

Στο IVOD-1022 δεν υπάρχουν μεγάφωνα.

Παρακαλούμε συνδέστε ακουστικά με υπέρυθρες ακτίνες ή AV-OUT (χαμηλή συχνότητα).

Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί σε στάδια από 0 (σίγαση) μέχρι 16 (μέγιστη).

Για να αυξήσετε την ένταση,

➡ πιέστε το πλήκτρο **VOLUME +** (23).

Για να χαμηλώσετε την ένταση,

➡ πιέστε το πλήκτρο **VOLUME -** (23).

## Σίγαση (Mute)

Μπορείτε να κατεβάσετε την ένταση από τομα (Mute).

➡ Πιέστε το πλήκτρο **MUTE** (22).

Το "MUTE" εμφανίζεται στην οθόνη.

## Ακύρωση σίγασης (Mute)

➡ Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο **MUTE** (22).

## Λειτουργία DVD

Με το IVOD-1022 μπορείτε να αναπαράγετε DVD, Video-CD (VCD), Super-Video-CD (SVCD), απλά CD ήχου και Photo-CD (VCD 2.0) καθώς και CD MP3.

Αυτές οι οδηγίες αφορούν τη λειτουργία με DVD. Οι λειτουργίες των πλήκτρων για την αναπαραγωγή των CD ήχου είναι ίδιες.

Το IVOD-1022 έχει προβλεφθεί για την αναπαραγωγή των DVD με **κωδικό χώρας 2**. Εάν η συσκευή προβλέπεται για άλλους κωδικούς χώρας, αυτό φαίνεται με ένα αυτοκόλλητο στην πίσω πλευρά αυτών των οδηγιών και επάνω στη συσκευή.

Έτσι μπορούν κατά κανόνα να αναπαραχθούν τα ονομαζόμενα CD-R και CD-RW (CD που έχετε γράψει μόνοι σας). Λόγω της διαφορετικής ποιότητας CD δεν μπορεί η Blaurunkt να εγγυηθεί για τη σωστή λειτουργία τους.

Για τη σωστή λειτουργία χρησιμοποιήστε μόνο CD με Compact-Disc-Logo. Τα CD με προστασία αντιγραφής μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα αναπαραγωγής. Η Blaurunkt δεν μπορεί να εγγυηθεί την άφογη λειτουργία των CD με προστασία εγγραφής!

Δίσκοι που δημιουργήσατε μόνοι σας, όπως VCD/SVCD και DVD-R/RW, DVD+R/RW μπορούν κατά κανόνα να αναπαραχθούν.

Λόγω τ δίσκους εγγραφής **και** το λογισμικό, με το οποίο δημιουργήθηκαν αυτοί οι δίσκοι, δεν μπορεί η Blaurunkt να εγγυηθεί για άφογη συμβατότητα και αναπαραγωγή.



### Κίνδυνος καταστροφής του οδηγού DVD!

DVD/CD που δεν είναι στρογγυλά (Shape-CD) και DVD/CD με διάμετρο 8 cm δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

Για βλάβες του οδηγού DVD από ακάλληλα DVD/CD δεν φέρουμε καμία ευθύνη.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DVD

## Υποστηριζόμενες μορφές δίσκων από αυτό το player:

- DVD 12 cm
- DVD-R / DVD-RW
- DVD+R / DVD+RW
- DVD DivX 3.11, 4.0, 5.0...x
- Video CD (VCD) Super Video CD (SVCD) 12 cm
- Photo-CD (VCD 2.0) T-MENU PBC ON/OFF
- CD ήχου ( δεν υποστηρίζονται CD με κείμενο CD), CD-R και CD-RW 12 εκ.
- CD MP3 με αρχεία MP3 για την αναπαραγωγή μουσικής. Υποστηρίζονται μόνο CD MP3 με μορφή "Joliet" ή "ISO 9660".

## Δεν υποστηρίζονται από αυτό το player οι παρακάτω δίσκοι:

- DVD-ROM
- CDV
- CD-G
- DVD με άλλο κωδικό περιοχής.

## Τοποθέτηση/αφαίρεση DVD/CD

Το IVOD-1022 είναι εξοπλισμένο με έναν οδηγό "Slot-In" χωρίς συρτάρι. Μόνο με τη χρήση οδηγών "Slot-In" διασφαλίζεται η καλή απορρόφηση κραδασμών του οδηγού στη συσκευή.

## Τοποθέτηση DVD/CD

➔ Σπρώξτε το DVD/CD με την τυπωμένη πλευρά προς τα πίσω στην υποδοχή του DVD/CD στην πίσω πλευρά της οθόνης, έως ότου αισθανθείτε μία ελαφρά αντίσταση.

Το DVD/CD έλκεται στον οδηγό, η εισαγωγή του DVD/CD δεν πρέπει να εμποδίζεται ή να υποστηρίζεται.

Το DVD/CD φορτώνεται. Είτε εμφανίζεται το μενού DVD είτε αρχίζει η αναπαραγωγή. Αυτό εξαρτάται από το DVD που έχει τοποθετηθεί.

## Αφαίρεση DVD/CD

➔ Πιέστε το πλήκτρο **EJECT** (26) στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **EJECT** (26) στη συσκευή.

Το DVD/CD εξάγεται.

➔ Αφαιρέστε προσεκτικά το DVD/CD.

## Έναρξη αναπαραγωγής

Αφού φορτώσατε το DVD/CD που θέλετε, είτε θα εμφανιστεί το μενού DVD είτε θα αρχίσει η αναπαραγωγή. Αυτό εξαρτάται από το DVD που έχει τοποθετηθεί.

➔ Πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **▶||** (27) στη συσκευή.

Αρχίζει η αναπαραγωγή.

## Ένδειξη της οθόνης / Display

Στην οθόνη μπορείτε να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες για τον χρόνο αναπαραγωγής. Την ένδειξη της οθόνης μπορείτε να την αποκρύψετε.

## Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενδείξεις:

### • TITLE 01/02 CHAPTER 33/45

01 : 26 : 14:

Αναπαράγεται η πρώτη από δύο κύριες ενότητες (τίτλοι) και από αυτήν το 33ο από 45 κεφάλαια (Chapter). Από κάτω θα βρείτε τον χρόνο αναπαραγωγής που παρήλθε.

### • TITLE REMAIN

00 : 31 : 58:

Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος τίτλου.

### • CHAPTER ELAPSED

00 : 01 : 34:

Εμφανίζεται ο χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε του τρέχοντος κεφαλαίου (Chapter).

### • CHAPTER REMAIN

00 : 05 : 22:

Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος αναπαραγωγής του τρέχοντος κεφαλαίου (Chapter).

## Εμφάνιση/αλλαγή ένδειξης της οθόνης

➔ Πιέστε το πλήκτρο **DISPLAY** (24) στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές, έως ότου εμφανιστούν οι πληροφορίες που επιθυμείτε.

Η ένδειξη της οθόνης εμφανίζεται στο επάνω άκρο της οθόνης.

## Απόκρυψη ένδειξης της οθόνης

Πιέστε το πλήκτρο **DISPLAY** (24) τόσες φορές, έως ότου εμφανιστεί για λίγο "OFF" και εξαφανιστεί η ένδειξη της οθόνης.

## Γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά

Μπορείτε να τρέξετε το DVD προς τα εμπρός με ταχύτητα 2, 4, 8, 16, 32 και 64 φορές μεγαλύτερη (ανάλογα με το DVD, μερικά DVD μπορούν να αναπαραχθούν μόνο μέχρι και 16 φορές πιο γρήγορα).

Για να μπορέσετε να τρέξετε το DVD γρήγορα ή πολύ γρήγορα προς τα μπροστά,

➔ πιέστε το πλήκτρο **FORWARD B** στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ταχύτητα.

## Τερματισμός γρήγορης κίνησης προς τα μπροστά

Για να τερματίσετε τη γρήγορη κίνηση προς τα μπροστά,

➔ πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **▶|** (27) στη συσκευή.

Το DVD αναπαράγεται σε κανονική ταχύτητα.

## Αργή κίνηση

Το DVD μπορεί να αναπαραχθεί με μειωμένη ταχύτητα προς τα μπροστά ή προς τα πίσω.

➔ Πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **SLOW** (14) στο τηλεχειριστήριο, για να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

Πατώντας μία φορά το πλήκτρο **SLOW** (14) μειώνεται η αναπαραγωγή στην μισή ταχύτητα προς τα μπροστά (SF 1/2x).

Με κάθε επιπλέον πάτημα μειώνεται επιπλέον η ταχύτητα (ένα τέταρτο, ένα έκτο και ένα όγδοο). Στην οθόνη εμφανίζεται η ταχύτητα και **SF** για "Slow Forward" (αργά προς τα μπροστά).

Αφού η ταχύτητα έχει φτάσει το ένα όγδοο, θα γίνεται πλέον μετά από κάθε επιπλέον πάτημα του πλήκτρου αναπαραγωγή της ταινίας προς τα πίσω σε αργή κίνηση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ταχύτητα και **SR** για "Slow Rewind" (αργά προς τα πίσω).

Για να γίνει αναπαραγωγή του DVD πάλι με κανονική ταχύτητα,

➔ πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **▶|** (27) στη συσκευή.

## Διακοπή αναπαραγωγής (παύση) και εκ νέου έναρξη

### Διακοπή αναπαραγωγής

➔ Πιέστε το πλήκτρο **PAUSE/STEP** (20) στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **▶|** (27) στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Η αναπαραγωγή διακόπτεται.

### Συνέχιση αναπαραγωγής

➔ Πιέστε εκ νέου το πλήκτρο **PAUSE/STEP** (20) στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **▶|** (27) στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

## Παγωμένη εικόνα

➔ Πιέστε κατά την αναπαραγωγή το πλήκτρο **PAUSE/STEP** (20) στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **▶|** (27) στη συσκευή.

Η αναπαραγωγή θα διακοπεί και θα παγώσει σε μια συγκεκριμένη εικόνα.

### Συνέχιση αναπαραγωγής

Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή

➔ πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο **▶|** (27) στη συσκευή.

## Παράληψη κεφαλαίου

Μια ενότητα του DVD μπορεί να διαχωριστεί σε περισσότερα μικρά κεφάλαια (Chapter).

Για να μεταβείτε στο επόμενο ή σε άλλο κεφάλαιο,

➤ πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **SKIP ►►** (10) στο τηλεχειριστήριο ή στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Η αναπαραγωγή μεταπηδά στην έναρξη του επόμενου κεφαλαίου ή αντίστοιχα στην έναρξη ενός κεφαλαίου που ακολουθεί.

Για να μεταπηδήσετε στην έναρξη του τρέχοντος ή ενός προηγούμενου κεφαλαίου,

➤ πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **SKIP ◀◀** (10) στο τηλεχειριστήριο ή στο μπροστινό μέρος της συσκευής.

Η αναπαραγωγή μεταπηδά στην έναρξη του τρέχοντος κεφαλαίου ή αντίστοιχα στην έναρξη ενός κεφαλαίου που προηγείται.

## Υπόδειξη:

Αν γίνεται αναπαραγωγή ενός DVD με **DivX** μπορείτε να μεταβείτε με τα πλήκτρα **SKIP ◀◀/►►** (10) 3, 5 ή 10 λεπτά προς τα μπροστά ή πίσω. Για τη ρύθμιση, βλέπε σελίδα 24.

## Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή μιας ενότητας του DVD

Ένα DVD είναι χωρισμένο σε διαφορετικά κεφάλαια (Chapter) και ενότητες (Title) που μπορούν να επιλεγούν μεμονωμένα.

## Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή κεφαλαίου ή ενότητας

Για να επαναλάβετε το τρέχον κεφάλαιο,

➤ πιέστε το πλήκτρο **REP** (2) στο τηλεχειριστήριο.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί "CHAPTER REPEAT ON".

Για να επαναλάβετε την τρέχουσα ενότητα,

➤ πιέστε το πλήκτρο **REP** (2) στο τηλεχειριστήριο δεύτερη φορά.

Στην οθόνη εμφανίζεται "TITLE REPEAT ON".

## Τερματισμός επανάληψης

Εάν θέλετε να διακόψετε την λειτουργία επανάληψης,

➤ πιέστε το πλήκτρο **REP** (2) στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη "REPEAT OFF".

## Απευθείας επιλογή κεφαλαίου

Μπορείτε να επιλέξετε επίσης με το τηλεχειριστήριο απευθείας ένα κεφάλαιο (Chapter) ή μια καθορισμένη θέση (χρόνος αναπαραγωγής).

## Επιλογή κεφαλαίου

Για να επιλέξετε απευθείας ένα κεφάλαιο,

➤ πιέστε το πλήκτρο **PREV./GOTO** (16) στο τηλεχειριστήριο.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί πίσω από το "TITLE" ο αριθμός του τρέχοντος τίτλου και το πλήθος των τίτλων. Πίσω από αυτό βλέπετε τον αριθμό του κεφαλαίου (Chapter) και το πλήθος των διαθέσιμων κεφαλαίων. Ο αριθμός του κεφαλαίου είναι καταχωρημένος με κίτρινο.

➤ Καταχωρίστε με τα **αριθμητικά πλήκτρα** (16) στο τηλεχειριστήριο τον αριθμό του κεφαλαίου που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).

Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το επιθυμητό σημείο.

## Επιλογή σημείου αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε απευθείας μια καθορισμένη θέση στο DVD δίνοντας το χρονικό σημείο αυτής της θέσης.

Για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο,

➤ πιέστε **δυό φορές** το πλήκτρο **PREV. / GOTO** (16) στο τηλεχειριστήριο.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί πίσω από το "TITLE" ο αριθμός του τρέχοντος τίτλου και το πλήθος των τίτλων.



Πίσω από αυτό βλέπετε "TIME" και την περιοχή καταχώρησης για το σημείο αναπαραγωγής. Η περιοχή καταχώρησης επισημαίνεται με κίτρινο.

➔ Πληκτρολογήστε με τα **αριθμητικά πλήκτρα** (16) στο τηλεχειριστήριο το σημείο αναπαραγωγής του επιθυμητού σημείου σε μορφή "hh.mm.ss" και πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).

Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από το επιθυμητό σημείο.

## Επανάληψη αναπαραγωγής στην αρχή της πρώτης ενότητας του DVD

➔ Πιέστε **δύο φορές** το πλήκτρο **STOP/RETURN** (15) στο τηλεχειριστήριο.

➔ Πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο.

Η αναπαραγωγή θα επαναληφθεί από την αρχή της ενότητας.

### Υπόδειξη:

Στα περισσότερα DVD η αρχή είναι το κύριο μενού (Root) του DVD.

## Εμφάνιση υποτίτλων

Για να εμφανίσετε υπότιτλους,

➔ πιέστε το πλήκτρο **SUBTITLE** (9) στο τηλεχειριστήριο.

Οι υπότιτλοι εμφανίζονται. Εμφανίζεται η ένδειξη της οθόνης. Δίπλα στο "SUBTITLE" εμφανίζεται η τρέχουσα γλώσσα και το πλήθος των διαθέσιμων γλωσσών για υπότιτλους.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων,

➔ πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **SUBTITLE** (9), έως ότου εμφανιστούν οι υπότιτλοι στην επιθυμητή γλώσσα.

### Υπόδειξη:

Μπορείτε επίσης να καθορίσετε στο μενού του DVD, εάν και σε ποια γλώσσα θα εμφανίζονται υπότιτλοι (βλέπε μενού DVD). Εκτός αυτού μπορείτε να ρυθμίσετε την γλώσσα που προτιμάτε για τους υπότιτλους στο μενού

ρυθμίσης (Setup). Διαβάστε γι' αυτό την παράγραφο "Προεπιλογή γλώσσας για τους υπότιτλους" στο κεφάλαιο "Setup".

## Επιλογή γλώσσας αναπαραγωγής

Για να επιλέξετε την γλώσσα αναπαραγωγής,

➔ πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **AUDIO** (8) στο τηλεχειριστήριο.

Η γλώσσα αναπαραγωγής αλλάζει. Θα εμφανιστεί η ένδειξη της οθόνης. Εμφανίζονται η τρέχουσα γλώσσα, ο αριθμός της γλώσσας και το πλήθος των διαθέσιμων γλωσσών αναπαραγωγής.

### Υπόδειξη:

Μπορείτε να επιλέξετε την γλώσσα αναπαραγωγής και στο μενού του DVD (βλέπε μενού DVD). Εκτός αυτού μπορείτε να ρυθμίσετε την γλώσσα αναπαραγωγής που προτιμάτε στο μενού ρυθμίσης (Setup). Διαβάστε γι' αυτό την παράγραφο "Προεπιλογή γλώσσας αναπαραγωγής" στο κεφάλαιο "Setup".

## Αλλαγή οπτικής γωνίας κάμερας

Υπάρχουν DVD που σας προσφέρουν δύο ή περισσότερες διαφορετικές οπτικές γωνίες κάμερας για μια σκηνή.

Στην ένδειξη της οθόνης θα εμφανιστεί δίπλα στο σύμβολο κάμερας ο αριθμός της τρέχουσας οπτικής γωνίας κάμερας και το πλήθος των πιθανών οπτικών γωνιών κάμερας.

Για να αλλάξετε την οπτική γωνία κάμερας,

➔ πιέστε το πλήκτρο **ANGLE** (7) στο τηλεχειριστήριο.

Η σκηνή θα προβληθεί από την επόμενη οπτική γωνία κάμερας. Θα εμφανιστεί η ένδειξη της οθόνης.


### Υπόδειξη:

Μπορείτε να ρυθμίσετε στο μενού Setup, όταν είναι διαθέσιμες άλλες οπτικές γωνίες κάμερας να εμφανίζεται ένα σύμβολο κάμερας. Διαβάστε γι' αυτό την παράγραφο "Εμφάνιση οπτικής γωνίας κάμερας" στο κεφάλαιο "Setup".

### Μεγέθυνση τμήματος της εικόνας (Zoom)


Μπορείτε να μεγεθύνετε ένα ελεύθερα επιλεγόμενο τμήμα της αναπαραγώμενης ταινίας μέχρι και τρεις φορές.

Για να μεγενθύνετε τμήμα της εικόνας,

➔ πιέστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο **ZOOM**  στο τηλεχειριστήριο.

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου θα μεγεθυνθεί σταδιακά το κεντρικό τμήμα της εικόνας. Ως επίπεδα Zoom είναι διαθέσιμα 1,5, 2 και 3 φορές μεγέθυνση.

#### Υπόδειξη:

Εάν έχετε ρυθμίσει την επιθυμητή μεγέθυνση, μπορείτε να μετακινήσετε ελεύθερα το τμήμα της εικόνας με τα **πλήκτρα βέλους**  του τηλεχειριστήριου.

#### Απενεργοποίηση μεγέθυνσης

Για να συνεχίσετε να βλέπετε την ταινία χωρίς μεγέθυνση,

➔ πιέστε το πλήκτρο **ZOOM**  στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη "ZOOM OFF"

### Μενού DVD

Το μενού DVD σας παρέχεται από το τοποθετημένο DVD. Εάν τοποθετήσετε ένα DVD και ξεκινήσει η αναπαραγωγή, εμφανίζονται αυτόματα το μενού DVD στην οθόνη.

#### Υπόδειξη:

**Ποιες δυνατότητες επιλογής σας προσφέρει το μενού DVD, εξαρτάται από το εκάστοτε DVD.**

Ένα DVD μπορεί να σας προσφέρει στο μενού DVD π.χ. τα παρακάτω:

- Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων γλωσσών για την αναπαραγωγή ή για τους υπότιτλους.
- Πέρα από την κύρια ταινία μπορείτε επίσης να δείτε το trailer με το οποίο διαφημίστηκε στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση η ταινία, ή τα "γυρίσματα" της ταινίας.
- Μία ταινία είναι χωρισμένη σε περισσότερα διαδοχικά κεφάλαια. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κεφάλαιο και να αρχίσετε απευθείας με την αναπαραγωγή από εκεί, χωρίς πρώτα, όπως με μία βιντεοκασέτα, να πρέπει να προχωρήσετε μέχρι το αντίστοιχο σημείο.

#### Εμφάνιση μενού DVD

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τερματίσετε την αναπαραγωγή και να εμφανίσετε το μενού του DVD.

➔ Πιέστε το πλήκτρο **MENU**  στο τηλεχειριστήριο.

## Επιλογή στα μενού

Τα DVD θέτουν συνήθως στη διάθεσή σας μενού, στα οποία μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφόρων επιλογών όπως π. χ. "Εναρξη ταινίας", "Επιλογή κεφαλαίων" κ.λ.π.

Για να επιλέξετε μεταξύ των μεμονωμένων επιλογών στο μενού,

➔ πιέστε ένα από τα **πλήκτρα βέλους** (13) στο τηλεχειριστήριο.

Για να επιβεβαιώσετε μία επιλογή στο μενού,

➔ πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο.

## Έξοδος από το μενού DVD

Εάν κάνετε κάποια αντίστοιχη επιλογή στο μενού DVD, π.χ. αναπαραγωγή μιας ταινίας, εγκαταλείπετε το μενού DVD αυτόματα και ξεκινάει η αναπαραγωγή.

## Εμφάνιση μενού τίτλων

Μπορείτε για την άνετη επιλογή των μεμονωμένων τίτλων/κεφαλαίων να επιλέξετε επίσης απευθείας το μενού τίτλων:

➔ Πιέστε το πλήκτρο **T.MENU** (4) στο τηλεχειριστήριο.

Εμφανίζεται το μενού τίτλων.

## Ρύθμιση οθόνης

### Χειρισμός

➔ Πιέστε το πλήκτρο **MON. SETUP** (12) στο τηλεχειριστήριο, για να καλέσετε το μενού ρύθμισης της οθόνης.

➔ Με τα **πλήκτρα βέλους** ▲/▼ (13) κάνετε τις **επιλογές**.

➔ Με τα **πλήκτρα βέλους** ◀/▶ (13) μπορείτε να αλλάξετε τις **ρυθμίσεις**.

➔ Πιέστε για τον τερματισμό εκ νέου το πλήκτρο **MON. SETUP** (12).

Επιλογές	Ρυθμίσεις
PICTURE	USER NORMAL CINEMA SPORTS
BRIGHTNESS	0-50
CONTRAST	0-50
COLOR	0-50
TINT	0-50
SHARPNESS	0-50
ZOOM	NORMAL WIDE 1 WIDE 2
DISPLAY	DOWN UP
SYSTEM RESET	▶
SEL: ◀▶	ADJ: ◀▶

## Μενού ρύθμισης οθόνης

### • PICTURE (εικόνα)

Ρύθμιση των τιμών εικόνας για USER:

Για τα BRIGHTNESS, CONTRAST, COLOR, TINT (μόνο σε NTSC), και SHARPNESS από 0-50. Για το NORMAL, CINEMA και SPORTS είναι οι τιμές ρύθμισης σταθερά προκαθορισμένες.

### • BRIGHTNESS (φωτεινότητα)

Ρύθμιση της φωτεινότητας

### • CONTRAST (αντίθεση)

Ρύθμιση των αντιθέσεων

### • COLOR (χρώμα)

Ρύθμιση της έντασης χρώματος

- **TINT (απόχρωση)**  
Ρύθμιση της απόχρωσης της εικόνας (μόνο για NTSC)
- **SHARPNESS (ευκρίνεια εικόνας)**  
Ρύθμιση της ευκρίνειας εικόνας
- **ZOOM (μέγεθος εικόνας)**  
Αλλαγή της ύψους/πλάτους της εικόνας
  - NORMAL (κανονικό)
  - WIDE 1 (ευρύ)
  - WIDE 1 (ευρύ)
- **DISPLAY**  
Αλλαγή της απεικόνισης της οθόνης
  - UP - DOWN (επάνω - κάτω)
  - Κάθετος καθρεφτισμός
- **SYSTEM RESET (επαναφορά)**  
Επαναφορά των ρυθμισμένων παραμέτρων στις εργοστασιακά προρυθμισμένες ρυθμίσεις.

## Εξωτερικές πηγές

Μπορείτε να συνδέσετε δύο εξωτερικές πηγές στο IVOD-1022. Για παράδειγμα έναν δέκτη τηλεόρασης μέσω των υποδοχών **AUDIO/VIDEO-IN** και μια κονσόλα παιχνιδιών μέσω των υποδοχών **AUX-IN**.

Τα εσωτερικά σήματα ήχου/βίντεο μπορούν να εκδοθούν μέσω των υποδοχών AV-Out.

### Υπόδειξη:

Για να αποφευχθούν ζημιές στις συσκευές, δώστε προσοχή κατά τη σύνδεση των εξωτερικών πηγών στην χρωματική συμφωνία των καλωδίων/υποδοχών στις εξωτερικές πηγές και στο IVOD-1022.

### Υποδοχές

**VIDEO IN** (κίτρινο)

**AUDIO IN** (κόκκινο/άσπρο)

- RCA κόκκινο = δεξιό κανάλι
- RCA άσπρο = αριστερό κανάλι

Για να αλλάξετε μεταξύ της αναπαραγωγής από τον εσωτερικό οδηγό DVD και τις εξωτερικές πηγές,

- ➡ πιέστε το πλήκτρο **DVD/TV/EXT** ③ στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές, μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή πηγή.

## Λειτουργία CD/DVD/MP3

Μπορείτε εκτός από DVD και Video-CD να αναπαράγετε επίσης CD ήχου, Photo-CD (VCD 2.0) και CD MP3.

### CD ήχου

Εάν τοποθετήσετε και αναπαράγετε ένα **CD ήχου**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες όπως αναπαραγωγή, αναζήτηση, παύση, και επανάληψη όπως περιγράφεται για την λειτουργία DVD.

### Photo-CD/DVD

Εάν τοποθετήσετε ένα **Photo-CD** αρχίζει μετά από περ. 3 δευτερόλεπτα η παρουσίαση εικόνων (slideshow).

➔ Πιέστε το πλήκτρο **STOP/RETURN** (15) και φθάνετε στο μενού "(MP3 . JPG) SMART NAVI".

Με το μενού Smart-Navi (έξυπνη πλοήγηση) μπορείτε να αλλάζετε απλά μεταξύ κομματιών και φακέλων με τα **πλήκτρα βέλους** (13) του τηλεχειριστήριου.

➔ Πιέστε μετά την επιλογή το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο.

### Photo-CD VCD 2.0

➔ Πιέστε μετά την εμφάνιση του "Press play to continue", το πλήκτρο **▶||** (27) στη συσκευή.

➔ Πιέστε στο τηλεχειριστήριο το πλήκτρο **T.MENU** (4), > εμφανίζεται "PBC on".

➔ Πιέστε το πλήκτρο **▶||** (27) στη συσκευή, > εμφανίζεται η αρχική σελίδα που έχετε δημιουργήσει.

➔ Πιέστε το πλήκτρο **▶||** (27) στη συσκευή, > εκκίνηση της παρουσίασης εικόνων (slideshow).

## CD MP3

Τα **CD MP3** πρέπει να έχουν μορφή "Joliet" ή "ISO 9660".

Εάν τοποθετήσετε ένα CD MP3, εμφανίζεται στην οθόνη το μενού "(MP3 . JPG) SMART NAVI" για την πλοήγηση.

Με το μενού Smart-Navi μπορείτε **μετά το πάτημα του πλήκτρου STOP/RETURN** (15) να αλλάζετε απλά μεταξύ κομματιών και φακέλων με τα **πλήκτρα βέλους** (13) του τηλεχειριστήριου.

➔ Πιέστε μετά την επιλογή το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο.

### Υπόδειξη:

Τις άλλες λειτουργίες: αναπαραγωγή, αναζήτηση, παύση, και επανάληψη (όπως περιγράφεται για τη λειτουργία DVD) μπορείτε να τις χρησιμοποιείτε και στην λειτουργία MP3.

# EQUALIZER

## Equalizer

Το IVOD-1022 διαθέτει ένα τοποθετημένο Equalizer 7 ζωνών με το οποίο μπορείτε να βελτιώσετε την αναπαραγωγή ή το στίλ της μουσικής στο αυτοκίνητό σας. Γι' αυτό υπάρχουν στη διάθεσή σας επτά σταθερά προγραμματισμένοι προεπιλεγμένοι ήχοι και ένας μεταβλητός προσωπικός προεπιλεγμένος ήχος.

### Σταθερά προεπιλεγμένοι ήχοι:

- classic
- jazz
- rock
- pops
- ballad
- dance
- standard

### Μεταβλητοί προεπιλεγμένοι ήχοι:

- personal

## Επιλογή σταθερού προεπιλεγμένου ήχου

➤ πιέστε το πλήκτρο **EQUALIZER** (21) στο τηλεχειριστήριο.

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση ή η τελευταία χρησιμοποιημένη ρύθμιση.

➤ Πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές, έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

➤ Η ρύθμιση αποθηκεύεται με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) ή αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα και βγαίνετε από το μενού.

## Επιλογή μεταβλητού προεπιλεγμένου ήχου (personal-Equalizer)

Με τον προσωπικό προεπιλεγμένο ήχο έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε την αναπαραγωγή της μουσικής σύμφωνα με το δικό σας γούστο.

## Υποδείξεις ρύθμισης

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε για τη ρύθμιση ένα CD που το γνωρίζετε καλά.

➤ Ακούστε το CD.

➤ Αξιολογήστε τον ήχο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

➤ Ρυθμίστε τις τιμές για το Equalizer, βλέπε πίνακα "Βοήθεια ρύθμισης για το Equalizer".

## Ρύθμιση "personal" Equalizer

Για να ρυθμίσετε το προσωπικό Equalizer (personal-Equalizer),

➤ πιέστε το πλήκτρο **EQUALIZER** (21) στο τηλεχειριστήριο.

Εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση ή η τελευταία χρησιμοποιημένη ρύθμιση.

➤ Πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19) στο τηλεχειριστήριο τόσες φορές, έως ότου εμφανιστεί "**personal**".

➤ Μετατοπίστε την επισήμανση επιλογής (κίτρινο) με τα **πλήκτρα βέλους** ◀/▶ (13) στο τηλεχειριστήριο στην συχνότητα που θέλετε να τροποποιήσετε.

➤ Αυξήστε ή μειώστε τη συχνότητα με τα **πλήκτρα βέλους** ▲/▼ (13) στο τηλεχειριστήριο στην επιθυμητή τιμή.

## Υπόδειξη:

Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης προσαρμόζεται η αναπαραγωγή στην ρύθμιση.

Μερικά δευτερόλεπτα μετά την τελευταία ρύθμιση κρύβεται η ένδειξη του Equalizer, το Equalizer παραμένει όμως ενεργό, έως ότου το απενεργοποιήσετε.

## Απενεργοποίηση του Equalizer

Για να απενεργοποιήσετε το Equalizer,

➤ πιέστε το πλήκτρο **EQUALIZER** (21) στο τηλεχειριστήριο.

Στην οθόνη εμφανίζεται για λίγο "EQUALIZER OFF".

**Βοήθεια ρύθμισης για το Equalizer**

Αρχίστε τη ρύθμιση με την περιοχή των μεσαίων/πρίμα και τερματίστε τη ρύθμιση με την περιοχή των μπάσων.

**Απόδοση ήχου / Πρόβλημα**
**Αντιμετώπιση**

Απόδοση των μπάσων χαμηλή	Αύξηση των μπάσων με την συχνότητα: 60 έως 150 Hz στάθμη: +4 έως +6
Μη καθαρά μπάσα Αναπαραγωγή με τριξίμο Βόμβος	Μείωση κατώτατων μεσαίων με την συχνότητα: 150 έως 400 Hz στάθμη: περ. -4
Άτονη αναπαραγωγή, Μη στερεοφωνική απόδοση.	Μείωση κατώτατων μεσαίων με την συχνότητα: 1 000 έως 2 000 Hz Στάθμη: -4 έως -6
Υπόκωφη αναπαραγωγή Μικρή καθαρότητα ήχου Κακή απόδοση των οργάνων	Άυξηση της περιοχής υψηλών συχνοτήτων με την συχνότητα: 6 000 έως 15 000 Hz στάθμη: +2 έως +4

## Ρυθμίσεις DVD (DVD Setup)

Οι ρυθμίσεις του IVOD-1022 σας προσφέρουν μια πληθώρα δυνατοτήτων προσαρμογής της συσκευής στις απαιτήσεις σας.

### Επιλογή μενού ρύθμισης (Setup menu)

Για να επιλέξετε το μενού ρύθμισης,

➤ πιέστε το πλήκτρο **DVD SETUP** (11) στο τηλεχειριστήριο.

### Πραγματοποίηση ρυθμίσεων στο μενού Setup

Οι ρυθμίσεις στο μενού Setup πραγματοποιούνται, όπως περιγράφεται αρχικά στο "Επιλογή γλώσσας για τις ενδείξεις της οθόνης".

#### Υπόδειξη:

**Οι ρυθμίσεις στο "PREFERENCES" μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με αφαιρέσιμο DVD.**

### Επιλογή γλώσσας για τις ενδείξεις της οθόνης

➤ Καλέστε το μενού Setup.

➤ Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "GENERAL SETUP".

➤ Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).

➤ Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "OSD LANG".

➤ Πιέστε το **πλήκτρο βέλους ►** (13).

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες γλώσσες για τις ενδείξεις της οθόνης.

➤ Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού της επιθυμητής γλώσσας.

➤ Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).

➤ Εγκαταλείψτε τη ρύθμιση με το πλήκτρο **DVD SETUP** (11).

Η ρύθμιση αποθηκεύεται και βγαίνετε από το μενού Setup.

### Επιλογή γλώσσας αναπαραγωγής

Η ρύθμιση της γλώσσας αναπαραγωγής πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "AUDIO" στο μενού "PREFERENCES".

### Επιλογή γλώσσας για τους υπότιτλους

Η ρύθμιση για τους υπότιτλους πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "SUBTITLE" στο μενού "PREFERENCES".

### Επιλογή γλώσσας για το μενού του DVD

Η ρύθμιση της γλώσσας για το μενού του DVD πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "DISC MENU" στο μενού "PREFERENCES".

### Επιλογή ρύθμισης οθόνης

Η ρύθμιση της οθόνης πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "TV DISPLAY" στο μενού "PREFERENCES".

Υπάρχουν οι παρακάτω ρυθμίσεις οθόνης:

- **Normal/PS:** Το DVD-player είναι συνδεδεμένο σε οθόνη 4:3. Η ευρεία εικόνα εμφανίζεται στο πλήρες εύρος της οθόνης με μαύρες γραμμές στο πάνω και κάτω περιθώριο της οθόνης.
- **Normal/LB:** Το DVD-Player είναι συνδεδεμένο σε οθόνη 4:3. Η ευρεία εικόνα εμφανίζεται σε όλο το ύψος της οθόνης. Το αριστερό και δεξιό περιθώριο της ευρείας εικόνας κόβονται αυτόματα.
- **WIDE:** Το DVD-Player είναι συνδεδεμένο σε οθόνη 16:9. Η ευρεία εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη σε πλήρες μέγεθος.

### DivX

Η ρύθμιση 3, 5 ή 10 λεπτά πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "SOFT CHAP.ON" στο μενού "PREFERENCES".



## Παιδική ασφάλεια

Μπορείτε να προστατέψετε τη συσκευή με κωδικό κατά της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης. Εκτός αυτού μπορείτε να ορίσετε και το λεγόμενο "Rating Level". **Rating Level σημαίνει, ότι μερικά DVD διαθέτουν κωδικό, ο οποίος καθορίζει την ενεργοποίηση ορίου ηλικίας.** Εάν ρυθμίσετε ένα Rating Level που είναι χαμηλότερο από εκείνο του τοποθετημένου DVD, τότε θα μπορείτε να το αναπαράγετε μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού.

### Υπόδειξη:

**Δεν υποστηρίζουν όλα τα DVD τη λειτουργία Rating Level.**

Στο μενού μπορείτε να ρυθμίσετε ποιες ταινίες επιτρέπεται να προβληθούν. Αυτές οι διαβαθμίσεις βασίζονται στις προδιαγραφές του Συνδέσμου της Αμερικανικής Βιομηχανίας Κινηματογράφου (MPAA).

### Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ:

- 1 G:** Επιτρέπεται για παιδιά
- 2:** Επιτρέπεται για παιδιά
- 3 PG:** Συνιστάται κατά την αναπαραγωγή η συνοδεία από κάποιον ενήλικα.
- 4 PG 13:** Συνιστάται η συνοδεία από κάποιον ενήλικα, ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 13 ετών.
- 5:** Δεν υπάρχει αξιολόγηση του περιεχομένου του DVD.
- 6 PG-R:** Απαγορεύεται για παιδιά και εφήβους, περιεχόμενο με απεικόνιση βίας, χυδαία γλώσσα κ.λ.π.
- 7 NC 17:** Ακατάλληλο περιεχόμενο για εφήβους κάτω των 17 ετών.
- 8 ADULT:** Περιεχόμενο μόνο για ενήλικες: βία, σεξ κ.λπ.

**No**

**PARENTAL:** Καμία παιδική ασφάλεια.

### Υπόδειξη:

Μερικά κλειδωμένα DVD μπορείτε να τα ενεργοποιήσετε άμεσα στην Εκκίνηση με YES (ENTER) και τον κωδικό. Σε άλλα πρέπει πριν την αναπαραγωγή του DVD να αλλάξετε πρώτα το Rating Level στο Setup. Αυτό εξαρτάται από το DVD.

## Καθορισμός παιδικής ασφάλειας

Για να καθορίσετε την παιδική ασφάλεια,

- καλέστε το μενού Setup.
- Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους ▲/▼ <sup>(13)</sup> την επιλογή μενού "PREFERENCES".
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** <sup>(19)</sup>.

Εμφανίζεται το μενού για τις προτιμήσεις.

- Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους ▲/▼ <sup>(13)</sup> την επιλογή μενού "PARENTAL".
- Πίεστε το πλήκτρο βέλους ► <sup>(13)</sup>.

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες ενεργοποιήσεις ορίου ηλικίας.

- Επιλέξτε με τα πλήκτρα βέλους ▲/▼ <sup>(13)</sup> την επιθυμητή ηλικία.
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** <sup>(19)</sup>.
- Καταχωρίστε με τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9** <sup>(16)</sup> του τηλεχειριστήριου τον κωδικό.

### Υπόδειξη:

Εάν δεν έχετε καθορίσει ακόμη κανένα κωδικό, ο προκαθορισμένος κωδικός είναι: **0000**.

- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** <sup>(19)</sup>.
- Εγκαταλείψτε το Setup με το πλήκτρο **DVD SETUP** <sup>(11)</sup>.

Η ρύθμιση αποθηκεύεται, βγαίνετε από το μενού Setup.

## Αλλαγή κωδικού

Για να αλλάξετε τον κωδικό,

- καλέστε το μενού Setup.
  - Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "PREFERENCES".
  - Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).
- Εμφανίζεται το μενού για τις προτιμήσεις.
- Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "PASSWORD".
  - Πιέστε το **πλήκτρο βέλους ►** (13).
  - Επιβεβαιώστε "CHANGE" με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).
  - Εάν δεν έχετε καταχωρίσει ακόμη κανένα κωδικό, καταχωρίστε το **νέο** κωδικό στο "NEW PASSWORD" με τα **αριθμητικά πλήκτρα 0-9** (16).
  - Εάν έχετε καταχωρίσει ήδη έναν κωδικό, καταχωρίστε πρώτα τον **παλιό** κωδικό στο "OLD PASSWORD" με τα **αριθμητικά πλήκτρα 0-9** (16).

## Υπόδειξη:

Εάν δεν έχετε καθορίσει ακόμη κανένα κωδικό, ο προκαθορισμένος κωδικός είναι: **0000**.

- Καταχωρίστε δύο φορές τον νέο κωδικό με τα **αριθμητικά πλήκτρα 0-9** (16).
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).
- Εγκαταλείψτε το Setup με το πλήκτρο **DVD SETUP** (11).

Η ρύθμιση αποθηκεύεται, βγαίνετε από το μενού Setup.

## Ρύθμιση προτύπου έγχρωμης τηλεόρασης της συσκευής της τηλεόρασης

Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας ρυθμίστε στο DVD-Player το πρότυπο έγχρωμης τηλεόρασης, βάσει του οποίου λειτουργεί η συνδεδεμένη οθόνη.

"PAL" είναι το ισχύον πρότυπο έγχρωμης τηλεόρασης για τον ευρωπαϊκό χώρο, "NTSC" για τον αμερικανικό/ασιατικό χώρο.

Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση "Multi", θα χρησιμοποιηθεί για την οθόνη το πρότυπο του DVD.

Η ρύθμιση του τηλεοπτικού προτύπου πραγματοποιείται στην επιλογή του μενού "TV TYPE" στο μενού "PREFERENCES".

## Εμφάνιση οπτικής γωνίας κάμερας

Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν υπάρχουν περισσότερες από μία οπτική γωνία κάμερας στο DVD να εμφανίζεται ένα σύμβολο κάμερας "CAM". Επιλέξτε σ' αυτή την περίπτωση τη ρύθμιση "ON".

Η ρύθμιση της οπτικής γωνίας της κάμερας πραγματοποιείται στο σημείο επιλογής "ANGLE MARK" στο μενού "GENERAL SETUP".

## Έξοδος AV OUT

Εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί στο όχημα, μπορεί το σύστημα του οχήματος (ενισχυτής, οθόνη) να συνδεθεί μέσω της εξόδου AV-OUT.

## Ρύθμιση "Dual Mono"

Μπορείτε για DVD με λειτουργία ήχου 1+1 (δύο μονά κανάλια) να ρυθμίσετε, πως πρέπει να αποδίδουν τα δύο κανάλια.

## Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες ρυθμίσεις:

- **Stereo:**  
Στερεοφωνική αναπαραγωγή ενός προγράμματος 1+1. Το κανάλι 1 αναπαράγεται στην αριστερή, το κανάλι 2 στην δεξιά έξοδο.
- **L - MONO:**  
Το αριστερό κανάλι του DVD αναπαράγεται και στις δύο εξόδους (αριστερά και δεξιά).

## • R - MONO:

Το δεξιό κανάλι του DVD αναπαράγεται και στις δύο εξόδους (αριστερά και δεξιά).

## • Mix - MONO:

Τα κανάλια 1 και 2 του DVD αναπαράγονται και στις δύο εξόδους (αριστερά και δεξιά).

- Καλέστε το μενού Setup.
- Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "AUDIO SETUP".
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).
- Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "DUAL MONO".
- Πιέστε το **πλήκτρο βέλους ►** (13).
- Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιθυμητή ρύθμιση.
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).
- Βγείτε από το μενού Setup με το πλήκτρο **DVD SETUP** (11).

Η ρύθμιση αποθηκεύεται, βγαίνετε από το μενού Setup.

## Ρύθμιση Compression

Με το "COMPRESSION" μπορείτε να ρυθμίσετε τη δυναμική ενός προγράμματος Dolby σε στάδια από το "OFF" (απενεργοποιημένο) ως το "Full" (μέγιστο). Επιλέξτε τη ρύθμιση "Full" για πλήρη δυναμική.

- Καλέστε το μενού Setup.
- Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "AUDIO SETUP".
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).
- Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "COMPRESSION".
- Πιέστε το πλήκτρο **►** (13).
- Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιθυμητή ρύθμιση.

➤ Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).

➤ Εγκαταλείψτε το Setup με το πλήκτρο **DVD SETUP** (11).

Η ρύθμιση αποθηκεύεται, βγαίνετε από το μενού Setup.

## Downmix των DVD με Dolby Digital

Με την λειτουργία Downmix υπολογίζει το IVOD-1022 ένα συμβατό στερεοφωνικό σήμα από το σήμα Dolby Digital.

Τη ρύθμιση για Downmix θα τη βρείτε στο "SPEAKER SETUP" στο μενού Setup.

## Ενεργοποίηση προγράμματος προφύλαξης οθόνης

Το IVOD-1022 διαθέτει ένα πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης που αποτρέπει το "κάψιμο" εικόνων (π.χ. μενού) σε οθόνες υγρών κρυστάλλων.

Με ενεργοποιημένο το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης θα εμφανιστεί περ. 60 δευτερόλεπτα από την τελευταία ενέργεια του χρήστη ένα λογότυπο, για να αποφευχθεί το κάψιμο των μεμονωμένων εικόνων στην οθόνη.

Τη ρύθμιση για το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης θα τη βρείτε στο "SCREEN SAVER" στο μενού "GENERAL SETUP".

## Επαναφορά συσκευής

Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή και έτσι να διαγράψετε όλες τις προσωπικές ρυθμίσεις.

### Υπόδειξη:

**Δεν επιτρέπεται να έχει τοποθετηθεί κανένα DVD.**

- Καλέστε το μενού Setup DVD.
- Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "PREFERENCES".
- Επιβεβαιώστε με το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).

Εμφανίζεται το μενού για τις προτιμήσεις.

- Επιλέξτε με τα **πλήκτρα βέλους ▲/▼** (13) την επιλογή μενού "DEFAULTS".

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ DVD SETUP

---

➡ Πιέστε το πλήκτρο ► (13).

Η επιλογή μενού "RESET" είναι επιλεγμένη.

Εάν θέλετε πραγματικά να επαναφέρετε την συσκευή,


➡ πιέστε το πλήκτρο **ENTER/PLAY** (19).


Οι εργοστασιακές βασικές ρυθμίσεις φορτώνονται.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Μέγεθος οθόνης:	Οθόνη 10.2"
Ανάλυση οθόνης:	800 (H) x 3 (RGB) x 480 (V)
Ενεργή περιοχή:	222 (H) x 133,2 (V)
Σύστημα σήματος:	διπλό σύστημα NTSC/PAL
Φωτεινότητα:	400 cd/m <sup>2</sup>
Σχέση αντίθεσης:	400:1
Περιοχή οπτικής γωνίας:	αριστερά/δεξιά: +/-65 μοίρες Επάνω/κάτω: +50/-65 μοίρες
Στάθμη εισόδου βίντεο:	1 Vpp 10%
Στάθμη εισόδου ήχου:	2.0 Vrms
Φέρουσα συχνότητα αισθητήρα IR:	L-CH: 2,3 MHz R-CH: 2,8 MHz
Τάση λειτουργίας (συνεχές ρεύμα):	10-18 V
Κατανάλωση ρεύματος: συσκευή "ON"	< 2,2 A (στα +12 V)
Κατανάλωση ρεύματος: συσκευή "OFF"	120 mA (στα +12 V)
Ρεύμα ηρεμίας: "διακόπτης μηχανής κλειστός"	< 1 mA (στα +12 V)
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20°C έως +70°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40°C έως +85°C
Διαστάσεις (ΠxΥxB):	252 x 40 x 253 mm
Βάρος:	≤ 1800 g

Επιφυλασώμεθα του δικαιώματος αλλαγών  
χωρίς προειδοποίηση!

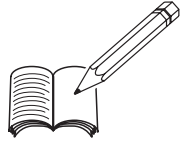

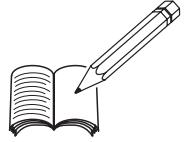

## Τηλέφωνα σέρβις

<b>Country:</b>		<b>Phone:</b>	<b>Fax:</b>
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 393 91
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	0800 400 1010	0800 400 1040
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-750 18 50	08-750 18 10
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 06 71	0212-3460040
USA	(USA)	800-950-2528	708-6817188
Brasil (Mercosur)	(BR)	0800 7045446	+55-19 3745 2773
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640

Blaupunkt GmbH  
Robert-Bosch-Str. 200  
D-31139 Hildesheim