



Radio / CD / MP3


**Brighton MP34**

7 644 190 310

**Dresden MP34**

7 644 193 310

Asennusohje

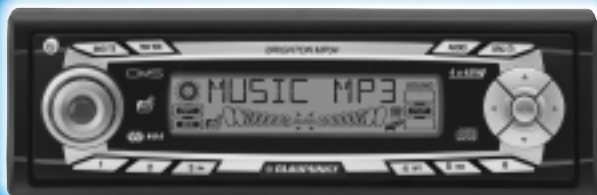

<http://www.blaupunkt.com>

 **BLAUPUNKT**

# ASENNUSOHJE


## Turvallisuusohjeita







Noudata asennus- ja liitäntöiden yhteydessä seuraavia turvallisuusohjeita.

- Irrota akun miinusnapakytkennät! Noudata ajoneuvon valmistajan antamia turvaohjeita.
- Reikiä poratessasi huolehdi siitä, etteivät ajoneuvon osat vahingoitu.
- Plus- ja miinuskaapelin läpimitta ei saa olla pienempi kuin 1,5 mm<sup>2</sup>.
- **Älä** kytke ajoneuvon pistoketta radioon!
- Saat ajoneuvoosi sopivan sovitinjohdon BLAUPUNKT-kauppiaaltasi.
- Ajoneuvosi saattaa poiketa tästä kuvauksesta. Emme vastaa asennus- tai kytkentävirheiden aiheuttamista vaurioista tai niiden seurauksista.  
Jos tässä annetut ohjeet eivät sovellu asennustilanteeseen, käänny Blaupunkt-kauppiaan, ajoneuvon valmistajan tai puhelinpalvelumme puoleen.

**Jos asennetaan vahvistin tai CD-vaihtaja, on ehdottomasti kytkettävä laitteiden maat ennen kuin linjatulo- tai lähtöliitäntöjen pistokkeet kytketään.**

Laitteen mukana toimitettavat asennus- ja liitäntäosat

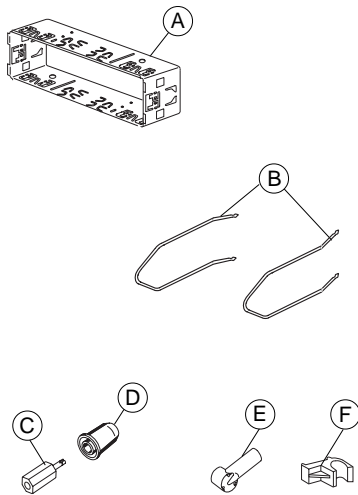


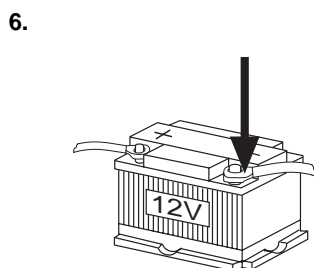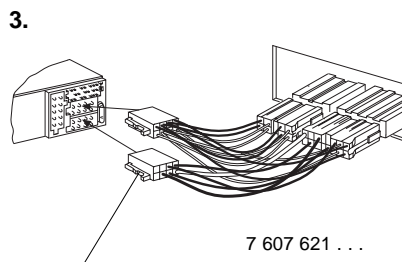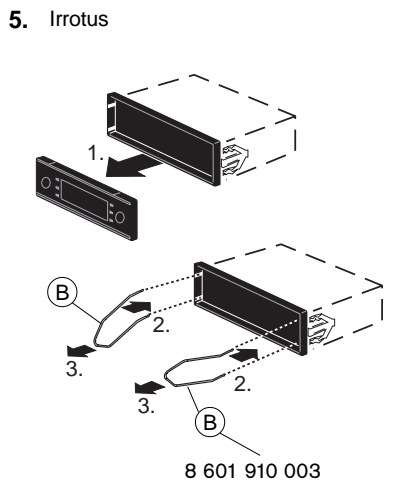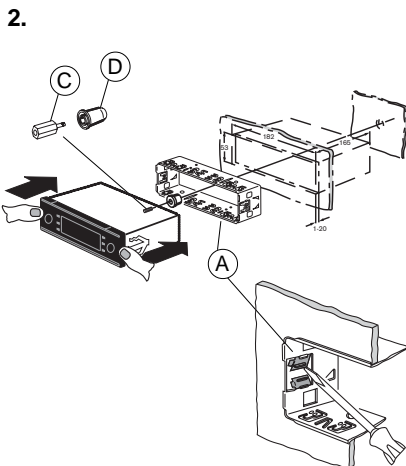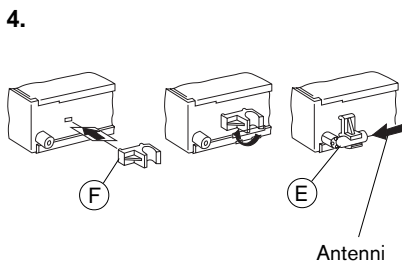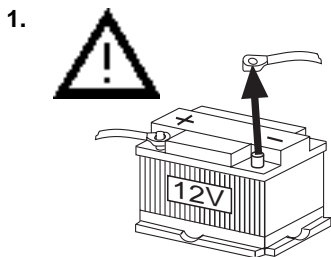

Saat ajoneuvokohtaisen sovitinjohdon  
alan liikkeistä.


# ASENNUSOHJE

## 7. C-1 C-2 C-3

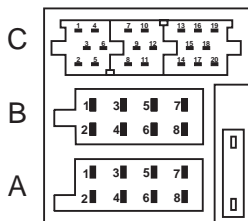

A		B	
1	nc	1	Speaker out RR+
2	Radio Mute	2	Speaker out RR-
3	nc	3	Speaker out RF+
4	Permanent +12V	4	Speaker out RF-
5	Aut. antenna	5	Speaker out LF+
6	Illumination	6	Speaker out LF-
7	Kl.15/Ignition	7	Speaker out LR+
8	Ground	8	Speaker out LR-

C					
C1		C2		C3	
1	Line Out LR	7	Telefon / Navi NF in +	13	CDC-Data - In
2	Line Out RR	8	Telefon / Navi NF in -	14	CDC-Data - Out
3	Line Out Masse / Ground	9	Radio / Navi Mute	15	Permanent +12V
4	Line Out LF	10	↔ FB +12V / RC +12V	16	↔ +12V
5	Line Out RF	11	Fernbedienung / Remote Control	17	Bus - Masse / GND
6	↔ +12V Amplifier	12	FB - Masse / RC - GND	18	AF - Masse / GND
				19	Line In - L
				20	Line In - R

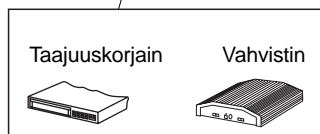

Kauko-ohjain (RC)




Puh.-AF in



CD-vaihtaja

8.

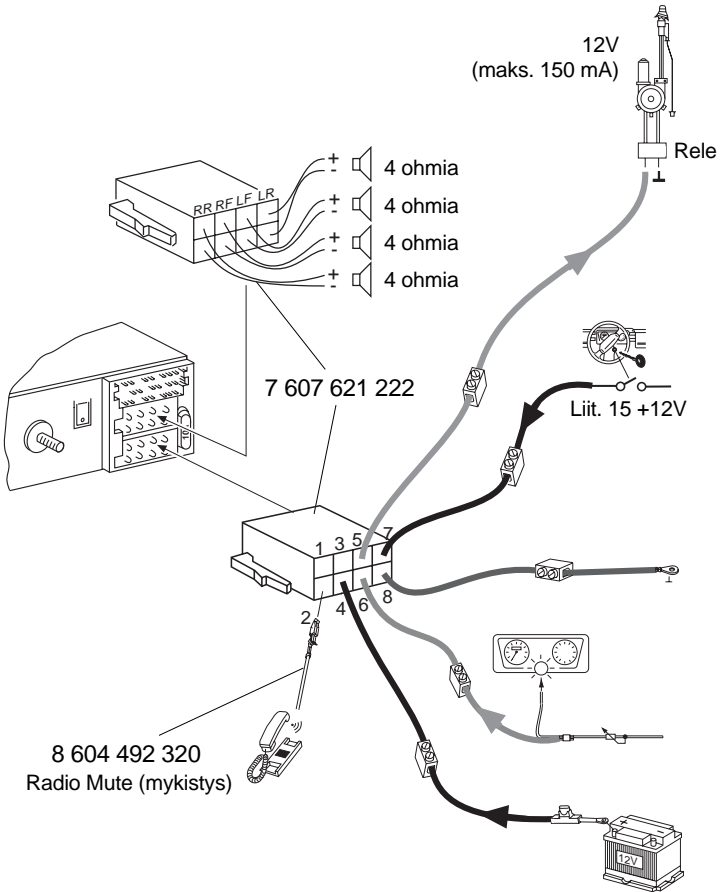

Oikeus muutoksiin pidätetään!

# Palvelunumerot

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	<a href="http://www.blaupunkt.com">http://www.blaupunkt.com</a>
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44 898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 0030-210 94 27 337	0030-210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-4149400	01-4598830	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 023-565 6348	023-565 6331	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 01-2185 00144	01-2185 11111	
Spain	(E) 902-120234	916-467952	
Sweden	(S) 08-7501500	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0441	02-6130 0514	
Hungary	(H) 01-333 9575	01-324 8756	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-3350677	0212-3460040	
USA	(USA) 800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) +55-19 3745 2769	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL) +604-6382 474	+604-6413 640	

**Blaupunkt GmbH**



8622404153