


MONTREAL CD34

Portatif Kumanda Panelli Yüksek Güçlü FM/AM/CD Alıcısı

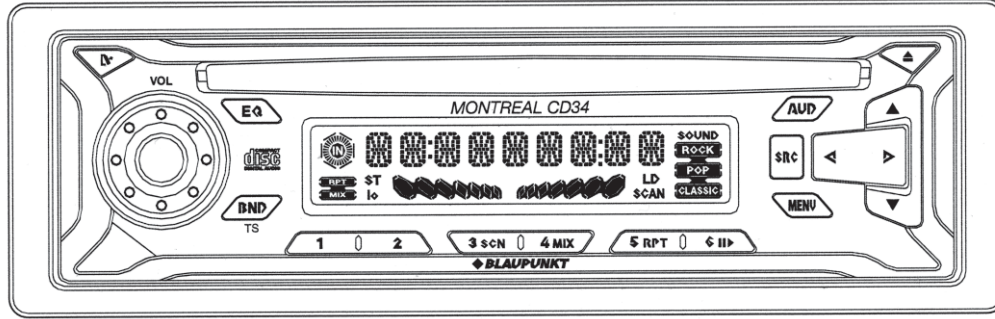

Kullanma ve montaj kılavuzu

BLAUPUNKT


Bu donanım test edilerek B Sınıfı cihazlar ile uygunluğu ve FFC Kuralları Bölüm 5'te belirtilen yükümlülükleri yerine getirdiği onaylanmıştır. İlgili sınırlandırmalar bölgesel kuruluma zararlı müdahalelere karşı belirli bir oranda koruma sağlama amacıyla konulmuştur. Bu donanım, radyo frekansları oluşturur, kullanır ve yayar; talimatlara uygun biçimde kurulmadığı takdirde radyo iletişimini sekteye uğratabilecek zararlı müdahaleler yaratabilir. Ancak uygun kullanım sonucunda da radyo frekanslarında herhangi bir karışıklık yaşanmayacağı garanti edilmez. Donanımın, radyo ve televizyon yayınlarının alınmasına zarar verici müdahaleleri cihazı açıp kapatmak suretiyle tespit edilebilir ve kullanıcının bu durumda bayiiye veya uzman bir radyo/TV teknisyenine başvurması tavsiye edilir. Bu kullanım kılavuzunda açıkça onaylanmadığı müddetçe yapılan tüm modifikasyon veya değişikliklerin cihazın kullanımı üzerindeki haklarınıza kısıtlayacağı hususunda sizleri uyarırız.

- Birimi doğrudan güneş ışığı veya ısıtıcıdan gelen sıcak su buharı gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalabileceği ya da kirlenebileceği, tozlanabileceği veya aşırı titreşime maruz kalabileceği alanlarda kurmaktan kaçınınız.
- Araç içindeki sıcaklık çok yüksek ise birimi çalıştırmayınız. Kullanımdan önce daima birimi soğutunuz. Aracınızı doğrudan güneş ışığına maruz kalacak biçimde park etmek, sıcaklık yükselmesine neden olacaktır.
- Birim çalışmıyorsa, öncelikle bağlantılarını kontrol ediniz. Ardından birimin arka kısmında yer alan sigortanın atmamış olduğunu kontrol ediniz.
- Birimi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Bu kullanım kılavuzunda belirtilmemiş herhangi bir sorun ile karşılaştığınız takdirde, lütfen birimi satın almış olduğunuz bayiiye veya size en yakın bayiiye başvurunuz.
- Bu birim, sadece aşağıdaki işareti taşıyan kompakt disklerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Diğer diskleri çalıştıramaz.



Kompakt Disklerin Bakımı

- Dinleme sona erdiğinde, kompakt disk aşırı sıcak olabileceğinden, çıkarma esnasında dikkatli olunuz.
- Klasik kompakt disklerin haricinde çeşitli şekillerde örn. kalp şeklinde, beşgen vb. tasarlanmış kompakt diskleri kullanmayınız. CD galar hasar görebilir.
- Kompakt diskleri doğrudan güneş ışığına veya herhangi bir ısı kaynağına maruz bırakmayınız.
- Dinlemeye başlamadan önce kompakt diskleri kontrol ederek üzerlerinde herhangi bir çatlak, çizilme veya şekil bozukluğu olmadığından emin olunuz.
- Kirlenmiş veya nemlenmiş diskleri, ortalarından başlayarak yumuşak bir kumaş ile temizleyiniz.
- Kompakt diskleri temizlemek için piyasada satılan aşındırıcı temizleyicileri, anti-statik spreyler veya tiner kullanmayınız.

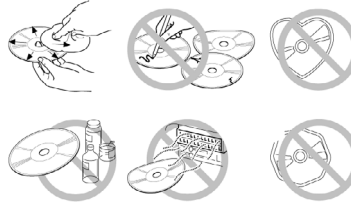


Ön Panelin Takılması

Ön panelin sağ tarafını (A) parçaları (B) parçaları ile aşağıda gösterildiği biçimde eşleşecek şekilde yerleştiriniz. Ardından ön panelin sol kısmını yerine oturtana kadar itiniz.

Ön Panelin Çıkarılması

Birimden CD'yi çıkarınız ve mevcut ise birimin elektrik beslemesini kesiniz. (1) tuşuna basarak ön paneli birimden ayırınız. Ön paneli aşağıda gösterildiği şekilde tutarak birimden ayırınız.

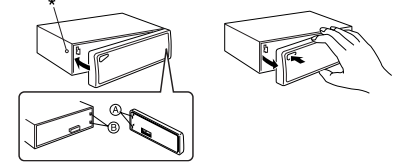

Güvenlik

Ön panelin çalınmasını veya kaybolmasını engellemek için serbest bırakma tuşunun (2) etkinliğini size verilen vida ile kaldırabilirsiniz.

1. Birimin sol ön kısmında yer alan * işaretli vidayı sökünüz. (Aşağıdaki şekle bakınız)
2. Ön paneli takınız.
3. Kilit vidasını montaj donanımından çıkarınız (bakınız sayfa 10) ve aynı deliğe yerleştirerek ön paneli sabitleyiniz.

Notlar


- **Ön paneli birime takarken aşırı baskı uygulamayınız. Hafif biçimde güç uygulamanız yerine oturması için yeterli olacaktır.**
- **Ön panelin arka kısmındaki elektrik panellerinde kir veya toz olmadığından emin olunuz, aksi halde fasıllı işletim veya başka arızalar meydana gelebilir.**

Özellikler

- Portatif ön panel
- CD-R/RW mevcuttur
- Entegre güç amplifikatörü (maks. çıkış: 40W X 4k)
- FM/MW PLL Sentensizer arama
- 30 İstasyon için hafıza
- Seyahat hafızası / Tarama
- IR Uzaktan Kumanda
- İlave giriş

Kontrollerin Tanımlanması


Ön Panel

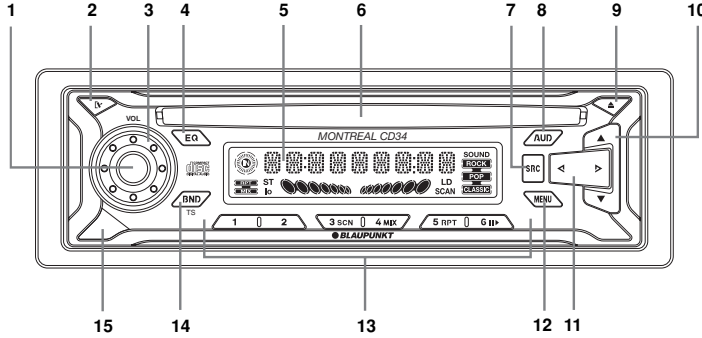

- 1 **PWR** tuşu
Birimi açar veya kapatır.
- 2 **REL** tuşu
Portatif ön paneli yerinden çıkarır.
- 3 **VOL** ayarı
Ses seviyesini ve sesli kontrolleri ayarlar.
- 4 **EQ** tuşu
Ekolayzer dalgasını seçer.
- 5 **LCD Ekran penceresi**
- 6 **CD takma bölümü**
CD'yi buraya yerleştiriniz.
- 7 **SRC** tuşu
İşletim kaynağını seçer (Radyo, CD, AUX).
- 8 **AUDIO** tuşu
Müzik sistemi ayar modu girilir. (Bas, Tiz, Ses yüksekliği, Balans, Fader, vb.).
- 9 **Eject** tuşu
CD'yi çıkarır. Birimi sıfırlar (10 saniyeden fazla süre ile basılı tutulduğunda).

- 10 **▲ / ▼** tuşu
Tarama/Önceden ayarlanmış kanal seçme.
Ayar modunda ögeyi seçer.
- 11 **◀ / ▶** tuşu
İstenen istasyonu ayarlamak için kullanılır.
Ayar modunda ögeyi seçer.
- 12 **MENU** tuşu
Ekran seçimi. Ekran ögesi ayar modu girilir.
- 13 **ÖNCEDEN AYARLANMIŞ HAFIZA** tuşu
Radyo dalgalarının alınması esnasında:
① - (G II) ; Önceden ayarlanmış hafıza
CDC modu esnasında:
③ SCN ; Tarama işletimi
④ MIX ; Mix işletimi
⑤ RPT ; Tekrarlama işletimi
⑥ II ; Duraklatma
- 14 **BND** tuşu
AM/FM bandını ve Seyahat kaydını seçer.
- 15 **Infrared Sensörü**
Kredi kartına benzer RC-823 kumanda ile AM/FM/CD fonksiyonlarının kablosuz uzaktan kumandasını gerçekleştirir.

LCD Ekran

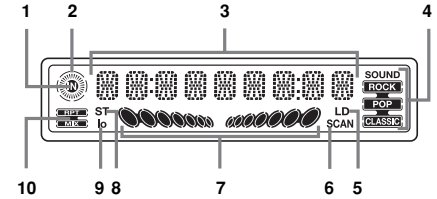

- 1 **DISC IN** göstergesi
- 2 **Tuning / CD Running** göstergesi
- 3 **Ana ekran bölümü**
- 4 **Ekolayzer** göstergesi
- 5 **SES YÜKSEKLİĞİ** göstergesi
- 6 **SCAN** göstergesi
- 7 **Sağ-k./Sol-k. Seviye Ölçümü/Manüel kanal seçme** göstergesi
- 8 **STEREO sinyali** göstergesi
- 9 **Io(Yerel)** göstergesi
- 10 **MIX/RPT Modu** göstergesi

Uzaktan Kumanda

Alıcınızın temel AM, FM, CD fonksiyonlarına opsiyonel olarak sunulan IR (Kızıl Ötesi) Uzaktan Kumanda üzerinden kumanda edebilirsiniz. Opsiyonel olarak sunulan kredi kartına benzer türü mevcuttur.

Cihazın çalıştırılması

[PWR] tuşuna basıldığında birim açılır.

Cihazın kapatılması


[PWR] tuşuna 2 saniyeden fazla süre ile basınız. Ekran saat göstergesine dönecektir.

İpucu

Birimi çalıştırdığınızda, önce “HELLO” ardından “WELCOME” mesajları görüntüledikten sonra cihaz açılacaktır. Birimi kapattığınızda, önce “SEE YOU” ardından “GOOD BYE” mesajları görüntüledikten sonra cihaz kapatılacaktır. Bu mesajları değiştirebilirsiniz. (Bakınız “Açma/kapatma mesajının düzenlenmesi”).

Ses Kontrolü

Sesi ayarlamak için, SES ayar düğmesini çeviriniz.



Sesin sıfırlanması

[PWR] tuşuna basınız. Sağ-k./Sol-k. Seviye Ölçümü yapıp söner. Önceki ses seviyesine geri dönmek için **[PWR]** tuşuna tekrar basınız. Bu seviye ayarlanabilir. (Bakınız “Sesin Ayarlanması Özellikleri”)

Ekranın Değiştirilmesi


[MENU] tuşuna basarak geçici ekran görünümü (başlangıç ayarı saat ekranıdır) birkaç saniyelikliğine görüntülenir. Ardından otomatik olarak önceki göstergeye dönlür.

- **Radio modu**
Frekans veya Saat.
- **AUX (İLAVE) modu**
AUX ve Saat.
- **CD modu**
Geçen süre ve Saat.

Saatin ayarlanması

1. Kontak anahtarını ON (AÇIK) konumuna getiriniz.
2. Birimi çalıştırmak için **[PWR]** tuşuna basınız.
3. Önce **[MENU]** tuşuna, ardından **[▲]** veya **[▼]** tuşlarına basıldığında “CLK SET” açılır.
4. Saat ayar moduna geçmek için **[PWR]** tuşuna basınız.
5. Aşağıdaki ayar düğmeleri ile saat ayarı yapılır. (Yanıp sönen bölüm ayarlanabilir.)

[PWR] : Saat/Dakika bölümleri arasında değişiklik yapar



6. Saat ayar modunu sonlandırmak için kısa süre ile **[MENU]** tuşuna basınız.

Kontak kapalı iken saat ekranı


Saati gösteren ekran aydınlanacak ve 5 saniye sonunda kendi kendine kapanacaktır.

Kontak anahtarı “OFF” (KAPALI) konumunda iken **[MENU]** tuşuna basınız.

Kaynağın Değiştirilmesi (İlave girişi seçimi)

Bu cihaza ilave donanım bağlamak mümkündür (Portatif kasetçalar, vb.). (Bakınız sayfa 10)

[SRC] tuşuna her basıldığında, işletim kaynağı aşağıda gösterildiği biçimde değişir;



Not

*Birinde CD yokken **[SRC]** tuşuna basılırsa, Kaset modu AUX (İLAVE) moduna geçer.*

Sesin Ayarlanması Özellikleri

1. **[AUD]** tuşuna basıldığında ses sistemi ayar moduna geçilir, ardından **[▲]** veya **[▼]** tuşları ile istenilen ayar ögesi, aşağıdaki gibi seçilebilir.
2. **[◀]** veya **[▶]** tuşlarına basınız ya da VOL (SES) ayar düğmesini çevirerek öğeyi seçiniz. Ayarlar için aşağıdaki tabloyu referans alın. Bir öğe seçildikten sonra, 6 saniye içinde ayarı gerçekleştiriniz. 6 saniye sonra, birim önceki ekrana döner.



Ayar Aralığı

	BAS -5	0	BAS +5
BASS	BAS -5	0	BAS +5
TREBLE	TRE -5	0	TRE +5
LOUDNESS	LOUD OFF		LOUD ON
	(SESLİ. KAPALI)		(SES YÜK. AÇIK)
BALANCE	BAL L9 (Komple sol)	0	BAL R9 (Komple sağ)
FADER	FAD R9 (Komple arka)	0	FAD F9 (Komple ön)
ON VOL	0	50	80
MUTE	0	20	80

• İtalik yazılanlar, başlangıç değerleridir.

İpuçları

- **ON VOL (Ses sınırı)**
Birim açıldığında ses seviyesini ayarlar. Mevcut sesi kaydedebilirsiniz.
- **MUTE (Sessiz seviyesi)**
Mevcut sesi sessiz seviyesi olarak kaydedebilirsiniz.
- **BASS (BAS), TREBLE (TİZ) ve LOUDNESS (SES YÜKSEKLİĞİ)** ayarları, aşağıdaki modların her biri için ayrı ayrı yapılabilir: FM, AM, CD, AUX.

Ekran Öğelerinin Ayarlanması

1. Ekran ayar moduna geçmek için (MENU) tuşuna basınız, (kısa süre ile Saat gösterilir) ardından (▲) veya (▼) tuşuna basarak aşağıdaki tabloda gösterildiği biçimde istenen ayar modunu seçebilirsiniz.
2. Seçili öğeyi ayarlamak için (◀) veya (▶) tuşuna basınız veya VOL (SES) ayar düğmesini çeviriniz. Her bir modda ayarları değiştirmek için aşağıdaki tabloları referans alınız. Öğе seçiminden sonra 5 saniye içinde ayarı gerçekleştiriniz. 5 saniye sonra, birim önceki ekrana döner.



veya

Ayar Aralığı

MAIN DISP (ANA EKRAN)	(Sağ kolona bakınız)
SENS HI	LO / HI
LEVEL LO	OFF / LO / HI
MESG ON	OFF / ON
CLK SET	(Bakınız sayfa 3)
24H MODE	12H / 24H
CLOCK ON	OFF / ON
DEMO ON	OFF / ON
AREA SET	EURO / USA

• İtalic yazılanlar, başlangıç değerleridir.

İpuçları

• MAIN DISP

Ana ekranda görüntülenecek öğelerin öncelik sırasını ayarlayabilirsiniz. Ekran önceliği her bir modda, aşağıdaki öğeler için ayarlanabilir.

Radio

FREQ : Frekans göstergesi. (Başlangıç değeri)

CLOCK : Saat göstergesi.

CD

TRK/TIME : CD/Parça/Geçen Süre.

CLOCK : Saat göstergesi.

AUX

AUX TITLE : AUX (İLAVE).

CLOCK : Saat göstergesi.

• SENS HI (Yerel/DX) (Sadece radyo modunda)

Bu özellik, Kanal Arama esnasında durulacak sinyal frekansını seçmek için kullanılır.

Yerel ayarı seçtiyseniz, sadece güçlü (yerel) istasyonlarda durulacaktır. Ekran penceresinde "lo" belirir. Mesafe ayarını seçtiğinizde ise radyo, daha zayıf ve daha uzak istasyonlar da dahil olmak üzere daha geniş sinyal aralığında duracaktır. Ekran penceresindeki "lo" kaybolur. DX, varsayılan ayardır.

LO : Yerel.

HI : DX.

• LEVEL LO (Seviye duyarlılığı)

Seviye ölçümünün duyarlılığı değiştirilebilir.

OFF : Kapalı.

LO : Normal duyarlılık.

HI : Yüksek duyarlılık.

• MESG (Mesaj)

Açma/kapama mesajı değiştirilebilir.

OFF : Mesaj görüntülenmez.

ON : Açma/kapama esnasında bir mesaj görüntülenir.

• CLK SET

Saati ayarlar. (Bakınız sayfa 4)

• 12H MODU

12H veya 24H modlarından birisi seçilebilir.

12H : Saat 12 saatlik görüntüleme şeklini kullanır.

24H : Saat 24 saatlik görüntüleme şeklini kullanır.

• CLOCK ON

Cihaz kapalı iken görüntülenen saat göstergesi değiştirilebilir.

OFF

: Cihaz kapalı iken Saat göstergesi ve aydınlatması görüntülenmez.

(MENU) tuşuna basarak saat gösterimini birkaç saniyelikine açabilirsiniz.

ON

: Saat göstergesi kapatılmanın ardından görüntülenir.

• DEMO

Her bir fonksiyonun demonstrasyonu ekranda sürekli olarak görüntülenir. Demonstrasyon, birim kapatıldıktan bir kaç saniye sonra görüntülenmeye başlar.

OFF (KAPALI) : Birim kapatıldıktan sonra demonstrasyon görüntülenmez.

ON (AÇIK) : Birim kapatıldıktan sonra demonstrasyon görüntülenir.

* "CLOCK (SAAT)" ayarı "OFF (KAPALI)" konumda ise "DEMO" ayarı "ON (AÇIK)" konuma getirilmiş bile olsa, demonstrasyon görüntülenmez.

• AREA SET (Sadece Radyo modu)

Bu ünite, Avrupa radyo istasyonlarını alacak biçimde ayarlanmış olarak fabrikadan çıkar. Dünyanın diğer bölgelerinde kullanım için, farklı kanal aralıklarının ayarlanması gerekebilir. İstenilen bölgeyi seçiniz ve ardından (SRC) veya (PWR) tuşuna basınız.

USA : Kuzey Amerika.

EURO : Avrupa.

* Bölge değiştirildiğinde, önceden ayarlanmış olan istasyon silinir.


Ekolayzerin ayarlanması

3 farklı müzik türü için ekolayzer dalgası seçimi mümkündür (Rock, Pop, Klasik).

Ekolayzer ayarlarını, frekans ve seviye için ayarlayıp kaydedebilirsiniz.

Ekolayzer dalgasının seçilmesi


1. **EQ** tuşuna her bastığınızda, istenilen ekolayzer dalgası seçimi şu şekilde gerçekleştirilir:



Ekolayzer dalgasının ayarlanması

1. **EQ** tuşuna basarak **USER 1** veya **USER 2** seçiniz.
2. **EQ** tuşuna 2 saniyeden fazla süre ile basılı tutarak **BAS/TRE** ayar moduna geçebilirsiniz.
3. İsteddiğiniz ses özelliklerini ayarlamak için, aşağıdaki tuşları ve ayar düğmesini kullanınız.

▲ veya **▼** : BAS/TRE değişimi için

 veya **▶** : Özellikleri ayarlamak için

İpuçları

- USER1 veya 2'yi ayarladığınızda ekranda aşağıdaki gösterge aydınlanır.



Açma/kapatma mesajının düzenlenmesi

Açma/kapama mesajlarını değiştirip hafızaya kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki dört mesaj, her birine maksimum 9 karakter eklemek suretiyle düzenlenebilir.

Açma mesajı

- HELLO (MESAJ 1) / WELCOME (MESAJ 2)

Kapama mesajı

- SEE YOU (MESAJ 3) / GOOD-BYE (MESAJ 4)

1. Önce **MENU** tuşuna ve ardından **▲** veya **▼** tuşuna basarak ekran penceresinde "MSG ON" görüntülenmesini sağlarsınız.
2. **SRC** veya **PWR** tuşuna basıldığında "HELLO" yanıp söner.
3. **VOL (SES)** ayar düğmesini çevirerek düzenlemek istediğiniz mesajı seçiniz.
HELLO → WELCOME → SEE YOU → GOOD- BYE
4. **SRC** veya **PWR** tuşuna bastıktan sonra karakterleri giriniz.
A. **VOL (SES)** ayar düğmesini saat yönünde çevirerek istenilen karakterler seçilebilir.
(A → B → C → . . . Z → < → > → * → + → , → - → . → / → 0 → 1 → 2 → 3 . . . 9 → " " → Boşluk)
B. Yanıp sönen imleci hareket ettirmek için **◀** veya **▶** tuşlarına basınız.
C. A. ve B. adımlarını tekrarlayarak maksimum 9 karakter uzunluğundaki mesajınızı giriniz.
5. Mesajı kaydetmek için **SRC** veya **PWR** tuşuna basınız. Yeni mesaj aydınlatılır ve otomatik olarak bir önceki göstergeye döndürülür.

İpuçları

- Bir mesajı silmek /düzeltmek için, **MENU** tuşuna 2 saniyeden fazla süre ile basarak karakteri silip tekrar giriniz.
- 30 saniye içinde hiç bir giriş yapılmaz veya ayar düğmesi kullanılmazsa, mesaj düzenleme modu otomatik olarak kapatılır.
- (MSG) seçeneğinin (ON) olduğundan emin olunuz.
- Bir isim girişi sırasında, aşağıdaki tuşlara basılması karakter görünümünü aşağıdaki biçimde etkiler.
① : Girilen harfleri değiştirir. ("A" ile başlar.)
② : Girilen sayıları değiştirir. ("0" ile başlar.)
③ SCN : Girilen karakterleri değiştirir. ("<" ile başlar.)
④ BK : Boşluk bırakır.

Açma/kapatma mesajının silinmesi

İsterseniz, açma/kapama mesajını silebilirsiniz.

1. Önce **MENU** tuşuna ve ardından **▲** veya **▼** tuşuna basarak ekran penceresinde "MSG ON" görüntülenmesini sağlarsınız.
2. **SRC** veya **PWR** tuşuna basınız, ardından silmek istediğiniz mesajı **VOL (SES)** ayar düğmesini çevirerek seçebilirsiniz.
3. **SRC** veya **PWR** tuşuna basınız, ardından **MENU** tuşuna 2 saniyeden fazla süre ile basınız.
4. Bir önceki göstergeye dönmek için, **MENU** tuşuna basınız. Başka bir mesajı daha silmek isterseniz, 2. ve 3. adımları tekrarlayınız.

Kanal Arama

1. **[BND]** tuşuna basarak istenen AM veya FM bandını seçiniz.
FM 1 → FM 2 → FM 3 → AM 1 → AM 2
(FM 3 & AM 2 Seyahat kaydı bantlarıdır.)
2. İstasyon aramak için **[◀]** veya **[▶]** tuşuna basınız. Arama işlemi, yayın frekansı bulunduğu anda otomatik olarak durur.
FM stereo yayını yapan istasyonlarda arama yapılırken ekran penceresinde "ST" görüntülenir.

[◀] : Düşük frekans.

[▶] : Yüksek frekans.

Manüel Kanal Arama

1. **[BND]** tuşuna basarak istenen AM veya FM bandını seçiniz.
2. Manüel arama modunu etkinleştirmek için **[◀]** veya **[▶]** tuşuna 0,5 saniyeden fazla süre ile basılı tutunuz.
Ekran penceresinde Sağ-k./Sol-k. seviye ölçümü aydınlatılır.
İstasyon aramak için tekrar basınız.
Manüel aramanın tamamlanmasından 4 saniye sonra, arama kontrolü Kanal Seçme Moduna geri döner.

Kanal Tarama

1. **[BND]** tuşuna basarak istenen AM veya FM bandını seçiniz.
2. **[▲]** veya **[▼]** tuşlarına 2 saniyeden fazla süre ile basılı tutunuz. Birim, seçili bant üzerindeki istasyonları tarayacak ve alınabilen her istasyonda 10 saniye süre ile duracak; ardından bir sonraki istasyona geçecektir. Kanal aramasını iptal etmek için **[▲]** veya **[▼]** tuşuna tekrar basınız; arama seçilen frekansta durur.

Önceden Ayarlanmış Kanal Seçimi

1. **[BND]** tuşuna basarak istenen AM veya FM bandını seçiniz.
2. **[▲]** veya **[▼]** tuşlarına 2 saniyeden fazla süre ile basılı tutunuz. Birim önceden ayarlanmış hafızayı tarayarak AM 1/AM 2 bandından 12 istasyon; FM 1/FM 2/ FM 3 bantlarından da 18 istasyon bulacaktır. Birim, önceden ayarlanmış istasyonların her birinde 10 saniye süre ile duracak, ardından bir sonraki kayıtlı istasyona geçecektir.
Önceden ayarlanmış kanal seçimini durdurmak için **[▲]** veya **[▼]** tuşuna tekrar basarak seçili frekansta kalınmasını sağlayabilirsiniz.

İstasyonların Otomatik Kaydı (Seyahat Kaydı)

1. **[BND]** tuşuna basarak istenen AM veya FM bandını seçiniz.
2. **[BND]** tuşuna 2 saniyeden fazla süre ile basınız.
Seçili bant için maksimum 6 istasyon hafızaya alınır.
Radyo, FM 1 veya FM 2 modunda ise, FM 3'e geçer.
Radyo AM 1 modunda ise AM 2'ye geçer.

Not

Bu fonksiyon FM 3 ve AM 2 modlarında kullanılabilir.

Sadece İstenen İstasyonların Kaydedilmesi

Her bir bantta, isteğinize bağlı olarak maksimum 6 istasyon kaydedebilirsiniz (FM 1, FM 2 ve FM 3 için 18; AM 1 ve AM 2 için 12).

1. İstenilen bantı seçmek için **[BND]** tuşuna basınız.
2. İstasyon aramak için **[◀]** veya **[▶]** tuşuna basınız.
3. İstenen hafıza tuşuna **[1]** - **[6]** yaklaşık 2 saniye süre ile, frekans göstergesi iki kez yanıp sönene kadar basınız. Ekran penceresinde basılan hafıza kaydı tuşunun sayısı görüntülenir.

Not

Önceden bir kayıt yapılmış tuşun üzerine başka bir istasyon kaydetmek isterseniz, önceki istasyon yenisi ile değiştirilir.

Kayıtlı İstasyonların Alınması

1. **[BND]** tuşuna basarak istenen AM veya FM bandını seçiniz.
2. **[1]** - **[6]** tuşuna kısa süre ile basınız.


CD İşletimi

CD Çaların Kullanımı

CD'lerin Yüklenmesi

CD'yi, etiketli yüzü yukarı gelecek biçimde CD yerleştirme bölümüne yerleştiriniz. CD otomatik olarak çalınmaya başlar.


Etiketli yüzü yukarıda

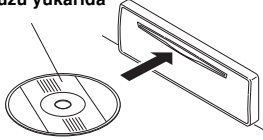


ASLA 3 inçlik bir CD yerleştirmeyiniz!

Bu birim sadece standart 5 inçlik CD'lerle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Bir adaptör olsun ya da olmasın kesinlikle 3 inçlik single CD'lerini birimde dinlemeyiniz; CD çalar ve/ya CD hasar görebilir.


İpuçları

- Bir CD yüklendiğinde, ekranda  göstergesi aydınlanır.

Önceden yüklenmiş bir CD'nin dinlenmesi


CD modunu seçmek için  tuşuna basınız. CD otomatik olarak çalınmaya başlar.

Duraklatma


 tuşuna basınız.

Çalmaya devam etmek için,  tuşuna tekrar basınız.

Durdurma

Radyoyu seçmek için  tuşuna basınız.

CD'lerin Çıkartılması


CD'yi çıkartmak için  tuşuna basınız.


Notlar

- Kontak "AÇIK" konumunda ise, bir CD yerleştirildiğinde birim otomatik olarak çalışmaya başlar.
- CD magazinden çıkarıldığında, 10 saniye içinde alınız; aksi halde otomatik olarak geri yüklenecektir.

Parça Arama


CD modunda iken  veya  tuşlarına basınız. Ekran penceresinde parça numaraları görüntülenir.


 : Mevcut parça, başından itibaren çalmaya başlar. Önceki parçaya dönmek için tuşa tekrar basınız.

 : Bir sonraki parça, başından itibaren çalmaya başlar.

Sıra / Gözet

CD modunda iken  veya  tuşlarına basılı tutunuz. İstedığınız noktaya geldiğinde tuşu serbest bırakınız.


 : Geriye doğru arama.

 : İleriye doğru arama.

CD Tarama Modu


CD modunda iken  tuşuna basınız.


Ekran penceresinde "SCAN" göstergesi belirir. Bu komut, CD üzerindeki tüm parçaların ilk 10 saniyesini dinletir.

 tuşuna tekrar basılarak komut iptal edilebilir.

Tekrarlama

CD modunda iken  tuşuna basınız.

Ekran penceresinde  göstergesi belirir ve mevcut parça sürekli olarak çalınır.


 tuşuna tekrar basılarak komut iptal edilebilir.

Mix Dinleme

CD modunda iken  tuşuna basınız.

Ekran penceresinde  göstergesi belirir.


Mevcut CD üzerindeki parçalar rasgele sıra ile çalınır.

 tuşuna tekrar basılarak komut iptal edilebilir.

Uzaktan Kumanda Ünitesinin Kullanımı

Pil izolasyonunun çıkarılması

Uzaktan kumanda ünitesine izolasyon bandı takılmış ise, kullanımdan önce bandın çıkarıldığından emin olunuz. Çıkarılmış ise, piller içine yerleştirilmiş ve ünite kullanıma hazır demektir.

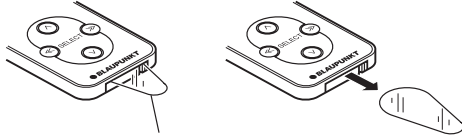

İzolasyon Bandı


Pil kullanımı hakkında uyarılar

Daima lityum pil kullanınız (CR2025).

Pillerin Yerleştirilmesi

1. B'yi tutarak A'yı ok yönünde itiniz ve ardından çekiniz.
2. (+) (-) kutuplarının doğru yerleştirildiğinden emin olarak lityum pilleri (CR2025) yerleştiriniz.
3. Pil kutusunu, bir "klik" sesi duyulana kadar itiniz.

Uzaktan kumanda ünitesinin arka yüzeyi Lityum pil (CR2025)

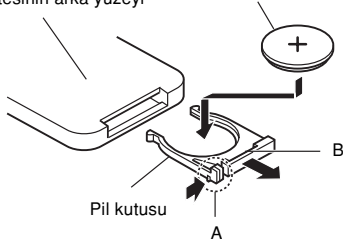

İşletim

Ana ünitenin sensörlerine doğru yöneltmek suretiyle kullanınız. Ana ünite ve uzaktan kumanda üzerinde aynı işleve sahip tuşlar aynı simge ile gösterilir.

	Radyo modu	CD modu	AUX (İLAVE) modu
PS SCA	Kanal Arama Önceden ayarlanmış kanalların taranması**	CD Tarama Modu	-
+ -	Ses kısma/ Ses yükseltme		
^ v	Kanal Arama	Parça Arama Sıra/Gözet*	-
> <	Önceden ayarlanmış kanal seçimi		
	Bant seçimi Seyahat kaydı**		

* Basılı tutunuz

** 2 saniye boyunca basılı tutunuz

Kaynağın Değiştirilmesi ^{UŞT} SRC

Bu mod, SRC tuşuna her basıldığında değişecektir.



Uyarı

Lityum pilleri uygun biçimde kullanınız

- (1) Yeniden şarj etmeyiniz, kısa devre yaptırmayınız, içlerini açmayınız, modifiye etmeyiniz, yüksek sıcaklık veya ateşe maruz bırakmayınız. Tüm bunlar, yangın veya ısı oluşumuna bağlı patlamaya neden olabilir.
- (2) Pilleri, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Yanlışlıkla yutulması durumunda, derhal doktora başvurunuz.
- (3) İzolasyon bandını, pilleri atarken veya başka bir yerde saklarken mutlaka takınız. Metaller veya diğer pillerle temas etmeleri halinde yangın veya patlama tehlikesi arz ederler.


Dikkat

Pillerin (+)(-) kutuplarının doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz

- Pillerin uygun olmayan biçimde kullanımı pillerin akmasına veya patlamalara neden olabileceği gibi cihaza zarar verebilir ya da yaralanmanıza neden olabilir. Pillerin (+)(-) kutuplarının doğru yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz
- Uzaktan kumanda ünitesini doğrudan güneş ışığı gibi yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız. Muhafaza kısmı şekil değiştirebilir, pilleri akabilir veya benzeri arızalar oluşabilir.
- Kumandayı suyla temas ettirmeyiniz; hasar görebilir.

Kurulum

Verilen Montaj Donanımı

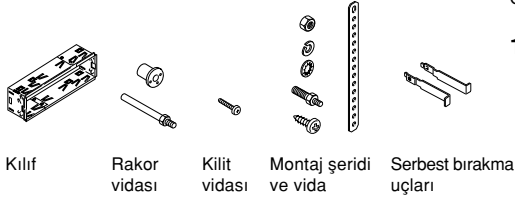


Önlemler

- Birimin kurulumunu gerçekleştirmeden önce, ön paneli yerinden çıkardığınızdan emin olunuz.
- Monte edilecek yeri dikkatle seçiniz; birimin sürücünün araç kullanımını etkilemeyecek bir yere kurulmasına dikkat ediniz.
- Güvenli ve dayanıklı bir bağlantı için sadece birim ile tedarik edilen montaj donanımını kullanınız.
- Birimi araca monte ederken, birimin mümkün olduğunda düz konumda olmasını sağlayınız. Birimin eğimli biçimde montajı zorunlu ise, aracın tasarımına bağlı olarak birimin eğim açısının 30°'yi aşmadığından emin olunuz.

Montaj Örneği

Göğüslük üzerine kurulum.

1. Kılıfı gösterge paneline yerleştiriniz.




2. Kılıfın yerine sağlam biçimde oturması için uygun vidaları sıkınız.





Montaj Şeridi Kullanımı

3. Montaj şeridinin vida yardımıyla göğüslüğün alt kısmına takınız. Birimin arka kısmını Montaj Şeridine size verilen destek civatalarını ve ilgili donanımı kullanarak takınız.

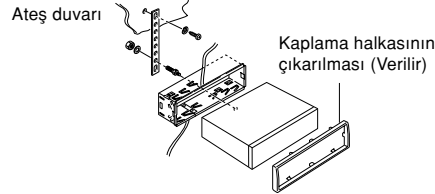


Rakor Kullanımı

3. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, birimin arka kısmına yerleştirilen rakorun vidasını sıkınız.

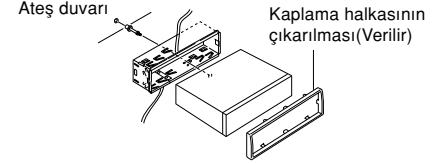

Ateş duvarının mesafesi, aracın türüne göre değişir. Birimin rakor yardımıyla sağlam biçimde sabitlendiğinden emin olunuz.



Dikkat

Vidanın yeterince sıkılmaması, CD'de atlamalara neden olabilir.

* Uyarı

Montaj Şeridinin veya arka destek rakorunun doğru biçimde yerleştirilmemiş olması, CD'lerde yaşanan atlamaların en önemli nedenidir. Bu sabitleme elemanları olmadan CD alıcısının şasisi yoldaki engebelere bağlı olarak yukarı-aşağı hareket edecek ve bu da CD'de atlamalara neden olacaktır.

Not

Bazı Japon/Asya araçlarında, örneğin TOYOTA ve NISSAN araçlarda, kılıf ve kaplama halkası kullanmak gerekmez. Radyo değişimini sabitlemek için, O.E.M. braketlerini ve montaj vidalarını kullanınız. Bu braketler, yeni radyonuzun her iki yanında açılmış vida boşlukları ile uyum sağlayacaktır.

Bağlantılar

Uyarı

- Kısa devre yapmasını önlemek için, anahtarı kontaktan çıkarınız ve akünün (-) kutbunu çıkarınız.
- Bu birim sadece negatif toprak hatlı 12 V DC ile kullanım için uygundur. Birimi 24 V veya diğer türdeki araç aküleri ile kullanamazsınız.


Bağlantı prosedürü

Dikkat

- Aracın metal gövdesi veya şasisi üzerine hiç bir hoparlör BAĞLAMAYINIZ.
- Hoparlörlerin (-) kablolarını birbirlerine BAĞLAMAYINIZ.
- Her bir hoparlör kablosunu doğrudan ilgili hoparlör terminaline bağlayınız.
- Tüm hoparlör (-) kabloları, açık kalmalıdır; örn. araç şasisi ile bağlantı yapılmamalıdır.
- Her bir hoparlör çiftini, sadece en az 4 om impedans değerine ve yeterli elektrik kapasitesine sahip tekli bir hoparlöre (hoparlör sistemine) denk gelecek biçimde bağlayınız.
- Hoparlörü, harici amplifikatörler üzerinde herhangi bir girişe bağlamayınız. Birimin dahili amplifikatörü hasar görebilir.


1. Aracın kontak anahtarının çıkarılmış olduğundan emin olunuz.
2. Araç aküsünün negatif (-) kutup bağlantısını çıkarınız.
3. Kablo demetini şu sıra ile bağlayınız: Topraklama kablosu (Siyah), +12V Sürekli Elektrik Beslemesi (Sarı), +12V Aksesuar/Sviç (Kırmızı) ve Güç Anteni/Amplifikatör Çalışması (Mavi), ardından birbirleriyle temas etmeyecek biçimde bantlayınız.
4. Kablo demetindeki hoparlör kablolarını bağlayınız.
5. Araç anten terminalini, birimin anten soketine bağlayınız.
6. Çıkarılabilir kablo demetini birime bağlayınız.
7. Araç aküsünün negatif (-) kutup bağlantısını tekrar yapınız.
8. Aracın motorunu çalıştırınız.
9. Birimin düzgün biçimde çalıştığından emin olunuz.

Bağlantı prosedürü

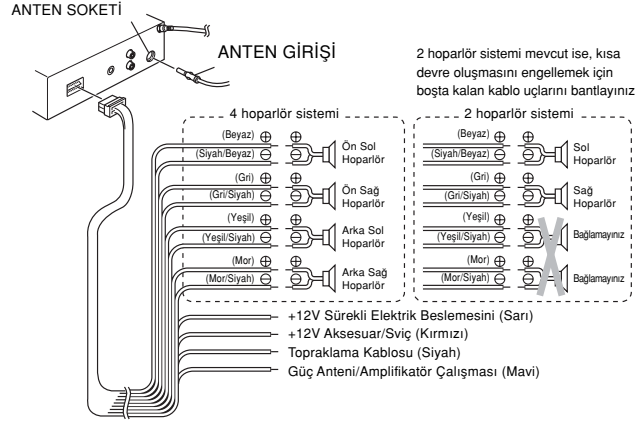

Pre-amp Çıkışı/Hat Çıkışı Bağlantıları

- Birimde Hat Seviye Çıkışları bulunduğundan, aracınızın stereo sistemini güncellemek için amplifikatör kullanabilirsiniz.

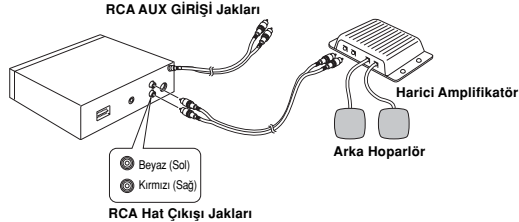


RCA Hat Çıkışı Jakları (Arka Hoparlörler için)

- Bir bağlantı kablosu ile (verilmez) ünitenin Beyaz (sol arka kanal) ve Kırmızı (sağ arka kanal) RCA hat çıkışı jaklarını harici amplifikatörün hat girişlerine bağlayınız.

Bakım

Sigorta Değiştirme

Sigorta atmış ise, öncelikle elektrik bağlantılarını kontrol ediniz, ardından sigortayı değiştiriniz. Sigorta normal koşullar altında tekrar atarsa, arıza birimden kaynaklanıyor olabilir.

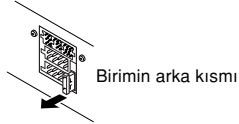


Uyarı

Sadece belirtilen amper değerinde (10 A) sigorta kullanınız. Başka türde bir sigortanın kullanımı, yangına veya hasara neden olabilir.

Konektörlerin Temizlenmesi

Birimin ve ön panelin konektörleri kirlenmiş ise, arızalar oluşabilir. Ön paneli çıkarınız ve konektörleri alkol ile nemlendirilmiş pamuklu kumaş ile aşağıda gösterildiği biçimde temizleyiniz.



Ana birim

Ön panelin arka kısmı


Başlangıç Ayarlarına Dönülmesi

Eject tuşuna 10 saniyeden fazla süre ile basıldığında, birimin mikro-bilgisayarı başlangıç ayarlarına döner. Ekran penceresi düzgün görüntülenemiyor veya birimde arıza varsa, Eject tuşuna 10 saniyeden fazla süre ile basınız.

Birimin Çıkarılması

Verilen serbest bırakma uçlarını kullanarak birimi araçtan çıkarabilirsiniz.

Uçları birime aşağıda gösterildiği biçimde yerleştiriniz. Bu sayede kılıfın kilidi açılır ve birim çıkarılabilir.



Not

- Serbest bırakma uçlarını, parmaklarınızın yaralanmasını önleyecek biçimde dikkatle tutunuz.
- Serbest bırakma uçlarını ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde saklayınız.

Aşağıdaki kontroller, biriminiz ile ilgili olarak karşılaşılabileceğiniz pek çok sorunda size yardımcı olacaktır. Aşağıdaki kontrolleri gerçekleştirmeden önce, bağlantı ve işletim talimatlarına uygunluğu kontrol ediniz.

Genel

Sorun	Neden/Çözüm
• Hafızaya alınmış istasyonlar ve doğru zaman silinmiş.	Girişler aracın elektrik konektörü aksesuarı ile uyumlu değil.
• Sigorta atmış.	Kablolarda kısa devre olmadığını kontrol ediniz.
• Radyo kontak anahtarı AÇIK, ACC ve KAPALI konumlarında çalışıyor.	Aracın ACC konumu yok.
• Birime elektrik beslemesi yapılmıyor.	
• Birime sürekli elektrik beslemesi yapılıyor.	

Radyo Alımı

Sorun	Neden/Çözüm
Önceden ayarlanmış istasyonlar alınamıyor.	Yayın sinyali çok zayıf.
Kanal arama yapılamıyor	Yayın sinyali çok zayıf. → Manüel arama yapınız.
Seyahat kaydı özelliği altı adet istasyon kaydını tamamlayamıyor.	Yeterli yayın frekansı alınamıyor.

Antenin bağlı, uzun konuma getirilmiş ve iç kısmının kuru olduğundan emin olunuz.

Yukarıdaki çözümler sorunu gidermeye yetmezse en yakın **Blaupunkt** bayisine başvurunuz veya ABD için 1-800-266-2528 numaralı teknik destek, parça ve servis merkezini arayınız. Bayileri öğrenmek veya ürün broşürü istemek için 1-800-950-2528 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

CD Çalarda Sorun Giderme

CD çalarda bir sorun oluştuğunda, ekran penceresinde bir hata mesajı görüntülenir. Sorunu tespit etmek için aşağıdaki tabloya bakarak uygun önlemleri alınız. Ayrıca bir önceki sayfada yer alan **“Başlangıç Ayarlarına Dönülmesi”** bölümüne de bakarak birimi sıfırlayabilirsiniz. Hata ortadan kalkmazsa, en yakın **Blaupunkt** bayisi ile irtibata geçiniz.

Mesaj	Olası neden	Önerilen işlem
FOCUS ERR	Kirli disk. Çizik disk. Ters.	CD'yi temizleyiniz. CD'yi değiştiriniz. CD'yi kontrol ediniz.
SERVO ERR	Veri ve odaklanma hatası.	Çıkarıp takınız.
MECHA ERR	Mekanizmada sorun var.	Çıkarıp takınız.
TOC ERR	Disk düzgün okunamıyor.	Çıkarıp takınız. Başka bir CD yerleştiriniz.
DATA TRK	Verileri MIX modunda CD veya CDROM ile çalar.	CDROM çalamazsınız. ◀ / ▶ tuşları ile parçayı geçiniz.

Genel

Boyutlar	: Yaklaşık 178 mm x 50 mm x 155 mm (G x Y x D)
Elektrik bağlantıları	: 12 volt DC araç aküsü (negatif topraklama)
Çıkış gücü	: 23 watt RMS x 4 k /40 watt en fazla x 4 k
Çıkış kabloları	: 4 hoparlör ile kullanım için tasarlanmış serbest şasi tipi. RCA düşük seviye çıkışları (2 kanal).
Çıkış impedansı	: 4-8 om hoparlörler ile uyumlu.
Düşük seviye çıkışı	: 1 V.

RADYO

Ayar aralığı	: AM : 530 - 1,710 kHz (10 kHz step) : FM : 87.5 - 107.9 MHz (200 kHz step)
Duyarlılık:	: AM : 20 µV : FM : 9.1 dBf mono duyarlılık
FM Stereo Ayırımı	: 35 dB

CD ÇALAR

Frekans	
Tepkisi	: 20 - 20,000 Hz
S/N Oranı	: 98 dB
Titreşim ve sarsıntı	: Ölçülebilir sınırın altında

DiĞER

Uzaktan kumanda	: RC-823 Kredi Kartı Biçimli Kumanda
-----------------	--------------------------------------

**Robert Bosch Corporation
Satış Grubu –
Blaupunkt Bölümü
2800 South 25th Avenue,
Broadview, Illinois 60155
<http://www.blaupunkt.com>**

Country:	Phone:	Fax:	WWW:
Germany	(D) 0180-5000225	05121-49 4002	http://www.blaupunkt.com
Austria	(A) 01-610 39 0	01-610 39 391	
Belgium	(B) 02-525 5444	02-525 5263	
Denmark	(DK) 44-898 360	44-898 644	
Finland	(FIN) 09-435 991	09-435 99236	
France	(F) 01-4010 7007	01-4010 7320	
Great Britain	(GB) 01-89583 8880	01-89583 8394	
Greece	(GR) 210 94 27 337	210 94 12 711	
Ireland	(IRL) 01-46 66 700	01-46 66 706	
Italy	(I) 02-369 62331	02-369 62464	
Luxembourg	(L) 40 4078	40 2085	
Netherlands	(NL) 0800 400 1010	0800 400 1040	
Norway	(N) 66-817 000	66-817 157	
Portugal	(P) 2185 00144	2185 00165	
Spain	(E) 902 52 77 70	91 410 4078	
Sweden	(S) 08-7501850	08-7501810	
Switzerland	(CH) 01-8471644	01-8471650	
Czech. Rep.	(CZ) 02-6130 0446	02-6130 0514	
Hungary	(H) 76 511 803	76 511 809	
Poland	(PL) 0800-118922	022-8771260	
Turkey	(TR) 0212-335 06 71	0212-346 00 40	
USA	(USA)800-2662528	708-6817188	
Brasil (Mercosur)	(BR) 0800 7045446	+55-19 3745 2773	
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)+604-6382 474	+604-6413 640	

"Malın kullanım ömrü 10 yıldır"

Üretici firma: Blaupunkt GmbH, P.O.Box 98, D-31132 Hildesheim - ALMANYA
İthalatçı firma: BOSCH Sanayi ve Ticaret A.Ş., P.K.21, 34330 Levent-İstanbul

CM/ASA 8 622 404 636 (TR)