
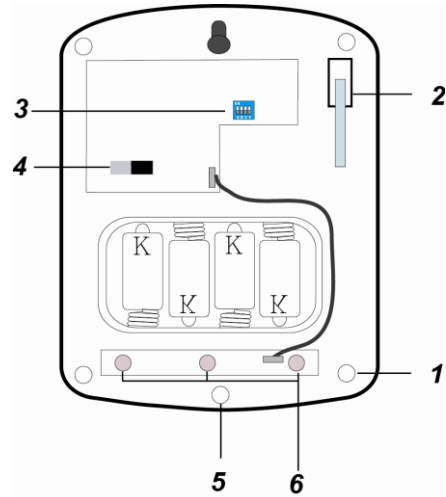


Funk-Außensirene (BX-S1)

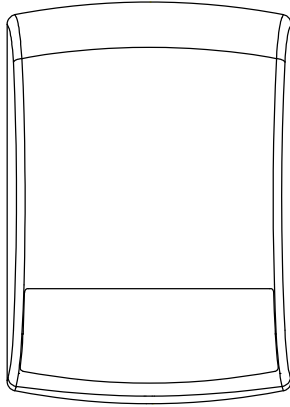

Geräteübersicht

1. Aussparung für die Wandmontage x 4

2. Sabotagekontakt

Der Sabotagekontakt schützt das Gerät vor unbefugter Manipulation oder Demontage.

3. Einstellungsblock

Mit 7 DIP-Schaltern zum Einlernen und zur Einstellung der Alarmdauer und des Stroboskoplichts.

4. Ein-/Ausschalter

Schaltet die Stromversorgung ein und aus.


5. Gehäuseschraube

6. LEDs

Lieferumfang

- 1 x Außensirene
- 4 x Dübel und Schrauben
- 4 x 1,5V D Alkaline Batterien (bereits eingelegt)

DIP-Schalter



SW1		Sirene Einlernen
OFF		Betriebsmodus
ON		Einlernmodus
SW2		Stroboskop Einstellungen
OFF		Nur bei eingeschalteter Sirene
ON		Bis Alarm deaktiviert ist
SW3	SW4	Sirenen Einstellung
OFF	OFF	3 min.
ON	OFF	5 min.
OFF	ON	10 min.
ON	ON	1 Sekunde (Test)
SW5		Keine Funktion
SW6		Speicher Reset
OFF		Normal
ON		Speicher Reset
SW7		Kontrolleinstellungen
OFF		Kontrollfunktionen deaktiviert
ON		Kontrollfunktionen aktiviert


* Weitere Details siehe **Einlernen** und **Betrieb**.

Einlernen

1. Öffnen Sie das Gehäuse. In der Mitte liegt der Einstellungsblock.
2. Benutzen Sie einen spitzen Gegenstand, um über DIP SW3 & SW4 die gewünschte Alarmdauer einzustellen.
3. Setzen Sie Ihre Alarmzentrale in den Einlernmodus.
4. Schalten Sie den Netzschalter auf ON. Die LEDs blinken und piepen kurz.
5. Stellen Sie DIP SW1 auf ON. Die LEDs 1 & 3 leuchten einmal auf und piepen kurz. Die Außensirene ist nun im Einlernmodus. Nach 3 Sekunden versendet die Außensirene ein Einlernsignal. Die LEDs 1 & 3 leuchten zur Bestätigung einmal kurz auf.
6. Hat die Alarmzentrale das Einlernsignal erhalten, folgen Sie der Beschreibung im Handbuch der Alarmzentrale. Ist das Einlernen abgeschlossen, sendet die Alarmzentrale ein Signal an die Außensirene. Diese gibt einen kurzen Piepton ab, und die LEDs 1 & 3 leuchten einmal kurz zur Bestätigung des erfolgreichen Einlernens auf.
7. Wenn die Alarmzentrale das Einlernsignal nicht erhält, schalten Sie DIP SW1 kurz auf OFF und dann wieder auf ON.
8. Sollte die Außensirene nicht auf die Alarmzentrale reagieren, löschen Sie die Außensirene aus der Alarmzentrale und führen Sie die Schritte 3-6 noch einmal durch.
9. Schalten Sie DIP SW1 auf OFF, um den Einlernmodus zu deaktivieren. Sollten Sie den Einlernmodus nicht beenden, schaltet die Außensirene nach einer Stunde automatisch wieder in den Betriebsmodus.

Installation

Die BX-S1 hat 4 Montagelöcher.

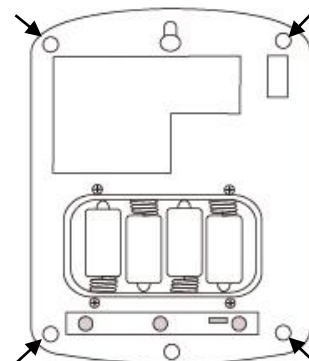

Montagelöcher x 4

Vor der Installation den Sabotagekontakt deaktivieren, damit die Sirene nicht versehentlich ausgelöst wird, siehe dazu die Bedienungsanleitung Ihrer Alarmzentrale.

1. Markieren Sie die gewünschte Position an der Wand mit Hilfe der Montagelöcher.
2. Bohren Sie die Löcher in die Wand.
3. Schrauben Sie die Außensirene mit den beigelegten Dübeln und Schrauben an die Wand.
4. Schließen Sie das Gehäuse wieder und ziehen Sie die Schrauben fest.

5. Aktivieren Sie den Sabotagekontakt über die Alarmzentrale.

Bitte beachten Sie bei der Montage folgende Punkte:

- Montieren Sie die Außensirene an einer gut einsehbaren Stelle an der Außenwand Ihres Gebäudes.
- Montieren Sie die Sirene so hoch wie möglich.

Betrieb

Sabotagekontakt

Die Außensirene ist mit einem Sabotagekontakt abgesichert, der aktiviert wird, sobald die Außensirene von der Wandhalterung abgenommen oder die Abdeckung entfernt wird. Bei der Installation ist darauf zu achten, dass der Sabotagekontakt fest an der Wand anliegt und die Abdeckung festgeschraubt ist.

Bevor Sie die Außensirene montieren, den Montageort wechseln oder die Batterien austauschen, denken Sie daran, den Sabotagekontakt über die Sabotagekontakt-Funktion Ihrer Alarmzentrale zu deaktivieren und nach den Arbeiten an der Außensirene wieder zu aktivieren. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung der Alarmzentrale.

Eigenschaften der Sirene

Die Sirene hat einen Schalldruck von mindestens 104 dBA bei 1 Meter Abstand.

Bei Einbruch- und Panikalarm sendet die Sirene einen anhaltenden Alarmton.

Bei Brand- oder Wasseralarm sendet die Sirene Alarmsignale von 2 Sekunden Dauer mit einer Sekunde Pause dazwischen.

Die Sirene schaltet sich entweder nach der gewünschten Alarmdauer aus oder nach Deaktivierung an der Alarmzentrale durch den Benutzer.

Stroboskoplicht

Im Alarmfall leuchtet das Stroboskoplicht auf. Die Leuchtdauer wird über DIP-Schalter SW2 eingestellt. Wenn der Schalter auf OFF steht, leuchtet das Stroboskoplicht, so lange die Sirene leuchtet. Wenn er auf ON steht, leuchtet das Stroboskoplicht so lange, bis der Nutzer den Alarm an der Alarmzentrale deaktiviert hat, auch wenn die Sirene bereits abgeschaltet ist.

Statustabelle mit Audio- und visuellen Signalen

Die Außensirene nutzt den Sirenton und das Stroboskoplicht, um den Benutzer über den Systemstatus zu informieren.

	Sirene	Stroboskoplicht
Scharf/ zu Hause schalten	1 Piepton*	Alle 3 LEDs leuchten kurz auf
Unschärf schalten	2 Pieptöne*	Die LEDs leuchten hintereinander 1 Mal auf
Scharf (niedriger Batteriestand)	5 Pieptöne	Alle 3 LED leuchten 3 mal kurz auf
Unschärf (niedriger Batteriestand)	5 Pieptöne	Alle 3 LEDs leuchten 2 Mal hintereinander auf
Scharf (Sabotage)	5 Pieptöne	Alle 3 LEDs leuchten 3 Mal hintereinander auf
Unschärf (Sabotage)	2 Pieptöne*	Alle 3 LEDs leuchten 2 Mal hintereinander auf
Vorherige Alarmmeldung	Piept Sekunden ³ lang	Alle 3 LEDs leuchten 2 Mal hintereinander auf

Sabotagealarm	Anhaltender Piepton	Alle 3 LEDs leuchten hintereinander auf
Eingang / Ausgang Timer	Count-down-Piepton	Aus

* Wenn Sie die Sirene in der Alarmzentrale stumm schalten, bleibt die Außensirene stumm.

Batterie

Die BX-S1 wird mit 4 1,5V D Alkaline Batterien betrieben. Wenn die Leistung der Batterien abnimmt, wird die Alarmzentrale benachrichtigt.

Zum Batteriewechsel gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Sabotageerkennung der BX-S1 aus. (Nähere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Alarmzentrale). Die BX-S1 piept kurz, um zu signalisieren, dass die Sabotageerkennung ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie die Schraube unten lösen.
3. Lösen Sie die 4 Schrauben des Batteriefachs und entfernen Sie die Abdeckung.
4. Nehmen Sie die leeren Batterien aus dem Batteriefach und drücken Sie den Sabotagekontakt 2 Mal, um Reststrom zu entladen.
5. Legen Sie die neuen Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
6. Die BX-S1 piept einmal kurz, wenn die neuen Batterien eingesetzt wurden.
7. Schließen Sie Batteriefach und Gehäuse.
8. Schalten Sie die Sabotageerkennung in Ihrer Alarmzentrale wieder ein.

Spezifikation

Umweltbedingungen

-10°C bis +40°C, relative Luftfeuchtigkeit bis zu 85%, nicht kondensierend.

Funkfrequenz

868 MHz FM

Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr Blaupunkt Home Security Produkt – und sichern Sie sich die damit verbundenen Vorteile jetzt!

Füllen Sie dazu das Formular auf www.bp-care.de aus und geben Sie das Produktpasswort *blau.sicher* ein. Sie erhalten dann Ihr individuelles Vorteilspaket kostenlos direkt nach Hause. Zusätzlich erhalten Sie einen exklusiven Premium-Sticker.

Außerdem informieren wir Sie regelmäßig über neue Sicherheitskonzepte, Premium Updates und vieles mehr.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Home Security Funk-Alarmsystem von Blaupunkt entschieden haben.