
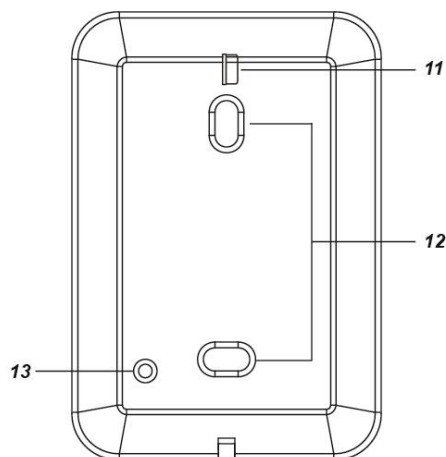


Trådløst eksternt tastatur (KP-S1)

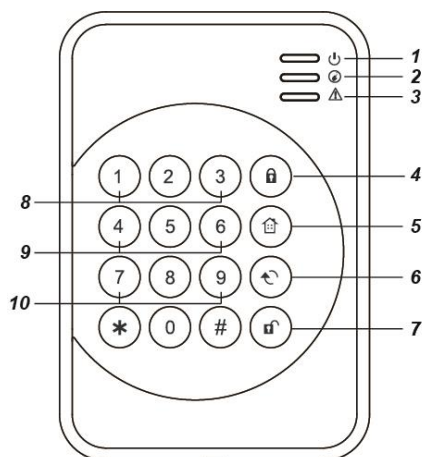

Oversigt

1. Aktiv LED (Blå/Orange)

2. Status LED (Blå/Rød)

3. Fejl LED (Orange)

4. Fuldskrings tast

5. Deltilkoblings tast

6. Status tast

7. Frakoblings tast

8. Panik alarm

Tryk tast 1 og 3 nede samtidig for at aktiver panik alarm.

9. Brand alarm

Tryk tast 4 og 6 nede samtidig for at aktiver brand alarm.

10. Overfalds alarm

Tryk tast 7 og 9 nede samtidig for at aktiver overfalds alarm.

11. Batteri flip

12. Monterings udgravninger

13. Sabotagekontakt

Sabotagekontakten sikrer tastaturet mod uautoriseret åbning.

Pakkens indhold

1 x Trådløst tastatur

2 x Plugs og skruer

1 x 3V lithium batteri (isat)

Sammenkodning

Sammenkodning med alarmpanel:

1. Sæt alarmpanelet i lytte tilstand.
2. Tryk tast # og * inde samtidig for at sende sammenkodnings-signal.
3. Se alarmpanelets manual for at færdiggøre sammenkodningen

Montage

Det eksterne tastatur har to monterings udgravninger (12), hvor montageskruerne skal presses igennem.

1. Åben tastaturet og prik hul igennem udgravningerne og brug disse til at skruer bagbeslaget op på væggen.
2. Sikre at hullet til sabotagefjederen ikke sidder ved en fordybning i forhold til resten af bagbeslaget.
3. Når bagbeslaget sidder på væggen skrue da tastaturet på plads.

Daglig brug af tastatur

Standby tilstand

Tastatur har en standby tilstand hvor det lukker ned hvis en tast ikke er blevet trykket i 5 sekunder.

Med det samme en tast trykkes vågner tastaturet op igen og Aktiv LED vil lyse blå.

Tastatur indstillinger

Tastaturet har en programmerings tilstand hvor man kan ændre nogle indstillinger på tastaturet.

For at komme ind i denne tilstand indtasts en standard kode "0000" og herefter "*" tasten.

Nu vil den Aktiv LED orange fast når tastaturet er i programmerings tilstand.

I programmerings tilstand er der følgende kommandoer:

Taster	Funktion
" * " + "7"	Send sammenkodningssignal (Samme function some at trykke # og * inde samtidig I normal tilstand)
" * " + "2"	Aktiver Panik alarm genvejs funktion.
" * " + "3"	Aktiver Brand alarm genvejs funktion.
" * " + "4"	Aktiver Overfalds alarm genvejs funktion.
" * " + "5"	Deaktiver alle genvejs funktionerne.
" * " + "6"	Ændre tastaturet kode : 1. Tast gammel kode og "Status" tast 2. Tast ny 4-cifret kode og "#" tast
" * " + "8"	Aktiver tilkobling uden brug af kode.
" * " + "9"	Aktiver påkrævning af kode ved tilkobling (Standard)
" * " + "0"	Aktiver tilkobling med tastatur kode.
"Frakoblings tast" 2 gange	Forlad programmerings tilstand

Tilkobling og frakobling

Hvis tastaturet er sat til at kræve kode ved tilkobling (standard) :

Fuldsikring	Indtast kode fra alarmpanel og Fuldsikrings tast (4).
Deltilkobling	Indtast kode fra alarmpanel og Deltilkoblings tast (5).
Frakobling	Indtast kode fra alarmpanel og Frakoblings tast (7).

Hvis tastaturet er sat til ikke at kræve kode ved tilkobling :

Fuldsikring	Tryk på Fuldsikrings tast (4).
Deltilkobling	Tryk på Deltilkoblings tast (5).
Frakobling	Indtast kode fra alarmpanel og Frakoblings tast (7).

Hvis tastaturet er sat til at bruge tastatur kode ved tilkobling :

Fuldsikring	Indtast tastatur kode og Fuldsikrings tast (4).
Deltilkobling	Indtast tastatur kode og Deltilkoblings tast (5).
Frakobling	Indtast tastatur kode og Frakoblings tast (7).

Se alarmpanel tilstand

Tryk på Status tasten (6) for at forespørge på alarmpanelets tilstand. Status LED vil lyse op kort tid efter :

Fast rød	Fuldsikring
Blinkende rød	Deltilkobling
Fast blå	Frakoblet

Genvejs alarm funktion

Standard er genvejs alarm funktionerne deaktiveret. Hvis genvejs alarm funktionerne er aktiveret vil de have følgende function :

"1" + "3"	Panik alarm
"4" + "6"	Brand alarm
"7" + "9"	Overfalds alarm

LED indikator

● Aktiv LED (1)

Aktiv LED vil lyse op så snart en tast trykkes.

Slukket	Tastatur er i standby tilstand.
Blå fast	Tastatur er i normal tilstand
Blå blinkende	Tastatur er i normal tilstand og har lavt batteri.
Orange fast	Tastatur er i programmerings tilstand
Orange blinkende	Tastatur er i programmerings tilstand og har lavt batteri.

● Status LED (2)

Status LED vil vise tilstanden af det alarmpanel, som tastaturet er sammenkodet med. Status LED vil lyse eller blinke kort tid efter Status tasten er trykket.

Rød fast	Fuldsikring
Rød blinkende	Deltilkobling
Blå fast	Frakoblet
Blå blinkende	Ingen svar fra alarmpanel Forkert brugerkode

● Fejl LED (3)

Fejl LED vil lyse op hvis der er en fejl i alarmsystemet.

Orange fast	Fejl i systemet
Slukket	Ingen fejl

Batteri

Tastaturet benytter 1 stk 3V lithium batteri. Når batteriniveau er lavt vil tastaturet rapportere det til alarmpanelet.

Skift batteri ved at åben tastaturet og udskift batteriet. Luk tastaturet igen med skruen. Husk at isætte batteri korrekt.

Nulstilling af tastatur

Glemmer du koden til tastaturet eller vil nulstille det kan dette gøres således :

Åben tastaturet

1. Tag batteriet ud.
2. Tryk og hold tast "3" inde og Isæt batteri.

3. Tastaturet vil give 3 korte bip.
4. Slip tasten og tastaturet er nu nulstillet.

Specifikationer

Miljø

-10°C til 40°C, Max luftfugtighed 85%

Frekvens

868 MHz WF