
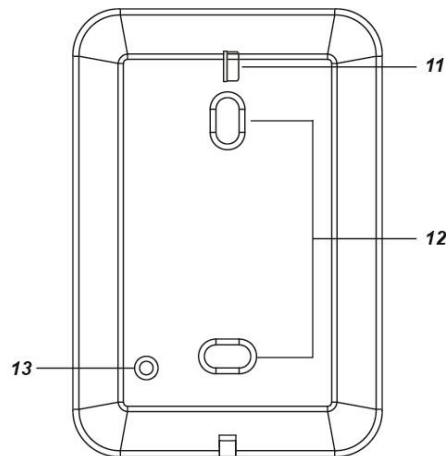


Draadloos Keypad (KP-S1)

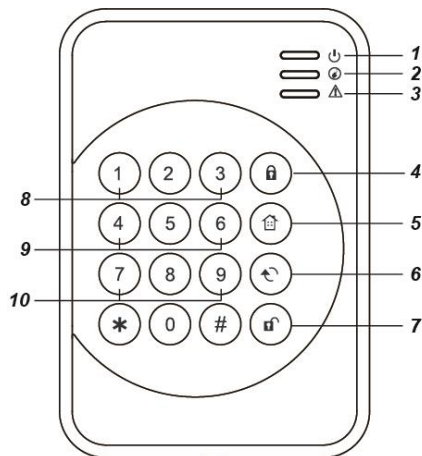

Onderdelenbeschrijving

1. Actief LED (Blauw/Oranje)
2. Status LED (Blauw/Rood)
3. Storing LED (Oranje)
4. Inbraak Alarm activatie knop
5. Thuis Alarm activatie knop
6. Status knop
7. Alarm Uitschakelen knop
8. Nood Alarm

Druk knop 1 en knop 3 tegelijk in om het nood alarm te activeren

9. Brand Alarm

Druk knop 4 en knop 6 tegelijk in om het brandalarm te activeren

10. Medisch Alarm

Druk knop 7 en knop 9 tegelijk in om het Medisch alarm te activeren

11. Batterij Isolator

12. Montage doordrukaten

13. Sabotageschakelaar

De sabotage schakelaar beschermt het keypad tegen ongeautoriseerde verwijdering.

Inhoud van de verpakking

- 1 x Keypad
- 2 x pluggen en schroeven
- 1 x 3V lithium batterijen (vooraf geïnstalleerd)

Inleren

Voor het inleren van de keypad:

1. Zet het regelpaneel in leermodus.
2. Druk de # en * toetsen tegelijk in om de leercode te verzenden.
3. Raadpleeg de handleiding van het regelpaneel om het leerproces te voltooien.

Installatie

Het keypad heeft 2 uitsparingen aan de achterkant waar het plastic dunner is. Dit is voor de wandmontage.

1. Gebruik de twee doordrukaten op de achterkant om de positie op de muur op borsthoogte te markeren. Maak de achterklep open.
2. Boor gaten in de muur, gebruik hierbij de doordrukaten als sjabloon.
3. Schroef het keypad vast aan de muur met de meegeleverde schroeven en pluggen.
4. Plaats het deksel terug.



Gebruik

Standby-modus

Het keypad is voorzien van een energie bespaarfunctie. Als er gedurende 5 seconden geen knop ingedrukt wordt, zal het keypad automatisch uitgeschakeld worden om stroom te besparen. Wanneer een toets wordt ingedrukt, zal het keypad wakker worden en gaat het Active LED-licht aan om aan te geven dat het weer normaal functioneert

Keypad instellen

Het keypad is voorzien van een programmeer modus voor u om de instellingen aan te passen. Voordat u begint met het gebruik van het keypad, moet u eerst de configuratie-instellingen voltooien..

Het keypad is voorzien van een Pincode die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de programmeer modus. Om deze modus in te komen, voert u "0000" (Standaard keypad pincode) + " * " toets, waarna het actieve oranje LED-licht zal oplichten.

In de programmeer modus zijn de volgende functies beschikbaar:

Toets	Functie
"*" + "7"	Zend leercode (hetzelfde als het indrukken van # en * in de normale modus)
"*" + "2"	Activeer de twee-toets Nood Alarm functie
"*" + "3"	Activeer de twee-toets Brand Alarm functie
"*" + "4"	Activeer de twee-toets Medisch Alarm functie
"*" + "5"	Deactiveer alle twee-toets functies
"*" + "6"	Verander Keypad PIN Code: 1. Toets oude code + "Status" knop 2. Toets nieuwe 4-cijferige code + "#" knop
"*" + "8"	Activeer functie: Alarm activatie zonder PIN code
"*" + "9"	Activeer functie: Alarm Activatie met PIN code (Standaard)
"*" + "0"	Activeer functie: Alarm Activatie met Keypad PIN code
2x Alarm Uitschakelen knop	Verlaat Programmeer Modus

Inbraak Alarm/Thuis Alarm/Uitschakelen Alarm

Als het draadloos keypad is ingesteld op " Alarm Activatie met PIN code " ("*" + "9" in Programmeer Modus)

Inbraak Alarm Activeren	1. Toets een Gebruikers PIN code van het regelpaneel + "Inbraak Alarm Activeren" knop.
Thuis Alarm Activeren	1. Toets een Gebruikers PIN code van het regelpaneel + "Thuis Alarm Activeren" knop.
Alarm Uitschakelen	1. Toets een Gebruikers PIN code van het regelpaneel + "Alarm Uitschakelen" knop.

Als het draadloos keypad is ingesteld op " Alarm Activatie zonder PIN code " ("*" + "8" in Programmeer Modus)

Inbraak Alarm Activeren	Toets "Inbraak Alarm Activeren" knop
Thuis Alarm Activeren	Toets "Thuis Alarm Activeren" knop
Alarm Uitschakelen	Toets een Gebruikers PIN code van het regelpaneel + "Alarm Uitschakelen" knop

Als het draadloos keypad is ingesteld op "Alarm Activatie met Keypad PIN code" ("*" + "0" in Programmeer Modus)

Inbraak Alarm Activeren	Toets Keypad PIN Code + "Inbraak Alarm Activeren" knop
Thuis Alarm Activeren	Toets Keypad PIN Code + "Thuis Alarm Activeren" knop
Alarm Uitschakelen	Toets Keypad PIN Code + "Alarm Uitschakelen" knop

Controleren van de status van het regelpaneel

Druk op de Status-knop om de status van het regelpaneel op te vragen, het Status LED-licht zal oplichten en de status van het regelpaneel tonen

Rode LED continu aan	Inbraak Alarm modus
Rode LED knippert	Thuis Alarm modus
Blauwe LED aan	Alarm uitgeschakeld

Dubbele knop alarm functie

De dubbele knop alarm functie zal het alarm activeren wanneer beide toetsen tegelijk worden ingedrukt. Om de functies te gebruiken, dan kunt u deze activeren in programmeer modus. (is standaard uitgeschakeld)

"1" + "3"	Nood Alarm
"4" + "6"	Brand Alarm

"7" + "9"	Medisch Alarm
-----------	---------------

LED Indicatoren

● Actief LED

De Actief LED zal oplichten wanneer een toets wordt ingedrukt.

Uit	Keypad staat in Standby Modus
Blauwe LED aan	Keypad staat in Normaal Gebruik
Blauwe LED knippert	Keypad staat in Normaal Gebruik en heeft een lage batterij spanning
Oranje LED aan	Keypad staat in Programmeer Modus
Oranje LED knippert	Keypad staat in Programmeer Modus en heeft een lage batterij spanning

● Status LED

De Status LED zal oplichten tijdens het gebruik of wanneer de toets "Status" wordt ingedrukt om naar de status van het regelpaneel te informeren

Rode LED aan	Inbraak Alarm modus
Rode LED Flash	Thuis Alarm modus
Blauwe LED aan	Alarm uitgeschakeld
Blauwe LED knippert	Geen reactie van het regelpaneel; Of: incorrecte PIN code; Of: u probeert Thuis Alarm te activeren terwijl het Inbraak alarm is geactiveerd; Of: U wilt het Alarm geforceerd inschakelen (terwijl er een foutmelding is)

● Storing LED

Het Storing LED zal oplichten wanneer fouten zijn gedetecteerd in het alarmsysteem.

Oranje LED aan	Alarm in geheugen
Oranje LED uit	Storing in het systeem (fout gedetecteerd)

Batterij

Het keypad maakt gebruik van een 3V lithium batterij als stroombron. Het beschikt ook over lage batterij detectiefunctie om het regelpaneel op de hoogte te stellen wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Als het keypad een lege batterij heeft, volgt dan onderstaande procedure om de batterijen te vervangen..

1. Open de deksel aan de achterzijde
2. Verwijder de oude batterijen
3. Druk meerdere keren op een willekeurige toets om het keypad volledig te ontladen.
4. Plaats de nieuwe batterijen en let op de juiste polariteit (+ en -).
5. Plaats de deksel terug.

Fabrieksreset

Als u uw PIN-code bent vergeten, of het keyboard heeft een probleem is, kunt u de het keyboard naar de fabrieksinstellingen resetten.

1. Open de deksel aan de achterzijde en verwijder de batterij
2. Hou de "3" toets ingedrukt en plaats de batterij
3. Het keyboard zal drie keer kort piepen
4. Laat de "3" toets los, de reset is nu voltooid

Specificaties

Omgevingsomstandigheden

--10°C tot 40°C, vochtigheid tot 85% niet condensierend.

Radiofrequentie

868 MHz