
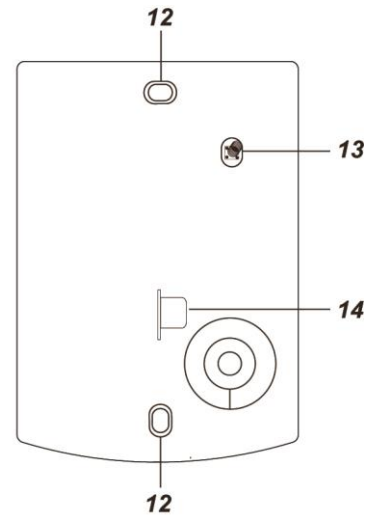


# Langaton näppäimistö (KP-S3)

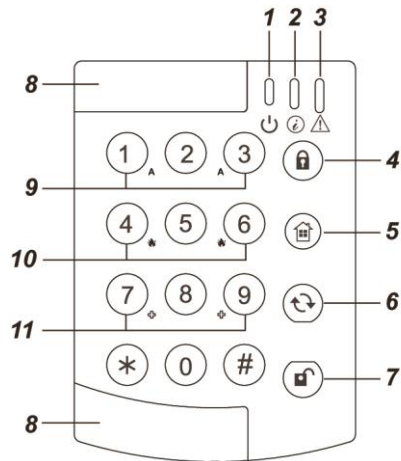

## Laitteen osat

1. Virtavallo (vihreä)
2. Toimintavallo (punainen)
3. Virhevalo (oranssi)
4. Ulkona HÄLY -näppäin
5. Kotona HÄLY -näppäin
6. Häly pois -näppäin
7. Häly pois -näppäin
8. Asennusreiän kansi
9. Paniikinäppäimet

Paina yhtä aikaa 1 ja 3 laukaistaksesi paniikkihälytyksen\*

### 10. Palohälytys

Paina yhtä aikaa 4 ja 6 laukaistaksesi palohälytyksen\*

### 11. Häätötilannetoiminto

Paina 7 ja 9 laukaistaksesi hätätötilannehälytyksen\*

*\*kahden näppäimen toiminnot eivät ole käytössä oletuksena*

### 12. Asennusreiät

### 13. Kajoamiskytkin

Kajoamiskytkin suojaa laitteen kuoren luvattomalta aukaisemiselta tai asennuspinnasta irrottamiselta.

### 14. Pariston suojateippi

## Pakkauksen sisältö

- 1 x näppäimistö
- 2 x seinäkiinnikkeitä ja ruuveja
- 1 x CR2450 3V litiumparisto (valmiiksi asennettu)

## Yhdistäminen

Näin yhdistät näppäimistön keskusyksikköön:


1. Vedä pois pariston suojateippi, jotta virta kytkeytyy laitteeseen.
2. Aseta keskusyksikkö yhdistämistilaan.
3. Paina # ja \* pohjaan niin laite lähettää yhdistämispyyntöä.
4. Katso käyttöoppaista lisätietoja laitteiden yhdistämisestä.

## Asennus

Näppäimistössä on 2 asennusreiää, jotka on peitetty etupinnan

suojakansilla.

1. Irrota suojakannet paljastaaksesi asennusreiät.
2. Käytä asennusreiäiä apuna merkataksesi seinään ruuvien kohdat. Asenna laite noin rintasi korkeudelle.
3. Poraä seinään reiät kiinnikkeille merkittämiisi kohtiin.
4. Asenna näppäimistö mukana seuraavilla kiinnitystarpeilla.
5. Asenna suojakannet takaisin paikalleen.

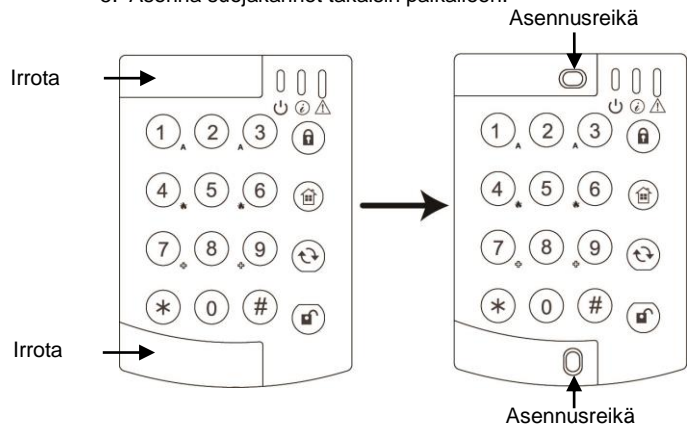

## Käyttö

### Virransäästötila

Näppäimistössä on virransäästö-ominaisuus. Mikäli näppäintä ei paineta 5 sekunnin aikana, näppäimistö sammuttaa itsensä säästääkseen paristoa. Painettaessa mitä tahansa näppäintä se käynnistyy kuitenkin välittömästi ja LED valo ilmaisee sen olevan normaalissa toimintatilassa.

### Näppäimistön asetukset

Näppäimistössä on ohjelmointitila jolla voit muokata sen asetuksia. Ennen näppäimistön käyttöönottoa tarkista ensin sen asetukset, jos haluat ottaa käyttöön kahden näppäimen toimintoja.

Näppäimistöllä on myös valmiiksi PIN koodi jonka syöttämällä pääset ohjelmointitilaan. Näppäile "0000" (esiasetettu PIN koodi) + "\*" näppäin ja vihreä LED alkaa vilkkua ilmaistakseen laitteen olevan nyt ohjelmointitilassa.

Tilassa voit syöttää seuraavanlaisia komentoja:

Näppäinpainallukset	Toiminto
"*" + "1"	Lähetä yhdistämiskoodi (sama kuin painaisi # ja * normaalitilassa)
"*" + "2"	Ota käyttöön kahden näppäimen paniikkihälytys
"*" + "3"	Ota käyttöön kahden näppäimen palohälytys

"*" + "4"	Ota käyttöön kahden näppäimen hätätilanasetointo
"*" + "5"	Poista käytöstä kaikki 2-näppäimen toiminnot ( <b>tehdasasetus</b> )
"*" + "6"	Vaihda PIN koodi: 1. Syötä vanha koodi + "↻" näppäin 2. Syötä uusi 4-numeroinen koodi + "#" näppäin lopuksi
"*" + "8"	Mahdollista hälytystilojen kytkeminen päälle ilman PIN koodin syöttämistä
"*" + "9"	Hälytysten kytkemiseen tarvitaan PIN koodi ( <b>tehdasasetus</b> )
"HÄLY pois" x2	Poistu ohjelmointitilasta

### Ulkona/Kotona/Hälytys pois

Jos näppäimistö on asetettu vaatimaan PIN koodi ("\*" + "9" syötetty ohjelmoitaessa tai ei muutettu tehdasasetuksia)

Ulkona HÄLY	Syötä käyttäjän PIN koodi + "Ulkona HÄLY" näppäin
Kotona HÄLY	Syötä käyttäjän PIN koodi PIN koodi + "Kotona HÄLY" näppäin
HÄLY pois	Syötä käyttäjän PIN koodi PIN koodi + "HÄLY pois" näppäin

Jos näppäimistö on ohjelmoitu kytkettäväksi päälle ilman PIN koodin vaatimista ("\*" + "8" syötetty ohjelmointitilassa)

Ulkona HÄLY	Paina "Ulkona HÄLY" näppäintä
Kotona HÄLY	Paina "Kotona HÄLY" näppäintä
HÄLY pois	Syötä käyttäjän PIN koodi + "HÄLY pois" näppäin

### Kahden painikkeen hälytysten laukaisu

Hälytys laukeaa kun molempia näppäimiä painetaan samanaikaisesti. Toiminnot tulee ensin ottaa käyttöön ohjelmointitilassa. (Tehdasasetuksena eivät ole käytössä).

"1" + "3"	Paniikkihälytys
"4" + "6"	Palohälytys
"7" + "9"	Hätätilanne

### LED merkkivalot

#### ● Virtavalo

Virta-LED syttyy aina näppäintä painettaessa.

Pois	Näppäimistö on virransäästötilassa
Vihreä LED palaa	Normaali toiminta
Vihreä LED vilkkuu	Näppäimistö on ohjelmointitilassa

#### ● Toimintavalo

Toiminta-LED syttyy aina kun näppäimistö lähettää radiosignaalia

#### ● Vikavalo

Vika-LED syttyy kun laite on havainnut vikatilanteen


Oranssi LED palaa	Laitteen kajoamiskytkin on lauennut
Oranssi LED vilkkuu	Paristo on alhainen

### Paristo

Näppäimistö käyttää virtalähteenään 3V CR2450 litiumparistoa. Se myös ilmoittaa automaattisesti keskusyksikölle kun havaitsee pariston alhaisen varaustilan.

Näin vaihdat loppuun käytetyn pariston uuteen:

1. Avaa laitteen takakansi.
2. Irrota vanha paristo talttapämeisselillä ujuttamalla meisselin pää kuvan mukaisesti paristopidikkeen koloon ja nosta paristo irti.

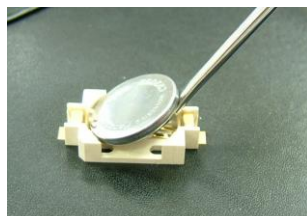

Älä irrota paristoa käsin ettet vahingoittaisi paristokiinnikettä.

3. Paina laitteen näppäimiä useita kertoja pariston ollessa irti jotta kaikki jäännösvirta katoaisi laitteesta.
4. Asenna uusi paristo varmistuen että plus-napa on oikein päin.
5. Kiinnitä takakansi.

### Tehdasasetusten palautus

Jos unohdat laitteen PIN-koodin tai laitteessa on muita ongelmia, voit palauttaa näppäimistön tehdasasetuksille näin:

1. Avaa takakansi.
2. Poista paristo kuten edellä neuvottiin.
3. Paina ja pidä pohjassa näppäintä "3" samalla kun asetat pariston takaisin laitteeseen.
4. Näppäimistö päästää 3 lyhyttä piippausta.
5. Vapauta "3" näppäin ja tehdasasetukset on nyt palautettu.

## Tekniset tiedot

### Käyttöympäristö

-10 °C – 40 °C, suhteellinen kosteus 85 %, ei kosteuden tiivistymistä.

### Radio

868 MHz