
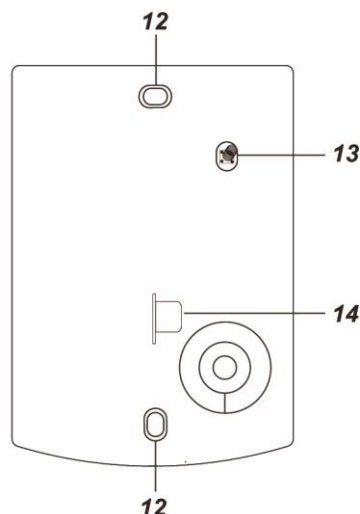


Tastiera Remota Wireless (KP-S3)

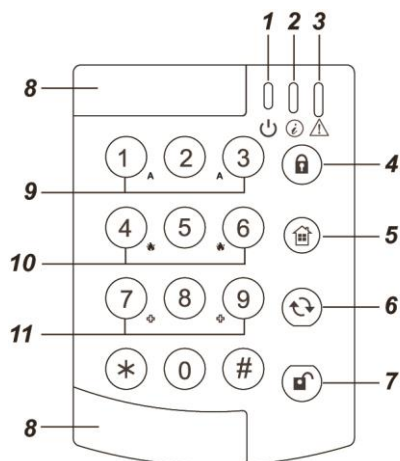

Descrizione Componenti

1. LED Attivo (Verde)
2. LED di Stato (Rosso)
3. LED Anomalia (Arancione)
4. Tasto sistema armato totale
5. Interruttore modalità in Casa
6. Tasto Stato
7. Tasto Disattiva sistema
8. Fori per il montaggio del case
9. Allarme Panico
10. Allarme Incendio
11. Allarme di Emergenza
12. Fori di Montaggio
13. Interruttore Tamper
14. Isolante della Batteria

Premere allo stesso tempo i tasti 1 e 3 per attivare l'allarme Panico

10. Allarme Incendio

Premere allo stesso tempo i tasti 4 e 6 per attivare l'allarme Incendio

Rimuovere

11. Allarme di Emergenza

Premere allo stesso tempo i tasti 7 e 9 per attivare l'allarme Emergenza

12. Fori di Montaggio

13. Interruttore Tamper

L'interruttore Tamper previene l'apertura non autorizzata del coperchio del PIR.

Rimuovere

14. Isolante della Batteria

Contenuto della Confezione

- 1 x Tastiera Remota
- 2 x Tasselli e viti per fissaggio a muro
- 1 x batteria al litio 3V (pre-installata)

Abbinamento


Per abbinare la tastiera remota:

1. Estrarre l'isolante per attivare la batteria.
2. Mettere la tastiera in modalità d'apprendimento.
3. Premere allo stesso tempo i tasti # e * per trasmettere il codice learn.
4. Riferirsi al manuale di istruzioni del Pannello di Controllo per completare la procedura di abbinamento.

Installazione

La Tastiera Remota possiede 2 fori passacavi nella parte inferiore, dove la plastica è più fine, per il montaggio a parete.

1. Rimuovere la copertura per rilevare i due fori di montaggio.
2. Usare i 2 fori passacavi nella parte inferiore per marcare la posizione di montaggio a circa 1,5mt di altezza. Aprire il coperchio posteriore.
3. Praticare i fori nel muro usando i fori passacavi come dima.
4. Fissare la base della tastiera sul muro con i tasselli e viti forniti.
5. Rimettere il coperchio della tastiera sulla base.

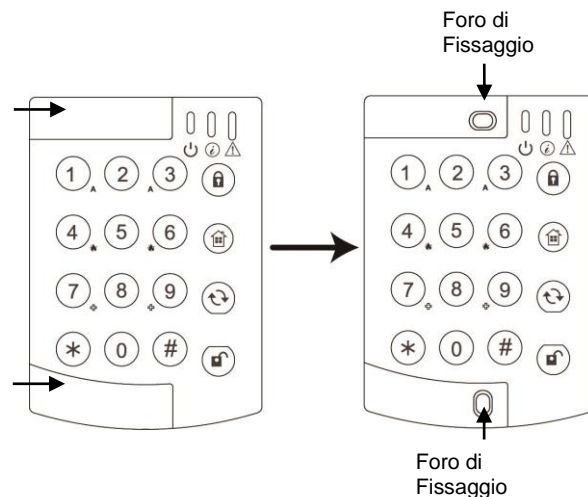

Funzionamento

Standby Mode

La Tastiera Remota è caratterizzata da un'ottima efficienza energetica. Se non viene premuto nessun tasto per un periodo di tempo di 5 secondi, la Tastiera Remota si spegne automaticamente per risparmiare corrente elettrica. Appena si preme un tasto, la Tastiera Remota si attiva ed accende il LED Attivo per indicare che ora è in condizioni normali di funzionamento.

Impostazione Tastiera

La Tastiera Remota possiede una modalità Test (programming) per permettere di personalizzare caratteristiche e funzionalità. Prima di iniziare ad usare la Tastiera Remota, è necessario innanzitutto completare le impostazioni di configurazione.

La Tastiera Remota include anche un codice PIN che consente l'accesso alla modalità Test, Per entrare nella modalità Test, inserire "0000" (codice PIN di fabbrica) + premere il tasto " * ", la spia LED Attiva arancione si illuminerà.

In modalità Test, incontra le seguenti funzioni:

Key	Function
" * " + "1"	Trasmette il codice d'abbinamento (si ottiene anche premendo allo stesso tempo i tasti # e * in modalità normale)
" * " + "2"	Abilita la funzione: Allarme Panico
" * " + "3"	Abilita la funzione: Allarme Incendio
" * " + "4"	Abilita la funzione: Allarme Medico
" * " + "5"	Disattiva tutti le funzioni (configurazione predefinita)
" * " + "6"	Modifica il codice PIN della Tastiera: 1. Inserire il vecchio codice + premere il tasto "Stato" 2. Inserire un nuovo codice di 4 numeri + premere il tasto "#"
" * " + "8"	Abilita la modalità Arm senza utilizzare la funzione con il codice PIN Utente
" * " + "9"	Abilita la modalità Arm utilizzando la funzione con il codice PIN Utente (configurazione predefinita)
Disarm" due volte	Per uscire dalla modalità test

Attivare/Home/Disattivare

Quando la Tastiera Remota é impostata su "Attivare con Codice PIN Utente" (" * " + "9" nella modalità Test)

Attivare Sistema totale	Inserire il Codice PIN Utente del Pannello di Controllo + tasto "Arm".
Attivare Home (parziale o perimetrale)	Inserire il Codice PIN Utente del Pannello di Controllo + tasto "Home".
Disattivare	Inserire il Codice PIN Utente del Pannello di Controllo + tasto "Disarm".

Quando la Tastiera Remota é impostata su "Attivare senza Codice PIN Utente" (" * " + "8" nella modalità Test)

Attivare Fuori Casa	Premere il tasto "Arm"
Attivare Home	Premere il tasto "Home"
Disattivare	Inserire il Codice PIN Utente del Pannello di Controllo + tasto "Disarm"

Funzione Allarme Doppi Tasti

La funzione Allarme Doppi Tasti attiva l'allarme quando si preme allo stesso tempo su due tasti. Per utilizzare queste funzione, bisogna attivarle nella modalità Test. (Disabilitata nei valori di fabbrica)

"1" + "3"	Allarme Panico
"4" + "6"	Allarme Incendio
"7" + "9"	Allarme Emergenza

Indicatori LED

● LED Attivo

Il LED Attivo lampeggia ogni volta che si preme qualsiasi tasto.

Off	La Tastiera é in modalità Standby
LED verde On	Keypad in Normal Operation
LED verde lampeggia	Keypad in Test Mode

● LED Stato

Il LED Stato lampeggia durante il funzionamento normale o se si preme il tasto "Stato" per verificare lo stato del Pannello di Controllo

● Fault LED (Anomalia)

La spia LED di anomalia lampeggia se si rileva qualsiasi anomalia nel sistema


LED Arancione On	L'interruttore tamper della tastiera è in allarme
LED Arancione Lampeggia	La tastiera ha la batteria scarica

Batteria

La Tastiera Remota é alimentata da una batteria al litio 3V. É inoltre dotata della funzione di rilevamento batteria scarica per notificare al Pannello di Controllo quando la tensione della batteria diminuisce.

Se il livello delle batterie della Tastiera Remota é troppo basso, seguire la seguente procedura per sostituire le batterie.

1. Aprire il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria scarica cautamente, utilizzando un cacciavite a taglio piccolo, inserendo la punta nel vano batteria e sollevarle come segue nella foto..

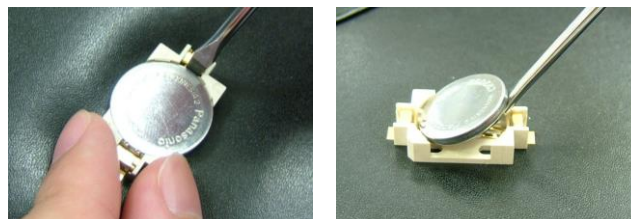

Non rimuovere la batteria con le mani, rischio di danneggiamento del vano batteria.

3. premere più volte un tasto qualsiasi per scaricare completamente l'apparecchio
4. Inserire le nuove batterie rispettando le corrette polarità (+ / -).
5. Rimettere il coperchio posteriore.

Ripristino delle impostazioni

Se si dimentica il codice PIN della Tastiera, o la Tastiera Remota incontra un problema qualsiasi, é possibile ripristinare la Tastiera Remota con i valori di fabbrica.

1. Aprire il coperchio posteriore.
2. Rimuovere la batteria.
3. Mantenere premuto il tasto "3" ed inserire la batteria.
4. La Tastiera Remota emetterà 3 brevi bip
5. Rilasciare il tasto "3", il processo di ripristino é ora completato

Specifiche tecniche

Condizioni ambientali

Da -10°C a 40°C, umidità relativa 85% senza condensa.

Radio Frequenza

868 MHz