
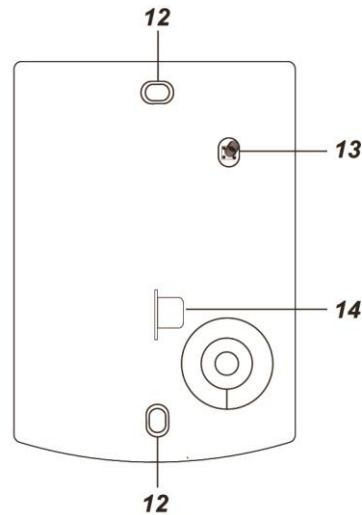


# Draadloos Keypad (KP-S3)

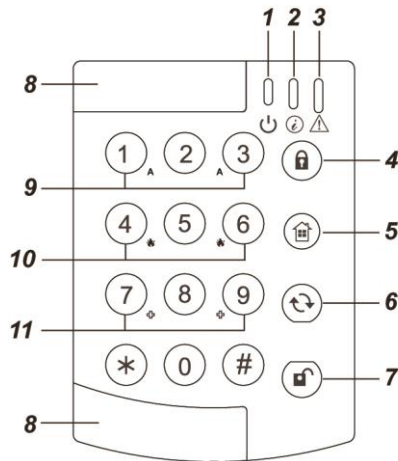

## Onderdelenbeschrijving

1. Actief LED (Groen)
2. Verbinding LED (Rood)
3. Storing LED (Oranje)
4. Inbraak Alarm activatie knop
5. Thuis Alarm activatie knop
6. Status knop
- 7 Alarm Uitschakelen knop
8. Montage gaten deksel
9. Nood Alarm
10. Brand Alarm
11. Medisch Alarm
12. Montage doordrukaten
13. Sabotageschakelaar
14. Batterij Isolator

Druk knop 1 en knop 3 tegelijk in om het nood alarm te activeren

### 10. Brand Alarm

Druk knop 4 en knop 6 tegelijk in om het brandalarm te activeren

### 11. Medisch Alarm

Druk knop 7 en knop 9 tegelijk in om het Medisch alarm te activeren

### 12. Montage doordrukaten

### 13. Sabotageschakelaar

De sabotage schakelaar beschermt het keypad tegen ongeautoriseerde verwijdering.

### 14. Batterij Isolator

## Package Content

### Inhoud van de verpakking

- 1 x Keypad
- 2 x pluggen en schroeven
- 1 x CR2450 3V lithium batterijen (vooraf geïnstalleerd)

## Inleren


Voor het inleren van de keypad:

1. Zet het regelpaneel in leermodus.
2. Druk de # en \* toetsen tegelijk in om de leercode te verzenden.
3. Raadpleeg de handleiding van het regelpaneel om het leerproces te voltooien.

## Installatie

Het keypad heeft 2 uitsparingen aan de achterkant waar het plastic dunner is. Dit is voor de wandmontage.

1. Open de deksels om de 2 montage gaten te tonen.
2. Gebruik de twee doordrukaten op de achterkant om de positie op de muur op borsthoogte te markeren.
3. Boor gaten in de muur, gebruik hierbij de doordrukaten als sjabloon.
4. Schroef het keypad vast aan de muur met de meegeleverde schroeven en pluggen.
5. Plaats de deksels terug.

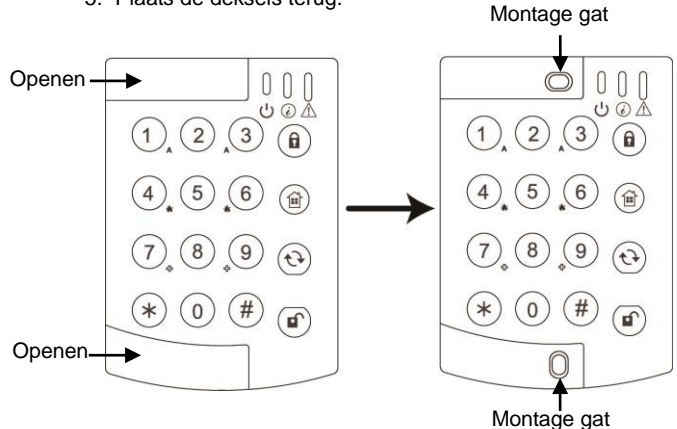

## Gebruik

### Standby Mode

Het keypad is voorzien van een energie bespaarfunctie. Als er gedurende 5 seconden geen knop ingedrukt wordt, zal het keypad automatisch uitgeschakeld worden om stroom te besparen. Wanneer een toets wordt ingedrukt, zal het keypad wakker worden en gaat het Actief LED-licht aan om aan te geven dat het weer normaal functioneert

### Keypad Setting

The Remote Keypad features a Test (programming) mode for you to customize its setting. Before you start using the Remote Keypad, you should first finish configuration setting.

Het keypad is voorzien van een Pincode die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de programmeer modus. Om deze modus in te komen, voert u "0000" (Standaard keypad pincode) + "\*" "\*" toets, waarna het Actieve LED-licht oranje zal oplichten.

In de programmeer modus zijn de volgende functies beschikbaar:

Key	Functie
"*" + "1"	Zend leercode (hetzelfde als het indrukken van # en * in de normale modus)
"*" + "2"	Activeer de twee-toets Nood Alarm functie
"*" + "3"	Activeer de twee-toets Brand Alarm functie
"*" + "4"	Activeer de twee-toets Medisch Alarm functie
"*" + "5"	Deactiveer alle twee-toets functies
"*" + "6"	Verander Keypad PIN Code: 1. Toets oude code + "Status" knop 2. Toets nieuwe 4-cijferige code + "#" knop
"*" + "8"	Activeer functie: Alarm activatie zonder PIN code
"*" + "9"	Activeer functie: Alarm Activatie met PIN code (Standaard)
2x Alarm Uitschakelen knop	Verlaat Programmeer Modus

### Inbraak Alarm/Thuis Alarm/Uitschakelen Alarm

Als het draadloos keypad is ingesteld op " Alarm Activatie met PIN code " ("\*" + "9" in Programmeer Modus)

Inbraak Alarm Activeren	Toets een Gebruikers PIN code van het regelpaneel + "Inbraak Alarm Activeren" knop.
Thuis Alarm Activeren	Toets een Gebruikers PIN code van het regelpaneel + "Thuis Alarm Activeren" knop.
Alarm Uitschakelen	Toets een Gebruikers PIN code van het regelpaneel + "Alarm Uitschakelen" knop.

Als het draadloos keypad is ingesteld op " Alarm Activatie zonder PIN code " ("\*" + "8" in Programmeer Modus)

Inbraak Alarm Activeren	Toets "Inbraak Alarm Activeren" knop
Thuis Alarm Activeren	Toets "Thuis Alarm Activeren" knop
Alarm Uitschakelen	Toets een Gebruikers PIN code van het regelpaneel + "Alarm Uitschakelen" knop

### Dubbele knop alarm functie

De dubbele knop alarm functie zal het alarm activeren wanneer beide toetsen tegelijk worden ingedrukt. Om de functies te gebruiken, dan kunt u deze activeren in programmeer modus. (is standaard uitgeschakeld)

"1" + "3"	Nood Alarm
"4" + "6"	Brand Alarm
"7" + "9"	Medisch Alarm

### LED Indicatoren

#### ● Actief LED

De Actief LED zal oplichten wanneer een toets wordt ingedrukt.

Uit	Keypad staat in Standby Modus
Groene LED aan	Keypad staat in Normaal Gebruik
Groene LED Knippert	Keypad staat in Test Mode

#### ● Verbinding LED

De Verbinding LED licht op wanneer het Keypad een signaal verstuurt.

#### ● Storing LED

De Storing LED licht op wanneer het Keypad is geactiveerd terwijl er een fout is gedetecteerd.

Oranje LED Aan	Keypad sabotage schakelaar is geactiveerd
----------------	---


Oranje LED Knippert | Keypad heeft een lage batterijspanning

### Batterij

Het keypad maakt gebruik van een 3V CR2450 lithium batterij als stroombron. Het beschikt ook over lage batterij detectiefunctie om het regelpaneel op de hoogte te stellen wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Als het keypad een lege batterij heeft, volgt dan onderstaande procedure om de batterijen te vervangen.

1. Open het deksel aan de achterzijde.
2. Verwijder de oude batterijen voorzichtig, zoals hieronder aangegeven.

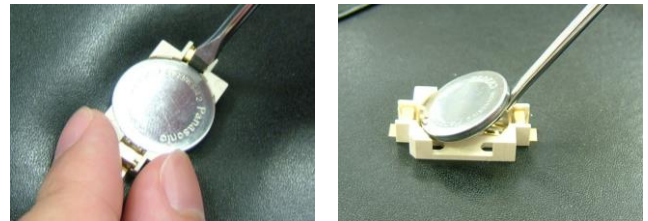

Verwijder de batterij niet met uw handen, maar gebruik een schroevendraaier of iets dergelijks om te voorkomen dat u het batterij compartiment beschadigt.

3. Druk meerdere keren op een willekeurige toets om het keypad volledig te ontladen.
4. Plaats de nieuwe batterijen en let op de juiste polariteit (+ en -).
5. Plaats de deksel terug.

### Fabrieksreset

Als u uw PIN-code bent vergeten, of het keyboard heeft een probleem is, kunt u de het keyboard naar de fabrieksinstellingen resetten.

1. Open de deksel aan de achterzijde en verwijder de batterij
2. Hou de "3" toets ingedrukt en plaats de batterij
3. Het keyboard zal drie keer kort piepen
4. Laat de "3" toets los, de reset is nu voltooid

## Specificaties

### Omgevingsomstandigheden

--10°C tot 40°C, vochtigheid tot 85% niet condenserend.

### Radiofrequentie

868 MHz