


Trådløs eksternt tastatur med brik læser (KPT-S1)

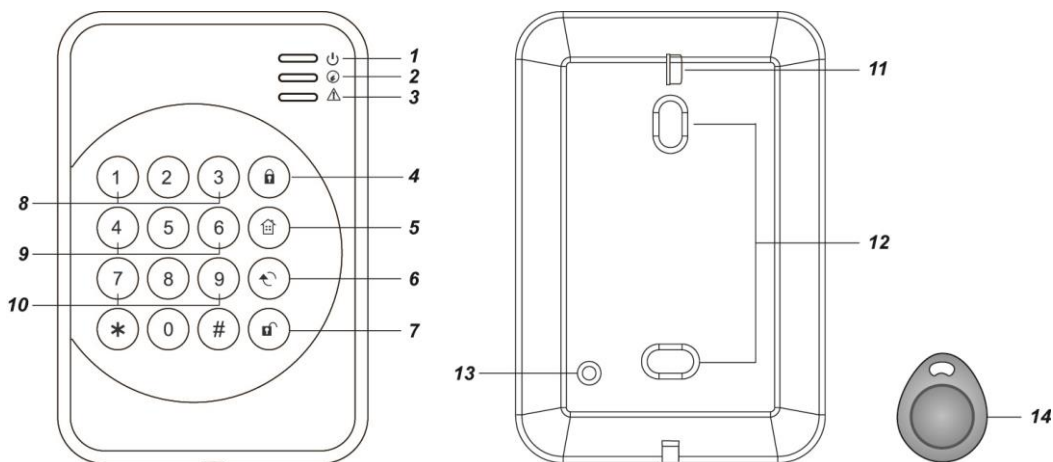

Oversigt

1. Aktiv LED (Blå/Orange)

2. Status LED (Blå/Rød)

3. Fejl LED (Orange)

4. Fuldsikrings tast

5. Deltilkoblings tast

6. Status tast

7. Frakoble tast

8. Panik alarm

Tryk tast 1 og 3 nede samtidig for at aktiver panik alarm.

9. Brand alarm

Tryk tast 4 og 6 nede samtidig for at aktiver brand alarm.

10. Overfalds alarm

Tryk tast 7 og 9 nede samtidig for at aktiver overfalds alarm.

11. Batteri flip

12. Monterings udgravninger

13. Sabotagekontakt

Sabotagekontakten sikre tastaturet mod uautoriseret åbning.

14. Brik

Pakkens indhold

1 x Trådløst tastatur

2 x Plugs og skruer

2 x Brikker

1 x 3V lithium batteri (isat)

Sammenkodning

Sammenkodning med alarmpanel:

1. Sæt alarmpanelet i lytte tilstand.
2. Tryk tast # og * inde samtidig for at sende sammenkodnings-signal.
3. Se alarmpanelets manual for at færdiggøre sammenkodningen

Montage

Det eksterne tastatur har to monterings udgravninger (12), hvor montageskruerne skal presses igennem.

1. Åben tastaturet og prik hul igennem udgravningerne og brug disse til at skrue bagbeslaget op på væggen.
2. Sikre at hullet til sabotagefjederen ikke sidder ved en fordybning i forhold til resten af bagbeslaget.
3. Når bagbeslaget sidder på væggen skrue da tastaturet på plads.



Standby tilstand

Tastatur har en standby tilstand hvor det lukker ned hvis en tast ikke er blevet trykket i 5 sekunder.

Med det samme en tast trykkes vågner tastaturet op igen og Aktiv LED vil lyse blå.

Tastatur indstillinger

Tastaturet har en programmerings tilstand hvor man kan ændre nogle indstillinger på tastaturet.

For at komme ind i denne tilstand indtasts en standard kode "0000" og herefter "*" tasten.

Nu vil den Aktiv LED orange fast når tastaturet er i programmerings tilstand.

I programmerings tilstand er der følgende kommandoer:

Taster	Funktion
"*" + "1"	Brik håndtering
"*" + "7"	Send sammenkodningssignal (Samme function some at trykke # og * inde samtidig I normal tilstand)
"*" + "2"	Aktiver Panik alarm genvejs funktion.
"*" + "3"	Aktiver Brand alarm genvejs funktion.
"*" + "4"	Aktiver Overfalds alarm genvejs funktion.
"*" + "5"	Deaktiver alle genvejs funktionerne.
"*" + "6"	Ændre tastaturet kode : 1. Tast gammel kode og "Status" tast 2. Tast ny 4-cifret kode og "#" tast
"*" + "8"	Aktiver tilkobling uden brug af kode.
"*" + "9"	Aktiver påkrævning af kode ved tilkobling (Standard)
"*" + "0"	Aktiver tilkobling med tastatur kode.
"Frakoblings"	Forlad programmerings tilstand

tast" 2 gange	
---------------	--

Brik håndtering

Med indkodede brikker til tastaturet kan man let tilkoble alarmsystemet i fuldsikring, deltilkobling samt frakoble alarmer. En af alarmpanelets brugerkoder bliver tildelt en brik og dermed kan man se hvem, der har til- eller frakoblet alarmer.

For at benytte en brik skal den tages op foran 5-tasten.

Op til 6 brikker kan kodes sammen med tastaturet.

Tilføj ny brik:

1. Få tastaturet i programmerings tilstand.
2. Tast " * "+1" for brik håndtering. Status LED vil lys rød.
3. Indtast nu den 4-cifret brugerkode fra alarmpanelet som brikken skal tildeles. Tryk herefter på "#" tasten.

Status LED blinker rød	Godtaget
Status LED blinker blå og giver 4 bip	Fejl, for mange cifre blev tastet
Status LED blinker rød og giver 4 bip.	Fejl, 6 brikker er indkodet.

4. Tag den ønskede brik op foran '5'-tasten mens Status LED blinker.

Status LED lyser rød og giver 2 bip.	Godtaget
Status LED blinker rød og giver 1 bip	Samme brugerkode er allerede tildelt denne brik.
Status LED lyser rød og giver 4 bip	Denne brik er allerede indkodet med en anden brugerkode.

5. Efter tilføjelse af en ny brik tryk da på 'Frakoble tast' (7) for at komme ud af Brik håndtering.

Fjern eksisterende brik fra tastatur :

1. Få tastaturet i programmerings tilstand.
2. Tast " * "+1" for brik håndtering. Status LED vil lys rød.
3. Indtast bruger kode for den brik du vil fjerne fra systemet og tryk herefter på Status Tasten.
4. Tastaturet vil afgive et langt bip og brikken er nu fjernet fra tastaturet.

Til- og frakobling

Når tastaturet er indstillet til at kræve brugerkode vil til- og frakobling (standard) benyttes tastaturet således :

Tilkobling i fuldsikring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indtast en af alarmpanelets brugerkoder og tryk på Fuldsikrings-tasten. 2. Tryk på Fuldsikrings-tasten og sæt herefter en indkodet brik op foran 5-tallet på tastaturet.
Tilkobling i deltilkobling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indtast en af alarmpanelets brugerkoder og tryk på Deltilkoblings-tasten. 2. Tryk på Deltilkoblings -tasten og sæt herefter en indkodet brik op foran 5-tallet på tastaturet.
Frakobling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indtast en af alarmpanelets brugerkoder og tryk på Frakoblings-tasten. 2. Tryk på Frakoblings -tasten og sæt herefter en indkodet brik op foran 5-tallet på tastaturet.

Er tastaturet indstillet til ikke at kræve brugerkode til til-og frakobling benyttes tastaturet såldes :

Tilkobling i fuldsikring	Tryk på Fuldsikrings-tasten.
Tilkobling i deltilkobling	Tryk på Deltilkoblings-tasten.
Frakobling	Indtast en af alarmpanelets brugerkoder og tryk på Frakoblings-tasten.

Se alarmpanel status

Tryk på Status tasten for at forespørge på alarmpanelets status.

Status LED kan lyse op på følgende måde :

Fast rød	Alarmpanel er Fuldsikring.
Blinkende rød	Alarmpanel er I deltilkobling.
Blå fast	Alarmpanel er frakoblet.

LED Indikator

● **Activ LED**

Aktiv LED vil lyse op så snart en tast trykkes.

Slukket	Tastatur er i standby tilstand.
Blå fast	Tastatur er i normal tilstand
Blå blinkende	Tastatur er i normal tilstand og har lavt batteri.
Orange fast	Tastatur er i programmerings tilstand
Orange blinkende	Tastatur er i programmerings tilstand og har lavt batteri.

● **Status LED**

Status LED vil vise tilstanden af det alarmpanel, som tastaturet er sammenkodet med. Status LED vil lyse eller blinke kort tid efter Status tasten er trykket.

Rød fast	Fuldsikring
Rød blinkende	Deltilkobling
Blå fast	Frakoblet
Blå blinkende	Ingen svar fra alarmpanel Forkert brugerkode

● **Fejl LED (3)**

Fejl LED vil lyse op hvis der er en fejl i alarmsystemet.

Orange fast	Fejl i systemet
Slukket	Ingen fejl

Batteri

Tastaturet benytter 1 stk 3V lithium batteri. Når batteriniveau er lavt vil tastaturet rapportere det til alarmpanelet.

Skift batteri ved at åben tastaturet og udskift batteriet. Luk tastaturet igen med skruen. Husk at isætte batteri korrekt.

Nulstilling af tastatur

Glemmer du koden til tastaturet eller vil nulstille det kan dette gøres således :

Åben tastaturet

1. Tag batteriet ud.
2. Tryk og hold tast "3" inde og Isæt batteri.
3. Tastaturet vil give 3 korte bip.
4. Slip tasten og tastaturet er nu nulstillet.

Specifikationer

Miljø

-10°C til 40°C, Max luftfugtighed 85%

Frekvens

868 MHz WF