
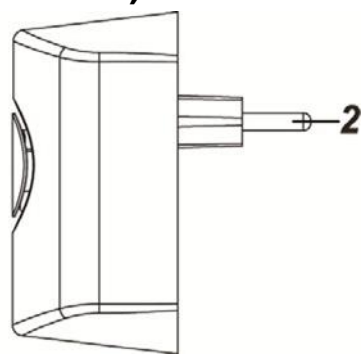


Draadloze Binnen sirene op Netstroom (SRAC-S1)

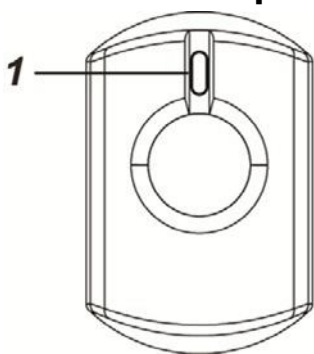

Beschrijving Onderdelen

1. LED indicator / Functieknop

Druk één keer om een testsignaal uit te zenden.

Houd de knop drie seconden ingedrukt om het indicatie-piepvolume aan te passen (Hoog of Laag)

Houd de knop 10 seconden ingedrukt om de leermodus in te schakelen.

2. Stekker

Inleren

1. Steek de sirene in het stopcontact. De Sirene piept twee maal.
2. Zet het regelpaneel in de leermodus.
3. Houd de knop 10 seconden lang ingedrukt en laat hem los. De Sirene zal een leersignaal uitzenden en een keer piepen; het LED lampje zal beginnen met oplichten.
4. Raadpleeg de handleiding van het regelpaneel om het leerproces te voltooien.
5. Wanneer het leren is gelukt zal het LED lampje twee maal oplichten en vervolgens uit gaan, de Sirene zal twee maal piepen ter bevestiging.
6. Wanneer het leren mislukt is kunt u één keer op de leerknop drukken om de LED uit te schakelen en dan kunt u weer opnieuw beginnen vanaf stap 3.

Installatie

1. Steek de Sirene in het stopcontact om voor stroom te zorgen
2. Zet het regelpaneel in Loop-Test modus
3. Druk op één maal de Functieknop op de Sirene om een testsignaal uit te zenden
4. Wanneer het regelpaneel het testsignaal ontvangt, zal het hier automatisch op reageren om aan te geven dat de Sirene correct werkt op zijn huidige locatie.

Wanneer het regelpaneel de Testcode niet ontvangt, betekent dit dat de Sirene buiten het bereik van het regelpaneel hangt. Verplaats de Sirene totdat het regelpaneel het signaal goed kan ontvangen.

Gebruik

Sirene geluidsprestatie

De Sirene produceert minimaal 95 dBA geluidsdruk op één meter afstand indien geactiveerd.

De Sirene stopt wanneer de voorgeprogrammeerde alarmtijd van het regelpaneel voorbij is of wanneer de Sirene wordt uitgeschakeld via het regelpaneel.

Status indicatie tabel

Afhankelijk van de status, geeft de Sirene verschillende soorten piepen. Zie tabel hieronder.

ACTIE	Sirene Geluid
Inbraak- of Noodalarm	Continu
Brand- / Wateralarm	Pieptoon van 2 sec. met 1 sec. interval
Activatie alarm	1 piep*
De-activatie	2 piepen*
Eerder alarm waarschuwing	3-seconde alarm
Resttijd geluid bij binnenkomst en verlaten	Aftel piepen

* Sirene geluid zal worden bepaald door de ON/OFF instelling in het regelpaneel.

Stroomtoevoer

De Sirene heeft een ingebouwde reserve batterij, die geactiveerd wordt wanneer de Sirene niet meer verbonden is met het stroomnet. De batterij laadt vanzelf op wanneer de Sirene in het stopcontact zit. Wanneer de Sirene uit het stopcontact wordt gehaald zendt deze een stroom gebrek signaal uit naar het regelpaneel om deze van informatie te voorzien.

Technische Specificaties

Omgevingsomstandigheden

-10°C tot 40°C, vochtigheid tot 85% niet condenserend.

Radiofrequentie

868 Mhz