


Funk-Temperatursensor (TS-S1)

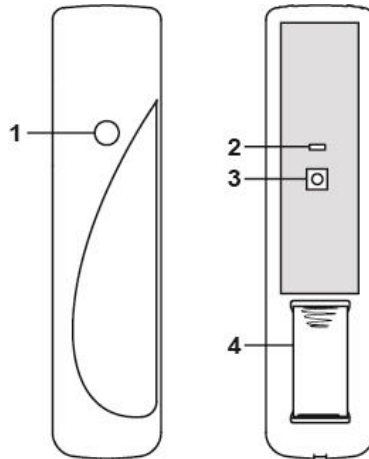

Geräteübersicht

1. Funk-Temperatursensor

2. LED

Die LED leuchtet auf, wenn eine Taste gedrückt wird.

3. Lern-/Testtaste

Drücken Sie diese Taste, um den Lerncode sowie die aktuellen Temperaturdaten an die Alarmzentrale zu übermitteln.

4. Batteriefach

Lieferumfang

- 1 x Funk-Temperatursensor
- 2 x Dübel und Schrauben für die Wandmontage
- 1 x Klebestreifen für Montage ohne Bohrung
- 1 x 3,6 V ½ AA Lithiumbatterie (bereits eingelegt)

Einlernen

Setzen Sie die Alarmzentrale in den Lernmodus. Drücken Sie dann die Lern-/Testtaste zur Übermittlung des Lerncodes. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Alarmzentrale im Kapitel „Einlernen“.

Installation

Sie können den Sensor mit dem doppelseitigen Klebeband an der gewünschten Stelle befestigen. Der Temperatursensor hat aber auch eine Montageplatte mit 2 Aussparungen auf der Rückseite zur Wandmontage mit Schrauben.

1. Markieren Sie die gewünschte Position mit Hilfe der Montagelöcher und bohren Sie die Löcher passend in die Wand.
2. Montieren Sie die Montageplatte mit den beigelegten Dübeln und Schrauben an der Wand
3. Setzen Sie die vordere Abdeckung wieder auf die Montageplatte

Betrieb

Temperatur-Erkennung

Der Funk-Temperatursensor übermittelt alle 30 Minuten die jeweils aktuelle Temperatur an die Alarmzentrale. Eine Temperaturübermittlung kann auch manuell mit der Lern-/Testtaste ausgelöst werden.

Der Sensor kann Temperaturen zwischen -10°C und +50°C erkennen.

Batteriewechsel

Der Funk-Temperatursensor wird mit einer CR2032 3V Lithiumbatterie betrieben. Der Sensor erkennt, wenn die Batterie schwächer wird und benachrichtigt die Alarmzentrale, wenn die Spannung zu niedrig ist.

Wenn die Batterie des Sensors leer ist, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung.
2. Nehmen Sie die leere Batterie heraus.
3. Legen Sie die neue Batterie ein. Achten Sie auf die richtige Polarität.
4. Setzen Sie das Gehäuse wieder zusammen und ziehen Sie die Schraube fest.

Spezifikation

Umweltbedingungen

-10°C bis +50°C, relative Luftfeuchtigkeit bis zu 85%, nicht kondensierend

Funkfrequenz

868 MHz FM

Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr Blaupunkt Home Security Produkt – und sichern Sie sich die damit verbundenen Vorteile jetzt!

Füllen Sie dazu das Formular auf www.bp-care.de aus und geben Sie das Produktpasswort *blau.sicher* ein. Sie erhalten dann Ihr individuelles Vorteilspaket kostenlos direkt nach Hause. Zusätzlich erhalten Sie einen exklusiven Premium-Sticker.

Außerdem informieren wir Sie regelmäßig über neue Sicherheitskonzepte, Premium Updates und vieles mehr.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Home Security Funk-Alarmsystem von Blaupunkt entschieden haben!