

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT

PRB 100

Bedienungsanleitung



Enjoy it.

Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany
www.blaupunkt.com
Service Hotline: 00 800 1300 1400
(kostenlos aus dem Festnetz sowie den
Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered
trademarks of their respective owners. Specifica-
tions are subject to change without prior notice.

Steckdosenradio

BLAUPUNKT

PRB 100

Inhalt

1.	Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	3
2.	Allgemein	4
3.	Sicherheitshinweise	7
4.	Geräteübersicht	12
5.	Lieferumfang	17
6.	Aufstellen des Gerätes	18
7.	Netzanschluss	18
8.	Akku laden	21
9.	Bedienung	21
10.	Radio	23
11.	Bluetooth-Verbindung herstellen	25
12.	Externe USB-Geräte laden	28
13.	Tonwiedergabe von externen Geräten	30
14.	Reinigung	32
15.	Entsorgen	33
16.	Problemlösungen	34
17.	Technische Daten	36

PRB 100

BLAUPUNKT

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Steckdosenradio und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Steckdosenradios zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Steckdosenradio.

Artikel	Steckdosen-Radio
Modell	PRB 100
Manual ID	PO51001171 / PE / 2018
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 20095 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.de

BLAUPUNKT

PRB 100

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... zum Empfang und zur Wiedergabe von Radiosendern, Bluetoothverbindungen und externen Audiogeräten (AUX) geeignet.
- ... zum Laden von Smartphones über die USB-Buchse geeignet.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

PRB 100

BLAUPUNKT

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben.
Beispiel: Drücken Sie die Taste **MODE**.
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

BLAUPUNKT

PRB 100

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und geltenden Vorschriften der RED-Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/ EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Energiesparen: ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Stand-by-Betrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde. Dies gilt für alle Betriebsarten außer für den Radioempfang.

PRB 100

BLAUPUNKT

3. SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Hinweise

- Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, lesen Sie bitte die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Nur so nutzen Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig.
- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickengefahr.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen.

BLAUPUNKT

PRB 100

Umgebungsbedingungen

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Schützen Sie das Gerät und den Netzstecker vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Schwere Gegenstände dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Das Gerät darf nicht (z. B. mit Zeitungen, Kissen oder Decken) bedeckt werden.
- **Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt fern-**


PRB 100

BLAUPUNKT

gehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Oberfläche.
- Möbel sind mit einer Vielzahl von Materialien beschichtet und werden mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt. Manche dieser Stoffe können Bestandteile enthalten, die den Silikon-Standfuß angreifen und aufweichen.


Netzanschluss

- Schließen Sie den Netzstecker nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche 100-240 V ~ 50/60 Hz-Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Ziehen Sie bei Gewitter das Gerät aus der Steckdose. Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.
-  **GEFAHR!** Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

BLAUPUNKT

PRB 100

Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Gerätes sofort das Gerät aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzstecker aufweist. Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
-  **GEFAHR!** Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort die entsprechende Sicherung ausschalten und anschließend das Gerät vom Netz trennen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.

USB-Anschluss

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl das Steckdosenradio als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden.
- Schließen Sie keinen USB-Stick an den USB-Anschluss an!
- Die USB-Schnittstelle ist nicht mit einer Wiedergabefunktion versehen.

PRB 100

BLAUPUNKT

Akku

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll 5 °C nicht unter- und 35 °C nicht überschreiten.
- Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss das Gerät entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen.
- Der Akku darf nicht wieder verwendet oder auseinandergenommen werden.
- Schützen Sie den Akku vor mechanischen Beschädigungen.
- **BRANDGEFAHR!**
- Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.
- Der Akku darf nicht ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.


HINWEIS: Um die volle Kapazität des Akkus solange wie möglich zu erhalten, empfehlen wir, auch bei Nichtgebrauch den Akku alle 2 bis 3 Monate zu entladen und wieder aufzuladen.

BLAUPUNKT

PRB 100

4. GERÄTEÜBERSICHT

Ansicht von der Seite

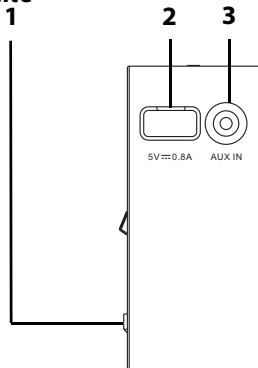


- | | | |
|----------|--------------------|---|
| 1 | | Entriegelungstaste für Steckeraufsätze |
| 2 | 5 V ≡ 0,8 A | USB-Buchse zum Laden externer Geräte |
| 3 | AUX IN | 3,5 mm Klinke Stereo-Eingang für externe Geräte, z. B. MP3-Player |

12

PRB 100



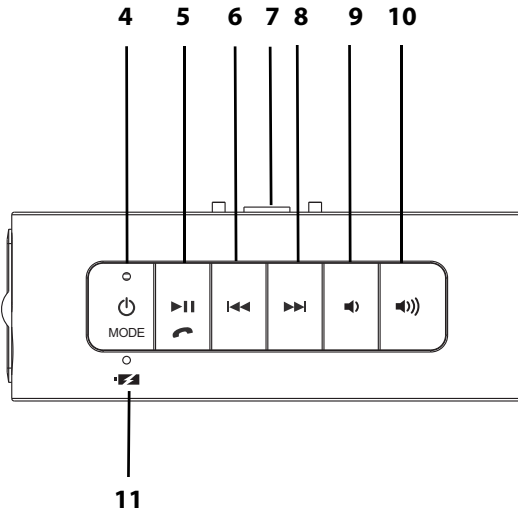

BLAUPUNKT

Ansicht von oben



BLAUPUNKT

PRB 100

- 4**  **/MODE** Gerät ein-/ausschalten (Stand-by),
Betriebsart wählen //
integrierte LED: Betriebsanzeige/Betriebsart/
Radio:
5  **//**  Radio:
kurz drücken – Speicherplatz bestätigen
lang drücken – automatische Sendersuche starten
Bluetooth:
Wiedergabe starten/pausieren
bei Anruf:
kurz drücken – Gespräch annehmen/beenden
lang drücken – Gespräch ablehnen (bei ankommendem Anruf) / Rückruf (bei normaler Verbindung)
6  **▶▶** Radio:
kurz drücken – gespeicherte Sender abwärts auswählen
lang drücken – manuelle Sendersuche abwärts
Bluetooth:
Bei Wiedergabe: kurz drücken – Titel neu starten / vorheriger Titel
7 Netzanschluss (wechselbare Steckeraufsätze)

14

PRB 100


BLAUPUNKT



- 8** ▶▶| Radio:
kurz drücken – gespeicherte Sender aufwärts auswählen
lang drücken – manuelle Sendersuche aufwärts
Bluetooth:
bei Wiedergabe: kurz drücken – nächster Titel
- 9** ▶) Lautstärke verringern
- 10** ▶)) Lautstärke erhöhen
- 11** ▶■ LED leuchtet, wenn das Steckdosenradio geladen wird

BLAUPUNKT

PRB 100

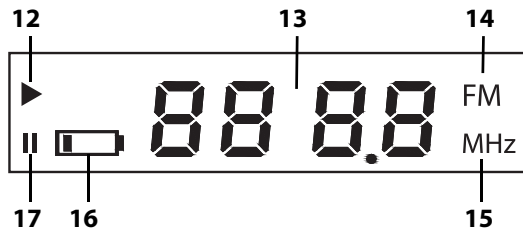Display



- | | | |
|----|---|--|
| 12 |  | Bluetooth-Wiedergabe aktiv |
| 13 | 88.8.8 | Anzeige der Frequenz oder von <i>AU</i> (im <i>AUX</i> -Modus) oder <i>bt</i> (im Bluetooth-Modus) |
| 14 | FM | Radio-Modus aktiv |
| 15 | MHz | erscheint im Radio-Modus |
| 16 |  | Akku-Zustand ca. 30%
Blinkt bei kritischem Akkustand
ca. 10 min Betriebszeit übrig |
| 17 | | Bluetooth-Wiedergabe auf Pause gestellt |

16

PRB 100

 **BLAUPUNKT**

5. LIEFERUMFANG

- Steckdosenradio
- Silikon-Standfuß (Aufstecken nur auf den EU-Steckern möglich)
- Tasche
- je 1 Steckeraufsatz, EU (Schuko) und US
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

BLAUPUNKT

PRB 100

6. AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Hitze oder Feuchtigkeit aus. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Gerätes von allen Seiten.

Wenn Sie das Gerät im Akkubetrieb betreiben und auf eine Oberfläche, wie z. B. einen Tisch, stellen möchten, stecken Sie den mitgelieferten Silikon-Standfuß auf die zwei Kontakte des Steckers (nur auf den EU-Steckern möglich).

7. NETZANSCHLUSS

Das Gerät ist für Wechselstrom 100-240 V ~ 50/60 Hz ausgelegt.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt. Um dies zu tun, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose.

PRB 100

BLAUPUNKT

Stecker montieren

1. Wählen Sie den passenden Stecker für Ihr Land aus.
2. Setzen Sie den Stecker mit der flachen Seite in die Ausbuchtung auf der Rückseite des Steckdosenradios.
3. Bild 1: Schieben Sie den Stecker in die vorgegebene Richtung, bis dieser hörbar einrastet (Bild 2). Prüfen Sie, ob der Stecker wirklich richtig sitzt, bevor Sie das Steckdosenradio in die Steckdose stecken.

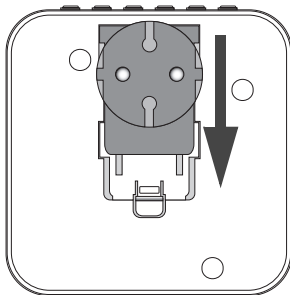


Bild 1

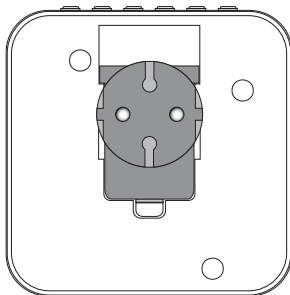


Bild 2

● BLAUPUNKT

PRB 100

Stecker wechseln / demontieren

- Um den Stecker zu wechseln oder komplett zu entfernen, drücken Sie die Taste herunter und schieben den Stecker zur Gerätekante (Bild 3).

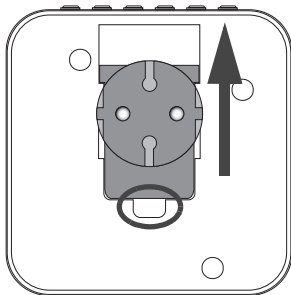



Bild 3

PRB 100

BLAUPUNKT



8. AKKU LADEN

Das Steckdosenradio verfügt über einen eingebauten Akku. Es kann sowohl im Netz- als auch im Akkubetrieb verwendet werden.

- Das Symbol  wird angezeigt, wenn ca. 30% Ladezustand erreicht sind. Bei einem kritischen Ladezustand beginnt das Symbol zu blinken (Restlaufzeit ca. 10 Minuten).
- Zum Aufladen stecken Sie das Steckdosenradio in eine Steckdose. Die Batterielade-LED oben auf dem Gerät leuchtet rot.

9. BEDIENUNG

Gerät ein- / ausschalten

1. Um das Gerät einzuschalten, drücken und halten Sie die Taste  am Gerät, bis das Display leuchtet und die Uhrzeit erscheint.
2. Drücken und halten Sie die Taste  am Gerät erneut, um das Gerät wieder auszuschalten. Das Display erlischt.

HINWEIS: Das Gerät bleibt nach dem Ausschalten in Bereitschaft (Stand-by). Da das Gerät in diesem Modus noch etwas Strom verbraucht, müssen Sie den Akku wieder aufladen, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben.

BLAUPUNKT



PRB 100

Betriebsart wählen

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Taste **MODE** am Gerät, um zwischen den verschiedenen Betriebsarten zu wählen.

Betriebsart	Anzeige im Display
Radio	Im Display erscheint <i>FM</i> , die Frequenz und <i>MHz</i>
Bluetooth	<i>bt</i> blinkt wenn eine Verbindung gesucht wird; leuchtet dauerhaft, wenn eine Verbindung besteht
AUX IN	<i>AU</i>

Lautstärke regeln

Drücken Sie die Taste  oder , um die Lautstärke zu verringern bzw. zu erhöhen.

PRB 100

BLAUPUNKT

10. RADIO

Das Steckdosenradio verfügt über eine eingebaute Antenne. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.

Automatische Sendersuche und -speicherung (AMS)

Die automatische Sendersuche sucht und speichert die verfügbaren Sender.

1. Drücken Sie im Betrieb so oft die Taste **MODE**, bis *FM* und die aktuelle Frequenz erscheint.
2. Drücken Sie die Taste **▶||** länger als 3 Sekunden. Die automatische Suche ist gestartet.
3. Nach dem Ende der Suche wird der erste gespeicherte Sender gespielt.

HINWEIS:

Es werden die ersten 20 Sender gespeichert.

Manuelle Sendersuche

Wenn die automatische Sendersuche einen gewünschten Sender nicht gefunden hat, können Sie diesen mit der manuellen Sendersuche anwählen.

BLAUPUNKT

PRB 100

- Um den vorigen bzw. nächsten empfangbaren Sender zu suchen, drücken und halten Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶** länger als 3 Sekunden.

Sender manuell speichern

1. Wählen Sie den Sender, den Sie speichern wollen.
2. Drücken Sie kurz die Taste **▶II**. Ein Speicherplatz wird angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶** um den gewünschten Speicherplatz aufzurufen.
4. Drücken Sie kurz die Taste **▶II**, um den Sender zu speichern. Wenn ein Speicherplatz belegt ist, wird dieser einfach überschrieben.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Drücken Sie kurz die Taste **◀◀** oder **▶▶**, um zum vorigen bzw. nächsten gespeicherten Sender zu schalten.

PRB 100

BLAUPUNKT

11. BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

Die Funktechnik Bluetooth ermöglicht es, mit dieser Schnittstelle ausgerüsteten Geräten, kabellos Daten zu übertragen. Sie können z. B. von einem mit Bluetooth ausgerüsteten Mobiltelefon dort gespeicherte Musikdateien abspielen und mit dem Steckdosenradio wiedergeben.

1. Drücken Sie im Betrieb so oft die Taste **MODE**, bis die Betriebsart Bluetooth gewählt ist. Die Display wird *bt* angezeigt.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
3. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung **PRB 100** empfangen.
 - Stellen Sie nun am Abspielgerät die Verbindung zum Steckdosenradio her. Aktivieren Sie dazu die Meldung **PRB 100** auf dem Abspieler.

Wenn die Verbindung hergestellt ist, ertönt eine kurze Melodie auf dem Abspielgerät. Die Mode LED leuchtet nun dauerhaft blau.

 **BLAUPUNKT**

PRB 100

HINWEISE:

- Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie „0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein.
- Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass der Audiopegel am Abspielgerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am Abspielgerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke an dem Steckdosenradio.
- Es kann sein, dass nicht alle Bluetooth-Geräte verbunden werden können.

PRB 100

BLAUPUNKT

Steuerung

Funktion	
Start	▶ drücken
Pause	▶ drücken: Die Wiedergabe wird gestoppt.
nächster Titel	▶▶ drücken
Titel neu starten	◀◀ 1x drücken
vorheriger Titel	◀◀ 2x drücken

Gesprächsfunktionen

Wurde ein Smartphone über Bluetooth mit dem Steckdosenradio verbunden, wird die Musik bei einem Anruf stumm geschaltet.




Gespräch annehmen

- Wenn Sie den Anruf am Smartphone annehmen, wird der Ton über das Smartphone wiedergegeben.
- Wenn Sie den Anruf am Steckdosenradio annehmen, wird der Ton über das Steckdosenradio wiedergegeben. Sprechen Sie in diesem Fall in das Mikrofon des Steckdosenradios.
- Sie können die Tonquelle jederzeit über Ihr Smartphone wechseln (beachten Sie die Anleitung Ihres Smartphones).

BLAUPUNKT

PRB 100

Wenn das Gespräch beendet ist, startet die Wiedergabe in der Regel automatisch.

Funktion	
Gespräch annehmen	 drücken (bei ankommendem Anruf)
Gespräch auflegen	 drücken (bei bestehendem Anruf)
letzte, gewählte Nummer anrufen	 drücken und halten

Regulieren Sie die Lautstärke über das Smartphone oder das Steckdosenradio.

12. EXTERNE USB-GERÄTE LADEN

WARNUNG!

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl das Steckdosenradio als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden.
- Schließen Sie keinen USB-Stick an den USB-Anschluss an!

HINWEISE: Für den Anschluss externer USB-Geräte benötigen Sie ein entsprechendes USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Das

PRB 100



Kabel muss an einem Ende einen Standard-USB-Stecker für die Buchse **5 V** \equiv **0,8 A** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom externen Gerät ab.

Beachten Sie, dass der eingebaute Akku des Steckdosenradios schneller entladen ist, wenn Sie externe Geräte im Akkubetrieb laden.

Eine Tonwiedergabe über die USB-Schnittstelle ist nicht möglich.

- Das Steckdosenradio lädt Ihr Smartphone im Akku- sowie im Netzbetrieb. Dabei spielt es keine Rolle, welche Betriebsart gewählt ist oder ob das Steckdosenradio ein- oder ausgeschaltet ist.

Ausnahme: Ihr Smartphone wird nicht geladen, wenn Sie im Akkubetrieb die Radiofunktion nutzen.

- Verbinden Sie mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) den Ausgang Ihres Smartphones mit der Buchse **5 V** \equiv **0,8 A**. Ihr Smartphone zeigt an, dass es geladen wird.

BLAUPUNKT

PRB 100


13. TONWIEDERGABE VON EXTERNEN GERÄTEN

WARNUNG!

- Regeln Sie die Lautstärke der Geräte herunter, bevor Sie sie miteinander verbinden.
- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie sie miteinander verbinden, und beachten Sie die Anleitungen der Geräte, die Sie anschließen möchten.

HINWEIS: Für den Anschluss externer Geräte benötigen Sie ein Audiokabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Kabel muss an einem Ende einen 3,5 mm Klinkenstecker für die Buchse **AUX IN** haben. Welcher Stecker sich am anderen Ende befinden muss, hängt vom Audioausgang des externen Gerätes ab.

Über die Buchsen **AUX IN** können Sie z. B. einen MP3-Player (über dessen Kopfhörerausgang mit einem nicht im Lieferumfang enthaltenen Adapterkabel Stereoklinkenstecker 3,5 mm auf Stereoklinkenstecker 3,5 mm) anschließen.

1. Verbinden Sie mit einem Audiokabel den Audioausgang des externen Gerätes mit der Buchse **AUX IN**.
2. Schalten Sie das Steckdosenradio mit der Taste  ein.
3. Drücken Sie im Betrieb so oft die Taste **MODE**, bis die Betriebsart **AU** im Display erscheint. Die LED über **MODE** leuchtet grün.

30

PRB 100



4. Starten Sie die Wiedergabe am angeschlossenen Gerät.
Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt über das externe Gerät, die Lautstärke kann auch an dem Steckdosenradio eingestellt werden.
5. Schalten Sie beide Geräte aus, bevor Sie die Verbindung wieder trennen.

HINWEIS: Ist die Wiedergabe verzerrt, kann es daran liegen, dass die Lautstärke am externen Gerät zu hoch eingestellt ist. Regeln Sie die Lautstärke am externen Gerät herunter und erhöhen Sie stattdessen die Lautstärke am Steckdosenradio.

● BLAUPUNKT

PRB 100

14. REINIGUNG



GEFAHR! Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen vom Netz. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Gerät eindringt.

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

Gehäuse

Reinigen Sie das Gehäuse mit einem leicht feuchten Tuch.

PRB 100

BLAUPUNKT

15. ENTSORGEN

Der mit diesem Gerät verwendete Lithium-Ionen-Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss sachgerecht entsorgt werden.



Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.



Das Gerät darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



BLAUPUNKT

PRB 100

16. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen/Maßnahmen
Keine Funktion	Akku leer bzw. niedriger Akkuladestatus. Schließen Sie das Steckdosenradio an eine Steckdose an.
Keine Bluetooth-Verbindung	Ist Ihr mobiles Gerät Bluetooth-fähig? Lesen Sie die Bedienungsanleitung des mobilen Gerätes. Kontrollieren Sie die Einstellungen. Aktivieren Sie ggf. Bluetooth. Kontrollieren Sie, ob das Steckdosenradio in der Liste der gefundenen Geräte auftaucht. Wenn nicht, verbinden Sie die Geräte neu.

PRB 100

BLAUPUNKT

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)



oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

BLAUPUNKT

PRB 100

17. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Schutzklasse	II 
Leistungsaufnahme maximal	ca. 10 W
Leistungsaufnahme in Stand-by	< 0,3 W
Ton	
Audioausgangsleistung	2 W RMS
System	
UKW (FM)	87,5 - 108 MHz
Anschlüsse	
USB	5 V  0,8 A, Ladeanschluss für Smartphones
AUX R/L	Eingang 3,5 mm Klinke
Bluetooth	
Version	3.0 + EDR
Profile	A2DP, AVRCP, HFP
Klasse	2
Reichweite	ca. 10 m

PRB 100

BLAUPUNKT

Akku	
Typ	3,7 V \equiv 1000 mAh Li-Ion (nicht austauschbar)
Ladezeit	ca. 4 Stunden
Laufzeit	ca. 9 Stunden ($\frac{2}{3}$ Lautstärke)
Allgemeines	
Abmessungen (B x H x T) (ohne Stecker)	ca. 101 x 101 x 37 mm
Gewicht	ca. 235 g
Betriebstemperatur:	5 °C – 35 °C
Luftfeuchtigkeit:	40 bis 80% relativ

Technische Änderungen vorbehalten.