

Guide de démarrage rapide KIT Q3200 Photo



Sommaire

- | | | | |
|-------------------|---------------------|---|-------------|
| 1. Contenu du kit | 4. Connexion | 7. Utilisation via le portail web Home Connect | 10. Support |
| 2. Préparation | 5. Accessoires | 8. Utilisation via l'application mobile Secure4Home | |
| 3. Inscription | 6. Modes du système | 9. Alarmes et Alertes | |

1. Contenu du kit

NOTE:
Visitez www.azursec.fr pour télécharger le Guide d'installation.

- a. Centrale Q – Cœur du système
- b. Télécommande
- c. Contact d'ouverture
- d. Détecteur de mouvement photo
- e. Adaptateur
- f. Câble Ethernet

2. Préparation

Posez la centrale Q à un endroit adéquat (à proximité de votre box internet et votre prise électrique).

Ouvrez le portail web Home Connect disponible à l'adresse <https://eu.bphomeconnect.com> dans votre navigateur internet et cliquez sur **Nouvel utilisateur**.



Etape 1

Connectez la centrale Q à votre box internet avec le câble Ethernet fourni.



Etape 3

Patientez jusqu'à ce que le voyant **Alimentation** s'allume.



Etape 2

Branchez la centrale Q à une prise murale avec l'adaptateur fourni et basculez l'interrupteur de la batterie sur **ON**.



NOTE:
Le système doit être connecté à internet et à l'électricité en permanence. Tout problème avec la box, la connexion au réseau et l'alimentation électrique peut perturber le fonctionnement du système.

3. Inscription

Pour finaliser votre inscription, veuillez continuer à suivre les instructions à l'écran et entrer les informations demandées. On vous demandera d'entrer l'adresse MAC du système Q3200, que vous trouverez à l'arrière de la centrale Q. Veuillez entrer les 6 derniers caractères de l'adresse MAC.

Adresse MAC
001D94:XXXXXX

NOTE:
Dès que la centrale est connectée et alimentée, le serveur vous laisse 15 minutes pour valider votre inscription. Si l'inscription n'est pas validée dans les 15 premières minutes après connexion, (déconnectez le câble Ethernet, débranchez l'adaptateur et basculez l'interrupteur de la batterie sur OFF. Puis recommencez (voir chapitre 2. Préparation ci-dessus). Vous disposez de 15 autres minutes pour valider votre inscription.

4. Connexion

Allez sur le portail Home Connect (<https://eu.bphomeconnect.com>) et entrez vos identifiant et Mot de passe.

Assurez-vous d'entrer correctement votre identifiant, sinon vous recevrez un message d'erreur et vous devrez le retaper.

Allez dans le menu **Configuration > Alertes** (code maître par défaut: 1111 - merci de le changer pour renforcer la sécurité de votre système) et assurez-vous que votre numéro de téléphone mobile est bien affiché. Sinon, veuillez modifier les champs correspondants dans les paramètres de votre compte (voir aussi le Guide utilisateur du portail web Home Connect > 2.6. Compte).



NOTE:
Un **SEUL** utilisateur à la fois peut être connecté sur le compte.

5. Accessoires

Centrale

Voyant Mode du système (Vert/Rouge)
Vert permanent – Mode Arrêt
Vert clignotant – Mode Enregistrement
Rouge permanent – Mode Marche totale
Rouge clignotant – Mode Marche partielle
Eteint – Mode Test

Voyant Etat (Orange/Rouge)
Orange permanent – Défaut système
Orange clignotant – Coupure secteur
Rouge clignotant – Système en alarme
Rouge permanent – Alarme en mémoire
Eteint – Fonctionnement normal


Voyant Réseau (Orange)
Orange permanent – Erreur réseau
Eteint – Fonctionnement normal

Bouton Enregistrement/Retour usine : Pour enregistrer de nouveaux accessoires ou réinitialiser la centrale aux paramètres d'usine par défaut

NOTE:
Tous les accessoires inclus dans le kit Q3200 sont déjà pré-enregistrés et ne doivent pas être enregistrés manuellement. Pour savoir comment enregistrer d'autres accessoires, visitez le site de support <http://support.azursec.fr>. N'oubliez pas de tester la portée radio des accessoires à leur emplacement final, via le mode Test, avant de les installer. (Voir le guide utilisateur du portail web Home Connect > 2.5.1.2. Mode Test).

Contact d'ouverture (DC-S1) (Fig. 2)

Le Contact d'ouverture est fixé ou collé sur le cadre de porte ou fenêtre à l'aide des vis ou de la bande adhésive fournie. Les prétrous présents sur la face arrière du contact doivent être percés avec un tournevis. L'aimant doit être posé en face du repère sur le contact. Le contact envoie une alerte lorsque la porte ou fenêtre est ouverte. L'autoprotection doit être comprimée. Sinon, le contact s'active. Appuyer sur le bouton pour envoyer un signal à la centrale.

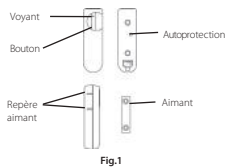

Télécommande (RC-S3) (Fig. 2)

Bouton Arrêt:
Arrêter le système.

Bouton Marche totale:
Activer le système.


Bouton Marche partielle:
Activer la partie souhaitée du système.

Bouton Urgence:
En cas d'urgence, maintenir appuyé 3 secondes pour déclencher une alarme Urgence quel que soit le mode du système.

Détecteur de mouvement photo (IRC-S1) (Fig. 3)

Lors de la détection d'un intrus, le détecteur prend 3 photos et vous les envoie. Vous pouvez aussi demander une image à tout moment depuis l'app ou le portail web. L'autoprotection se trouve à l'intérieur comprimée par la vis du bas. Si l'accessoire est arraché par un intrus, l'autoprotection s'active et une alarme est déclenchée.

Le détecteur est monté sur le mur avec les vis fournies. Le meilleur emplacement est dans un coin. La face arrière du détecteur est munie de 8 prétrous à percer. En cas de montage dans un coin, percez les prétrous latéraux; pour une surface plane, percez les prétrous centraux. Veillez à ce que l'autoprotection soit bien fermée, sinon le détecteur s'active.

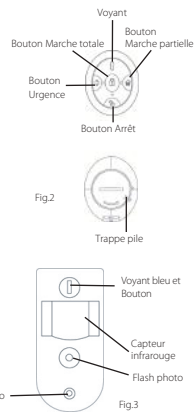

6. Modes du système

Arrêt: Le mode Arrêt rend inactifs tous les détecteurs d'intrusion.

Marche totale: Le mode Marche totale active tous les accessoires. Une alarme est déclenchée dès qu'un accessoire est activé. Si un contact de porte ou un détecteur de mouvement ayant Entrée comme attribut, une temporisation d'entrée débute pour vous permettre de désactiver le système; aucune alarme ne sera déclenchée.


Marche partielle: Les accessoires dont l'attribut est Exclu Partiel ne seront pas activés si le système est en mode Marche partielle. Généralement les détecteurs de mouvement présents à l'intérieur de l'habitation ont cet attribut afin de vous permettre de vous déplacer librement à votre domicile tout en protégeant les portes et fenêtres.



Etape 1
Cliquez sur le bouton du mode du système que vous souhaitez activer. A présent, vous devez entrer le code utilisateur afin de confirmer le changement du mode du système.



Etape 2
Entrez le code utilisateur (par défaut 1234). Si le code est correct, le changement de mode sera appliqué (ou la temporisation de sortie démarre selon votre configuration).

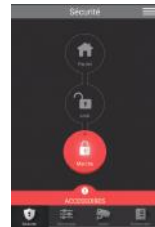

Etape 3
Si la mise en marche est réussie, le bouton Marche ou Partiel s'éclaircit.

NOTE: Les codes utilisateur et le code maître ne doivent pas être identiques. Le changement du mode du système ne pourra pas s'appliquer. Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide utilisateur du Portail Home Connect. Pour la configuration du mode Marche partielle, voir chapitre 2.5.1 Configuration des accessoires dans le Guide utilisateur du Portail Home Connect (à télécharger sur <http://support.azursc.fr>).

7. Utilisation via le portail web Home Connect



Dans le menu **Sécurité**, vous pouvez changer le mode du système, lister les accessoires du système et faire une demande manuelle de photo.




Dans le menu **Domotique** > **Accessoires**, vous avez une liste des accessoires domotiques du système (ex. Prise commandée avec mesure - PSM-S1).




Dans le menu **Domotique** > **Groupes**, vous pouvez grouper les accessoires qui sont contrôlés par une ou plusieurs prises dans un seul endroit.



Dans le menu **Domotique** > **Scénarios**, vous pouvez programmer des scénarios domotiques (ex. si la lumière est allumée (prise PSM-S1 allumée), alors prendre une photo (activer détecteur IRC-S2)).



Dans le menu **Vidéo**, vous verrez le flux vidéo en temps réel dès que vous aurez intégré une Caméra IP Blaupunkt (selon votre type de service - Essentiel ou Premium).



Dans le menu **Evénements**, vous verrez un historique des événements transmis à la centrale Q. Le nombre d'événements affichés dépend de votre type de service.



Dans le menu **Configuration** > **Accessoires**, vous pouvez régler les paramètres des accessoires (ex. lancer un scénario lorsqu'il est activé).



Dans le menu **Configuration** > **Centrale**, vous pouvez régler les paramètres de la centrale Q.


8. Utilisation via l'application mobile Secure4Home



L'onglet **Sécurité** vous permet de changer les modes du système, voir les accessoires du système et demander une photo ou un clip vidéo (bouton bleu).



L'onglet **Domotique** affiche vos Scénarios; vous pouvez les lancer manuellement en appuyant sur **Lancer**.

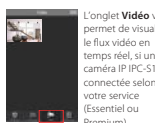

L'onglet **Vidéo** vous permet de visualiser le flux vidéo en temps réel, si une caméra IP IPC-S1 est connectée selon votre service (Essentiel ou Premium).



L'onglet **Evénements** répertorie tous les événements qui sont transmis à la centrale Q. Vous pouvez envoyer un événement par e-mail ou appeler quelqu'un pour l'avertir en cas d'alarme.



En cliquant sur l'icône **Menu** tout en haut à droite, vous accédez à vos informations personnelles, modifiez votre mot de passe et la configuration de vos alertes. Vous pouvez aussi vous déconnecter.

9. Alarme et Alertes



Sur le portail Home Connect, dans le menu **Configuration** > **Alertes**, vous pouvez paramétrer vos alertes: **SMS**, **Push** et **E-mail**. Seuls les membres Premium peuvent utiliser le service SMS. Vous pouvez vous abonner au service Premium lors de votre inscription ou à tout moment depuis votre compte (menu **Service et Paiement**).

10. Support



Si vous rencontrez un problème que vous n'arrivez pas à résoudre à l'aide de ce Guide, merci de :

- consulter les Guides détaillés en ligne et la FAQ disponibles sur notre site de support <http://support.azursc.fr>
- nous contacter par **e-mail**: contact@azursc.fr
- ou nous appeler au 09 72 47 27 61 (numéro non surtaxé)