

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Enceinte compatible Bluetooth

Batterie de secours

## BLP1400-002

### Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures.
- Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil est destiné à être utilisé sous un climat tempéré uniquement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdit  temporaire ou d finitive, bourdonnements d'oreille, acouph nes, hyperacousie). Il est donc vivement recommand  de ne pas utiliser le baladeur   plein volume ni plus d'une heure par jour   volume moyen.
- ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplac e correctement. Ne remplacer que par le m me type ou un type  quivalent.
- La batterie ne doit pas  tre expos e   une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Diff rents types de batteries ou des batteries neuves et usag es ne doivent pas  tre m lang s.
- La batterie doit  tre mise en place en respectant la polarit .

- Si la batterie est usée, elle doit être enlevée du produit.
- La batterie doit être mise au rebut de façon sûre. La déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.
- La batterie ne doit pas être remplacée par l'utilisateur mais par le fabricant, le SAV ou une personne de qualification similaire.

## **MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation d'appareils sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs

## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des appareils portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## **INTERFÉRENCES**

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un appareil mobile et tout effet nocif sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## **PERSONNEL HABILITÉ**

Seul le personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## **ACCESSOIRES**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne connectez pas de produits incompatibles.

### **MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC**

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

### **ENFANTS**

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de portée des jeunes enfants. Votre appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Caractéristiques :

Alimentation: DC 5V  $\equiv$  0,3A

Consommation max : 1,5W

Batterie au Lithium 300mAh

Fréquence radio : 2,402GHz-2,480GHz

Puissance sonore : 3W

Plage de fréquence: 280Hz-16KHz

Version Bluetooth compatible: 2.1


Distance Bluetooth jusqu'à 10m

Temps de charge: 2 heures

Autonomie d'utilisation jusqu'à 1 heures

Autonomie en veille jusqu'à 24 heures

## Touches de fonction :

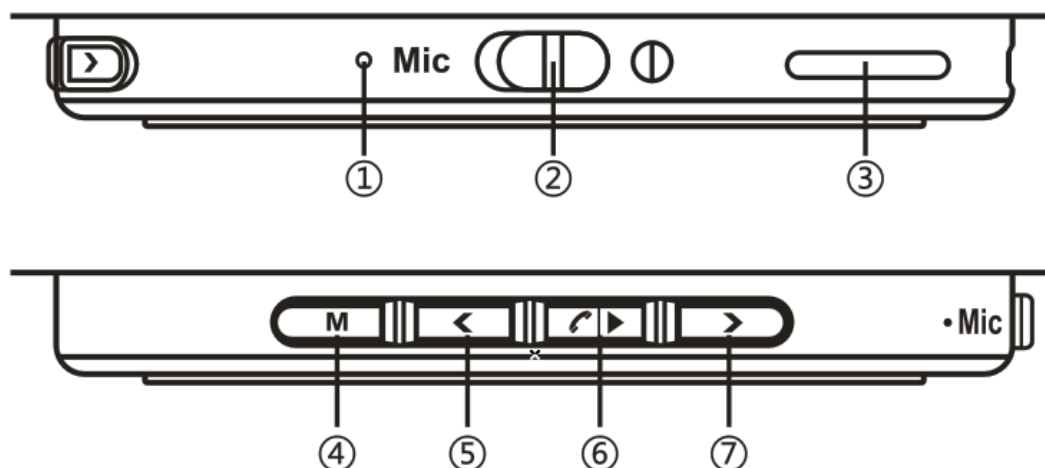

1. Micro
2. Allumer/Éteindre
3. Fente pour carte TF
4. Changement de mode
5. Diminuer le volume/Morceau précédent
6. Lecture/Pause/Appeler
7. Augmenter le volume/Morceau suivant

### 1. Allumer/Éteindre

Déplacez le commutateur Allumer/Éteindre vers la droite pour allumer. Le témoin s'allume en bleu. Déplacez le commutateur Allumer/Éteindre vers la gauche pour éteindre.

### 2. Connexion Bluetooth

Suivez le guide d'utilisation de votre appareil Bluetooth pour le coupler avec l'enceinte. Généralement, cela se fait en accédant au menu « Bluetooth », « Configuration » ou « Connexion » et en sélectionnant l'option de recherche des appareils Bluetooth.

Pendant le couplage, le témoin clignote rapidement en bleu ; utilisez un téléphone, ordinateur ou autre appareil et recherchez l'enceinte par son nom « BLP1400 », appuyez dessus pour la connecter, le témoin bleu s'éteint lorsque la connexion est établie avec succès ; le témoin clignote rapidement en bleu lorsque l'appareil est hors de la portée.

### **3. Lors d'écoute de musique**

1. Appuyez sur la touche « Lecture/Pause/Appeler » pour suspendre la musique et répondre à un appel. Appuyez de nouveau pour reprendre l'écoute de la musique ;
2. Appuyez sur la touche « Diminuer le volume/Morceau précédent » pour écouter le morceau précédent ;
3. Appuyez sur la touche « Augmenter le volume/Morceau suivant » pour écouter le morceau suivant ;
4. Maintenez appuyée la touche « Diminuer le volume/Morceau précédent » pour diminuer le volume de l'enceinte ;
5. Maintenez appuyée la touche « Augmenter le volume/Morceau suivant » pour augmenter le volume de l'enceinte ; un « bip » est émis lorsque le volume maximum est atteint.

### **4. Appel téléphonique à mains libres**

1. À l'arrivée d'un appel téléphonique entrant, le témoin bleu reste allumé. Appuyez sur la touche « Lecture/Pause/Appeler » pour répondre ; maintenez appuyée la touche « Lecture/Pause/Appeler » pour ignorer l'appel.
2. Pendant un appel, appuyez sur la touche « Lecture/Pause/Appeler » pour raccrocher.
3. Lorsque l'enceinte est en mode veille/musique, maintenez appuyée la touche « Lecture/Pause/Appeler » pour recomposer le dernier numéro appelé.

### **5. Changement de mode (Bluetooth, Carte TF, Auxiliaire, FM)**

Lorsque l'enceinte est allumée avec une carte TF insérée, appuyez sur la touche « M » pour basculer entre les différents modes dans l'ordre suivant : Bluetooth, Carte TF, FM, Auxiliaire, Bluetooth.

(Mode FM : Connectez un câble USB à l'antenne FM, maintenez appuyée la touche « Lecture/Pause » pour effectuer une recherche automatique. Certains appareils ne disposent pas des modes Auxiliaire, FM).

### **6. Charge**


Connectez le câble de charge Micro 5P au port micro USB de l'enceinte, insérez l'autre extrémité au port USB d'un chargeur 5V. Un témoin rouge s'allume pendant la charge et s'éteint lorsque la charge est terminée.

### **Conseils importants**

1. Pour éviter d'endommager votre ouïe et prolonger la durée de vie de l'enceinte, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.
2. En cas de problème, éteignez immédiatement l'enceinte, débranchez le connecteur USB pour éviter d'endommager l'enceinte et autres composants.
3. Il faut recharger la batterie à temps, l'utilisation de la batterie sous chargée, affecte sa durée de vie et la portée Bluetooth.

### **Specifications de la batterie de secours :**

Entrée : DC 5V  $\equiv$  1A

Sortie : DC 5V  1A  
Consommation max : 5W  
Batterie Polymère 4000mAh

### Déclaration de conformité UE

Par la présente, Dag Technologie® déclare que l'appareil cité dans cette notice est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse internet suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP1400-002.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP1400-002.pdf)

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne route Nationale 7  
69570 Dardilly  
FRANCE



*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly – France

Tous les droits sont réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont sujettes à changer sans préavis.