


Adapterkabel 7 607 621 167 (Für Interface 7 607 586 511)

- (D) Bedienungsanleitung für das Fahrzeugspezifische Adapterkabel 7 607 621 167 an die Mazda 323-Lenkradfernbedienung.
- (GB) Operating instructions of the vehicle-specific adapter cable 7 607 621 167 to the Mazda 323 steering wheel remote control.
- (F) Mode d'emploi pour le câble d'adaptation spécifique au véhicule 7 607 621 167 à la télécommande au volant Mazda 323.
- (I) Istruzioni d'uso per il cavo di adattamento 7 607 621 167, con caratteristiche specifiche a seconda dell'autovettura, da allacciare al telecomando su volante.
- (NL) Gebruiksaanwijzing van de modelspecifieke adapterkabel 7 607 621 167 op de Mazda 323-stuurwielafstandsbediening.
- (S) Bruksanvisning för den fordonsspecifika adapterkabeln 7 607 621 167 till rattfjärrstyrningen Mazda 323.
- (E) Instrucciones de manejo del cable adapter 7 607 621 167 específico al vehículo al mando a distancia del volante.
- (P) Instrução de serviço para o cabo de adaptação específico para o tipo de automóvel 7 607 621 167 ao telecomando de volante da.

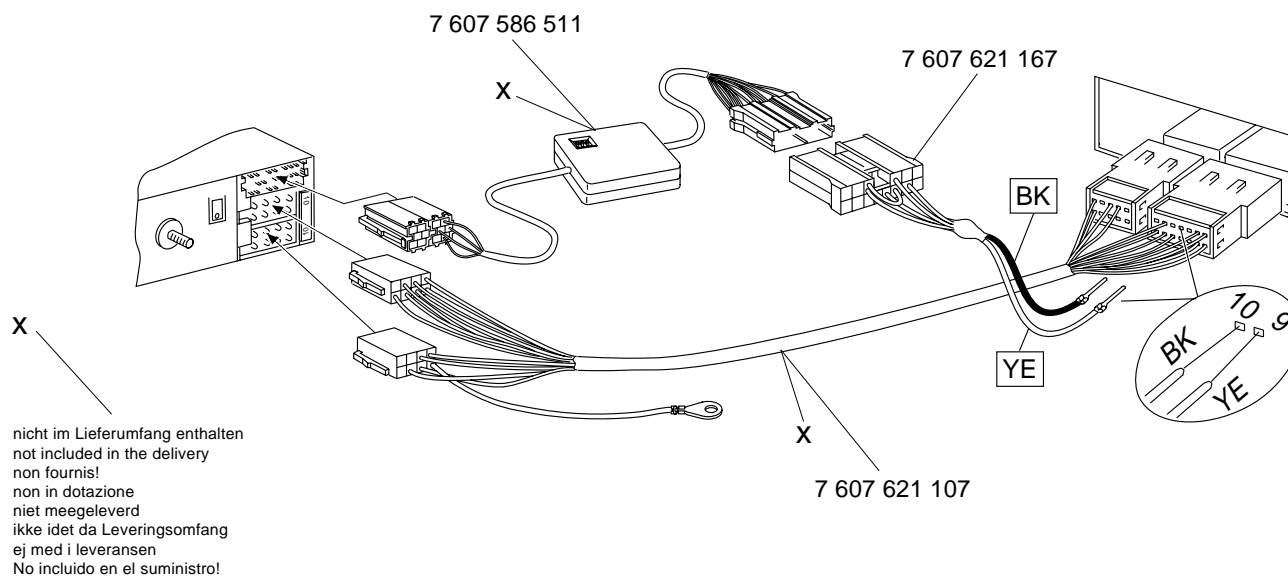

Function List for Mazda 323

	Radiotype:	1	2	3	4	5	Radiotype:	1	2	3	4	5	Radiotype:	1	2	3	4	5	Radiotype:	1	2	3	4	5	Radiotype:	3	
RC-Button	Tuner						CC						CD						CDC						Phone		
SOURCE ▣	Preset +	x	x	x	x		FF	x	x	x	x		Track up				*		CD up		x	x	*	x			
SOURCE ▣	Manual Search up					x													Track up				*				
SOURCE ▣ >2s	Search up	x	x	x	x		CPS FF	x	x	x	x		Track up	x	x		*	x	Track up		x	x	*	x			
SOURCE ▣ >2s	Band Selection					x													CD up				*				
▲ VOL +	VOL +	x	x	x	x	x	VOL +	x	x	x	x		VOL +	x	x		x	x	VOL +		x	x	x	x	VOL +	x	
▼ VOL -	VOL -	x	x	x	x	x	VOL -	x	x	x	x		VOL -	x	x		x	x	VOL -		x	x	x	x	VOL -	x	
▣ SELECT	Preset +	x	x	x	x		FR	x	x	x	x		Track up				*		CD up		x	x	*	x			
▣ SELECT	Manual Search up					x													Track up				*				
▣ SELECT >2s	Search up	x	x	x	x		CPS FR	x	x	x	x		Track up	x	x		*	x	Track up		x	x	*	x			
▣ SELECT >2s	Band Selection					x																					



Radiotype 1

Barcelona RCM 104 A, Hamburg RCM 104, Heidelberg RCM 126, Frankfurt RCM 104, Köln RCM 126, Las Vegas DJ, London RDM 104/RDM 126, Mailand DJ, Madison DJ, Madrid RCM 105, München RDM 126, Orlando DJ, Paris RCM 104, Stockholm RCM 104/RDM 126/RDM 128, San Francisco RDM 127, Sydney RCM 126/RDM 128, Toronto RDM 126/RDM 128, Washington RCM 127.

Radiotype 2

Arizona RCM 127, Avignon RCM 127, Bergamo RCR 148, Cannes RCM 127, Casablanca RCM 127, Coburg RCM 127, Como RCM 148, Düsseldorf RCM 127, Hamburg RCM 148, Los Angeles DJ, Madrid RCM 148, Melbourne RCM 148, Miami DJ, Modena RD 148, Montana RCR 148, New Orleans DJ, Paris RCM 127, Texas RCM 148, Viking TMC 148, Wiesbaden RCR 148, Woodstock DJ.

Radiotype 3

Amsterdam TCM 127
Helsinki RTM 127
Gemini GPS 148
Monte Carlo TCM 169

Radiotype 4

Generation Skyline
Generation FunLine
Generation T-Line

Radiotype 5

TravelPilot RNS 149
TravelPilot RNS 150

Hinweise:

* (D) Funktion ist geräteabhängig; (GB) Function depends on system; (F) La fonction dépend de l'appareil; (I) La funzione dipende dal tipo di apparecchio; (NL) De werking is afhankelijk van het soortapparaat; (S) Funktioner beror av utrustningen; (P) A função depende do aparelho; (E) Función depende del sistema.