



Διασκέδαση στο Αυτοκίνητο

IVHS-01

7 607 004 588

Οδηγίες Λειτουργίας




OK

[www.blaupunkt.com](http://www.blaupunkt.com)

 **BLAUPUNKT**


## Ακουστικά Υπέρυθρων Ακτίνων

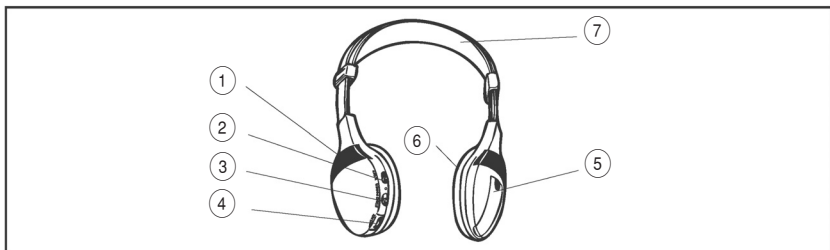


- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ① Αισθητήρες Υπέρυθρων Αρχείων | ⑤ Κάλυμμα Θήκης Μπαταριών        |
| ② Διακόπτης on/off.            | ⑥ Μαξιλαράκι ακουστικού          |
| ③ Στερεοφωνικά / μονοφωνικά    | ⑦ Ρυθμιζόμενη στεφάνη (headband) |
| ④ Έλεγχος Ήχου                 |                                  |

### Οδηγίες Λειτουργίας


1. Ενεργοποιήστε την συσκευή που διαθέτει τον πομπό υπέρυθρων ακτίνων (π.χ. οθόνη οροφής).

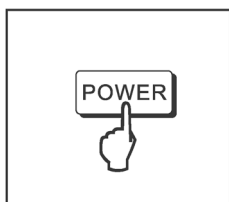


2. Μετακινήστε τον διακόπτη on/off ② των ακουστικών στην θέση on (ανάβει ενδεικτική λυχνία).

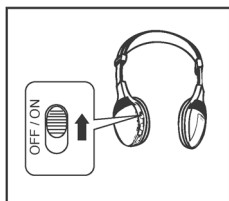

3. Ρυθμίστε την επιθυμητή ένταση χρησιμοποιώντας τον έλεγχο ήχου ④ στα αριστερά ενώ παράλληλα φροντίζετε να μην εμποδίζετε τους αισθητήρες.

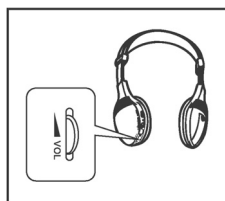

4. Για τον στερεοφωνικό ήχο, μετακινήστε τον διακόπτη ③ στη θέση στερεοφωνικά (ST). Μετακινήστε τον διακόπτη στην θέση του μονοφωνικού ήχου (MO) για μονοφωνικές συσκευές ήχου/τηλεόρασης.

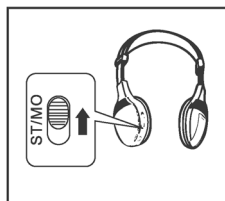

## 5. Θέση λήψης:

Τα ακουστικά/δέκτης λαμβάνουν τα σήματα υπέρυθρων ακτινών εντός συγκεκριμένης εμβέλειας από όλες τις κατευθύνσεις.

Θα λάβετε την καλύτερη λήψη εάν μείνετε σε απόσταση έως 5 μέτρα από τον πομπό.

## 6. Εισαγωγή μπαταριών:

Ανοίξτε την θήκη μπαταριών (5).

Εισάγετε τις μπαταρίες (2xAAA) όπως φαίνεται στο διάγραμμα μέσα στην θήκη μπαταριών.

Κλείστε την θήκη μπαταριών

## Ανακύκλωση και απόρριψη

Χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής που διατίθενται για να απορριψετε το προϊόν.



## Προδιαγραφές

## Στερεοφωνικά ακουστικά:

Τύπος
Σύστημα ρεαλιστικού μετατροπέα
Σύνθετη αντίσταση
Αντίδραση συχνότητας
Επίπεδο πίεσης ήχου
Παραμόρφωση
Βάθος κύματος υπέρυθρων
Συντονισμός
Συχνότητα σήματος
Παροχή τροφοδότησης
Λειτουργικός χρόνος μπαταρίας (σε κανονικό επίπεδο ήχου)
Βάρος
Εύρος

δυναμικός, ανοικτός
40 mm μεμβράνη τύπου mylar
32 ohm $\pm$ 6.4 ohm
20 Hz - 23 kHz
98 dB / 1 % παράγοντας παραμόρφωσης
1 % συνολική αρμονική παραμόρφωση στην ονομαστική πίεση ήχου
845 nm $\pm$ 5 nm
FM
αριστερό 2.8 MHz, δεξιό 2.3 MHz
2 x 1.5 V (AAA) ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ
περ. 48 ώρες
περ. 75 g (χωρίς μπαταρίες)
περ. 7 μέτρα

Υπόκεινται σε αλλαγές

## Τηλεφωνικοί αριθμοί εξυπηρέτησης

<b>Country:</b>		<b>Phone:</b>	<b>Fax:</b>
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 39 0	01-610 393 91
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 7007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-46 66 700	01-46 66 706
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	00 31 24 35 91 338	00 31 24 35 91 336
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157
Portugal	(P)	2185 00144	2185 00165
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501850	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0446	02-6130 0514
Hungary	(H)	76 511 803	76 511 809
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 06 71	0212-3460040
USA	(USA)	800-950-2528	708-6817188
Brasil (Mercosur)	(BR)	0800 7045446	+55-19 3745 2773
Malaysia (Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640

Blaupunkt GmbH  
Robert-Bosch-Str. 200  
D-31139 Hildesheim