

OK

Radio / CD / MP3

Los Angeles MP74 7 644 815 310

Seattle MP74 7 644 810 310

---

Asennusohje



<http://www.blaupunkt.com>

**BLAUPUNKT**

# ASENNUSOHJE


## Turvallisuusohjeita

Noudata asennus- ja liitännätöiden yhteydessä seuraavia turvallisuusohjeita.





- Irrota akun miinusnapakytkenne!  
Noudata ajoneuvon valmistajan antamia turvaohjeita.
- Reikiä poratessasi huolehdi siitä, etteivät ajoneuvon osat vahingoitu.
- Plus- ja miinuskaapelin läpimitta ei saa olla pienempi kuin 1,5 mm<sup>2</sup>.
- **Älä kytkä ajoneuvon pistoketta radioon!**
- Saat ajoneuvoosi sopivan sovitinjohdon BLAUPUNKT-kauppiaaltasi.
- Ajoneuvosi saattaa poiketa tästä kuvauksesta. Emme vastaa asennus- tai kytkentävirheiden aiheuttamista vaurioista tai niiden seurauksista.  
Jos tässä annetut ohjeet eivät sovellu asennustilanteeseen, käänny Blaupunkt-kauppiaan, ajoneuvon valmistajan tai puhelinpalvelumme puoleen.

**Jos asennetaan vahvistin tai CD-vaihtaja, on ehdottomasti kytkettävä laitteiden maat ennen kuin linjatulo- tai lähtöliitännöjen pistokkeet kytketään.**

## Laitteen mukana toimitettavat asennus- ja liitännäosat

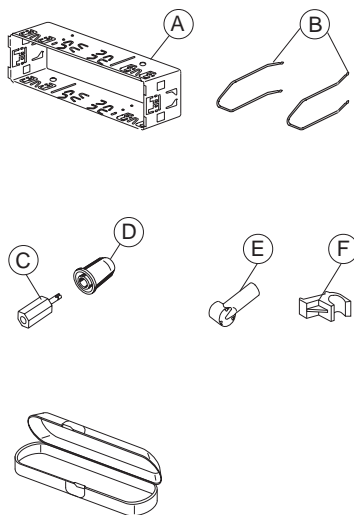


1.

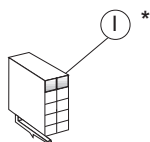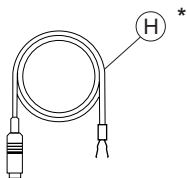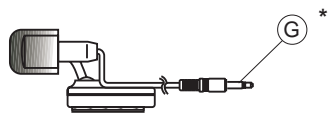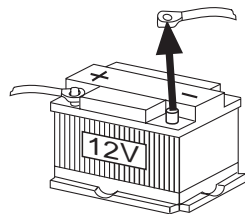


\* vain Los Angeles MP 74

2.

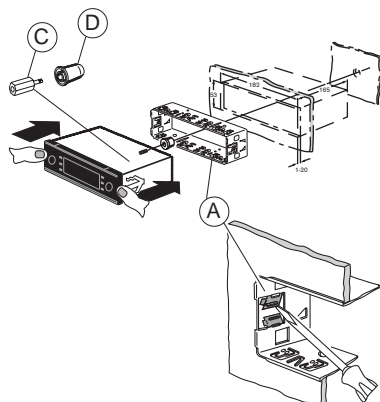


# ASENNUSOHJE

3.

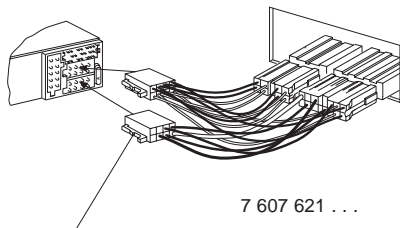


Saat ajoneuvokohtaisen sovitinjohdon alan liikkeistä.


Preamp-/Sub-/Center - out cable  
7 607 001 512




4.

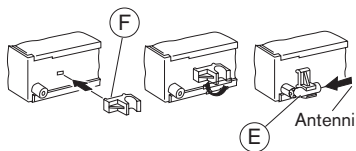


5. Irrotus

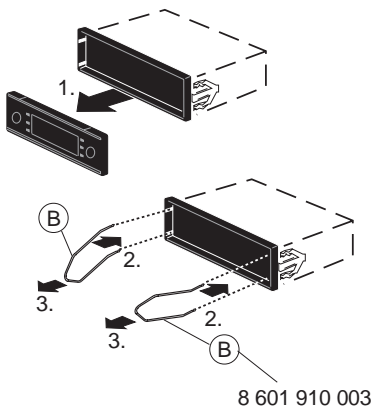


6.

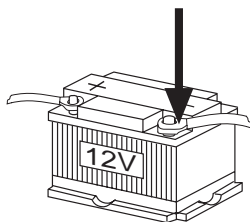

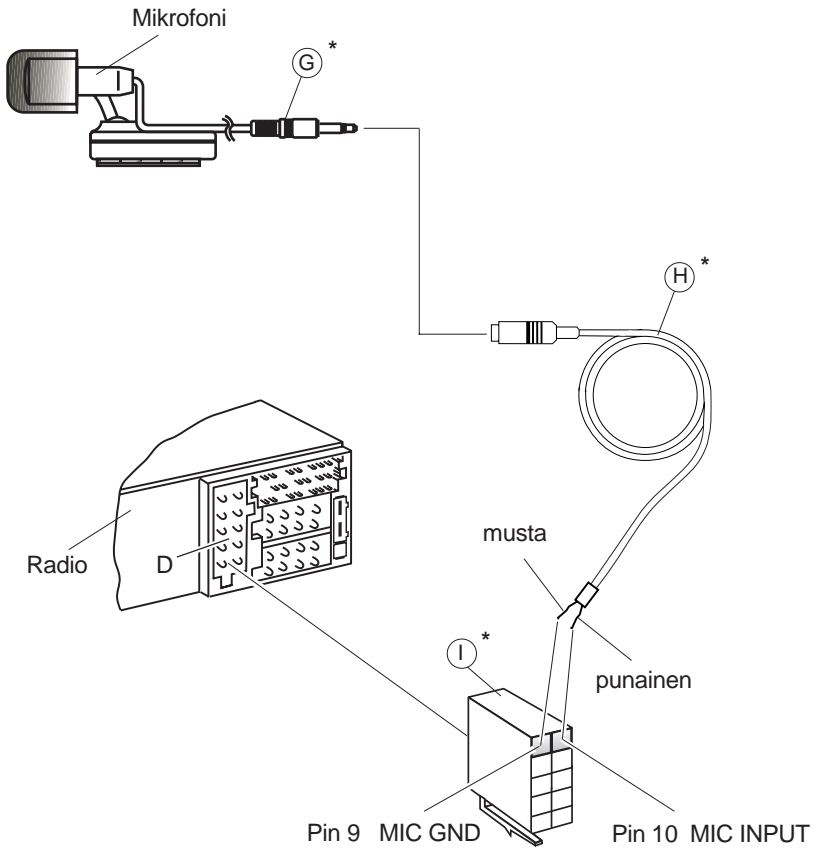

\* vain Los Angeles MP 74

# ASENNUSOHJE

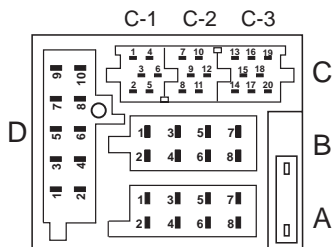


- Aut. antenna
- FB +12V / RC +12V
- +12V Amplifier

Summa 400 mA


A		B	
1	GALA	1	Speaker out RR+
2	Radio Mute	2	Speaker out RR-
3	Sub out	3	Speaker out RF+
4	Permanent +12V	4	Speaker out RF-
5	Aut. antenna*	5	Speaker out LF+
6	Illumination	6	Speaker out LF-
7	Kl.15/Ignition	7	Speaker out LR+
8	Masse/GND	8	Speaker out LR-

D	
1	AUX 2 NF L
2	AUX 2 NF R
3	AUX 2 GND
4	Ext. Displ. Data
5	Ext. Displ. Clock
6	NC
7	NC
8	NC
9	MIC GND
10	MIC INPUT

C					
C1		C2		C3	
1	Line Out LR	7	Telefon / Navi NF in +	13	Bus (TMC) - In
2	Line Out RR	8	Telefon / Navi NF in -	14	Bus (TMC) - Out
3	Line Out Masse / Ground	9	Radio Mute	15	Permanent +12V
4	Line Out LF	10	FB +12V / RC +12V *	16	+12V *
5	Line Out RF	11	Fernbedienung / Remote Control	17	Bus(TMC)-Masse/GND
6	+12V Amplifier*	12	FB - Masse / RC - GND	18	AF -AUX 1 Masse/GND
				19	CDC IN L (AUX 1NF L)
				20	CDC IN R (AUX 1NF R)

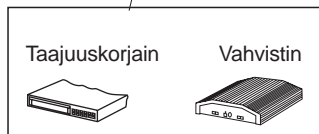


Kauko-ohjain (RC)



CD-vaihtaja

Preamp-/Sub-/Center - out cable  
7 607 001 512

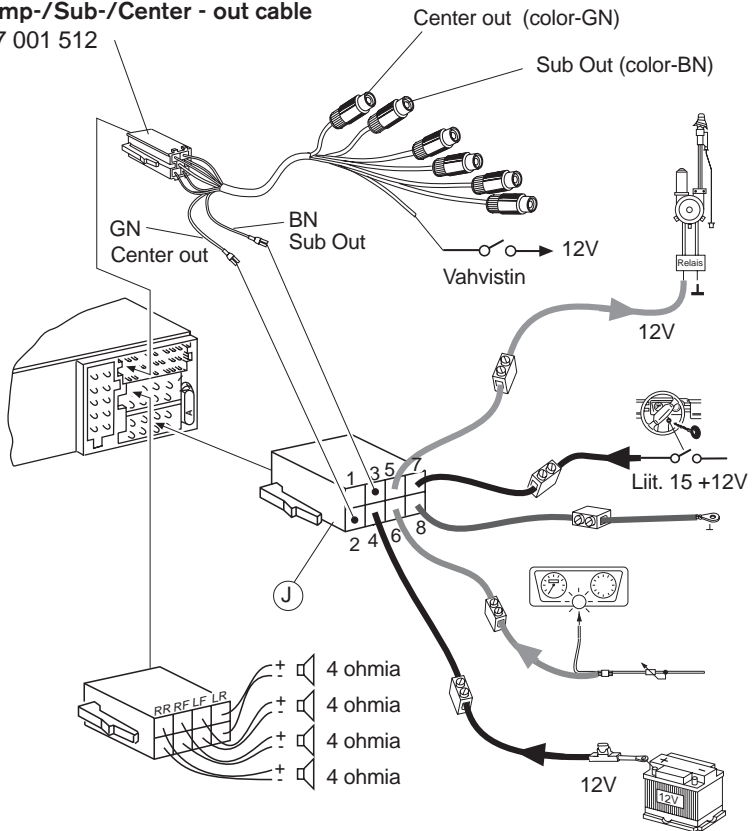

Oikeus muutoksiin pidätetään!

## Palvelunumerot

Country:		Phone:	Fax:
Germany	(D)	0180-5000225	05121-49 4002
Austria	(A)	01-610 3150	01-610 393 91
Belgium	(B)	02-525 5444	02-525 5263
Denmark	(DK)	44 898 360	44-898 644
Finland	(FIN)	09-435 991	09-435 99236
France	(F)	01-4010 10007	01-4010 7320
Great Britain	(GB)	01-89583 8880	01-89583 8394
Greece	(GR)	210 94 27 337	210 94 12 711
Ireland	(IRL)	01-4149400	01-10098830
Italy	(I)	02-369 6331	02-369 6464
Luxembourg	(L)	40 4078	40 2085
Netherlands	(NL)	023-565 6348	023-565 6331
Norway	(N)	66-817 000	66-817 157
Portugal	(P)	01-2185 00144	01-2185 11111
Spain	(E)	902 52 77 70	91 410 4078
Sweden	(S)	08-7501500	08-7501810
Switzerland	(CH)	01-8471644	01-8471650
Czech. Rep.	(CZ)	02-6130 0441	02-6130 0514
Hungary	(H)	01-333 9575	01-324 8756
Poland	(PL)	0800-118922	022-8771260
Turkey	(TR)	0212-335 07 23	0212-276 06 46
USA	(USA)	800-2662528	708-6817188
Brasil			
(Mercosur)	(BR)	+55-19 37100 2769	+55-19 37100 2773
Malaysia			
(Asia Pacific)	(MAL)	+604-6382 474	+604-6413 640

**Blaupunkt GmbH, Robert-Bosch-Str. 200, D-31139 Hildesheim**



8622404149