


# Funk-Tür-/Fenstersensor (DC-S1)

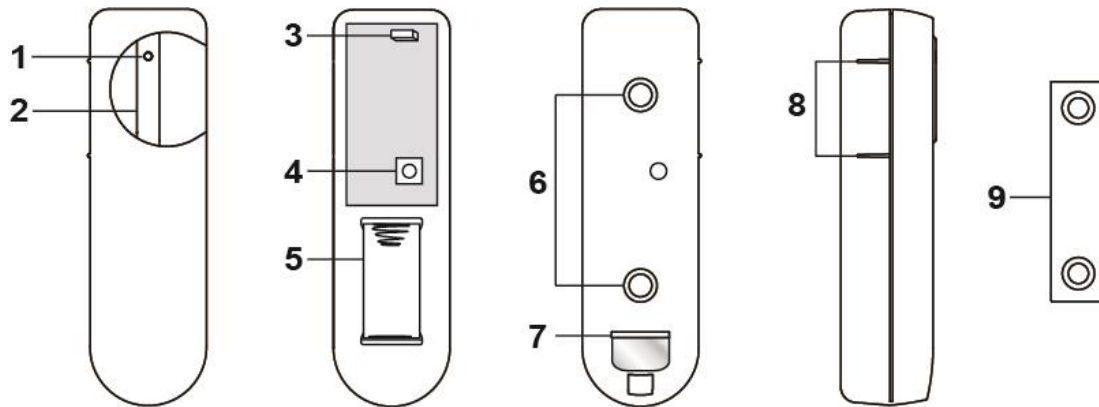

## Geräteübersicht

### 1. LED-Anzeige

### 2. Lern-/Testtaste

Drücken Sie diese Taste, um den Lerncode an die Alarmzentrale zu übermitteln. Der Testmodus wird nun für 3 Minuten aktiviert. Im Testmodus leuchtet die LED bei jeder Aktivierung des Tür-/Fenstersensors auf.

### 3. Steckbrücke zur Aktivierung / Deaktivierung der Funkstreckenüberwachung (JP2)

### 4. Sabotagekontakt

Der Sabotagekontakt schützt den Tür-/Fenstersensor vor unbefugter Manipulation oder Demontage.

### 5. Batteriefach

### 6. Aussparungen für die Montage

### 7. Batterieisolator

### 8. Sensormarkierung

### 9. Magnet


## Lieferumfang

- 1 x Funk-Tür-/Fenstersensor
- 2 x Dübel und Schrauben für die Wandmontage
- 2 x Klebestreifen für Montage ohne Bohrung
- 1 x 3V ½ AA Lithiumbatterie (bereits eingelegt)

## Installation

Der Sensor kann auf zwei Arten befestigt werden: mit den beigefügten Klebestreifen oder durch Schraubmontage. Dazu gibt es zwei 2 Aussparungen auf der Rückseite des Sensors.

1. Im Optimalfall sollte der Sensor auf dem Rahmen und der Magnet auf der Tür oder auf dem Fenster montiert werden. Für die Positionierung des Magneten sind 2 Markierungen auf der linken Seite angebracht. Platzieren Sie den Magneten zwischen diese Markierungen. Der Abstand zwischen Türkontakt und Magnet sollte weniger als 15 mm betragen.
2. Öffnen Sie das Gehäuse, indem Sie die Schraube unten lockern.
3. Nutzen Sie die Aussparungen für die Montage und bohren Sie die Löcher passend in den Rahmen. Dann montieren Sie den Sensor mit den beigelegten Dübeln und Schrauben am Rahmen.
4. Schließen Sie das Gehäuse und ziehen Sie die Schraube wieder fest.

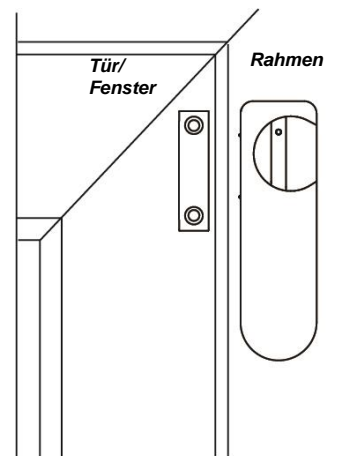

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- So hoch wie möglich montieren.
- Keinen Bewegungsmelder auf diese Tür/Fenster richten.
- Nicht auf metallischen Oberflächen montieren.

## Steckbrücke zur Aktivierung / Deaktivierung der Funkstreckenüberwachung (JP2)



**Steckbrücke aktiviert**  
Die Steckbrücke wird auf beiden PINs aufgesetzt



**Steckbrücke deaktiviert**  
Die Steckbrücke wird entfernt oder auf einem PIN geparkt

Ist die Steckbrücke deaktiviert, übermittelt der Tür-/Fenstersensor in regelmäßigen Abständen Funkstreckenüberwachungssignale an die Alarmzentrale, die die Funktionsfähigkeit des Sensors überwacht.

Steckbrücke = Funkstreckenüberwachungsfunktion ist **aktiviert**

Steckbrücke **deaktiviert** = Funkstreckenüberwachung ist aktiviert

## Einlernen

Setzen Sie die Alarmzentrale in den Lernmodus. Drücken Sie dann die Lern-/Testtaste zur Übermittlung des Lerncodes. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Alarmzentrale im Kapitel „Einlernen“.

## Betrieb

### Testmodus

Drücken Sie die Lern-/Testtaste, um den 3minütigen Testmodus zu aktivieren. Im Testmodus leuchtet die LED bei jeder Aktivierung des Tür-/Fenstersensors auf.

## LED-Anzeige

Aus	Normaler Betrieb
An (2 Sekunden)	- Bei ausgelöstem Sabotagekontakt - Bei schwacher Batterie, ausgelöstem Sabotagekontakt oder im Testmodus.

## Batteriewechsel

Der Tür-/Fenstersensor wird mit einer CR2 3V ½ AA Lithiumbatterie betrieben. Der Sensor erkennt, wenn die Batterie schwächer wird und benachrichtigt die Alarmzentrale, wenn die Spannung zu niedrig wird.

Ist die Batterie des Sensors leer, gehen Sie wie folgt vor:

1. Lösen Sie die Schraube auf der Unterseite und öffnen Sie das Gehäuse.
2. Nehmen Sie die leere Batterie heraus.
3. Betätigen Sie mehrmals hintereinander die Lern-/Testtaste, um die Restspannung aus dem Sensor zu entladen.
4. Legen Sie die neue Batterie in das Batteriefach ein. ACHTEN SIE AUF DIE RICHTIGE POLARITÄT.
5. Setzen Sie das Gehäuse wieder zusammen und ziehen Sie die Schraube fest.

## Spezifikation

### Umweltbedingungen

-10°C bis +40°C, relative Luftfeuchtigkeit bis zu 85%, nicht kondensierend

### Funkfrequenz

868 MHz FM

## Produktregistrierung

Registrieren Sie Ihr Blaupunkt Home Security Produkt – und sichern Sie sich die damit verbundenen Vorteile jetzt!

Füllen Sie dazu das Formular auf [www.bp-care.de](http://www.bp-care.de) aus und geben Sie das Produktpasswort blau.sicher ein. Sie erhalten dann Ihr individuelles Vorteilspaket kostenlos direkt nach Hause. Zusätzlich erhalten Sie einen exklusiven Premium-Sticker.

Außerdem informieren wir Sie regelmäßig über neue Sicherheitskonzepte, Premium Updates und vieles mehr.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Blaupunkt Home Security Funk-Alarmsystem entschieden haben.