


## Notice d'emploi



## Düsseldorf RCR 84

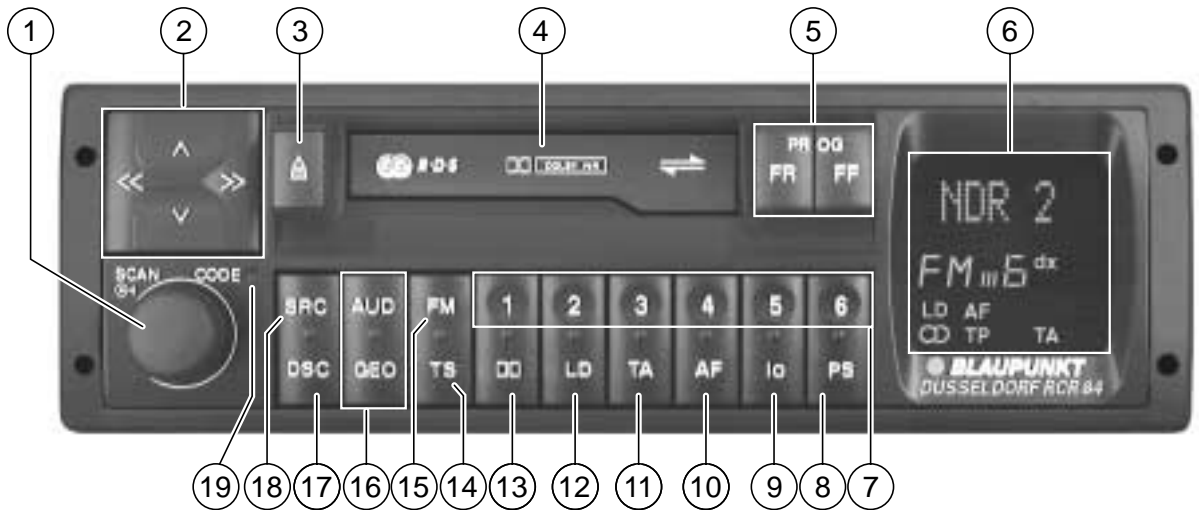

# Sommaire

<b>Description succincte .....</b>	<b>29</b>	<b>Réception radio avec RDS .....</b>	<b>34</b>	<b>Lecture des cassettes .....</b>	<b>38</b>
<b>Indications importantes .....</b>	<b>32</b>	AF - Fréquence Alternative .....	34	Introduction de la cassette .....	38
A lire obligatoirement .....	32	REG-Régional .....	34	Ejection de la cassette .....	38
Sécurité routière .....	32	Sélection des stations .....	34	Défilement rapide de la bande .....	38
Montage/branchement .....	32	Recherche des stations .....	34	Inversion de la piste (Autoreverse) .....	38
<b>Protection antivol .....</b>	<b>32</b>	Accord manuel des stations .....	35	Dolby NR .....	38
Erreur d'introduction du code .....	32	Réglage de la sensibilité de la recherche des stations .....	35	Changement de source sonore avec la touche SRC .....	38
Activation de la protection antivol .....	33	Commutation stéréo/mono (FM) .....	35	Notice d'entretien .....	39
Remise en service après coupure de l'alimentation électrique .....	33	Changement de niveau de mémoire (FM) .....	35	<b>Programmation par DSC .....</b>	<b>39</b>
Désactivation de la protection antivol ...	33	Mémorisation des stations .....	35	Liste des valeurs DSC réglées par défaut .....	40
Affichage optique de dissuasion .....	33	Mémorisation automatique des émetteurs les plus puissants par Travelstore: .....	35	<b>Annexe .....</b>	<b>40</b>
		Appel des stations mémorisées .....	36	Caractéristiques techniques .....	40
		Ecoute des stations mémorisées par Preset Scan .....	36		
		Ecoute des stations par Radio-Scan .....	36		
		<b>Réception du radioguidage avec RDS-EON .....</b>	<b>37</b>		
		Marche/arrêt de la priorité du radio- guidage .....	37		
		Signal avertisseur .....	37		
		Arrêt du signal avertisseur .....	37		
		Démarrage de la recherche auto- matique .....	37		
		Volume sonore des messages de radioguidage et du signal avertisseur ...	37		

# Description succincte

## ① Amplificateur

Marche ↷ Arrêt ↶

Volume ↷  
Appuyer 1 seconde sur Scan




Si le message "CODE" s'affiche, consulter d'abord le chapitre "Protection antivol".

### SCAN (recherche):

Appuyer sur cette touche pendant env. 1 seconde pour écouter brièvement les stations recevables.

## ② Touche à bascule

### Recherche des stations

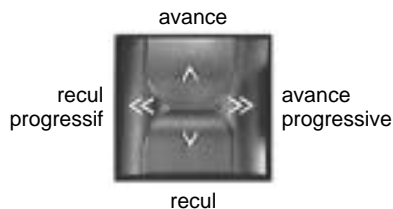

Fonctions supplémentaires:

**En mode DSC:** Sélectionner et programmer les fonctions

**Codage:** Appuyer sur ▲ pour confirmer le code introduit

## ③ Ejection des cassettes


Appuyer sur ▲

## ④ Compartiment cassettes

Introduire la cassette (face A ou 1 vers le haut; côté ouvert vers la droite)

## ⑤ Défilement rapide de la bande / Inversion de la piste


**Inversion de la piste**  
appuyer simultanément  
TR1-PLAY ou TR2-PLAY s'affiche

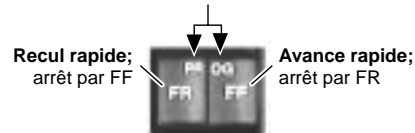


## ⑥ Affichage

Radio:

gamme de fréquence

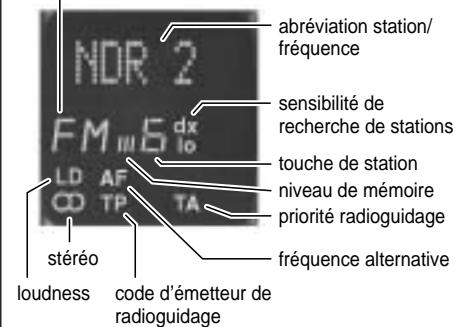

Cassette:

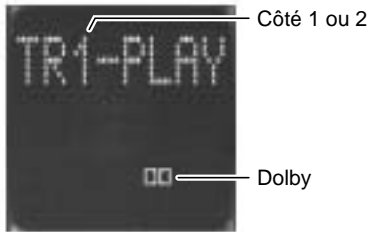

- ⑦ **Touches de station - 1, 2, 3, 4, 5, 6**  
Il est possible de mémoriser 6 stations par niveau (I,II,III,T) sur la bande FM.  
**Mémorisation d'une station** - En mode radio, garder le doigt appuyé sur une des touches 1-6 jusqu'à réentendre le programme après disparition du son.  
**Appel de la station mémorisée** - Sélectionner le niveau de mémorisation (appuyer autant de fois que nécessaire) et appuyer ensuite sur la touche de station correspondante.

Fonction supplémentaire:

**Codage** - Consulter d'abord le chapitre "Protection antivol".  
Touches **1, 2, 3, 4** - elles servent à introduire le code à quatre chiffres.

Appuyer sur chaque touche jusqu'à ce que l'affichage indique le code figurant dans le passeport autoradio.

- ⑧ **PS (Preset Scan)**  
Permet d'écouter brièvement toutes les stations mémorisées dans les niveaux de mémoire sélectionnés (U I à III ou T).
- ⑨ **Io**  
Sensibilité de la recherche automatique des stations  
Lorsque "Io" s'affiche - sensibilité normale (la recherche s'arrête sur les stations pour lesquelles la réception est bonne.)  
Lorsque "dx" s'affiche - haute sensibilité (la recherche s'arrête également sur les stations pour lesquelles la réception est moins bonne.)  
**Commutation:** appuyer sur **Io**.  
Pour plus d'informations se reporter au chapitre: "Programmation par DSC".
- ⑩ **AF (Fréquence alternative en fonctionnement RDS)**  
Lorsque "AF" est indiqué sur l'afficheur, l'autoradio avec RDS recherche automatiquement une meilleure

fréquence du même programme.  
AF marche/arrêt: appuyer sur la touche.

Fonction supplémentaire:

**REG ON/REG OFF** - Lorsque la fonction REG ON est activée, le poste commute sur une fréquence alternative offrant une meilleure réception, s'il s'agit d'un émetteur diffusant le même programme régional (voir "REG-Régional").

- ⑪ **TA (Traffic Announcement = priorité au radioguidage)**  
Lorsque "TA" est affiché, seuls les messages de radioguidage sont diffusés.  
TA marche/arrêt: appuyer sur la touche.
- ⑫ **LD**  
Loudness - correction physiologique du niveau sonore, le volume étant faible.  
LD marche/arrêt: appuyer sur la touche.  
Pour plus d'informations se reporter au chapitre: "Programmation par DSC".

13 **Dolby NR\***

Permet d'écouter des cassettes enregistrées avec le système Dolby NR.

Mise en marche/arrêt du Dolby NR:

Appuyer sur la touche.

\* Le système réducteur de bruits Dolby est produit sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont les marques déposées de Dolby Laboratories.

14 **TS (Travelstore)**

Mémorisation automatique des six émetteurs les plus puissants par Travelstore:

**Mémorisation:** appuyer sur **TS** jusqu'à ce que la recherche démarre sur l'affichage.

**Appel:** appuyer à plusieurs reprises sur **TS**. Actionner ensuite brièvement une des touches de station **1, 2, 3, 4, 5, 6**.

15 **FM**

Commutateur entre les niveaux de mémoire FM I, II et III.


**Commutation entre les niveaux de mémoire:**

Appuyer à plusieurs reprises sur la touche jusqu'à ce que le niveau souhaité apparaisse sur l'affichage.

16 **AUD/GEO**


**AUD –**

Sert au réglage des aigus et des basses avec la touche à bascule.

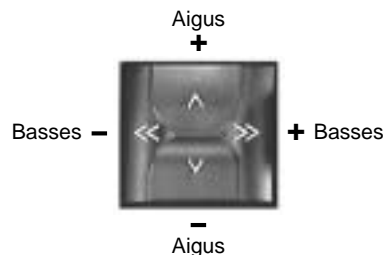

**GEO –**

Sert au réglage de la balance (gauche/droit) et du fader (avant/arrière) avec la touche à bascule.

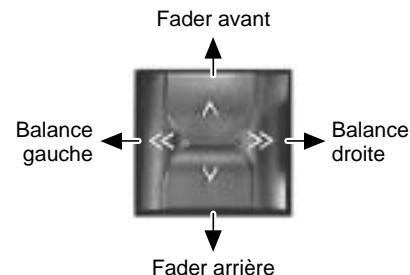

Pour modifier un réglage,

- appuyer sur **AUD** ou **GEO** et modifier le réglage avec la touche à bascule.

L'affichage indique l'état de fonctionnement ainsi obtenu.

Le dernier réglage est mémorisé automatiquement.

Si aucune modification n'est apportée dans les 8 secondes, l'affichage revient sur la valeur de réglage choisie auparavant.

17 **DSC (Direct Software Control)**

La fonction DSC permet d'accorder les réglages de base programmables. Pour plus d'informations, se reporter au chapitre: "Programmation par DSC".

18 **SRC (Source)**

Pour changer de source sonore; ex.: 31 cassette, radio.

## 19 CODE A DIODE

Clignotement d'une diode lumineuse de protection antivol supplémentaire lorsque l'autoradio est mis hors service, si les réglages correspondants ont été effectués par DSC - CODE-LED.

## Indications importantes

### A lire obligatoirement

Avant de mettre votre autoradio en service, lisez attentivement les conseils de "Sécurité routière" ainsi que les informations sur la "Protection antivol".

### Sécurité routière

La sécurité routière est un commandement majeur. En ce sens, n'utilisez votre autoradio que dans la mesure où vous restez apte à faire face aux conditions de circulation auxquelles vous vous trouvez confronté.

En roulant à 50 km/h seulement, un véhicule parcourt presque 14 m en une seconde: pensez-y.

Nous déconseillons l'utilisation de l'autoradio dans les situations critiques.

Lorsque vous réglez le volume, veillez bien à ce que l'autoradio ne couvre pas les signaux acoustiques du dehors, p.ex. les sirènes de police ou des pompiers, afin de pouvoir réagir à temps aux signaux avertisseurs.

### Montage/branchement

Le plus permanent doit être connecté pour pouvoir activer et désactiver la protection antivol.

Si vous souhaitez monter ou compléter vous-même l'autoradio, n'omettez pas de lire au préalable la notice de montage et de branchement ci-jointe.

Ne connectez pas les sorties de haut-parleurs à la masse.

N'utilisez que les accessoires et pièces de rechange autorisés par Blaupunkt.

## Protection antivol

Le poste est livré sans protection antivol activée. Pour activer la protection antivol, procédez comme suit:

Dès que l'autoradio codé est coupé de l'alimentation électrique (p.ex. en cas de vol, de débranchement de la batterie) il est bloqué électroniquement. Pour pouvoir le réutiliser, il est nécessaire d'introduire le code attribué à l'appareil (figurant sur le passeport autoradio).

### Erreur d'introduction du code

Le code doit être inviolable par d'éventuels voleurs, même après plusieurs essais. Lorsqu'un code incorrect est introduit, l'autoradio se bloque pendant un certain laps de temps. Le message "- - -" s'affiche alors. Le temps d'attente consécutif aux 3 premiers essais est de 10 secondes, puis de 1 heure après chaque nouvelle tentative. Après 19 tentatives infructueuses, "OFF" s'affiche. Il est alors impossible de remettre l'autoradio en service.

#### Note:

Conservez votre passeport autoradio ainsi

que votre code dans un endroit sûr, inaccessible à toute personne étrangère.

Lorsque la protection antivol est activée, il est nécessaire d'introduire le code attribué à l'appareil après une coupure de l'alimentation électrique.

Le poste ne peut être utilisé qu'après l'introduction du code correct.

En cas de perte de votre passeport autoradio ou d'oubli de votre code, il faut renvoyer l'autoradio à un de nos ateliers de service après-vente pour la remise en service.

### Activation de la protection antivol

Condition:

Le plus permanent doit être connecté.

Pour activer la protection antivol:

- Mettre l'autoradio hors service,
- appuyer simultanément sur les touches de station **1** et **4**,
- mettre l'appareil en service. "CODE" est indiqué brièvement, le poste est ensuite mis en service.
- Relâcher les touches de stations **1** et **4**.

La protection antivol est activée.

Après chaque mise en service "CODE" est brièvement affiché.

### Remise en service après coupure de l'alimentation électrique (protection antivol est activée)

- Mettre l'autoradio en marche. Le message "CODE" s'affiche.
- Appuyer brièvement sur la touche de station **1** de sorte que l'affichage indique "0000".
- Introduire le code figurant dans votre passeport autoradio Blaupunkt:  
**Exemple:** votre code est 2521
  - Appuyer 2 x sur la touche de station **1**, "2000" s'affiche.
  - Appuyer 5 x sur la touche de station **2**, "2500" s'affiche.
  - Appuyer 2 x sur la touche de station **3**, "2520" s'affiche.
  - Appuyer 1 x sur la touche de station **4**, "2521" s'affiche.
- Confirmer le code: en appuyant sur la touche à bascule **^ vers le haut**.

L'autoradio est prêt à fonctionner.

Si toutefois quatre tirets devaient s'afficher, c'est que vous avez commis une erreur d'introduction du code. Il est impératif de taper le bon code après écoulement du temps d'attente (CODE s'affiche à nouveau).

Si le poste est mis hors service pendant le temps d'attente, celui recommence après mise en service du poste.



## Désactivation de la protection antivol

- Arrêter la radio.
- Appuyer simultanément sur les touches de station **1** et **4** et garder le doigt appuyé.
- Mettre en marche l'autoradio. "CODE" s'affiche.
- Taper le code figurant dans le passeport autoradio Blaupunkt et le confirmer: cf. exemple "Remise en service ...".

La protection antivol est désactivée.

## Affichage optique de dissuasion

Sur les véhicules garés, il est possible de faire clignoter une diode lumineuse de protection antivol comme moyen de dissuasion optique.

En fonction du mode de branchement de l'autoradio, DSC permet d'obtenir trois réglages différents.

Consulter le chapitre "Programmation par DSC - CODE-LED".

## Réception radio avec RDS

En utilisant le service RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) un nombre augmentant des stations de radiodiffusion diffuse des informations supplémentaires en parallèle à leur programme normal et, de cette façon, la réception radio en FM devient encore plus confortable.

Dès qu'une station est identifiable, l'abréviation correspondante apparaît sur l'affichage, éventuellement accompagnée du code régional, p.ex. l'émetteur allemand "NDR1 NDS" (Basse-Saxe).

Grâce à RDS, les touches de stations se transforment en touches de sélection de programme. Vous savez désormais quel programme vous pouvez recevoir et êtes en mesure de sélectionner la station de votre choix.

RDS vous offre d'autres avantages:

### AF - Fréquence Alternative

La fonction AF (**A**lternative **F**réquence) permet de régler automatiquement la meilleure fréquence de la station sélectionnée.

Lorsque cette fonction est activée, "AF" apparaît sur l'affichage.

Marche/arrêt AF:

- Appuyer brièvement sur **AF**.

Pendant la recherche de la meilleure fréquence, l'émission est interrompue momentanément.

Lorsque "SEARCH" apparaît sur l'affichage en allumant l'appareil ou en appelant une fréquence mémorisée, l'appareil cherche automatiquement une fréquence alternative. "SEARCH" s'éteint lorsqu'une fréquence alternative est trouvée ou après le passage en revue de la bande de fréquences.

Si ce programme ne peut plus être reçu de façon satisfaisante,

- veuillez sélectionner un autre programme.

## REG-Régional

AF permet également de mettre en marche ou d'arrêter la fonction régionale. Certaines émissions des stations de radio subissent un décrochage à certaines heures d'écoute.

Si vous écoutez une émission régionale et que vous ne souhaitez pas être interrompu,

- appuyez sur **AF** pendant env. 2 secondes. "REG ON" s'affiche alors.

Si vous quittez la zone d'émission de la station ou si vous désirez l'activation du service RDS complet, activez "REG OFF".

- Appuyez sur **AF** pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que "REG OFF" s'affiche.

Si "REG ON" est activé, l'afficheur vous indique "REG ON" chaque fois que vous mettez l'appareil en service.

## Sélection des stations


Il est possible de recevoir des émetteur FM de la gamme de fréquence 87,5 - 108 MHz.

### Recherche des stations $\wedge/\vee$

- Appuyer sur  $\wedge/\vee$ , l'autoradio recherche automatiquement la station suivante.

Lorsqu'on tient le doigt appuyé sur  $\wedge/\vee$  vers le haut ou vers le bas, la recherche se poursuit rapidement en avançant ou en reculant.

### Recherche des stations

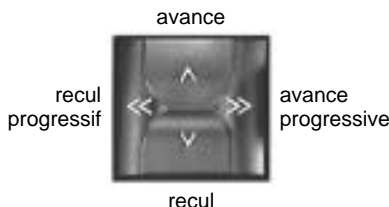

### Accord manuel des stations << >>

- Appuyer sur << >>, la fréquence défile progressivement en reculant/avançant.

Lorsqu'on laisse le doigt appuyé vers la gauche ou vers la droite de la touche << >>, les fréquences défilent rapidement.

## Réglage de la sensibilité de la recherche des stations

Il est possible de modifier la sensibilité de la recherche automatique des stations.

Lorsque "lo" s'affiche, l'autoradio filtre uniquement les stations pour lesquelles la réception est bonne (faible sensibilité).

Lorsque "dx" s'affiche, la recherche prend également en compte les stations pour lesquelles la réception est moins bonne (haute sensibilité).

## Commutation

- Appuyer sur **Io**.

Il est possible de varier à volonté le degré de sensibilité (cf. chapitre "Programmation par DSC").

## Commutation stéréo/mono (FM)

Lorsque les conditions de réception sont mauvaises, il est possible de commuter en mono:

- Appuyer pendant env. 2 secondes sur **Io**.  
En mode de réception mono, le signe stéréo  $\odot$  disparaît de l'affichage.

A chaque mise en marche, l'autoradio se règle automatiquement sur stéréo. Lorsque la qualité de réception se détériore, l'autoradio passe automatiquement en mono.

## Changement de niveau de mémoire (FM)

Il est possible de passer d'un niveau de mémoire à l'autre I, II et III pour mémoriser et appeler les stations mémorisées.

L'affichage indique le niveau de mémoire sélectionné.

- Appuyer à plusieurs reprises sur **FM** jusqu'à ce que le niveau de mémoire souhaité s'affiche.

## Mémorisation des stations

Sur la bande FM, il est possible de mémoriser 6 stations par niveau (I,II,III et T) grâce aux touches de station **1, 2, 3, 4, 5, 6**.

- Sélectionner **FM** ou **TS** et le niveau de mémoire souhaité en mode FM.
- Régler une station grâce à la touche à bascule (automatiquement ou manuellement).
- Garder le doigt appuyé sur une des touches de station 1-6 jusqu'à réentendre le programme ou BEEP après disparition du son (env. 2 secondes).

La mémorisation de la station est terminée. L'affichage indique quelle touche de station est actionnée.

### N.B.:

Lorsque vous réglez une station déjà mémorisée, le numéro de la touche de station et le niveau de mémoire correspondant clignotent brièvement sur l'affichage.

## Mémorisation automatique des émetteurs les plus puissants par Travelstore

Il est possible de mémoriser automatiquement les six émetteurs FM les plus puissants

et de les classer en fonction de l'intensité du champ de votre zone de réception. Cette fonction est particulièrement utile en voyage.

- Appuyer sur **TS** pendant 2 secondes minimum.

L'autoradio recherche les émetteurs FM les plus proches et les mémorise dans le niveau de mémoire "T" (Travelstore). Une fois la mémorisation terminée, il se règle sur la première station.

En cas de besoin, il est également possible de mémoriser manuellement les stations sur le niveau Travelstore (cf. "Mémorisation des stations").

## Appel des stations mémorisées

Par simple pression d'une touche, il est possible d'appeler les stations mémorisées souhaitées.

- Sélectionner la gamme de fréquence en appuyant sur **FM** ou **TS**, puis déterminer le niveau de mémoire souhaité en mode FM. Pour ce faire, appuyer à plusieurs reprises sur **FM** jusqu'à ce que le niveau de mémoire souhaité

s'affiche.

- Actionner ensuite brièvement une des touches de station.

## Ecoute des stations mémorisées par Preset Scan

Il est possible d'écouter brièvement les stations mémorisées en mode FM ou TS grâce à la fonction Preset Scan.

- Appuyer sur **FM** ou **TS**.
- Appuyer sur **PS**, l'autoradio émet consécutivement et brièvement toutes les stations mémorisées en FM sur tous les niveaux de mémoire.

Lorsqu'aucune station n'est mémorisée sur une touche, celle-ci est sautée.


Pour arrêter la fonction Preset Scan:

- Appuyer à nouveau sur **PS**. La station en cours d'écoute continue d'être émise.

## Ecoute des stations par Radio-Scan

Vous avez la possibilité de faire jouer les émetteurs suivants pour une durée de 8 secondes.

### Mettre Scan en marche:

- Appuyer pendant env. 1 seconde sur le bouton .

La fréquence sélectionnée clignote sur l'affichage ou l'abréviation de l'émetteur. Pendant

le processus de recherche "SCAN" clignote.

### **Sélectionner l'émetteur que l'on a fait jouer/éteindre Scan:**

- Appuyer brièvement sur le bouton ①.

Si aucun émetteur n'est sélectionné, Scan s'éteint automatiquement après le passage en revue des fréquences. Vous entendez l'émetteur sélectionné auparavant.

## **Réception du radioguidage avec RDS-EON**

Un grand nombre de stations FM diffusent régulièrement des messages actuels de radioguidage pour leur zone d'émission.

Les émetteurs de radioguidage diffusent un signal de reconnaissance détectable par votre autoradio. Lorsque votre autoradio reçoit un signal de ce type, "TP" apparaît sur l'affichage (Traffic Programme - émetteur de radioguidage).

En plus, il y a des programmes ne diffusant aucunes informations de radioguidage, mais ayant la possibilité de recevoir des informations routières d'un émetteur de radioguidage de la même chaîne. En cas de réception d'un tel émetteur "TP" s'allume sur l'afficheur dès que la priorité de radioguidage soit activé. Dans ce cas "TA" doit s'allumer sur l'afficheur.

En cas des informations de radioguidage l'autoradio commute automatiquement sur l'émetteur de radioguidage. On écoute les informations de radioguidage, ensuite le poste commute automatiquement sur l'émetteur reçu précédemment.

### **Marche/arrêt de la priorité du**

### **radioguidage**

"TA" s'affiche lorsque les émetteurs de radioguidage ont priorité.

Marche/arrêt de la priorité:

- Appuyer sur **TA**.

Si vous appuyez sur **TA** pendant la diffusion d'un message de radioguidage, l'autoradio interrompt la diffusion du message et commute sur le mode précédent. La priorité des messages suivants reste activée.

### **Signal avertisseur**

Un signal avertisseur retentit environ 30 secondes après que vous ayez quitté la zone d'émission de la station de radioguidage réglée.

Si vous appuyez sur une touche de station occupée par un émetteur sans signal TA (ARI), un signal avertisseur retentit également.

### **Arrêt du signal avertisseur**

a) Régler une station qui émet des messages de radioguidage:

- Appuyer sur la touche à bascule ou
- appuyer sur une touche de station occupée par un émetteur diffusant des messages de radioguidage.

ou

b) Arrêter la priorité radioguidage:

- Appuyer sur **TA**.  
Le sigle "TA" s'éteint.

## Démarrage de la recherche automatique (mode cassette)

Lorsque vous écoutez une cassette et quittez la zone d'émission de la station diffusant des messages de radioguidage sur laquelle l'autoradio a été réglé, celui-ci recherche automatiquement un nouvel émetteur de radioguidage.

S'il ne trouve aucun émetteur de radioguidage après 30 secondes de recherche, la cassette s'arrête et un signal avertisseur retentit. Pour arrêter le signal avertisseur, procéder comme décrit plus haut.


## Volume sonore des messages de radioguidage et du signal avertisseur

Ce volume sonore est réglé à la fabrication. Il est toutefois possible de le modifier par DSC (cf. "Programmation par DSC, ARI").

## Lecture des cassettes

### Introduction de la cassette

- Mettre l'autoradio en marche.
- Introduire la cassette.

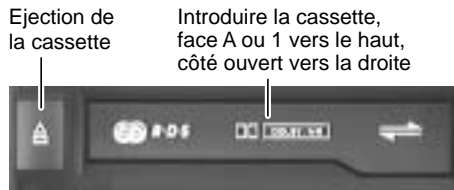

La cassette est lue dans le même sens que celui réglé précédemment. Lorsque "TR1-PLAY" s'affiche, cela signifie: La face 1 ou A est en cours de lecture.

### Ejection de la cassette

- Appuyer sur **▲**.  
La cassette est éjectée.

### Défilement rapide de la bande

#### Avance rapide

- Appuyer sur **FF** (Fast Forward).  
A la fin de la cassette, l'autoradio com-

mute sur la deuxième face et commence la lecture.

#### Arrêt de l'avance rapide

- Appuyer sur **FR**.


#### Recul rapide

- Appuyer sur **FR** (Fast Rewind).  
A la fin de la cassette, l'autoradio commute sur lecture.

#### Arrêt du recul rapide

- Appuyer sur **FF**.

**Inversion de la piste**  
appuyer simultanément  
TR1-PLAY ou TR2-PLAY s'affiche

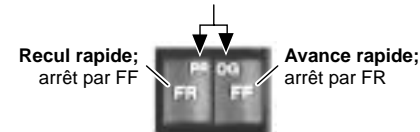

## Inversion de la piste (Autoreverse)

(Inversion du sens de lecture pendant l'écoute)

- Appuyer simultanément sur **FR** et **FF**.  
A la fin de la cassette, l'autoradio commute automatiquement sur la deuxième face. "TR1-PLAY" s'affiche pour face 1 ou A et "TR2-PLAY" pour face 2 ou B.

**N.B.:**



Lorsque les cassettes ont tendance à coincer, l'inversion automatique sur la deuxième face est impossible. Dans ce cas, vérifier la tête de bobinage de la cassette. Parfois, il suffit de rebobiner la cassette pour y remédier.

**Dolby NR\***

Cet appareil permet d'écouter des cassettes enregistrées avec un système Dolby NR ou sans réducteur des bruits parasites.

Les cassettes enregistrées avec le système Dolby NR\* se caractérisent par un bruit de bande beaucoup moindre et une dynamique proportionnellement élevée.

Mise en marche/Arrêt du Dolby:

- Appuyer sur . Lorsque le Dolby a été commuté, le témoin "" s'allume.

\* Le système réducteur de bruits Dolby est produit sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont les marques déposées de Dolby Laboratories.

**Changement de source sonore avec la touche SRC (Source)**

Lorsqu'une cassette est introduite, cette touche vous permet de choisir entre l'écoute d'une cassette et l'écoute de la radio.

Pour changer de source:

- Appuyer sur la touche **SRC**.

**Notice d'entretien**

Il est recommandé de n'utiliser que des cassettes C60/C90 dans votre autoradio. Protégez vos cassettes de la saleté, de la poussière et ne les exposez pas à des températures supérieures à 50°C. Réchauffez les cassettes froides avant de les introduire dans l'autoradio afin d'éviter les irrégularités de la bande. La poussière accumulée sur le rouleau de pression en caoutchouc ou sur la tête de lecture peut provoquer des perturbations de défilement et de son après environ 100 heures de fonctionnement.

En cas de salissure normale, il suffit de nettoyer votre lecteur cassette avec une cassette de nettoyage conventionnelle, lorsque la salissure est plus importante, utiliser un coton-tige imbibé d'alcool. Ne jamais se servir d'un outil rigide.

**Programmation par DSC (Io)**

La fonction DSC (**D**irect **S**oftware **C**ontrol) de l'autoradio offre la possibilité d'adapter un certain nombre de réglages et de fonctions à vos besoins personnels et de mémoriser ces modifications.


Les autoradios sont réglés à la fabrication.

Vous trouverez ci-après un tableau des réglages par défaut qui vous permettra de procéder à une modification lorsque vous le souhaitez.

Pour modifier la programmation:

- appuyer sur **DSC**.

La touche à bascule permet ensuite de procéder à la sélection et au réglage des fonctions décrites ci-après. L'affichage sert à visualiser la valeur réglée.

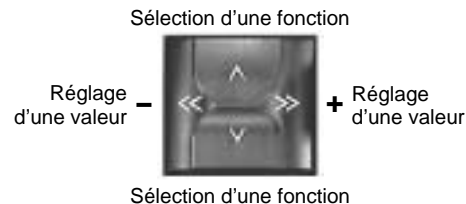

**LOCAL** Réglage de la sensibilité de recherche en réception locale  
LOCAL 1 - haute sensibilité  
LOCAL 3 - sensibilité nulle

**DIS** Réglage de la sensibilité de recherche en réception à grande distance  
DIS. 1 - haute sensibilité  
DIS. 3 - sensibilité nulle

**COLOUR** Adaptation de la couleur de l'affichage au tableau de bord du véhicule. Orange ou vert.

**LOUD** Loudness - Adaptation des graves basses à l'ouïe humaine.  
LOUD 1 - élévation minimum  
LOUD 6 - élévation maximum

**BEEP** Signal de confirmation pour les fonctions actionnées par des touches sur lesquelles il faut appuyer plus de 2 secondes. Réglage du volume sonore entre 0 et 9 (0 = arrêt).

**ARI (TA)** Volume des informations routières réglable de 1 à 9. L'information routière sera ensuite diffusée au volume choisi (1 = faible).

**CODE-LED** La diode lumineuse <sup>(19)</sup> peut clignoter en signe de dissuasion optique.

LED 1 - ne clignote que lorsque l'autoradio est arrêté par l'allumage.

LED 2 - clignote toujours lorsque l'autoradio est arrêté.

LED 0 - arrêt du clignotant.

Fin de la programmation DSC/mémorisation du réglage:

- Appuyer sur **DSC**.

## Liste des valeurs DSC réglées par défaut

LOCAL : 1  
DIS : 1  
COLOUR : orange  
LOUD : 5  
BEEP : 5  
ARI (TA) : 5  
CODE-LED : 2

Sous réserve de toute modification!

**Blaupunkt-Werke GmbH**  
**Bosch Gruppe**

K7/VKD 3 D93 162 040